


# MANUAL DO USUÁRIO

WAFFLE **SAN213**

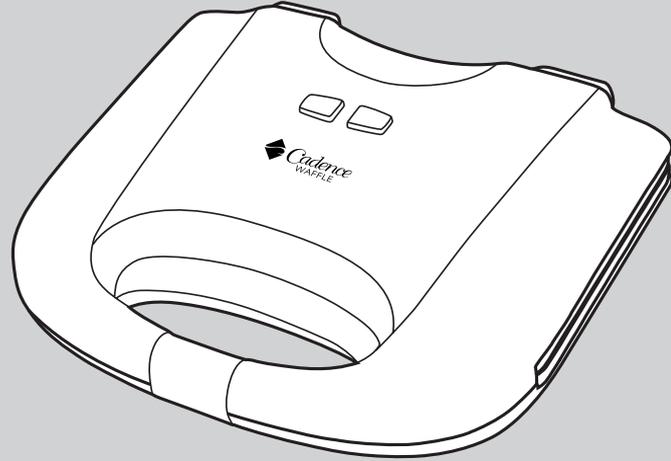

A sua Waffle Maker Cadence, Modelo SAN213, tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence Indústria e Comércio Ltda. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

- 1 A Cadence Indústria e Comércio Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação.
  - 2 A garantia de 90 dias é contada a partir da data da compra.
  - 3 **A superfície antiaderente não está coberta por esta garantia.**
  - 4 Esta garantia perderá a sua validade se:
    - 4.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
    - 4.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence Indústria e Comércio Ltda.
    - 4.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.
    - 4.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
  - 5 A Cadence Indústria e Comércio Ltda. não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
  - 6 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
  - 7 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
  - 8 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
  - 9 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.
  - 10 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.
- Para encontrar uma relação atualizada dos Postos Autorizados de Assistência Técnica o consumidor pode entrar no site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br) ou ligar para 54 3290 2200, em horário comercial.

É muito importante que você leia atentamente todas as instruções antes de utilizar o produto, pois elas garantirão sua segurança.

### Condições de Instalação

- Verifique se a tensão (voltagem) de seu produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem e sua Waffle Maker fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso ou quando o produto ainda estiver quente, para se evitar queimaduras.
- Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo ao forno, para evitar acidentes.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja o produto, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cordão elétrico com as mãos molhadas.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar e não coloque objetos sobre o mesmo.
- Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas com outros produtos elétricos em funcionamento, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar sérios acidentes.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Não tente desmontar ou consertar o aparelho. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- Não utilize peças além das recomendadas pelo fabricante. De outra maneira, poderá causar danos às pessoas e ao aparelho.
- A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.



## Condições de Uso

- O usuário não pode deixar o produto sem acompanhamento quando o mesmo estiver ligado à alimentação, principalmente quando houver crianças por perto. Desaconselhamos o uso deste produto por crianças.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Nunca desligue o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras. As chapas do produto ficam muito quentes quando ligado. Segure-o pela alça para abrir ou mover.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso ou quando ainda estiver quente, para evitar queimaduras.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Não toque o pino do plugue logo ao ser desconectado da tomada.
- Nunca deixe o fio encostar em superfícies quentes.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis.
- Sempre limpe o aparelho após sua utilização, conforme o capítulo 5, Conservação e Limpeza.

### Atenção

- **Nunca utilize objetos pontiagudos e abrasivos em contato com a superfície antiaderente do aparelho pois estes podem danificá-la.**
- **Nunca coloque o produto perto do fogo, sobre a chama do fogão ou outras fontes de calor.**

*Somente para uso doméstico, interno e não comercial.*

## 6 RECEITAS DE WAFFLES

### Waffle Tradicional

- 2 ovos
  - 1 copo de leite (240ml)
  - 1 copo de farinha de trigo especial (240ml)
  - 1/3 copo de amido de milho (80ml)
  - 1 colher de chá de sal
  - 2 colheres de sopa de óleo
  - 1 colher de chá de fermento químico
- Opcional:** salsinha picada e orégano

### Waffle de Banana

- 1 ovo
  - 1 copo de leite (240ml)
  - 1 1/2 copos de farinha de trigo especial (360ml)
  - 2 colheres de sopa de óleo
  - 5 colheres de sopa de açúcar mascavo
  - 1 banana amassada
  - 1 colher de chá de fermento químico
- Opcional:** baunilha ou canela em pó

### Waffle de Iogurte

- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1/2 copo de iogurte (120ml)
- 1/2 copo de leite (120ml)
- 2 copos de farinha de trigo especial (480ml)
- 4 colheres de sopa de açúcar mascavo
- 1 colher de chá de fermento químico

### Waffle Integral


- 1 ovo
- 1 1/2 copos de leite (360ml)
- 1 copo de farinha de trigo especial (240ml)
- 2 copos de farinha integral ou centeio (480ml)
- 4 colheres de sopa de açúcar mascavo
- 1 colher de chá de sal
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1 colher de chá de fermento químico



- Depois de usar a sua Waffle Maker, retire-a da tomada e deixe-a esfriar. **Confirme que esteja desligada e o plugue desconectado da tomada.**
- Passe um pano úmido na parte externa do produto para remover alguma sujeira ou líquido que possa ter caído ou escorrido.
- **Nunca coloque o produto na água ou debaixo da torneira com água.**
- Limpe as chapas antiaderentes com toalha de papel, pano úmido ou esponja macia. Seque-as com pano macio e seco.
- Nunca utilize material abrasivo pois afetará o revestimento antiaderente do aparelho.
- Para retirar os resíduos de comida presos na chapa do aparelho basta untar as grelhas com um pouco de óleo de cozinha, ligar o aparelho por alguns minutos, depois remover os resíduos com uma espátula não-metálica.
- O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho.
- Assegure-se que o aparelho esteja completamente frio e seco antes de guardá-lo.
- Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.

#### Observações

- *Limpe o aparelho imediatamente após cada uso. É muito importante manter o produto sempre limpo para operar adequadamente.*
- *Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou saponáceos, ou objetos pontiagudos, álcool ou qualquer tipo de solvente para fazer a limpeza, pois podem danificar o produto.*
- *Não lave o produto em máquinas de lavar louças.*
- *Instale e utilize sua Waffle Maker de acordo com todas as recomendações descritas no capítulo 1.*
- *Não deixe o cabo de alimentação em contato com superfícies quentes ou pendurado em cima da mesa, ou bancada, para não danificá-lo.*

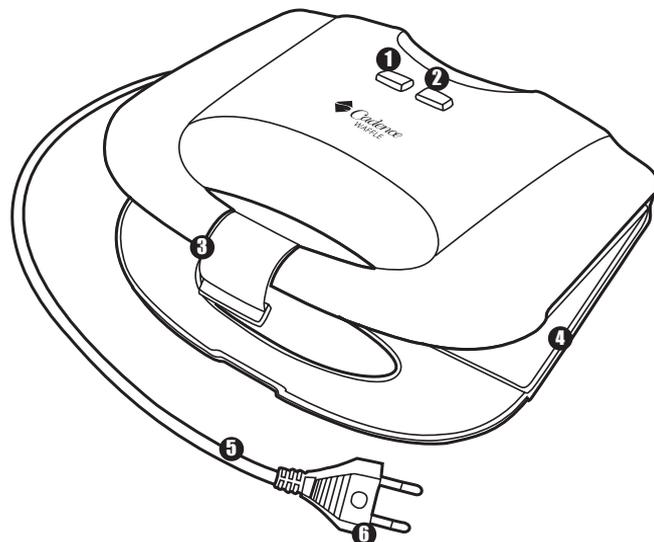

- 1 Lâmpada vermelha sinalizadora de aparelho ligado
- 2 Lâmpada verde sinalizadora que as chapas antiaderentes estão aquecidas e prontas para utilização
- 3 Alça com presilha
- 4 Chapas antiaderentes
- 5 Cordão elétrico
- 6 Plugue



- Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual.
- Retire toda a embalagem.
- Limpe o produto com um pano macio para remover pó e restos da embalagem.
- Limpe as superfícies das chapas antiaderentes com um pano úmido e seque-as com pano seco ou papel toalha ou com um pano macio.

#### Preparar a superfície antiaderente

Este procedimento é importante para aumentar a vida útil da pintura antiaderente das chapas.

- [1] Unte levemente as chapas antiaderentes com um pouco de manteiga ou óleo de cozinha.
- [2] Feche a Waffle Maker e plugue o aparelho na tomada. A lâmpada vermelha sinalizadora de que o aparelho está conectado à rede elétrica irá acender. Após alguns minutos a lâmpada verde acenderá.
- [3] Retire o plugue da tomada e espere o aparelho resfriar.
- [4] Limpe a parte interna do aparelho novamente.
- [5] Pronto! Sua Waffle Maker Cadence está pronta para uso.

#### Atenção

*Nas primeiras utilizações de sua Waffle Maker, poderá haver cheiro de queimado, o que é uma característica normal das resistências elétricas. O cheiro desaparecerá com o uso.*

#### Cuidados com a superfície antiaderente

- Utilize uma espátula macia e resistente ao calor para manusear os alimentos durante o preparo.
- Não utilize objetos de metal, pontiagudos e abrasivos, como palha de aço.

- [1] Conecte o plugue na tomada. Esteja sempre atento às instruções do capítulo 1.
- [2] A lâmpada vermelha sinalizadora de aparelho ligado irá acender.
- [3] Após alguns minutos a lâmpada verde sinalizadora de que as chapas antiaderentes estão aquecidas e prontas para utilização acenderá.
- [4] Abra a Waffle Maker.
- [5] Passe manteiga, margarina ou óleo para untar as chapas.
- [6] Derrame a massa de waffle na chapa, procurando cobrir toda superfície.
- [7] Feche cuidadosamente o aparelho até que consiga travá-lo com a presilha.

#### Observação

*Durante o preparo a lâmpada verde apagará e acenderá indicando que a temperatura está sendo mantida pelas resistências através do termostato.*

- [8] Após 3-4 minutos abra a Waffle Maker para checar se os waffles estão suficientemente tostados. Se você achar necessário, deixe um pouco mais de tempo para eles ficarem um pouco mais dourados.

#### Observação

*O tempo de preparo necessário para se obter waffles tostados e dourados depende do tipo de massa e gosto pessoal.*

- [9] Utilize um utensílio não-metálico (como uma espátula de plástico) para retirar os waffles prontos do aparelho. Não utilize objetos pontiagudos e abrasivos.
- [10] Retire o plugue da tomada após a utilização do aparelho.

