


MANUAL DO USUÁRIO

BALANÇA ELETRÔNICA UTILITÀ
BAL153

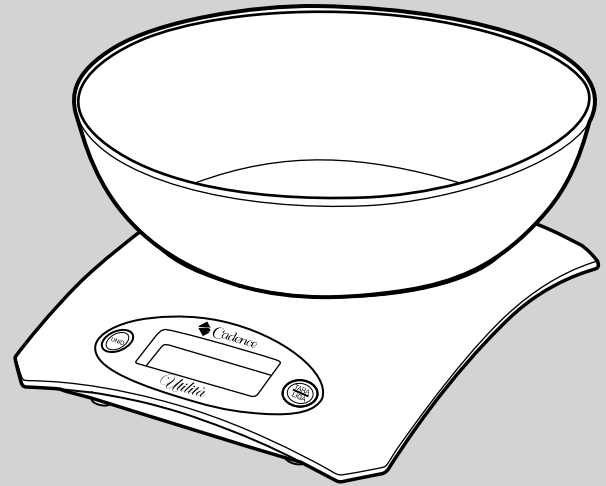

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

É muito importante que você leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar o produto, pois elas garantirão segurança na utilização do produto.


Condições de Instalação

- Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem e o produto fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso.
- Não utilize o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo ao forno, para evitar acidentes.
- Não utilize agentes químicos de limpeza ou abrasivos no produto.
- Não utilize o produto caso apresente qualquer tipo de dano ou defeito em suas peças ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Não imerja a base do produto na água ou outro líquido.
- Não tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

Condições de Uso

- Utilize somente o tipo de bateria correta para o produto.
- Remova a bateria do produto caso ele não seja utilizado por um longo período.
- Coloque seu produto somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
- Não exponha o aparelho ao sol, água ou qualquer outro líquido.
- Não sobrecarregue o aparelho (máximo 5kg).
- Quando não estiver usando o produto, guarde-o em local seco.


Somente para uso doméstico, interno e não comercial.

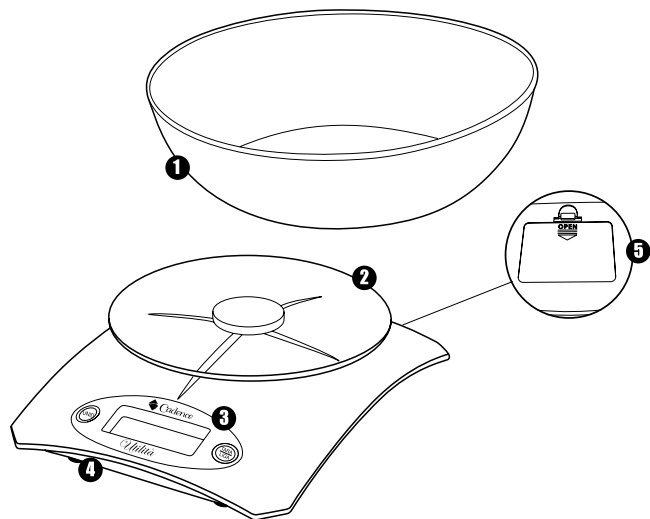

- 1 Tigela removível
- 2 Vidro de apoio removível (rosqueado)
- 3 Painel de controle eletrônico
- 4 Pés antiderrapantes
- 5 Compartimento de bateria

Painel de Controle

Através do painel de controle você pode controlar as funções de sua balança eletrônica.

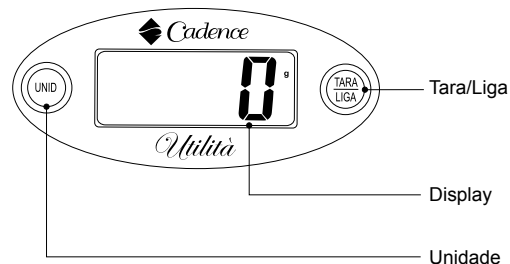

Tara/Liga

Pressionando o botão TARA/LIGA pela primeira vez você liga a sua balança. Se pressionar novamente, será descontada a tara do recipiente ou dos ingredientes. Mantendo o botão pressionado, o aparelho irá desligar. As funções tara e múltipla pesagem serão descritas no capítulo Utilização, página 4.

Display

Display de Cristal Líquido (LCD) de 48 x 18mm. Mostra todos os valores de pesagem possíveis e as opções de pesagem da balança.

Unid


Pressionando o botão UNID você seleciona a unidade de medida de pesagem desejada, que pode ser em libras (Lb) ou gramas (g). O visor de LCD indicará a unidade selecionada.

A sua balança Cadence Utilitá foi desenvolvida especialmente para o uso doméstico. É ideal para pesar ingredientes e alimentos.

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente as Instruções Importantes de Segurança do Capítulo 1, página 1.

Utilizando pela primeira vez

Antes da primeira utilização, retire o lacre de segurança localizado na parte inferior do aparelho, puxando para cima, conforme figura abaixo.

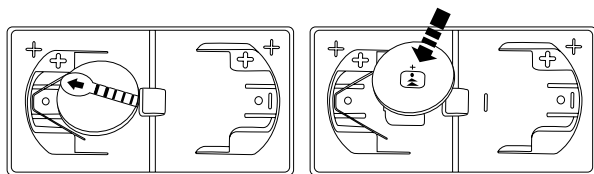

Ajuste a bateria novamente na posição inicial e utilize o aparelho normalmente.

Nota

O produto não funcionará se você não retirar o lacre de segurança, pois este lacre tem a função de isolar o contato para evitar que ocorra perda de carga durante o transporte.

Função Tara

A tara é o valor de peso que você deseja descontar de um recipiente ou produto para obter o valor real dos ingredientes pesados.

Para descontar o peso (tara), basta colocar o recipiente sobre a balança e pressionar o botão TARA/LIGA, zerando o display. Com o display zerado, os ingredientes posteriormente adicionados apresentarão o valor real de seu peso.

Pesando alimentos

- [1] Coloque a sua balança sobre uma superfície firme e plana. Evite superfícies macias, pois pode comprometer a pesagem.
- [2] Posicione a tigela ou outro recipiente sobre o vidro de apoio da balança antes de ligar o aparelho.
- [3] Ligue sua balança pressionando o botão TARA/LIGA. Aguarde até que o display mostre "0".

Nota

Se você já estava com a balança ligada, aperte novamente o botão TARA/LIGA para descontar o peso do recipiente.

- [4] Verifique no display qual a unidade de medida está selecionada, gramas (g) ou em libras (Lb). Para escolher a unidade, pressione o botão UNID. A unidade pode ser mudada a qualquer momento durante a utilização.
- [5] Adicione o ingrediente sobre o recipiente. O peso será mostrado no display.

Dica

Se desejar, você pode pesar ingredientes sólidos diretamente sobre o vidro de apoio.

- [6] Para desligar o produto pressione por alguns segundos o botão TARA/LIGA. Ou então, aguarde por aproximadamente um minuto sem pressionar nenhum botão e sua balança desligará automaticamente.

Múltipla pesagem

A múltipla pesagem permite que você saiba o valor individual de cada ingrediente que for adicionado à balança sem a necessidade de retirar o ingrediente anterior que está sobre ela. Para isso você vai utilizar a função TARA.

- [1] Pese o primeiro ingrediente.
- [2] Aperte o botão TARA/LIGA, zerando o display.
- [3] Adicionando o segundo ingrediente você terá o valor real de seu peso, pois o valor anterior já foi descontado.
- [4] Você pode adicionar quantos ingredientes desejar, sempre apertando o botão TARA/LIGA entre as pesagens para zerar o display.

Atenção

O valor do peso dos ingredientes mostrado no display pode sofrer alterações se houverem dispositivos, como telefones móveis e microondas, nas proximidades do produto. Para resolver o problema afaste o aparelho que está interferindo na pesagem ou desligue-o.




Indicador de excesso de peso (sobrecarga)

Quando a balança for submetida a uma sobrecarga (acima de 5Kg), a seguinte mensagem aparecerá no visor:




Indicador de bateria fraca

Quando a bateria precisar ser substituída, a seguinte mensagem aparecerá no display:

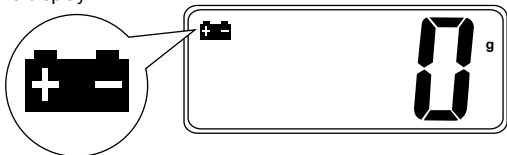

Indicador de fim de bateria



Quando a bateria terminar o aparelho irá se desligar. Se você tentar ligá-lo, o display mostrará a seguinte mensagem e em seguida se desligará:

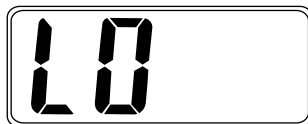


Substituição da bateria

Substitua a bateria de lítio 3V, tipo (CR 2032), por outra com as mesmas características, seguindo os seguintes passos:

[1] Abra a tampa do compartimento, embaixo do aparelho, e retire cuidadosamente a bateria.

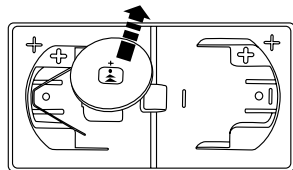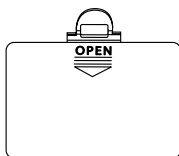

[2] Para instalar a nova bateria, encaixe cuidadosamente uma de suas bordas no encaixe do lado esquerdo do compartimento, observando a polaridade correta: o símbolo (+) deve ficar para cima. Em seguida, empurre a outra borda para baixo até encaixar totalmente.

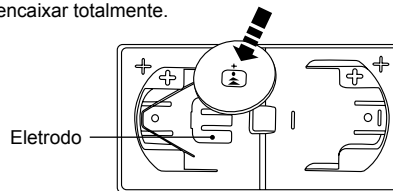

[3] Feche a tampa do compartimento de bateria.



Atenção

- Não dobre o eletrodo para trás durante a operação, pois você pode quebrá-lo ou fazer com que perca sua elasticidade.
- Utilize somente o tipo de bateria recomendada por este manual.
- Jogue a bateria usada no lixo apropriado.

4 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- O gabinete deve ser limpo com um pano macio. Não permita que entre água em seu interior.
- Para limpeza do vidro de apoio, você pode removê-lo girando-o no sentido anti-horário. Utilize um pano macio levemente umedecido com água.
- Lave a tigela com água e detergente neutro.



Atenção

- Não utilize abrasivos, ou soluções químicas, nem solventes agressivos para limpeza.
- Não limpe a balança com água e não imerja o produto na água ou outro líquido.
- Remova a bateria da balança, caso ela não seja utilizada por um longo período.



A sua Balança eletrônica Utilità Cadence, Modelo BAL153, tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação.

2 A garantia de 90 dias é contada a partir da data da compra

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.

3.3 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebras, como os fabricados em material plástico e vidro.

7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para **54 3290 2200**, em horário comercial, ou entrar no site **www.cadence.com.br**. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

