

Consul Guia Rápido

Como funciona seu produto

Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Freezer CVU26 / CVU30



Características Gerais

- 1 - Controle de Temperatura
- 2 - Compartimento Superior
- 3 - Compartimento Congelamento Rápido
- 4 - Cestos Removíveis (para modelo CVU30 - 5 cestos)
- 5 - Grade Removível (para modelo CVU26)
- 6 - Gaveta Inferior (removível)
- 7 - Proteção Pés Estabilizadores
- 8 - Pés Estabilizadores
- 9 - Etiqueta com Informações de Uso
- 10 - Porta Reversível
- 11 - Indicadores Luminosos (energia e congelamento rápido)
- 12 - Tecla de Congelamento Rápido



INFORMAÇÃO AMBIENTAL


Este produto utiliza gás isolante que não ataca a camada de ozônio e tem potencial reduzido de efeito estufa. Este gás é inflamável.

Usando o Freezer

Como operar o controle de temperatura

A temperatura interna do seu freezer pode ser regulada para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme a temperatura ambiente da sua residência.

O controle de temperatura do seu freezer já vem regulado de fábrica na posição Média. A sua alteração somente deve ser feita de acordo com a tabela a seguir.

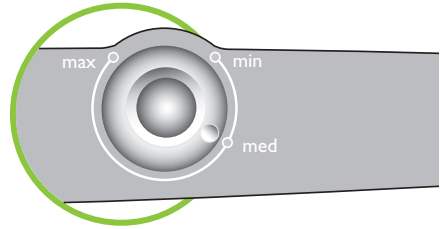

A temperatura interna é ajustada manualmente girando o botão de controle de temperatura até a posição desejada.

Posição - nível de temperatura

Mínimo

Médio

Máximo

Temperatura ambiente

Dias frios com temperatura abaixo de 20°C

Dias com temperatura entre 20°C e 35°C

Dias quentes com temperatura acima de 35°C

Reversão da porta


O seu freezer vem de fábrica com a porta instalada de forma a abrir para a esquerda. Dependendo do local que você escolheu para instalar o seu freezer, pode ser mais conveniente que a porta abra para a direita. Se você tem esta necessidade, chame o serviço autorizado. A primeira reversão da porta será executada gratuitamente, pelo serviço autorizado, dentro do prazo de garantia.

Nivelamento do freezer

Pés estabilizadores

Coloque o freezer no local escolhido.

Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto.

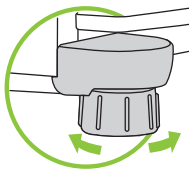

Importante

- Para facilitar o fechamento da porta do seu freezer, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Movimentação


Seu freezer está equipado com 4 rodízios para facilitar a movimentação. Caso necessite movimentar o produto para limpeza, por exemplo, destrave os pés estabilizadores.

Armazenando alimentos

- Ao abrir e fechar a porta do freezer, aguarde pelo menos 1 minuto para abrir novamente. O vácuo interno dificulta a abertura imediata da porta após fechamento.
- Todo freezer possui capacidade de congelar uma quantidade máxima de alimentos a cada 24 horas. Evite exceder a capacidade de congelamento do seu produto, que você pode conferir nas "Características Técnicas".
- Observe sempre a data de validade dos produtos congelados, indicada pelo fabricante.
- Ao abrir a porta, é normal ocorrer embaçamento na gaveta inferior, frontais dos cestos e na porta do compartimento de congelamento rápido do seu freezer, devido a entrada de ar quente.

Utilizando a grade (removível)

Para armazenar maior quantidade de alimentos ou alimentos grandes, retire os cestos e apoie os alimentos sobre a grade e as prateleiras.

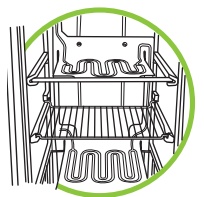

Componentes do Freezer

Congelamento rápido

O congelamento rápido é uma maneira eficaz de manter as características naturais dos alimentos. Por meio do congelamento rápido, a fase de cristalização do gelo, que ocorre entre as temperaturas de 0°C a -5°C, é ultrapassada mais rapidamente, minimizando a perda de água dos alimentos e portanto, mantendo a sua constituição natural. O congelamento dos alimentos ocorre gradativamente.




- O seu freezer possui um compartimento ideal para acelerar o congelamento dos alimentos.
- Para um congelamento rápido, coloque os alimentos neste compartimento e acione a tecla de “congelamento rápido” no painel de controle. A luz indicativa do

painel acenderá mostrando que a função congelamento rápido está acionada. Esta função não desliga automaticamente.

Importante

Desligue a função congelamento rápido após 26 horas.

- Estes modelos de freezers possuem um complemento plástico na direita da segunda prateleira. Nas condições normais de uso, não haverá formação de gelo nesta região.
- Caso queira interromper a função congelamento rápido, aperte novamente a qualquer momento a tecla que aciona esta função.
- Ver o item “Capacidade de Congelamento”, que você pode conferir nas “Características Técnicas”.

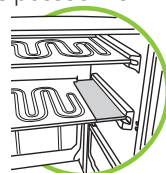

Manutenção e Cuidados

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico


Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

Recomenda-se efetuar o degelo pelo menos a cada 6 meses, ou quando a camada de gelo atingir 1 cm de espessura. De preferência, o degelo deve ser feito quando houver poucos alimentos no freezer, seguindo os seguintes passos:

- Antes de fazer o degelo e/ou uma limpeza geral, desconecte o plugue da tomada.
- Embale os alimentos e coloque um encostado ao

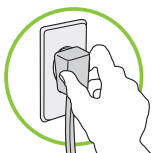

outro no local mais frio de seu refrigerador ou em um recipiente térmico.

- Deixe a porta aberta para acelerar o degelo.

Importante

Nunca utilize objetos cortantes ou pontiagudos para remover o gelo, pois você pode danificar o produto.

- Mantenha corretamente posicionada a gaveta inferior. É nesta gaveta que escoam a maior parte da água resultante do degelo.
- Para remover os cestos é só puxar e inclinar para cima.
- Terminado o degelo retire a gaveta e jogue a água fora.
- Limpe o interior de seu freezer.



Ruídos considerados normais



Ruído de degelo: Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o produto está fazendo o degelo.

Ruído interno: Ruído característico de peças vibrando. Ocorre quando os cestos estão vazios.

Para mais informações sobre tipos de ruídos, consulte o Manual do Produto.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	Excesso de carga a ser congelada. Posicionamento de carga a ser congelada fora do compartimento de congelamento rápido.	Observe a capacidade máxima de congelamento, fazendo uso do compartimento de congelamento rápido. Acione a tecla de "Congelamento Rápido".
	Controle de temperatura em posição incorreta.	Ajuste-o conforme o item "Usando o Freezer" (Como Operar o Controle de Temperatura).

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelo	CVU26	CVU30
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)
Altura	1539	1700
Largura	616	616
Largura com a porta aberta a 130°	1139	1139
Profundidade	691	691
Profundidade com a porta aberta a 90°	1206	1206
Capacidade bruta	(litros)	(litros)
Total	260	296
Capacidade de armazenagem (*)	(litros)	(litros)
Total	231	246
** Compartimento superior	20	20
*** Compartimento freezer	211	226

* Para se obter a capacidade máxima de armazenagem do modelo CVU26, deve-se retirar todos os cestos, exceto o primeiro cesto após o compartimento congelamento rápido. Para o modelo CVU30, deve-se retirar o segundo e o quarto cesto.

Capacidade de congelamento (em até 24 horas com a tecla de "congelamento rápido" acionada) (kg)	10	11
Peso máximo sobre componentes	(kg)	(kg)
Compartimento congelamento rápido	20	20
Cestos (cada)	20	20
Gaveta inferior	10	10
Grade	20	20
Peso sem embalagem (kg)	53	58

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Consul

www.consul.com.br

Para maiores dúvidas consulte o manual

*Imagens meramente ilustrativas