


MANUAL DO USUÁRIO

SANDUICHEIRA MINIGRILL EASY MEAL
COLORS **SAN231|232|233|234|235|236**

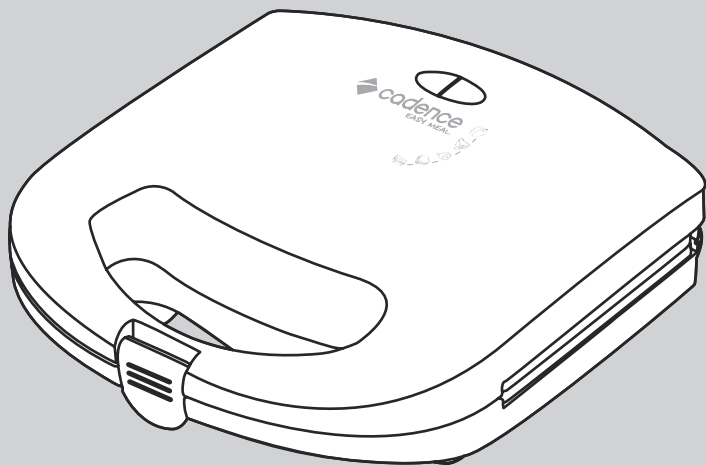

 cadence

Obrigado por adquirir a Sanduicheira Minigrill Easy Meal Colors, Modelos SAN231|232|233|234|235|236, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Não é permitido o uso deste produto por crianças. Para evitar sérias queimaduras, mantenha as crianças afastadas do produto durante sua utilização ou quando o produto ainda estiver quente.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não mergulhe o produto, o plugue ou o cordão elétrico na água ou em outro líquido.
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Nunca permita que o cordão elétrico ou plugue encoste em superfícies quentes ou cortantes. O cordão elétrico nunca deve ser dobrado ou esticado.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Mantenha seu produto longe de locais quentes, da exposição do sol ou locais úmidos. Não utilize o produto com as mãos molhadas ou úmidas.
- Nunca use o produto próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes. Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Não deixe sua Sanduicheira ligada sem supervisão. Retire o plugue da tomada quando o produto não estiver em uso.




- Nunca desligue o produto puxando-o pelo cordão elétrico, segure firmemente o plugue e, então o puxe para desconectar.
 - Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
 - Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
 - Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
 - O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
 - Não ligue o produto em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes. Evite o uso de extensão elétrica. Extensões elétricas podem superaquecer e causar risco de incêndio.
 - Para evitar danos à superfície da mesa onde o produto será utilizado, coloque-o sobre descansos não plásticos.
 - Retire o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso e principalmente antes de limpar.
 - Durante o uso, mantenha o aparelho longe de cortinas, roupas, toalhas ou outros materiais inflamáveis. Permita que o ar circule livremente acima e ao redor do aparelho.- Sempre limpe o produto após sua utilização.
 - As chapas do produto ficam muito quentes quando ligado. Segure-o pela alça para abrir ou mover.
 - Nunca utilize objetos pontiagudos e abrasivos em contato com a superfície antiaderente do aparelho pois estes podem danificá-la.
- As instruções de uso aplicam-se a diversas versões desse aparelho. Assim você pode encontrar descrições de características individuais que não se aplicam ao seu produto.
- O aparelho não é destinado a ser usado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 COMPONENTES DA SANDUICHEIRA

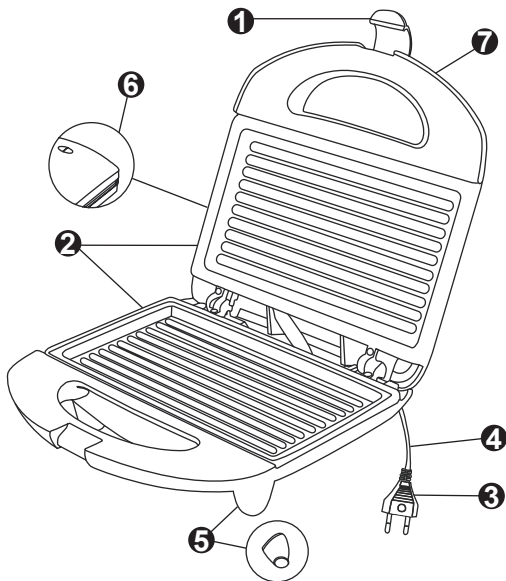

- 1 - Trava de fechamento
- 2 - Placas de aquecimento antiaderentes
- 3 - Plugue
- 4 - Cordão elétrico
- 5 - Pés antiderrapantes
- 6 - Luz indicadora
- 7 - Alça

3 FUNÇÕES DO PRODUTO

- Trava de fechamento – Utilizado para manter o produto fechado durante o uso. Abaixo-a e encaixe para fechar, desencaixe-a e levante para abrir.
- Placas de aquecimento antiaderentes – Placas onde são colocados os alimentos para o cozimento, sempre limpar bem antes do uso.
- Cordão elétrico e plugue – Componente que fornece energia para o funcionamento do produto, sempre tirar da tomada puxando pelo plugue e nunca pelo cordão elétrico.
- Pezinho antiderrapante – Anilhas de borracha que oferecem aderência ao produto, quando em superfícies planas e secas.
- Luz indicadora – Led branco acende quando está em processo de aquecimento. Led azul acende quando está pronta pra uso.
- Alça – Para a segurança no manuseio da sanduicheira utiliza-se a alça para abrir, fechar e mover.
- Porta Cabos – Praticidade na hora de guardar a sanduicheira, enrole o cabo nele.



4.1 Antes de utilizar

- Limpe o produto com um pano macio para remover pó e restos da embalagem.
- Limpe as superfícies das chapas antiaderentes com um pano úmido e seque-as com pano seco, papel toalha ou com um pano macio.
- Antes do primeiro uso, unte levemente as chapas antiaderentes com um pouco de manteiga, óleo, ou gordura. Feche o produto e aguarde até que a chapa es quente (aproximadamente 5 minutos). Retire-o da tomada, limpe. E está pronta para o uso.

Observações:

• É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

4.2 Instruções de utilização

- [1] Coloque a base do produto em uma superfície plana, firme e seca.
- [2] Conecte o plugue na tomada.
- [3] A lâmpada branca ira acender indicando o aquecimento do produto.
- [4] Após alguns minutos, a lâmpada azul irá ligar, indicando que as chapas antiaderentes estão aquecidas e prontas para utilização.
- [5] Abra a Sanduicheira.
- [6] Coloque o alimento desejado sobre a placa inferior.
- [7] Feche, e com cuidado encaixe a trava de fechamento, fazendo com que as chapas se aproximem prensando o alimento.
- [8] Após alguns minutos abra a Sanduicheira para checar se os alimentos estão prontos. O tempo de cozimento varia com o seu gosto pessoal.
- [9] Utilize um utensílio não metálico (como uma espátula de plástico resistente a altas temperaturas) para retirar o alimento pronto do produto. Não utilize objetos pontiagudos e abrasivos
- [10] Após a utilização, retire o plugue da tomada.



Observações:

- Durante o preparo a lâmpada azul apagará e acenderá indicando que a temperatura está sendo mantida pelas resistências através do termostato.
- O tempo de preparo necessário para se obter alimentos ou pães tostados e dourados depende do tipo de alimento, recheio e gosto pessoal.
- Para obter um resultado ainda mais dourado, na hora de fazer o sanduíche passe um pouco de manteiga ou margarina no lado da fatia que estará em contato com o produto.



5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Limpe o produto imediatamente após cada uso, assim que o produto esfriar. É muito importante manter o produto sempre limpo para operar adequadamente no próximo uso.
- Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou saponáceos, ou objetos pontiagudos, álcool ou qualquer tipo de solvente para fazer a limpeza, pois podem danificar o produto
- Depois de usar sua Sanduicheira, retire-a da tomada e deixe esfriar.
- Para limpar a parte externa, passe um pano levemente umedecido, não utilize produtos abrasivos, pois podem danificar o acabamento do produto.
- Nunca coloque o produto na água ou debaixo da torneira com água.
- Limpe as chapas antiaderentes com toalha de papel, pano úmido ou esponja macia. Seque-as com pano macio e seco, nunca utilize material abrasivo, pois afetarà o revestimento antiaderente.
- Para retirar os resíduos de comida presos na chapa do produto basta untar as grelhas com um pouco de óleo de cozinha, ligar o produto por alguns minutos, depois remover os resíduos com uma espátula não metálica.
- Assegure-se que o produto esteja completamente frio e seco antes de guardá-lo.
- Enrole o cabo no porta cabos e guarde a sanduicheira na caixa.
- Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.



6 – TERMO DE GARANTIA

A sua Sanduicheira Minigrill Easy Meal Colors, modelo SAN231|232|233|234|235|236, tem uma garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence, por um período superior ao estabelecido por lei.

Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

- 1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os 90 dias subsequentes como garantia adicional.
- 2 A garantia de 6 meses é contada a partir da data da compra.
- 3 Esta garantia perderá a sua validade se:
 - 3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
 - 3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.
 - 3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.
 - 3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
- 4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
- 5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
- 6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
- 7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
- 8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.
- 9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para 54 3290 2200, em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.





 cadence • www.cadence.com.br