

# Oster®



MODEL/MODÈLE **BLSTDP-W00/**  
MODELO **BLSTDG-B00**

INSTRUCTION MANUAL

**BLENDER**

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

**MÉLANGEUR**

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

**LICUADORA**

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

**LIQUIDIFICADOR**

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

# PRECAUÇÕES IMPORTANTES

**Ao utilizar aparelhos elétricos siga sempre as precauções básicas de segurança incluindo as seguintes:**

- LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR SEU LIQUIDIFICADOR. GUARDE-AS PARA FUTURA REFERÊNCIA.
- Verifique que a voltagem de eletricidade na sua casa corresponda a de seu eletrodoméstico.
- Para proteger-se contra o risco de descargas elétricas **NÃO** mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos.
- Solicita-se supervisão estrita quando se utilize este ou qualquer outro aparelho próximo a crianças.
- Desconecte o liquidificador da tomada elétrica quando não esteja em uso, antes de colocar peças e antes de limpá-lo.
- Evite o contacto com peças móveis.
- **Não** utilize qualquer eletrodoméstico que tenha a tomada ou fio danificado ou gasto, ou depois que o aparelho tenha apresentado falhas, caído ou sofrido qualquer outro dano. Leve o aparelho ao Centro de Serviço Autorizado Oster® mais próximo para sua inspeção, reparação elétrica ou mecânica, ou ajuste.
- O uso de acessórios, incluindo frascos para embalar não recomendados pelo fabricante, pode ocasionar lesões pessoais.
- **Não** utilize seu liquidificador ao ar livre.
- **Não** deixe o fio elétrico pendurado pela borda da mesa ou da bancada, nem que entre em contato com superfícies quentes, incluindo estufas.
- Mantenha as mãos e os utensílios longe do copo em funcionamento para reduzir o risco de lesões pessoais graves ou danos ao liquidificador. Pode-se utilizar uma espátula de borracha, porém deve-se usá-la somente quando o liquidificador não esteja funcionando.
- **Não** utilize um copo de liquidificador que esteja quebrado ou lascado.
- **Não** utilize a lâmina quando as aspas estejam quebradas, partidas ou frouxas.
- Para reduzir o risco de lesões, não coloque nunca as lâminas na base sem fixar adequadamente o copo. As lâminas são afiadas. Manipule-as com cuidado.
- Coloque o liquidificador para funcionar sempre com a tampa acoplada.
- Ao liquidificar líquidos quentes, levante a lingüeta localizada na tampa do copo e deixa-a levantada. **NÃO ENCHA** o copo do liquidificador acima da metade. Comece a processar sempre na velocidade mínima. Mantenha as mãos e qualquer outra parte do corpo exposta distante da abertura da tampa para prevenir possíveis queimaduras. O copo se aquecerá devido ao conteúdo quente.
- Aperte firmemente a rosca da lâmina. Podem-se provocar lesões caso as lâminas em movimento fiquem expostas acidentalmente.
- Não deixe o liquidificador desatendido enquanto esteja em funcionamento.
- Para desconectar o fio gire o controle para a posição de apagado e em seguida retire-o da tomada.

- Caso o copo esteja rachado, não o utilize. Ele poderia quebrar-se durante o funcionamento.
- Não utilize este aparelho para outros fins distintos aos recomendados.
- Este aparelho elétrico não está destinado a ser usado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais estejam reduzidas ou necessitem de experiência e conhecimento, a menos que uma pessoa responsável pela sua segurança tenha supervisionado ou instruído quanto ao uso do eletrodoméstico. As crianças deverão estar sob supervisão para garantir que **NÃO** brinquem com o aparelho elétrico.
- É necessária a estrita supervisão quando pessoas incapacitadas ou crianças utilizem qualquer eletrodoméstico ou estejam próximo a ele.

**ESTA UNIDADE ESTÁ DESENHADA SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO.**


## CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES

**(Unicamente para 120 y 127V com dois terminais planos)** Este aparelho elétrico conta com uma tomada polarizada (um terminal mais largo que o outro). Para reduzir o risco de descarga elétrica, esta tomada entrará somente em um sentido numa tomada elétrica polarizada. Caso a tomada da unidade não entre completamente na tomada elétrica, inverta seu sentido. Caso, ainda assim não encaixe, comunique-se com um eletricista qualificado. **NÃO MODIFIQUE A TOMADA DE NENHUMA FORMA.**

### INSTRUÇÕES ESPECIAIS

- O comprimento do fio deste eletrodoméstico foi determinado com a finalidade de reduzir o perigo de que alguém se enrosque ou tropece com um fio muito extenso. Caso seja necessária uma extensão mais longa, pode-se utilizar uma extensão adequada. A potencia nominal indicada da extensão deve ser igual ou maior a do liquidificador. Deve-se ter o cuidado de colocar a extensão de forma que não fique pendurada pela bancada ou mesa, onde as crianças poderiam puxá-la ou poderiam tropeçar acidentalmente.
- Caso a lâmina do seu liquidificador se trave ou não se mova poderá causar danos ao motor. Não utilize o aparelho.

# DESCRIÇÃO DO APARELHO

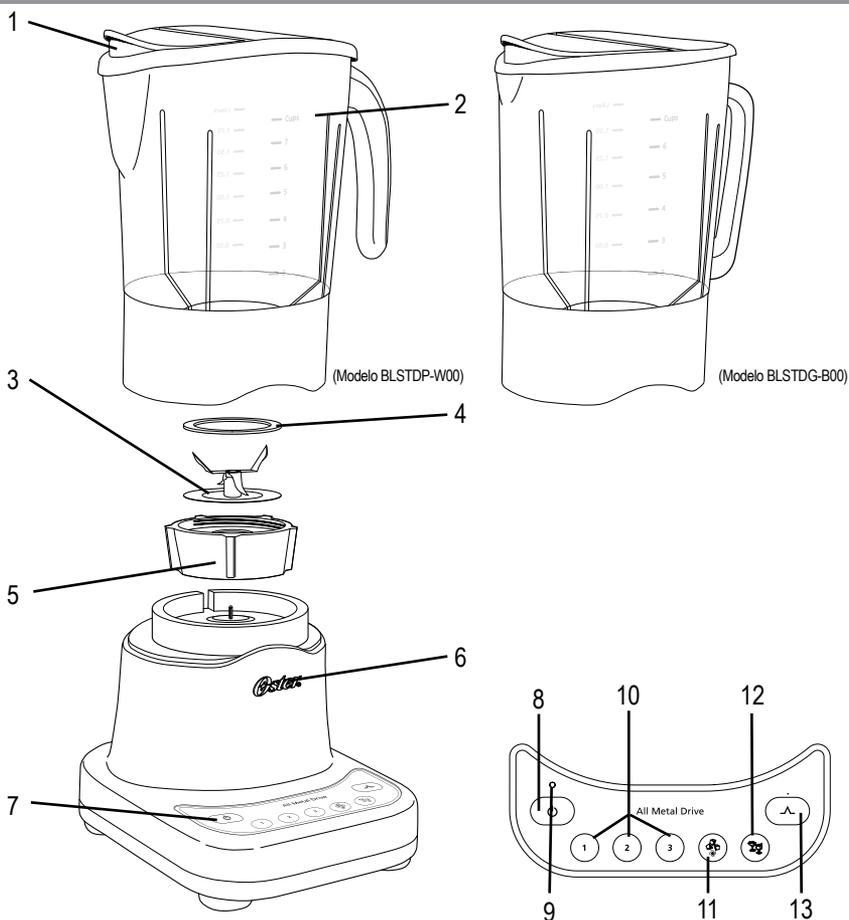

1. Sirva através da abertura com dobradiça
2. O Copo – O Liquidificador Oster® inclui um dos seguintes elementos:
  - Copo de vidro resistente para lavar na lavadora de pratos e com capacidade para 2.0-litros/8 copos BLSTDP-W00
  - Copo de plástico resistente a rupturas com capacidade para 1.75-litros/7 copos BLSTDG-B00
3. Anel de borracha para vedação
4. Lâmina
5. Rosca inferior do copo
6. Base
7. Painel de Controle

## Painel de Controle

8. LIGA/DESLIGA interromperá a operação “⏻”
9. O botão LIGA/DESLIGA pisca em vermelho quando está pronto para operar
10. Seleção de velocidades “Baixa” (Low), “Media” (Medium) e “Alta” (High)
11. Característica pré-programada para Triturar Gelo (“Ice Crush”) –ativado em velocidade alta durante 30 segundos com sistema de apagamento automático “⏻”
12. Característica pré-programada para Bebidas congeladas (“Frozen Drinks”) –funciona em velocidade alta durante 45 segundos com apagamento automático “⏻”
13. Função de pulsar para um controle de mistura preciso “⏻”

# ANTES DE USAR SEU LIQUIDIFICADOR

Uma vez que tenha desembalado seu liquidificador, lave todos os acessórios, com exceção da base do motor, com água morna e sabão. Seque completamente. Limpe a base do liquidificador utilizando um pano ou esponja úmida. Não coloque a base na água. Tenha cuidado ao manipular a lâmina, pois é muito afiada.

## COMO MONTAR E USAR

Importante: O copo do liquidificador e a lâmina se desgastam com o uso normal. Sempre inspecione a lâmina para garantir que não esteja danificada, partida ou frouxa. Caso o copo ou a lâmina encontre-se danificada, não utilize.

- Certifique-se que o liquidificador esteja desconectado da eletricidade. Coloque a base do liquidificador sobre uma superfície limpa e seca para evitar que entrem partículas estranhas no motor enquanto esteja funcionando.
- Antes de colocar a lâmina em seu lugar, certifique-se de que o anel de vedação se encontra bem colocado ao redor da base da lâmina.
- Para introduzir a peça das lâminas, incline ligeiramente e introduza começando pela lâmina dentada curvada até em cima. Mova-as conforme seja necessário para que as demais aspas entrem no copo. Para retirá-la, simplesmente siga o processo contrário; abaixe ligeiramente, seguindo a direção da lâmina. Incline para cima e as demais aspas sairão pela abertura inferior do copo.
- Coloque a rosca inferior na base do copo, enrosque girando em direção horária até que o copo fique bem ajustado.
- Coloque o copo no lugar correspondente na parte superior da base e certifique-se de que calce firmemente.
- Conecte o fio na tomada.
- Coloque os ingredientes no copo, coloque a tampa em seu lugar pressionando para baixo para garantir que esteja bem colocada em sua posição.
- Liquidifique os alimentos ou bebidas. Coloque a mão sobre a tampa enquanto esteja liquidificando os líquidos. Selecione a função desejada no painel de controle para começar a liquidificar; refira-se a seção intitulada “Uso das características especiais de seu liquidificador” para as instruções de funcionamento.
- Apague sempre a unidade ou espere que o liquidificador se apague automaticamente e até que a lâmina tenha parado por completo antes de retirar o copo ou a tampa do liquidificador.
- Retire o copo quando tenha terminado de liquidificar, levantando-o para retirá-lo da base.
- Nunca coloque o copo na unidade enquanto o motor esteja funcionando.
- Nunca acenda a unidade com o copo vazio.
- Nunca coloque o seu liquidificador para funcionar sem antes colocar o copo.
- O desenho do liquidificador apresenta uma base estável e uma tampa que contém um orifício de abertura a pressão, o qual facilita para servir.

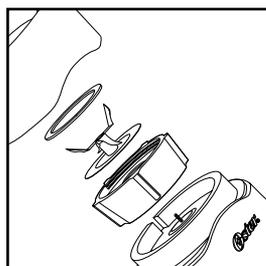


Figura 1

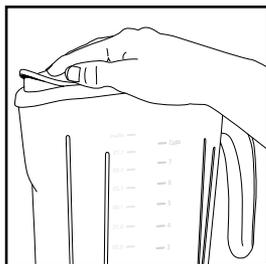


Figura 2

# USO DAS CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS DE SEU LIQUIDIFICADOR

## 3 VELOCIDADES

O seu liquidificador conta com 3 velocidades para escolher: 1 (baixa), 2 (média) e 3 (alta). Para utilizar uma das 3 velocidades, pressione o botão de Liga/Desliga para ligá-lo; a luz indicadora começará a piscar até que se selecione uma velocidade ou função. Escolha a velocidade desejada para começar a liquidificar. A luz indicadora deixará de piscar e permanecerá iluminada. Caso deseje mudar a velocidade durante o processo de liquidificar, pressione qualquer uma das demais velocidades.

Nota: O liquidificador se apagará automaticamente após 1 minuto, caso não se haja selecionado nenhuma velocidade ou função.

## FUNÇÃO PARA TRITURAR GELO

Para utilizar a função para triturar gelo, pressione o botão de Liga/Desliga para ligar o liquidificador; a luz indicadora começará a piscar. Em seguida, pressione o botão para triturar gelo para iniciar o processo de trituração. A luz indicadora deixará de piscar e permanecerá iluminada. O liquidificador efetuará pulsações automáticas durante 30 segundos e se apagará depois de transcorrido 1 minuto caso não se selecione nenhuma outra função.

## FUNÇÃO PARA VITAMINAS






Para utilizar a função para vitaminas, pressione o botão de Liga/Desliga para ligar o liquidificador; a luz indicadora começará a piscar. Em seguida, pressione o botão para vitaminas para iniciar o processo. A luz indicadora deixará de piscar e permanecerá iluminada. O liquidificador funcionará continuamente durante 45 segundos e se apagará depois de transcorrido 1 minuto caso não se selecione nenhuma outra função.

## BOTÃO DE CONTROLE DE PULSO

Para proporcionar um controle instantâneo, a função de pulso é ativada unicamente enquanto o botão se mantenha pressionado. Para utilizar esta função, pressione o botão de Liga/Desliga para ligar o liquidificador; a luz indicadora começará a piscar. Para começar a utilizar a função de pulsos, aperte e mantenha pressionado o botão de pulsos pelo tempo desejado. O motor do liquidificador quando se solta o botão.

## PARA GUARDAR O COPO NO REFRIGERADOR

O copo cabe na porta do refrigerador, o que é ideal para guardar vitaminas, merengues e bebidas congeladas. Não se recomenda armazenar no refrigerador.

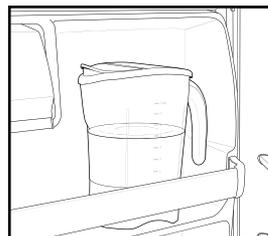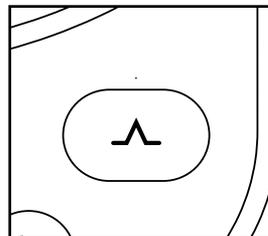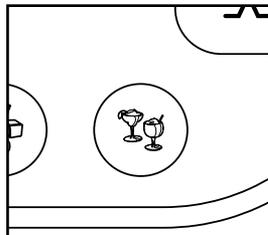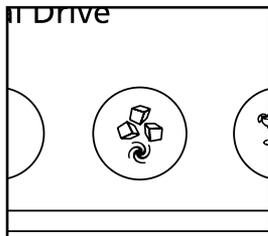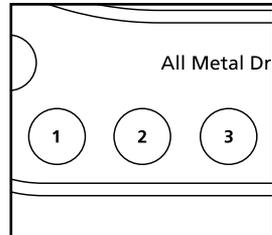

## CONSELHOS PARA MELHOR USO

- Processar alimentos ou líquidos quentes no liquidificador pode ocasionar que estes respinguem quando se retire a tampa. Levante a lingüeta localizada na tampa do copo e deixa-a levantada antes de bater líquidos quentes. ADVERTÊNCIA: Quando trabalhe com líquidos quentes, abra a tampa do copo e comece a uma velocidade baixa, e gradualmente incremente a velocidade a uma mais alta. Não adicione líquido acima do nível de 1.0-litros/4-copos. Sempre mantenha as mãos e a pele exposta distantes do vapor. Comece misturando na velocidade mais baixa. O copo se aquecerá quando contenha líquidos quentes. (Por favor, consulte a seção “Precauções Importantes”).
- Caso a ação de liquidificar seja interrompida durante o processo ou os ingredientes grudem nas laterais do copo, desligue o liquidificador. Retire a tampa e utilize uma espátula de borracha para empurrar a mistura em direção a lâmina.
- Caso utilize o liquidificador para preparar molho mexicano ou outras receitas que contenham tomates, cebolas e outros vegetais, você obterá os melhores resultados aplicando uma velocidade mais baixa ou a função de pulso.
- Não tente preparar purê de batatas, misturar massas densas, bater claras de ovo, moer mandioca ou carne crua, nem extrair suco de frutas e vegetais. O liquidificador não foi desenhado para executar estas tarefas.
- Evite golpear ou deixar cair o liquidificador.

## MANUTENÇÃO DE SEU LIQUIDIFICADOR

### COMO LIMPAR O LIQUIDIFICADOR

- Remova o aparelho da tomada elétrica.
- Limpe a base do motor, o painel de controle e o fio com um pano ou esponja úmida. Para remover manchas difíceis, utilize um limpador suave, não abrasivo.
- Para limpar o copo, desenrosque a rosca inferior do copo mantendo-o inclinado, de maneira que a lâmina não saia enquanto retire a rosca.
- Uma vez que tenha retirado a rosca inferior, deslize para baixo a peça das lâminas. Incline para cima para facilitar a saída das lâminas pela abertura inferior do copo.
- Remova com cuidado o anel de vedação da borda exterior da lâmina.
- Lave cuidadosamente a peça das lâminas, a junta, o copo e a tampa em água morna com sabão. Enxágue-os e seque-os completamente. Não coloque a base na água.
- Volte a colocar o anel de vedação na peça das lâminas e volte a introduzi-los no copo. Introduza a lâmina inclinando ligeiramente, começando com a dentada curvada no sentido para cima. Mova a lâmina conforme seja necessário para que as demais aspas entrem no copo.
- Volte a enroskar a rosca inferior no copo para firmar a peça das lâminas e coloque novamente na base do liquidificador.

# RECEITAS

## VITAMINA DE MORANGO

RENDIMENTO Xícaras	IOGURTE Onças	CUBOS DE GELO Médios	MORANGOS CONGELADOS 2.5cm diâmetro máx	BANANA CONGELADA Pedacos de 5 cm	SUCO DE UVA BRANCA Onças
475	200	2	2	2	100
3	325	3	3	3	125
4	425	4	4	4	175
5	525	5	5	5	225
6	625	6	6	6	275
7	750	7	7	7	300
8	825	8	8	8	350

\*Opcional: Adicione açúcar ao gosto.

## VITAMINA DE BAUNILHA

RENDIMENTO Xícaras	SORVETE Xícaras	LEITE Onças	BAUNILHA Colheres de chá
2	2	175	1/8
3	3	275	1/4
4	4	350	1/4
5	5	450	3/8
6	6	525	3/8
7	7	625	1/2
8	8	700	1/2

## MARGARITA

RENDIMENTO Xícaras	TEQUILA Onças	MIX DE MARGARITA Onças	GELO Xícaras
2	50	175	1/8
3	100	275	1/4
4	125	350	1/4
5	150	450	3/8
6	175	525	3/8
7	200	625	1/2
8	225	700	1/2