

## Certificado de Garantia

A Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;

2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses – 3 (três) meses de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual – contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item “1” deste certificado.

3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item “1” deste certificado);

4. Além da garantia de 12 (doze) meses mencionada no item “2”, a fabricante concede:

4.1. garantia suplementar de 24 (vinte e quatro) meses, aplicável exclusivamente aos vícios provenientes de oxidação e/ou corrosão natural, eventualmente identificados no gabinete ou em seus itens metálicos, excluindo-se desta garantia suplementar casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que danifiquem a qualidade do material componente; e.

4.2. garantia suplementar de 108 (cento e oito) meses, aplicável exclusivamente para vícios decorrentes de fragmentação ou rompimento do cesto de acomodação de roupas. Exclui-se desta garantia suplementar do cesto, danos provocados por riscos, amarelamentos e/ou manchas, bem como eventos derivados da aplicação de produtos químicos abrasivos e similares que resultem danos à integridade e à qualidade do material de composição do referido cesto.

### Condições desta Garantia:

5. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência, cujo contato e endereço pode ser encontrado na relação que acompanha o produto, no site da fabricante ([www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br)), ou, informado pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

6. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentem vícios constatados como de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo.

7. Peças móveis ou removíveis como lâmpadas, acessórios lava-tênis e filtros que acompanham o produto, são garantidos contra vícios de fabricação apenas pelo prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

### A Garantia perderá a Validade quando:

8. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

9. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc.). Nesse caso, também não será devida qualquer indenização e/ou ressarcimento, caso hajam prejuízos decorrentes do armazenamento de materiais no interior do produto instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instrução.

10. O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.

11. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S.A.

12. O defeito for causado em virtude de acidente ou má utilização do produto pelo Consumidor.

### A Garantia concedida pelo Fabricante não cobrirá:

13. Despesas com Instalação do produto.

14. Produtos ou peças danificadas por acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza.

15. O não funcionamento ou falha do produto se der em virtude de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto for instalado.

16. Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex. rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento, etc.).

17. Solicitação de atendimento, em domicílio, de esclarecimentos da assistência técnica autorizada, exclusivamente, no que se refere a orientação de uso do produto, as quais já constam no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobranças.

### Outras disposições:

18. As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, para atendimento de produtos instalados fora do município de sua sede, obedecerão os seguintes critérios:

a) para situações existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas pela fabricante;

b) para situações existentes após o 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.

19. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.

20. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro, sendo que qualquer dúvida sobre as disposições do mesmo devem ser esclarecidas pelo manual de instruções, pelo site da fabricante ou pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor Electrolux.

21. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte a nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

[www.electrolux.com.br](http://www.electrolux.com.br)



**3004 8778** Capitais e Regiões Metropolitanas  
**0800 728 8778** Demais Localidades

A04156101/A  
G0008311/002  
Ago/15

Electrolux do Brasil S.A.  
R. Ministro Gabriel Passos, 360  
Fone: 41 3371-7000  
CEP 81520-900  
Curitiba - PR - Brasil

 **Electrolux**



LT08E

LAVADORA DE ROUPAS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

## Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar plásticos, papel e papelão e enviar às companhias de reciclagem.

Este equipamento não pode ser tratado como lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.

## 1. Segurança

### 1.1 Para Crianças

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Evite acidentes. Após desembalar a Lavadora, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Não permita que a Lavadora seja manuseada por crianças, mesmo estando desligada.

### 1.2 Para o Usuário / Instalador

#### IMPORTANTE

**Desligue a Lavadora da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.**

**Nunca desligue a Lavadora da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.**

**Não altere o plugue de sua Lavadora.**

**Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico.**

**Não tente consertá-lo, caso ocorram danos chame o Serviço Autorizado Electrolux a fim de evitar riscos.**

**Tenha cuidado para que a Lavadora não fique apoiada sobre o cabo elétrico.**

**É perigoso modificar as especificações ou características da Lavadora.**

**Nunca instale a lavadora sobre ralos de esgoto, pois a espuma que retorna dos mesmos pode danificar a Lavadora.**

**Nunca instale a lavadora sobre tapetes e carpetes.**

## ATENÇÃO

**Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre a lavadora, sob risco de provocar incêndios.**

### 1.3 Sistema de Segurança

Sua Lavadora possui um interruptor de segurança que interrompe seu funcionamento sempre que a tampa for aberta. Aguarde a total parada do cesto antes de retirar ou colocar roupas no mesmo.

## ATENÇÃO

**- Retire os objetos dos bolsos (pregos, palitos, alfinetes, clips, parafusos, moedas, etc.) Eles podem causar sérios danos a Lavadora e às roupas, podendo ocasionar a perda da garantia;**

**- Coloque pequenas peças dentro de fronhas ou sacos apropriados, para não danificá-las;**

**- Feche os botões de pressão e zíperes para que não estraguem e não prendam em outras roupas;**

**- Reforce ou retire os botões frouxos;**

**- É recomendável não lavar as roupas e cobertores de animais domésticos, pois o excesso de pêlos pode danificar a lavadora;**

**- É recomendável cerzir ou remendar as peças esgarçadas, para que não estraguem;**

**- Para lavar cortinas, amarre a parte que contém os rodízios e/ou ganchos dentro de um saco próprio para a lavagem de roupas, eliminando assim a necessidade de retirá-los.**

## 2. Instalação

Para sua tranquilidade, a Electrolux possui uma rede de Serviços Autorizados altamente qualificada para instalar a sua Lavadora. Entre em contato através da relação de Serviços Autorizados que acompanha o produto, ou através do QR Code ao lado. Por este serviço será cobrada uma taxa de instalação.

Esta instalação não compreende serviços de preparação do local (ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, alvenaria, esgoto, aterramento, tomadas, etc.), que são de responsabilidade do consumidor.

### Retirada da Embalagem

Levante a Lavadora com a ajuda de outra pessoa, e remova a base da embalagem. Retire toda a embalagem antes de ligar a Lavadora.

### Escolher o Local

Evite instalar sua Lavadora embaixo de varais e locais expostos a chuva, goteiras ou excesso de umidade (ex. banheiro). Nunca jogue água no painel da sua Lavadora, pois isso poderá danificá-la. Para a limpeza do painel use apenas um pano úmido.

### Instalação Hidráulica

#### Mangueira de Entrada de Água

Encaixe o outro lado da mangueira na torneira de maneira que fique bem rosqueada; Abra a torneira e verifique se não há vazamentos. É obrigatório o uso de torneira de entrada da água com rosca 3/4" (14Fpp - 14 Fios por polegada).

Nunca instale a lavadora em torneira de água quente.


O uso de torneiras de baixa qualidade irá danificar a mangueira da sua lavadora causando vazamento de água.

#### IMPORTANTE

**A mangueira é fornecida com um filtro que dificulta a entrada de sujeira que possa vir através da rede de abastecimento de água.**

**A lavadora em hipótese alguma deve ser utilizada sem o filtro sob o risco de danos ao produto e perda da garantia.**

**Utilize a mangueira que acompanha o produto. Não use mangueiras velhas.**

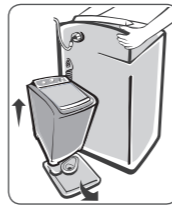

### Nivelamento

Certifique-se que a Lavadora está corretamente apoiada.

Encha-a com água no nível baixo e verifique se a água está acompanhando os furos do cesto em uma mesma linha.

Caso não esteja, regule os pés, girando-os manualmente.


Todos os pés devem estar apoiados no chão, isso evitará trepidações e barulhos.

**Não utilize pés diferentes dos originais.**



### Pressão de água

Para garantir uma pressão adequada de enchimento, deve-se ter uma altura mínima entre a base da caixa d'água e a entrada da lavadora de 2,4m.

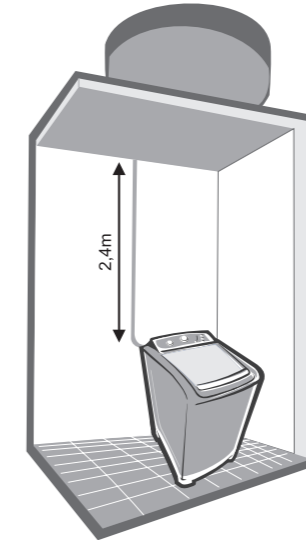

### Mangueira de Saída de Água

Posicione a mangueira na saída de esgoto ou na borda do tanque com altura máxima de 140cm e mínima de 90cm, para o perfeito funcionamento de sua Lavadora; Na saída de esgoto, coloque a mangueira dentro do tubo em no máximo 20cm.

Quando colocar a mangueira na borda do tanque, certifique-se que a ponta da mangueira não fique submersa em água do tanque, pois a água poderá retornar para dentro da lavadora.

**Nunca emende a mangueira de saída de água em outra mangueira para aumentar o comprimento, pois poderá danificar o sistema interno de saída de água.**

Obs.: A pressão de entrada de água deve estar entre 0,02 a 0,81 MPa (2,4 a 81 metros de coluna d'água). Caso a pressão da água de sua residência seja maior, use redutor de pressão.

Se o tempo de enchimento for maior que 6 a 8 minutos até o nível mínimo de água da lavadora, verifique os filtros, pois podem estar tampados ou pode existir algum problema de pressão; sendo assim, consulte seu encanador.


Em alguns locais é possível que a água seja fornecida suja. Neste caso instale um filtro de passagem de água na torneira para evitar manchas na roupa.

Este filtro pode ser adquirido na Rede Nacional de Serviço Autorizado Electrolux.

## Instalação Elétrica

### ATENÇÃO

**Antes de ligar a sua Lavadora, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde a Lavadora será ligada é igual a tensão indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo elétrico).**

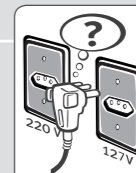

Caso a Lavadora seja ligada na tensão diferente da indicada na etiqueta (127V ou 220V) um sistema automático de reconhecimento da tensão fará com que a Lavadora não funcione, mas não causará nenhum dano ao sistema elétrico da Lavadora. Desconecte o plugue da tomada e verifique se a tensão está correta. Para sua segurança, solicite a um electricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação da Lavadora. Para mais informações entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

Informamos que o plugue do cabo de alimentação deste eletrodoméstico respeita o novo padrão estabelecido pela norma NBR 14136, da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pela Portaria nº 02/2007, do Conmetro.

Assim, caso a tomada da sua residência ainda se encontre no padrão antigo, recomendamos que providencie a substituição e adequação da mesma ao novo padrão NBR14136, com um electricista de sua confiança.

Os benefícios do novo padrão de tomada são:

- Maior segurança contra risco de choque elétrico no momento da conexão do plugue na tomada;
- Melhoria na conexão entre o plugue e tomada, reduzindo possibilidade de mau contato elétrico;
- Diminuição das perdas de energia.

Lembramos, ainda, que para aproveitar o avanço e a segurança da nova padronização, é necessário o aterramento da tomada, conforme a norma de instalações elétricas NBR5410 da ABNT.

Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área.

### Fio Terra


O seu produto está equipado com plugue de 3 pinos, conecte-o a uma tomada adequada com aterramento. O pino de terra do plugue não pode ser cortado. Para sua segurança solicite a um electricista que instale na sua residência o fio terra de acordo com a norma NBR 5410.

## Disjuntores

É obrigatória a instalação de disjuntores exclusivos para a Lavadora.


Em caso de dúvida com relação ao sistema elétrico de sua residência, consulte a concessionária de energia elétrica.

### Tensão 127V

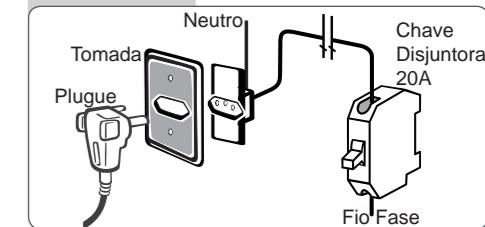


Para a Lavadora 127V, utilize um disjuntor de 20A na fase.

### Tensão 220V

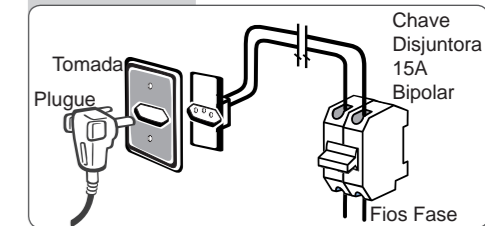

Para a Lavadora 220V (entre duas fases), utilize um disjuntor bipolar de 15A.

### Tensão 220V - Monofásico

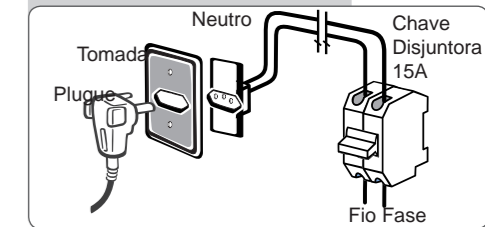

Algumas regiões possuem 220V entre fase e neutro. Neste caso, utilize um disjuntor de 15A na fase.

### ATENÇÃO

**Ligue sua Lavadora a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Não use adaptadores.**

