

MANUAL DO USUÁRIO

CORTADOR DE CABELOS CADENCE
CAB174



cadence



Obrigado por adquirir o **Cortador de Cabelos, CAB174**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Para assegurar uma proteção adicional contra choques elétricos, é recomendável instalar no circuito elétrico de alimentação do banheiro um dispositivo de corrente diferencial residual (DR), com a corrente diferencial nominal de operação não excedendo 30mA. Em caso de dúvidas, consulte profissional credenciado.
- Este produto foi desenvolvido para uso doméstico e não profissional.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Tome cuidado no manuseio. Este produto possui laminas afiadas.
- Nunca utilize o produto nos cabelos molhados.
- Nunca utilize o produto com as mãos molhadas.
- Recomenda-se estar calçado e sobre piso seco ao utilizar qualquer produto conectado a rede elétrica.
- Quando o cortador de cabelo for utilizado no banheiro, retirar o plugue da tomada após a utilização, pois a proximidade da água oferece perigo mesmo quando estiver desligado.
- Nunca utilize este produto próximo a fontes de água como Banheiras, lavabos, chuveiro. Nunca utilize com as mãos molhadas ou em locais com alta concentração de umidade.
- Não imergir o cordão elétrico e o plugue na água ou em outro líquido.
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Nunca permita que o cordão elétrico ou plugue encoste em superfícies quentes ou cortantes. O cordão elétrico nunca deve ser dobrado ou esticado.




- Nunca desligue o produto puxando-o pelo cordão elétrico, segure firmemente o plugue e, então o puxe para desconectar.
- Sempre retire o plugue da tomada para limpar, lubrificar ou regular as lâminas.
- Não enrole o cordão elétrico no produto, pois poderá ocorrer rompimento dos fios internos.
- Não transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Não deixe o produto ligado sem supervisão, mesmo que for apenas por alguns instantes.
- Tenha cuidado com acessórios nos cabelos (grampos, presilhas etc.), pois eles podem entrar em contato com as lâminas do cortador, danificando o produto ou causando acidentes.
- Se o produto sofrer uma queda e (ou) apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Não utilize acessórios danificados ou que não sejam originais deste cortador.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- O uso do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO

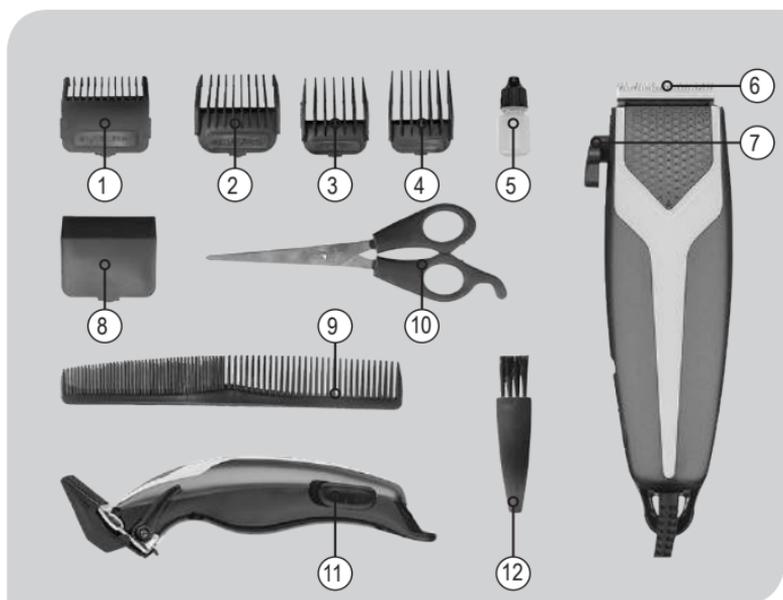

① Pente guia 1-3mm

② Pente guia 2-6mm

③ Pente guia 3-9mm

④ Pente guia 4-12mm

⑤ Óleo

⑥ Lâminas

⑦ Alavanca de ajuste fino do corte

⑧ Protetor das lâminas

⑨ Pente

⑩ Tesoura

⑪ Botão Liga/Desliga

⑫ Escova de limpeza



3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

Ajuste fino de altura do corte

Permite pequenas variações na altura do corte ex.: corte "0" mais alto ou mais baixo.

Pentes

Os pentes servem para fazer cortes com alturas diferentes.

4 - UTILIZANDO

Antes de utilizar

Verifique se a tensão ("voltagem") do produto é a mesma da tomada a ser utilizado.

Verifique se o alinhamento das lâminas está correto, caso não estiver, faça o ajuste conforme descrito neste capítulo em "alinhamento das lâminas" (pág. 7).

Lubrifique as lâminas com o óleo que veio junto com o produto ou óleo para máquina de costura.

Como utilizar sua máquina de cortar cabelos

Retire o Protetor da Lâmina.

Pingue 3 gotas de óleo que acompanha o produto nas lâminas.

O cabelo deve estar limpo e sem nenhum produto como cremes ou derivados.

Penteie o cabelo para desembaraçá-lo totalmente para não obstruir as lâminas e penteie na direção do crescimento.

Encaixe o pente desejado (para corte "0" não encaixe nenhum pente) [ver figura 1].

Ligue o Botão Liga/Desliga na lateral do produto.

Com cuidado, inicie o corte do cabelo pelas laterais de baixo para cima. Lentamente levante o cortador através e para fora do cabelo cortando apenas uma pequena quantidade de cabelo de cada vez [ver figura 2].

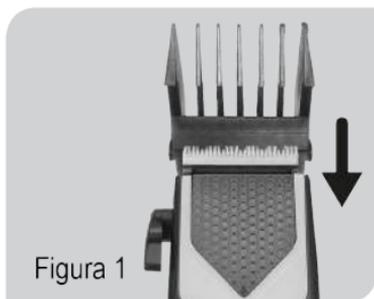


Figura 1

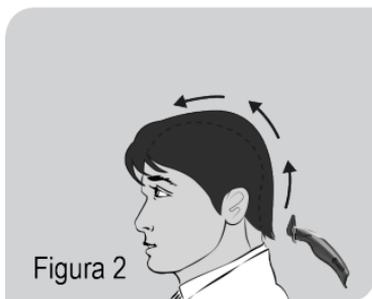


Figura 2

Pente nº1 - aproximadamente 3 mm de comprimento;

Pente nº2 - aproximadamente 6 mm de comprimento;

Pente nº3 - aproximadamente 9 mm de comprimento;
Pente nº4 - aproximadamente 12 mm de comprimento.

Lubrificação das lâminas

Após alguns cortes, suas lâminas deverão ser lubrificadas. Para isso utilize o Óleo Lubrificante que veio com o produto ou óleo para máquinas de costura.

Coloque 3 gotas diretamente sobre as lâminas e movimente a Alavanca de Ajuste para cima e para baixo.

Ligue o produto e aguarde alguns segundos para o óleo espalhar nas lâminas.



Desligue o produto da tomada e passe um pano seco nas lâminas para retirar o excesso de óleo.

Alinhamento das Lâminas

As lâminas vem alinhadas e lubrificadas de fábrica, porem devido ao transporte e manuseio das caixas, elas podem desalinhar-se. Portando antes de utilizar seu cortador de cabelo, verifique se as lâminas estão alinhadas e se necessário faça o ajuste (com a alavanca de ajuste fino do corte totalmente para a frente a distancia entre as pontas.

Se necessário, afrouxe ligeiramente os parafusos embaixo da lâmina inferior e faça o ajuste. Aperte os parafusos novamente após verificar que o alinhamento esta correto.

Se o produto apresentar deficiência no corte devem ser feitos o alinhamento das lâminas e lubrificação. Caso estes procedimentos não resolvam o problema as lâminas devem ser substituidas por novas (disponíveis nas assistências técnicas autorizadas Cadence).

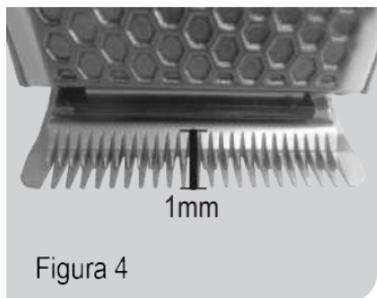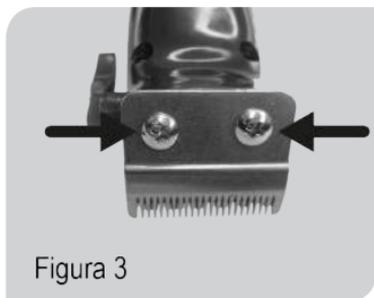

5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Após cada uso o produto deve ser limpo e lubrificado, seguindo os passos abaixo:

- [1] Para soltar os cabelos das lâminas, antes de desligar o produto, movimente a alavanca de ajuste fino do corte para frente e para trás.
- [2] Desconecte o produto da tomada e limpe as lâminas com a escovinha de limpeza.
- [3] Se preferir retirar as lâminas para limpeza, tome cuidado, as mesmas são afiadas. Após a limpeza coloque-a novamente e repita o processo de alinhamento de lâminas.
- [4] Para áreas externas do produto, passe um pano seco ou levemente umedecido. Nunca utilize matérias abrasivos, ou solventes nem mergulhe o aparelho na água.
- [5] Após a limpeza, aplique óleo nas lâminas para evitar oxidação e guarde em um lugar seco, de preferência em sua embalagem original.



6 - SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Problema	Causa	Solução
Não liga	Tomada danificada ou sem energia.	Ligue em outro tomada ou substitua a tomada por uma nova.
	Disjuntor danificado ou desligado.	Verifique o disjuntor.
	Se há falta de energia elétrica em sua residência.	Solicite a inspeção da instalação elétrica.
Não corta direito	Lâminas desalinhadas.	Faça o alinhamento das lâminas.
	Falta de lubrificação das lâminas.	Lubrifique as lâminas.
	Lâminas desgastadas.	Substitua as lâminas.
Barulho excessivo	Lâminas com problemas.	Faça procedimentos de lubrificação e alinhamento das lâminas.



7 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence Eletrodomésticos S.A. garante ao seu Cortador de Cabelos, CAB174 contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela Cadence Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela Cadence.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A Cadence não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.







Cadence Eletrodomésticos S.A.
Rua Santos Maccarini, 650 - Bairro Machados
CEP 88371-904 Navegantes - SC
Fone: (47) 3347-9900
SAC: 0800 644 6442
CNPJ 03106170/0002-24

(M00 - 02042015)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para 0800 644 6442, em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar o fale conosco do site, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.