


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberção de Arquivo	Julia	04-09-2015
1	Inclusão do certificado de garantia	Ari Jr	11-09-2017

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	PRODUTO	Crepeira e Hot Dog Six	CÓD. COMERCIAL	-	ESTRUTURA	755460	TAMANHO	115*150mm
VERIF.	Antônio							COR IMPRESSÃO	Preto
APROV.	Paulo								
MARCA		TÍTULO	Manual de Instruções / User Manual			CÓD. DESENHO	1800-09-05	REV.	1

BRITANIA



CREPEIRA E HOT DOG SIX

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

CUIDADOS

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a voltagem da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma voltagem. Retirar o plugue da tomada elétrica depois de usar o aparelho.
- Não tocar nas superfícies aquecidas.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Para se proteger contra o risco de choques elétricos, não mergulhar o plugue, o cordão elétrico ou o corpo do aparelho em água ou em outros líquidos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e antes de limpá-lo. Deixar o produto esfriar antes de limpá-lo.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou perto de superfícies aquecidas.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- Guardar estas instruções para futuras consultas.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto, além de perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

INSTRUÇÕES DE USO



- Não toque nas superfícies metálicas.
- Devido às altas temperaturas alcançadas, o contato com as partes metálicas pode causar queimaduras.
- Utilize sempre a alça para manusear o aparelho.

DICAS PARA OBTER MELHORES RESULTADOS

- Antes de utilizar o produto pela primeira vez, limpe a superfície das chapas com um pano umedecido e deixe secar bem.
- **Sempre pré-aquecer o aparelho antes de utilizá-lo.**
- Para melhores resultados, pincele um pouco de manteiga, margarina ou óleo de cozinha para revestir as placas antiaderentes.




ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
 - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
 - Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
 - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

COMPONENTES

- 01. Luz indicadora de aquecimento
- 02. Luz indicadora de funcionamento
- 03. Alça
- 04. Trava
- 05. Placas antiaderentes
- 06. Cordão elétrico
- 07. Plugue

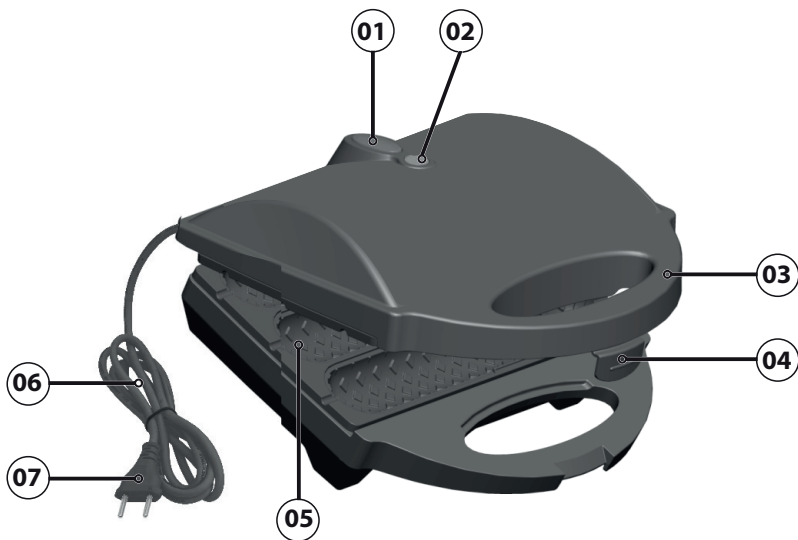

MODO DE PREPARO

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, limpe a superfície das chapas com um pano umedecido e deixe secar bem.

- Conecte o plugue em uma tomada elétrica. A luz indicadora de funcionamento e aquecimento irão acender, indicando que o aparelho começou o pré-aquecimento.
- Sempre pré-aquecer o aparelho antes de despejar a massa.
- Para melhores resultados, pincele um pouco de manteiga, margarina ou óleo de cozinha para revestir as placas antiaderentes.

MODO DE PREPARO: CREPES

•Corte o recheio menor que a largura e altura da forma. Use palitos de churrasco para espetar os recheios. No caso de recheio duro como chocolate, primeiro coloque o chocolate sobre a massa e depois coloque o palito por cima do chocolate e complete com a massa.

No caso de recheios cremosos como frango com catupiry, deve-se primeiro aplicar o queijo, quando presente, no mesmo sentido do crepe, depois com a ajuda de uma colher espalhe um pouco do recheio com cuidado para que ambos os recheios, não fiquem muito nas laterais da forma para evitar vazamentos.

•Após, coloque o palito e complete com massa até cobrir todo o recheio.

1. Aguarde a luz de aquecimento (verde) apagar. Abra a tampa do aparelho e cubra metade da parte inferior da forma com a massa.
2. Coloque o palito com o recheio espetado e gire o palito para que a massa grude no recheio. Complete com massa até a linha final da forma inferior. Aguarde cerca de 30 segundos para fechar a tampa.
3. Asse por aproximadamente 6 minutos ou até dourar. Caso a massa esteja branca, feche a tampa e aguarde até dourar.
4. Use a alça para abrir a tampa e retire o crepe com a ajuda de uma espátula de plástico. Uma vez que você terminar de assar, retire o plugue da tomada elétrica e deixe a tampa aberta para esfriar.

IMPORTANTE: Nunca use objetos cortantes, como, por exemplo, facas, pois poderão danificar o revestimento antiaderente.

MODO DE PREPARO: SALSICHA NO PALITO

1. Espete a salsicha com um palito de churrasco de forma que o palito atravesse de uma ponta a outra da salsicha.
2. Coloque o palito com a salsicha na parte inferior da forma e feche a tampa.
3. Deixe assar por aproximadamente 10 minutos.
4. Use a alça para abrir a tampa e retire o alimento. Uma vez que você terminar de assar, retire o plugue da tomada elétrica e deixe a tampa aberta para esfriar.

MODO DE PREPARO: HOT DOG

Para preparar o Hot Dog utilize a salsicha tipo Bockwurst ou a salsicha comum.

1. Pincele um pouco de manteiga, margarina ou óleo de cozinha para revestir as placas antiaderentes. Aguarde a luz de aquecimento apagar. Após, coloque a salsicha na parte inferior da forma e feche o aparelho.

NOTA: *A salsicha tipo Bockwurst deve ser assada por aproximadamente 6 minutos. A salsicha do tipo comum deve ser assada por aproximadamente 3 minutos.*

2. Após esse tempo, abra a tampa do aparelho, vire a salsicha, feche a tampa, e deixe assar por mais 3 minutos.
3. Verifique se a salsicha está bem assada, caso não, deixe por mais alguns minutos.
4. Use a alça para abrir a tampa e retire a salsicha e sirva. Uma vez que você terminar de utilizar o aparelho, retire o plugue da tomada elétrica e deixe a tampa aberta para esfriar.

Caso deseje fazer o molho para Hot Dog, prepare o molho em uma panela separadamente.

RECEITAS DE CREPE

As receitas a seguir preparam aproximadamente 10 crepes.

MASSAS

Massa básica para crepe

Ingredientes:

- 500ml de leite
- 2 gemas
- 1 colher de sopa de margarina
- 2 colheres de sopa de queijo ralado
- 1 colher de sopa de açúcar
- 4 colheres de sopa de amido de milho
- 1½ xícara de farinha de trigo
- ½ colher de chá de sal
- 2 claras em neve
- 1 colher de chá de fermento em pó.

Modo de preparo:

- Junte todos os ingredientes na ordem acima e bata no liquidificador até a mistura ficar homogênea, exceto as claras batidas e o fermento em pó.
- Junte a massa com clara em neve e misture manualmente com uma colher.
- Por último, adicione o fermento em pó e misture manualmente.

RECHEIOS

Sugerimos alguns tipos de recheios para o preparo dos crepes doces e salgados.

Salgados

Queijo, presunto e queijo, coração (temperado, já frito ou assado), salsicha, calabresa (já frita ou assada), lingüiça (já frita ou assada), frango em cubos (temperado, já frito ou assado), carne (temperada, já frita ou assada), frango com catupiry.

No caso do frango com catupiry, deve-se primeiro desfiar o peito de frango e refogar com alho, cebola, tomate, sal a gosto, e por último uma ou duas colheres de extrato de tomate para dar cor, deixe cozinhar por aproximadamente 5 minutos.

Doces

Goiabada, goiabada com queijo, chocolate, chocolate com queijo, prestigio, banana, banana com chocolate, doce de leite, morango com chocolate.

Poderão ser preparados diversos tipos de recheios, de acordo com a preferência do usuário.

Massa especial para crepe

Ingredientes:

- 2 ovos
- 500ml de leite
- 2 colheres de sopa de óleo
- 1½ xícara de farinha de trigo
- 2 colheres de sopa de queijo ralado
- 4 colheres de sopa de amido de milho
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de fermento em pó.

Modo de preparo:

- Junte todos os ingredientes na ordem acima, exceto o fermento em pó;
- Bata no liquidificador até a mistura ficar homogênea.
- Adicione o fermento em pó e bata novamente no liquidificador.

LIMPEZA

Antes de limpar o aparelho: Retire o plugue da tomada elétrica e deixe o aparelho esfriar.

Parte interna: Limpe as placas antiaderentes e suas bordas com um papel absorvente, pano ou esponja macia levemente umedecida com água morna e detergente neutro.

-Se for difícil remover qualquer sujeira, coloque um pouco de óleo vegetal morno sobre a chapa.

Remova após 5 minutos, quando estiver mais fácil de ser retirado.

-Tenha cuidado para que a umidade ou óleo não entre para o interior do produto.

Parte externa: Utilize apenas pano seco ou levemente umedecido com água.

ATENÇÃO: Não remover qualquer tipo de sujeira remanescente com objetos duros (metal), pois podem danificar o material antiaderente das chapas. Não usar solventes ou qualquer outra substância química para limpeza.

DICAS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não Aquece.	Produto não está ligado na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia, testando outro produto.
O aparelho está emitindo alguns estalos/ruídos durante o funcionamento.	Termostato acionando, gerando aumento rápido de temperatura e esta variação brusca pode resultar em estalos.	Esta é uma característica funcional do produto. Ocorre devido ao fato da temperatura aumentar rapidamente, causando dilatação de componentes internos e como consequência estalos/ruídos.
Produto está apresentando cheiro de queimado e/ou fumaça.	Produto Novo. Primeira utilização.	Característica do produto na primeira utilização. Se o problema persistir encaminhar para o posto autorizado.
Antiaderente descascando e/ou soltando.	Utilização de materiais abrasivos para efetuar a limpeza.	Utilizar esponja macia ou pano úmido com água e detergente neutro. Tomar cuidado para não entrar água nas partes elétricas.
Massa assa de forma desigual.	O produto não foi pré-aquecido	Sempre pré-aquecer o produto antes de despejar a massa na chapa.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.britania.com.br*** ou através do **SAC (47) 3431-0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA



BRITANIA

(47) 3431-0300
www.britania.com.br

**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**