

Oster®



MODELO
MODEL

**CKSTRC8030B
& CKSTRC8030R**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ARROCERA MULTIFUNCIÓN 10-EN-1

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

INSTRUCTION MANUAL

10-IN-1 MULTIFUNCTION RICE COOKER

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

MANUAL DE INSTRUÇÕES


PANELA ELÉTRICA MULTIFUNÇÕES 10-EM-1

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao usar eletrodomésticos, algumas precauções básicas de segurança sempre devem ser observadas, incluindo as que seguem:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR SUA PAINEL ELÉTRICA MULTIFUNÇÕES 10 EM 1 OSTER®.

1. **NÃO** toque nas superfícies quentes. Use as alças ou botões.
2. Para proteger contra o risco de choque elétrico, **NÃO** se deve submergir o aparelho, o fio ou o plugue na água ou qualquer outro líquido.
3. Desligue o aparelho da tomada quando o mesmo não estiver sendo usado e antes de limpá-lo. Deixe-o esfriar completamente antes de colocar ou retirar acessórios ou antes de limpar.
4. Certifique-se de que o fio esteja encaixado no aparelho antes de ligá-lo na tomada elétrica. Para desconectar da tomada, pressione o botão para ligar/desligar  para desligar e em seguida retire o plugue da tomada.
5. **NÃO** coloque o aparelho diretamente embaixo de uma tomada elétrica.
6. **NÃO** use este ou qualquer outro eletrodoméstico se o fio ou o plugue estiverem danificados ou caso o aparelho apresente falhas ou tenha sofrido uma queda ou esteja danificado de alguma forma. Leve-o a uma Assistência Técnica Credenciada Oster® para que seja revisado ou reparado.
7. O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante podem causar incêndios, choques elétricos ou lesões.
8. **NÃO** usar ao ar livre.
9. **NÃO** deixe que o fio fique pendurado na borda de um balcão ou mesa ou que encoste em superfícies quentes.
10. **NÃO** coloque o aparelho próximo ou encima de uma boca de fogão a gás ou elétrico ou de um forno quente.
11. O aparelho tem um fio curto para reduzir o risco de tropeços ou que fique enganchado em objetos.
12. **NÃO** use o aparelho para fins que não sejam aqueles para os quais mesmo foi desenvolvido.
13. Quando for mover o produto, **NÃO** segure pela tampa ou alça da tampa ou pelas alças da bandeja para cozinhar ao vapor; certifique-se de segurar pelas alças do aparelho.
14. Tome o máximo de cuidado quando mover a panela elétrica de arroz multifunções contendo líquidos quentes.
15. **NÃO** use produtos de limpeza abrasivos, ou ácidos ou produtos para limpeza de fornos quando for limpar o eletrodoméstico.
16. Evite mudanças súbitas de temperatura tais como adicionar alimentos refrigerados no aparelho quente.
17. Desligue sempre o aparelho da tomada elétrica quando o mesmo não estiver sendo usado ou antes de limpá-lo.
18. Deixe o aparelho esfriar bem antes de limpá-lo e guardá-lo.
19. Ao usar este aparelho, deixe suficiente espaço acima e ao redor do mesmo para que o ar possa circular. **NÃO** deixe que o aparelho toque cortinas, tapeçarias, roupas, panos de prato ou outros materiais inflamáveis durante o uso. Tome CUIDADO ao manusear superfícies que tenham sido expostas ao calor. Recomenda-se o uso de uma luva térmica de proteção.

20. Use apenas a colher de plástico que vem com o aparelho ou outras colheres/ espátulas de plástico no recipiente interior para não arranhar o revestimento de cerâmica antiaderente. O recipiente interior não pode ser usada em um fogão ou forno. NÃO obstrua a tampa com um pano de prato.
21. Levante a tampa com cuidado para não deixar esquentar e fazer com que água quente esorra para dentro do recipiente interior.
22. **NÃO** use o aparelho sem colocar a tampa em seu lugar quando estiver cozinhando arroz ou outros ingredientes. O aparelho produz vapor durante o uso.
23. Este aparelho elétrico não está destinado a ser usado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais estejam reduzidas ou careçam de experiência e conhecimento necessários para utilizá-lo, a menos que uma pessoa responsável por sua segurança tenha supervisionado ou instruído quanto ao uso deste eletrodoméstico. As crianças deverão estar sob supervisão para garantir que NÃO brinquem com o aparelho elétrico.
24. É necessária a estrita supervisão quando se utiliza o eletrodoméstico próximo a crianças ou pessoas incapacitadas.
25. Este aparelho não foi desenvolvido para funcionar através de um timer externo nem um sistema de controle remoto.


ESTE ELETRODOMÉSTICO FOI FEITO SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES


INSTRUÇÕES SOBRE O FIO ELÉTRICO

1. O aparelho tem um fio curto para reduzir o risco de tropeços ou que fique enganchado em objetos.
2. Um fio de extensão poderá ser usado contanto que sejam tomadas as devidas precauções.
3. Caso seja usado um fio de extensão, a especificação técnica do mesmo deverá ser igual ou superior a do aparelho. O fio de extensão deve ser posicionado de maneira que não fique pendurado na borda do balcão ou mesa onde possa causar tropeços ou possa ser puxado sem querer por uma criança.



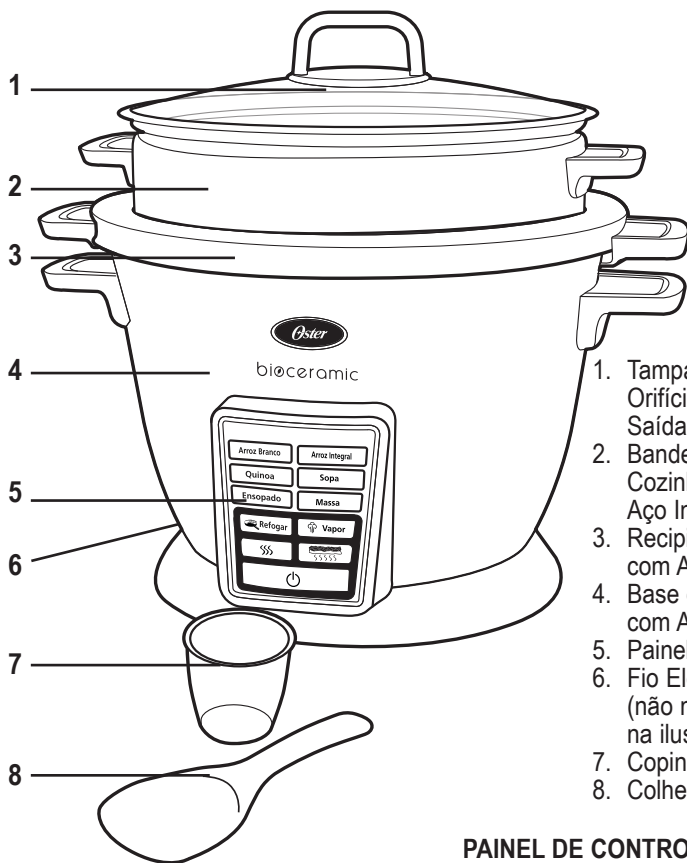


DESCRIÇÃO DO APARELHO

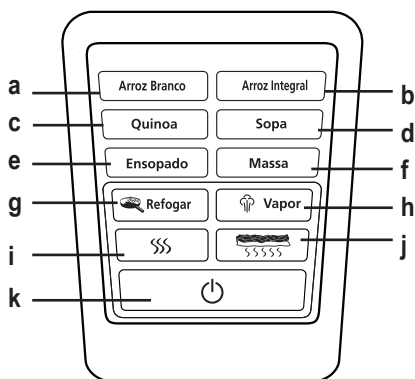

1. Tampa de Vidro com Orifício para Saída de Vapor
2. Bandeja para Cozinhar ao Vapor em Aço Inoxidável
3. Recipiente Interior com Alças
4. Base do Aparelho com Alças
5. Painel de Controle
6. Fio Elétrico Removível (não mostrado na ilustração)
7. Copinho Medidor
8. Colher



PAINEL DE CONTROLE




- a. Botão para Arroz Branco
- b. Botão para Arroz Integral
- c. Botão para Quinoa
- d. Botão para Sopa
- e. Botão para Ensopado
- f. Botão para Massa
- g. Botão para Refogar 
- h. Botão para Cozinhar ao Vapor 
- i. Botão para Manter Quente 
- j. Botão para Deixar o Arroz com uma Camada Tostada no Fundo 
- k. Botão para Iniciar/Parar 

CONHEÇA SUA PANELA ELÉTRICA

1. Conta com 10 Funções para uma maior versatilidade, incluindo o preparo de arroz branco, arroz integral, quinoa, sopas, massas, ensopados, refogados, cozinhar ao vapor, manter quente e deixar o arroz com uma camada tostada no fundo.
2. Função para deixar o arroz com uma camada tostada no fundo do recipiente
3. Sistema térmico que distribui o calor ao redor de toda a base/recipiente para cozinhar de forma uniforme e realçar os sabores.
4. Alças no recipiente interno para retirá-lo da base com facilidade.
5. Sinais sonoros que indicam com clareza quando as funções completam seus ciclos.
6. A tampa de vidro possibilita monitorar o cozimento sem ter que levantar a mesma.
7. Bandeja para cozinhar ao vapor para maior versatilidade.
8. Recipiente interno com 2,2 litros/12 xícaras de capacidade com revestimento de Bioceramic™ que é 4 vezes mais durável e resistente a riscos que os revestimentos antiaderentes convencionais.
9. Base com superfície de metal externa com alças laterais de material plástico que não esquentam.
10. Base estável que mantém o aparelho em seu lugar no balcão.
11. Pannel de controle digital com luzes indicadoras.

ANTES DE USAR SUA PANELA ELÉTRICA






Antes de usar sua Panela Elétrica Multifunções 10 em 1 Oster® pela primeira vez, siga as instruções abaixo:

1. Retire todos os adesivos e materiais de embalagem do produto.
2. **NÃO SUBMERGIR A BASE NA ÁGUA OU QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.**
3. Limpe e prepare o revestimento de cerâmica antiaderente do recipiente interno para o primeiro uso:
 - Lave o recipiente interior e a tampa com uma esponja macia com água quente e sabão. Enxágue e seque bem.
 - Coloque o recipiente interior de volta na base.
 - Para preparar a superfície de cozimento, ligue o aparelho na tomada elétrica correspondente. Todas as luzes indicadoras das funções começarão a piscar. Pressione o botão para refogar  e em seguida pressione o botão para iniciar/parar .
 - Unte com uma pequena quantidade de manteiga ou margarina na superfície de cozimento espalhando bem e em seguida retire qualquer excesso.
 - Quando terminar, pressione o botão para Iniciar/Parar  e desligue o aparelho da tomada.

OBSERVAÇÃO: Quando usar o aparelho pela primeira vez, um pouco de fumaça poderá sair do aparelho. Isso é normal. Deve-se ao processo de aquecimento inicial dos componentes internos do aparelho. Agora sua Panela Elétrica Multifunções 10 em 1 Oster® está pronta para ser usada e a preparação da superfície de cozimento acima não será mais necessária.

INSTRUÇÕES DE USO




COMO USAR O PAINEL DE CONTROLE

1. Ligue o aparelho na tomada elétrica correspondente. A luz do botão para iniciar/parar começará a piscar até que o botão da função seja selecionado.
2. **Botões das funções** - pressione para selecionar a função desejada:
 - Arroz Branco
 - Arroz Integral
 - Quinoa
 - Sopa
 - Ensopado
 - Massa
 - Refogar 
 - Cozinhar ao Vapor 
 - Manter Quente 
 - Arroz com Camada Tostada no Fundo 
3. Pressione o botão para iniciar/parar  para iniciar ou parar a função. Este deve ser pressionado para mudar de uma função para a outra.

USANDO A PANELA ELÉTRICA MULTIFUNÇÕES 10 EM 1

FUNÇÃO PARA REFOGAR

Esta função foi desenvolvida para proporcionar controle quando for refogar e precisa ser controlada manualmente, conforme indicado abaixo:

1. Retire a tampa e coloque os alimentos dentro do aparelho.
2. Ligue o aparelho na tomada correspondente. A luz do botão para iniciar/parar começará a piscar.
3. Pressione o botão para refogar  e em seguida pressione o botão para iniciar/parar . Tanto a luz do botão para refogar quanto a luz do botão para iniciar/parar ficarão acessas sem piscar indicando que o aparelho iniciou a função selecionada. Agora você já pode começar a refogar.
4. O aparelho irá aquecer o recipiente interno e a refogar os alimentos.
5. Esta função requer a supervisão do usuário e precisa ser controlada manualmente.
6. Pule este passo se for cozinhar arroz. Se desejar apenas refogar, pressione o botão para iniciar/parar  assim que atingir o resultado desejado.

OBSERVAÇÃO: Não use uma colher ou qualquer outro utensílio de metal para mexer os alimentos dentro do recipiente interno, pois isso poderia danificar o revestimento de cerâmica antiaderente, o que poderia prejudicar no desempenho do aparelho no futuro.

FUNÇÕES PARA ARROZ BRANCO E INTEGRAL

Se desejar refogar antes de cozinhar o arroz branco ou integral, consulte a seção da Função para Refogar. Uma vez que termine de refogar os ingredientes, siga as instruções que seguem.

Sua Panela Elétrica Multifunções 10 em 1 possibilita escolher se deseja deixar ou não deixar uma camada tostada no fundo do arroz.

SE VOCÊ GOSTA DE DEIXAR UMA CAMADA TOSTADA NO FUNDO DO ARROZ, PRESSIONE O BOTÃO PARA DEIXAR A CAMADA DE ARROZ TOSTADO NO FUNDO. A LUZ DO BOTÃO PARA DEIXAR A CAMADA DE ARROZ TOSTADO NO FUNDO IRÁ COMEÇAR A PISCAR ATÉ QUE A ETAPA DESSA FUNÇÃO INICIE.

CASO NÃO DESEJAR DEIXAR A CAMADA DE ARROZ TOSTADO NO FUNDO, NÃO É NECESSÁRIO PRESSIONAR NENHUM OUTRO BOTÃO. A FUNÇÃO PARA MANTER QUENTE É ACIONADA AUTOMATICAMENTE.


Você também pode usar as funções para arroz branco ou arroz integral sem refogar antes, para isso siga as instruções abaixo:

1. Coloque o arroz e a água dentro do recipiente interno.
2. Meça a quantidade de arroz que deseja preparar usando o copinho de 180 ml que vem com o aparelho. Um copinho de arroz cru após cozido dá aproximadamente dois copinhos de arroz cozido. Coloque o arroz na panela interior. **OBSERVAÇÃO:** Se desejar, lave o arroz em um recipiente separado antes de cozinhar. Para um arroz mais macio, recomendamos colocar o arroz e a água no recipiente interior, deixando-o de molho de 10 a 20 minutos antes de cozinhar.
3. Adicione a quantidade adequada de água no recipiente interno usando o copinho medidor.

Para Cada Medida do Copinho*	Tipo	Quantidade de Água
180 ml	Arroz Branco Cru	1-1/2 Copinhos de Água
180 ml	Arroz Integral Cru	2 Copinhos de Água

*O copinho que veio com o aparelho.

OBSERVAÇÃO: Talvez seja necessário ajustar a quantidade de água dependendo do tipo de arroz que for preparar e do tipo de resultado desejado. Para arroz mais empapado, adicione um pouco mais de água. Para um arroz mais solto, use menos água. Ser for cozinhar arroz integral, coloque mais água. Pode ser necessário adicionar mais água se estiver cozinhando em locais de grande altitude.

4. Coloque a panela interna no aparelho. Ao colocar a panela interna no aparelho, gire-a da direita para esquerda para certificar que a panela elétrica esteja bem assentada e em contato direto com a placa de aquecimento. Coloque a tampa. **QUANDO USAR AS FUNÇÕES PARA ARROZ BRANCO E ARROZ INTEGRAL, NÃO DEIXE O APARELHO FUNCIONAR SEM A TAMPA. O APARELHO PRODUZ VAPOR DURANTE O USO.**
5. Ligue o aparelho na tomada correspondente.
6. A luz do botão para iniciar/parar  começará a piscar.
7. Pressione o botão para arroz branco ou o botão para arroz integral e em seguida pressione o botão para iniciar/parar para começar a cozinhar. A luz do botão da função selecionada e a luz do botão para iniciar/parar ficarão acesas sem piscar indicando que essa função já iniciou. **IMPORTANTE:** Levante a tampa com cuidado para não deixar esquentar e fazer com que água quente escorra para dentro do recipiente interior. Use a colher de plástico que vem com o aparelho ou outro utensílio de plástico para mexer o arroz. Depois de mexer, coloque a tampa no recipiente interior.

- O aparelho emitirá um sinal sonoro indicando quando o arroz estiver pronto. SE VOCE PRÉ SELECIONOU PARA DEIXAR UMA CAMADA DE ARROZ TOSTADO NO FUNDO, o aparelho irá automaticamente para essa função e ficará ligado por 27-33 minutos, dependendo da quantidade de arroz. Quando terminar, o aparelho emitirá um sinal sonoro, a luz do botão da função para deixar uma camada de arroz tostado no fundo apagará e a luz do botão da função para manter quente irá acender. SE VOCE NÃO SELECIONOU PREVIAMENTE PARA DEIXAR UMA CAMADA DE ARROZ TOSTADO NO FUNDO, o aparelho irá automaticamente acionar a função para manter quente. A luz indicadora da função para manter quente acenderá. A panela elétrica irá manter o arroz quente por até 3 horas e em seguida desligará.

OBSERVAÇÃO: O cozimento ou a função para manter quente podem ser interrompidos a qualquer momento, para isso, basta pressionar o botão para iniciar/parar. O aparelho irá voltar para o modo de espera e a luz do botão para iniciar/parar começará a piscar.

Deixe o aparelho esfriar bem antes de limpar. Desligue o fio da tomada quando o aparelho não estiver sendo usado.

FUNÇÃO PARA QUINOA

- Coloque a quinoa e a água dentro do recipiente interno.
- Meça a quantidade de quinoa crua que deseja preparar usando o copinho de 180 ml que vem com o aparelho. Um copinho de quinoa crua após cozido dá dois copinhos de quinoa cozido, com capacidade máxima para 12 copinhos (2,2 litros) de quinoa crua. Adicione a quinoa no recipiente interno. **OBSERVAÇÃO:** Se desejar, lave a quinoa em um recipiente separado antes de cozinhar. Para uma quinoa mais macia, recomendamos a colocar a quinoa e a água no recipiente interior, deixando-a de molho de 10 a 20 minutos antes de cozinhar.
- Adicione a quantidade adequada de água na quinoa no recipiente interno usando o copinho medidor.


Para Cada Medida do Copinho*	Tipo	Quantidade de Água
180 ml	Quinoa Crua	1-1/2 Copinhos de Água

*O copinho que veio com o aparelho.

OBSERVAÇÃO: Talvez seja necessário ajustar a quantidade de água dependendo do tipo de quinoa que for preparar e do tipo de resultado desejado. Para uma quinoa mais empapada, adicione um pouco mais de água. Para um quinoa mais solta, use menos água. Pode ser necessário adicionar mais água se estiver cozinhando em locais de grande altitude.


- Coloque o recipiente interno na base do aparelho. Ao colocar o recipiente interno no aparelho, gire-o da direita para esquerda para certificar que o mesmo esteja bem assentado e em contato direto com a placa de aquecimento inferior. Coloque a tampa. QUANDO FOR USAR A FUNÇÃO PARA QUINOA; NÃO USE O APARELHO SEM A TAMPA. O APARELHO PRODUZ VAPOR DURANTE O USO.
- Ligue o aparelho na tomada correspondente.
- A luz do botão para iniciar/parar ☺ começará a piscar.
- Pressione o botão para quinoa e em seguida pressione o botão para iniciar/parar para começar a cozinhar. A luz do botão da função para quinoa e a luz do botão para iniciar/parar ficarão acessas sem piscar indicando que essa função já iniciou. **IMPORTANTE:** Se usar a função para refogar, é necessário desligar essa função manualmente pressionando o botão para iniciar/parar antes de cozinhar o arroz. Levante a tampa com cuidado para não deixar escaldar e fazer com que água quente escorra para dentro do recipiente interior. Use a colher de plástico que vem com o aparelho ou outro utensílio de plástico para mexer o arroz. Depois de mexer, coloque a tampa no recipiente interior.


8. O sinal sonoro avisará quando a quinoa estiver pronta e o aparelho irá mudar automaticamente para a função para manter quente. A luz indicadora da função para manter quente acenderá. A panela elétrica irá manter a quinoa quente por até 3 horas e em seguida desligará.

OBSERVAÇÃO: O cozimento ou a função para manter quente podem ser interrompidos a qualquer momento, para isso, basta pressionar o botão para iniciar/parar . O aparelho irá voltar para o modo de espera e a luz do botão para iniciar/parar começará a piscar.

Deixe o aparelho esfriar bem antes de limpar. Desligue o fio da tomada quando o aparelho não estiver sendo usado.

FUNÇÃO PARA SOPAS

1. Coloque os ingredientes para a sopa e água dentro do recipiente interno.
2. Coloque o recipiente interno na base do aparelho. Ao colocar o recipiente interno no aparelho, gire-o da direita para esquerda para certificar que o mesmo esteja bem assentado e em contato direto com a placa de aquecimento inferior. Coloque a tampa. QUANDO FOR USAR A FUNÇÃO PARA PREPARAR SOPA; NÃO USE O APARELHO SEM A TAMP. O APARELHO PRODUZ VAPOR DURANTE O USO.
3. Ligue o aparelho na tomada correspondente.
4. A luz do botão para iniciar/parar  começará a piscar.
5. Pressione o botão para sopa e em seguida pressione o botão para iniciar/parar para começar a cozinhar. Tanto a luz do botão para sopa quanto a luz do botão para iniciar/parar ficarão acessas sem piscar indicando que o aparelho iniciou a função. Levante a tampa com cuidado para não deixar escaldar e fazer com que água quente escorra para dentro do recipiente interior. Use a colher de plástico que vem com o aparelho ou outro utensílio de plástico para mexer a sopa. Depois de mexer, coloque a tampa no recipiente interior.
6. O aparelho cozinhará a sopa por 45 a 60 minutos. Quando terminar de cozinhar, o aparelho irá emitir um sinal sonoro indicando que a sopa está pronta. O aparelho irá acionar automaticamente a função para manter quente. A luz indicadora da função para manter quente acenderá. A panela elétrica irá manter a sopa quente por até 3 horas e em seguida desligará.

OBSERVAÇÃO: O cozimento ou a função para manter quente podem ser interrompidos a qualquer momento, para isso, basta pressionar o botão para iniciar/parar . O aparelho irá voltar para o modo de espera e a luz do botão para iniciar/parar começará a piscar.

Deixe o aparelho esfriar bem antes de limpar. Desligue o fio da tomada quando o aparelho não estiver sendo usado.

FUNÇÃO PARA ENSOPADOS

1. Coloque os ingredientes para o ensopado e água dentro do recipiente interno.
2. Coloque o recipiente interno na base do aparelho. Ao colocar o recipiente interno no aparelho, gire-o da direita para esquerda para certificar que o mesmo esteja bem assentado e em contato direto com a placa de aquecimento inferior. Coloque a tampa. QUANDO FOR USAR A FUNÇÃO PARA ENSOPADO; NÃO USE O APARELHO SEM A TAMPA. O APARELHO PRODUZ VAPOR DURANTE O USO.
3. Ligue o aparelho na tomada correspondente.
4. A luz do botão para iniciar/parar ☺ começará a piscar.
5. Pressione o botão para ensopado e em seguida pressione o botão para iniciar/parar para começar a cozinhar. Tanto a luz do botão para ensopado quanto a luz do botão para iniciar/parar ficarão acessas sem piscar indicando que o aparelho iniciou a função. Levante a tampa com cuidado para não deixar esquentar e fazer com que água quente escorra para dentro do recipiente interior. Use a colher de plástico que vem com o aparelho ou outro utensílio de plástico para mexer o ensopado. Depois de mexer, coloque a tampa no recipiente interior.
6. O aparelho cozinhará o ensopado por 45 a 60 minutos. Quando terminar de cozinhar, o aparelho irá emitir um sinal sonoro indicando que o ensopado está pronto. O aparelho irá acionar automaticamente a função para manter quente. A luz indicadora da função para manter quente acenderá. A panela elétrica irá manter o ensopado quente por até 3 horas e em seguida desligará.

OBSERVAÇÃO: O cozimento ou a função para manter quente podem ser interrompidos a qualquer momento, para isso, basta pressionar o botão para iniciar/parar. O aparelho irá voltar para o modo de espera e a luz do botão para iniciar/parar ☺ começará a piscar.

Deixe o aparelho esfriar bem antes de limpar. Desligue o fio da tomada quando o aparelho não estiver sendo usado.

FUNÇÃO PARA MASSA

1. Coloque a água dentro do recipiente interno. Evite colocar mais do que 8 xícaras de água para evitar que derrame.
2. Coloque o recipiente interno na base do aparelho. Ao colocar o recipiente interno no aparelho, gire-o da direita para esquerda para certificar que o mesmo esteja bem assentado e em contato direto com a placa de aquecimento inferior. Coloque a tampa para ferver mais rápido.
3. Ligue o aparelho na tomada correspondente.
4. A luz do botão para iniciar/parar ☺ começará a piscar.
5. Pressione o botão para massa e em seguida pressione o botão para iniciar/parar ☺ para começar a ferver a água. Tanto a luz do botão para massa quanto a luz do botão para iniciar/parar ficarão acessas sem piscar indicando que o aparelho iniciou a função.
6. Quando a panela elétrica emitir um sinal sonoro levante e retire a tampa com cuidado para não deixar esquentar e fazer com que água quente escorra para dentro do recipiente interior. Adicione a massa à água fervendo. O aparelho irá cozinhar a massa por 10 minutos. Não coloque a tampa no recipiente interno. Use a colher de plástico que vem com o aparelho ou outro utensílio de plástico para mexer.
7. Quando terminar de cozinhar, o aparelho irá emitir um sinal sonoro indicando que a massa está pronta. O aparelho irá voltar para o modo de espera e a luz do botão para iniciar/parar começará a piscar. Para preparar uma massa mais macia, mantenha a massa na água quente por mais tempo. Massas com recheio como ravióli podem precisar ser cozidas por mais tempo. Massa fresca provavelmente cozinhará em menos tempo.

OBSERVAÇÃO: Você pode usar a bandeja para cozinhar ao vapor como escorredor.

OBSERVAÇÃO: O cozimento ou a função para manter quente podem ser interrompidos a qualquer momento, para isso, basta pressionar o botão para iniciar/parar ☺. O aparelho irá voltar para o modo de espera e a luz do botão para iniciar/parar começará a piscar.

Deixe o aparelho esfriar bem antes de limpar. Desligue o fio da tomada quando o aparelho não estiver sendo usado.

FUNÇÃO PARA COZINHAR AO VAPOR

1. Coloque a quantidade desejada de água entre os níveis mínimo e máximo do recipiente interno.
2. Coloque os alimentos na bandeja para cozinhar ao vapor.
3. Coloque o recipiente interno na base do aparelho. Ao colocar o recipiente interno no aparelho, gire-o da direita para esquerda para certificar que o mesmo esteja bem assentado e em contato direto com a placa de aquecimento inferior. Coloque a tampa. **QUANDO FOR USAR A FUNÇÃO PARA COZINHAR AO VAPOR; NÃO USE O APARELHO SEM A TAMPÁ. O APARELHO PRODUZ VAPOR DURANTE O USO.**
4. Ligue o aparelho na tomada correspondente.
5. A luz do botão para iniciar/parar ☺ começará a piscar.
6. Pressione o botão para cozinhar ao vapor ☺ e em seguida pressione o botão para iniciar/parar para começar a cozinhar. Tanto a luz do botão para cozinhar ao vapor quanto a luz do botão para iniciar/parar ficarão acessas sem piscar indicando que o aparelho iniciou a função. Coloque a bandeja para cozinhar ao vapor encima do recipiente interno quando escutar o primeiro sinal sonoro. Este sinal indica que a panela elétrica começou a produzir vapor. **OBSERVAÇÃO:** Se desejar virar os alimentos dentro da bandeja, levante a tampa com cuidado para não deixar esquentar e fazer com que água quente esorra para dentro da bandeja. Use a colher de plástico que vem com o aparelho ou outro utensílio de plástico para mexer os alimentos. Quando terminar, coloque a tampa na bandeja para cozinhar ao vapor. Use proteção para suas mãos para evitar o contato direto com o vapor que sai do aparelho.
7. O aparelho irá emitir um sinal sonoro a cada 15 minutos e desligará após uma hora. O aparelho irá voltar para o modo de espera e a luz do botão para iniciar/parar começará a piscar. Verifique se os alimentos estão prontos a cada 15 minutos. Veja os tempos de cozimento aproximados para diferentes tipos de alimentos na tabela abaixo.

OBSERVAÇÃO: Se a água secar antes de completar uma hora, o aparelho irá emitir um sinal sonoro e desligará automaticamente.

OBSERVAÇÃO: O cozimento ou a função para manter quente podem ser interrompidos a qualquer momento, para isso, basta pressionar o botão para iniciar/parar ☺. O aparelho irá voltar para o modo de espera e a luz do botão para iniciar/parar começará a piscar.

Deixe o aparelho esfriar bem antes de limpar. Desligue o fio da tomada quando o aparelho não estiver sendo usado.

TABELA DE REFERÊNCIA PARA COZINHAR AO VAPOR


	Alimento	Quantidade	Quantidade de água	Preparação	Tempo Aproximado (Minutos)
Legumes	Alcachofras	4 a 6	1 litro	Inteiras/ cortadas	30-32
	Aspargos	0,5 kg	2 ½ xícaras	Inteiras/ cortadas	10-14
	Brócolis	1 maço	3 xícaras	Flores de brócolis/talos de 5 cm	10-14
	Cenouras	0,5 kg	3 xícaras	Descascadas e cortadas	10-14
	Couve-flor	1 cabeça média	3 xícaras	Pedaços de 5 cm	10-14
	Espiga de milho	4	3 xícaras	15 cm	25-30
	Vagem	0,5 kg	2 ½ xícaras	Inteiras/ cortadas	10-16
	Ervilha torta	0,5 kg	2 ½ xícaras	Inteiras/ cortadas	12-13
	Batatas	0,5 kg	3 xícaras	Inteiros	35-45
	Abobrinhas	0,5 kg	2 ½ xícaras	Cortadas em fatias grossas	12-14
Aves	Peitos de Frango	700 g	3 ½ xícaras	Inteiros	26-30
Frutos do Mar	Caudas de Lagosta	Grande	2 ½ xícaras	Na casca	12-18
	Camarões Grandes	0,5 kg	2 ½ xícaras	Sem casca e limpo	16-18
	Salmão	0,5 kg	2 ½ xícaras	Cortado em pedaços prontos para servir	16-18
Ovos	Ovos	8	3 xícaras	Inteiros na casca	18-25



FUNÇÃO PARA MANTER QUENTE

1. Se os alimentos ainda não estiverem no aparelho, coloque-os no recipiente interno.
2. Coloque o recipiente interno na base do aparelho. Ao colocar o recipiente interno no aparelho, gire-o da direita para esquerda para certificar que o mesmo esteja bem assentado e em contato direto com a placa de aquecimento inferior. Coloque a tampa.
3. Ligue o aparelho na tomada correspondente.
4. A luz do botão para iniciar/parar começará a piscar.
5. Pressione o botão para manter quente e em seguida pressione o botão para iniciar/parar. Tanto a luz do botão para manter quente quanto a luz do botão para iniciar/parar ficarão acessas sem piscar indicando que o aparelho iniciou a função.



OBSERVAÇÃO: Se desejar virar ou mexer os alimentos, levante a tampa com cuidado para não deixar esquentar e fazer com que água quente escorra para dentro do recipiente interno. Use a colher de plástico que vem com o aparelho ou outro utensílio de plástico para mexer. Em seguida, coloque a tampa de volta.



OBSERVAÇÃO: Adicione um pouco de água, caso seja necessário, para evitar que os alimentos sequem.

6. Esta função deve ser controlada manualmente. Quando atingir o resultado desejado, pressione o botão para iniciar/parar  para parar o processo de manter quente. A panela elétrica irá manter os alimentos quentes por até 3 horas e em seguida desligará.

OBSERVAÇÃO: O cozimento ou a função para manter quente podem ser interrompidos a qualquer momento, para isso, basta pressionar o botão para iniciar/parar . O aparelho irá voltar para o modo de espera e a luz do botão para iniciar/parar  começará a piscar. Deixe o aparelho esfriar bem antes de limpar. Desligue o fio da tomada quando o aparelho não estiver sendo usado.

FUNÇÃO PARA DEIXAR UMA CAMADA DE ARROZ TOSTADO NO FUNDO ESSA FUNÇÃO DEVE SER USADA APENAS PARA DEIXAR UMA CAMADA DE ARROZ BRANCO OU INTEGRAL TOSTADO NO FUNDO NO ARROZ PREVIAMENTE COZIDO.

1. Coloque o arroz na temperatura ambiente no recipiente interno.
2. Coloque o recipiente interno no aparelho. Ao colocar o recipiente interno no aparelho, gire-o da direita para esquerda para certificar que o mesmo esteja bem assentado e em contato direto com a placa de aquecimento inferior. Coloque a tampa.
3. Ligue o aparelho na tomada correspondente.
4. A luz do botão para iniciar/parar começará a piscar.
5. Pressione o botão para deixar uma camada de arroz tostado no fundo  e em seguida pressione o botão para iniciar/parar . Tanto a luz do botão para deixar uma camada de arroz tostado no fundo quanto a luz do botão para iniciar/parar ficarão acessas sem piscar indicando que o aparelho iniciou a função.
6. O aparelho ficará ligado por 45 minutos. Quando terminar, o aparelho emitirá um sinal sonoro, a luz do botão da função para deixar uma camada de arroz tostado no fundo apagará e a luz do botão da função para manter quente irá acender. A panela elétrica irá manter o arroz quente por até 3 horas e em seguida desligará.

OBSERVAÇÃO: O cozimento ou a função para manter quente podem ser interrompidos a qualquer momento, para isso, basta pressionar o botão para iniciar/parar . O aparelho irá voltar para o modo de espera e a luz do botão para iniciar/parar  começará a piscar. Deixe o aparelho esfriar bem antes de limpar. Desligue o fio da tomada quando o aparelho não estiver sendo usado.

CUIDADO E LIMPEZA

Limpe este eletrodoméstico toda vez que usar.

1. Desligue o aparelho da tomada quando o mesmo não estiver sendo usado ou antes de limpar. Nunca se deve submergir a base do aparelho na água ou outros líquidos. Deixe o aparelho esfriar bem antes de limpar.
2. Não use produtos de limpeza abrasivos ou palhas de aço para limpar a panela elétrica.
3. Base: limpe cuidadosamente a superfície externa com um pano macio úmido ou uma esponja macia. **NUNCA SE DEVE SUBMERGIR A BASE DO APARELHO NA ÁGUA OU EM OUTROS LÍQUIDOS.** Seque bem com um pano macio.
4. Recipiente Interior: encha com água quente e deixe de molho por alguns minutos. Em seguida lave-o com água quente e detergente usando uma esponja e seque-o bem. Embora o recipiente interno possa ser lavado na lava-louças, recomenda-se lavá-lo na mão.
5. A tampa, o copinho medidor e a colher de plástico; lave com água morna e detergente. Enxágue e seque bem. **CUIDADO:** manuseie a tampa com muito cuidado, pois poderá ficar escorregadia quando estiver molhada.
6. Placa de Aquecimento: grãos de arroz ou outras partículas poderão grudar na placa de aquecimento. É necessário removê-las para evitar problemas com o cozimento. Para remover o arroz grudado, use uma lixa bem fina. Lixe com cuidado polindo levemente na região onde estavam os resíduos para manter um bom contato entre a placa de aquecimento e a panela interior.
7. Não existem peças dentro do aparelho que possam ser ajustadas ou reparadas. Não tente consertar o eletrodoméstico, pois isso poderia fazer com que o aparelho torne-se perigoso para o uso.



Características eléctricas de los modelos de la serie: Electric characteristics of series models: CKSTRC8030B-XXX & CKSTRC8030R-XXX Características elétricas dos modelos da série:		
Voltaje/Voltage/Voltagem	Frecuencia/Frequency/Frequência	Potencia/Power/Potência
127 V	60 Hz	900 W
220 V	50/60 Hz	900 W
220 V	50 Hz	900 W
220 V	60 Hz	900 W

XXX en donde X es cualquier numero entre 0 y 9 o cualquier letra entre A y Z.

XXX where X is any number between 0 and 9 or any letter between A and Z.

XXX onde X é qualquer número entre 0 e 9 ou qualquer letra entre A e Z.

La siguiente información es para México solamente.

The following information is intended for Mexico only.

A informação a seguir é somente para o México.

ARROCERA MULTIFUNCIÓN 10-EN-1 OSTER®
MODELOS: CKSTRC8030B, CKSTRC8030B-013,
CKSTRC8030R AND CKSTRC8030R-013
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ES PARA MÉXICO:
IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JUÁREZ No. 40-201,
EX-HACIENDA DE SANTA MÓNICA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800
PAÍS DE ORIGEN: CHINA
PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA, E.U.A.

CONTENIDO: 1 PIEZA
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

60 Hz 127 V_~ 900 W



© 2016 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126. Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el inserto.

© 2016 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126. One year limited warranty – please see insert for details.

© 2016 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126. Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte o certificado.

www.oster.com

OSTERLATINO / OSTERBRASIL



Impreso en China
Printed in China
Impresso na China

P.N. 178872
CBA -012816