

SAMSUNG

SM-A530F
SM-A530F/DS
SM-A730F
SM-A730F/DS

Manual do usuário

Índice

Informações básicas

- 4 Leia-me primeiro
- 6 Situações e soluções para o superaquecimento do aparelho
- 9 Visão geral do aparelho e funções
- 13 Bateria
- 15 Chip SIM (Chip nano)
- 20 Cartão de memória (microSD)
- 23 Ligar ou desligar seu telefone
- 24 Configuração inicial
- 26 Samsung account
- 27 Transferir dados de seu aparelho anterior
- 30 Compreendendo a tela
- 41 Painel de notificações
- 43 Inserir texto

Aplicativos e funções

- 45 Instalar ou desinstalar aplicativos
- 47 Bixby
- 61 Telefone
- 65 Contatos
- 69 Mensagens
- 71 Internet
- 73 E-mail
- 74 Câmera
- 87 Galeria
- 92 Always On Display
- 94 Múltiplas janelas
- 99 Samsung Pay
- 102 Samsung Members
- 103 Samsung Notes
- 104 Calendário
- 105 Samsung Health
- 109 S Voice
- 111 Gravador de voz
- 112 Meus Arquivos
- 113 Relógio
- 114 Calculadora
- 115 Rádio
- 116 Game Launcher
- 119 Dual Messenger
- 120 Samsung Connect
- 124 Compartilhar conteúdo
- 125 Aplicativos Google

Configurações

- 126 Introdução
- 126 Conexões
- 127 Wi-Fi
- 129 Bluetooth
- 130 Economia de dados
- 131 NFC e pagamento
- 133 Roteador Wi-Fi e Ancoragem
- 134 Gerenciamento de cartão SIM (Modelos Dual chip)
- 134 Mais configurações de conexão
- 137 Sons e vibração
- 138 Notificações
- 138 Visor
- 139 Filtro de luz azul
- 139 Alterar o modo de tela ou ajustar a cor do visor
- 142 Papéis de parede e temas
- 142 Funções avançadas
- 144 Manutenção do aparelho
- 146 Aplicativos
- 147 Tela de bloqueio e Segurança
- 148 Reconhecimento facial
- 150 Impressões digitais
- 153 Smart Lock
- 154 Samsung Pass
- 157 Pasta Segura
- 161 Nuvem e contas
- 162 Fazer backup e restaurar
- 162 Google

- 163 Acessibilidade
- 164 Gerenciamento geral
- 165 Atualização de software
- 165 Manual do usuário
- 166 Sobre o telefone

Solução de problemas

Informações básicas

Leia-me primeiro

Por favor, leia este manual antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.

- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do aparelho.
- Alguns conteúdos podem estar diferentes em seu aparelho dependendo do país, operadora de serviços ou software do aparelho.
- Conteúdos (de alta qualidade) que requerem altos usos da CPU e da memória RAM irão afetar o desempenho geral do aparelho. Aplicativos relacionados ao conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do ambiente em que é utilizado.
- A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicativos de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.
- A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento ou incompatibilidades causadas pela alteração das configurações por parte do usuário no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu telefone ou aplicativos não funcionem de forma adequada.
- Softwares, sons, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciados para uso limitado. Extrair e utilizar estes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.
- Podem existir cobranças adicionais de acesso referentes à transmissão de dados, tais como mensagens, transferências e downloads, sincronização automática ou utilização de serviços de localização dependendo do seu plano de dados. Para grandes transferências de dados, é recomendável utilizar a função Wi-Fi.
- Aplicativos padrão que vão instalados no aparelho estão sujeitos a atualizações e podem deixar de ser suportados sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre um aplicativo fornecido com o aparelho, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicativos instalados pelo usuário, contate as operadoras de serviço.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrompimento ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e anularão sua garantia.

- Dependendo do país, você poderá visualizar informações regulamentares no dispositivo. Para visualizar as informações, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Sobre o telefone** → **Informações legais.**

Resistência à água e poeira

Seu aparelho é resistente à água e poeira. Sigas estas dicas cuidadosamente para manter a resistência de seu aparelho contra água e poeira. Não fazer isso pode resultar em danos ao seu aparelho.



Atenção, este produto não é à prova d'água e impermeável em qualquer situação, mas sim resistente à água conforme orientações e limitações de uso previstas neste manual, que devem ser observadas pelo usuário.

- Não mergulhe o aparelho em profundidades maiores que 1,5 m ou mantenha submerso por mais de 30 minutos. Se você mergulhar o aparelho em qualquer líquido diferente de água doce, como água salgada, água ionizada ou bebidas alcoólicas, o líquido entrará mais rápido no aparelho.
- Não exponha o aparelho em **água com alta pressão.**
- Se o aparelho for exposto à água doce, seque-o completamente com um pano macio e limpo. Se o aparelho for exposto a outros líquidos, como água salgada, água ionizada ou bebidas alcoólicas, enxague-o em água corrente e seque-o completamente com um pano macio e limpo. Não seguir essas instruções podem afetar a aparência e o desempenho do aparelho.
- **Se o aparelho tiver sido mergulhado em água ou o microfone ou o alto-falante estiverem molhados,** o som poderá não reproduzir claramente durante uma chamada. Limpe o aparelho com um pano seco ou seque-o completamente antes de utilizá-lo.
- O touchscreen e outras funções podem não funcionar adequadamente **se o aparelho for usado na água ou em outros líquidos.**
- **Se o aparelho cair ou sofrer um impacto,** as funções de resistência à água e poeira podem ser danificadas.
- **Seu aparelho foi testado em ambiente controlado e foi certificado para ser resistente à água e poeira em situações específicas (ele atende aos requisitos da classificação IP68 conforme descrito nos padrões internacionais IEC 60529 - Graus de proteção fornecidos por invólucros [Código de proteção]; condições de teste: temperatura da água 15 – 35°C, pressão 86 - 106 kPa, profundidade 1,5 metro, por 30 minutos). Apesar desta classificação, ainda é possível que seu aparelho seja danificado em certas situações.**

Ícones de instrução



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Situações e soluções para o superaquecimento do aparelho

Quando o aparelho aquecer enquanto carrega

O aparelho e o carregador podem aquecer enquanto carregam. Durante o Carregamento rápido, o aparelho pode parecer mais quente ao manuseá-lo. Isso não afeta a vida útil do aparelho ou seu desempenho e está na faixa normal de funcionamento do aparelho. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.

Quando o aparelho aquecer, siga esses passos:

- Desconecte o carregador do aparelho e feche quaisquer aplicativos em execução. Aguarde o aparelho esfriar e depois recomece a carregar.
- Se a parte inferior do aparelho aquecer, pode ser que o cabo USB esteja danificado. Substitua o cabo USB danificado por um novo cabo USB aprovado pela Samsung.



A função Carregamento rápido está disponível apenas em modelos suportados.

Quando o aparelho aquecer durante o uso

Ao utilizar funções ou aplicativos que requerem mais energia ou usá-los por longos períodos, seu aparelho pode aquecer temporariamente devido ao consumo elevado da bateria. Feche quaisquer aplicativos em execução e não use o aparelho por um tempo.

A seguir, alguns exemplos de situações em que o aparelho pode superaquecer. Dependendo das funções e aplicativos usados, esses exemplos podem não se aplicar ao seu modelo.

- Durante a configuração inicial após a compra ou ao restaurar os dados
- Ao baixar arquivos extensos
- Ao usar aplicativos que requerem mais energia ou usar aplicativos por longos períodos
 - Ao jogar jogos de alta qualidade por longos períodos
 - Ao gravar vídeos por longos períodos
 - Ao transmitir vídeos enquanto usa a configuração máxima de brilho
 - Ao conectar em uma TV
- Ao executar multitarefas (ou executar vários aplicativos em segundo plano)
 - Ao usar o Múltiplas janelas
 - Ao atualizar ou instalar aplicativos enquanto grava vídeos
 - Ao baixar arquivos extensos durante uma videochamada
 - Ao filmar enquanto usa um aplicativo de navegação
- Ao usar grandes quantidades de dados para sincronização com a nuvem, e-mail ou outras contas
- Ao usar um aplicativo de navegação em um carro enquanto o aparelho é exposto à luz solar direta
- Ao usar o Roteador Wi-Fi ou a função Ancoragem
- Ao usar o aparelho em áreas com sinal fraco ou sem recepção de sinal
- Ao carregar a bateria com um cabo USB danificado
- Quando o conector multifuncional do aparelho estiver danificado ou exposto a materiais estranhos como líquidos, poeira, pó metálico e grafite
- Quando você estiver em roaming

Quando o aparelho aquecer, siga esses passos:

- Mantenha o aparelho atualizado com o último software.
- Incompatibilidades entre os aplicativos em execução podem causar o aquecimento do aparelho. Reinicie o aparelho.
- Desative as funções Wi-Fi, GPS e Bluetooth quando não estiver utilizando.
- Feche os aplicativos que aumentam o consumo da bateria ou que estão sendo executados em segundo plano quando não estiverem em uso.
- Exclua arquivos desnecessários ou aplicativos não utilizados.
- Diminua o brilho da tela.
- Se o aparelho superaquecer por longos períodos, não o utilize por um tempo. Se o aparelho continuar a superaquecer, contate a Central de atendimento Samsung.

Limitações do aparelho quando o aparelho superaquece

Quando o aparelho superaquece, as funções e o desempenho podem estar limitados ou o aparelho pode desligar para resfriar. Essa função está disponível somente em modelos suportados.

- Se o aparelho ficar mais quente que o normal, uma mensagem de superaquecimento do aparelho aparecerá. Para abaixar a temperatura do aparelho, o brilho da tela e a velocidade do desempenho devem ser limitados e o carregamento da bateria será interrompido. Os aplicativos em execução serão fechados e você só poderá fazer chamadas de emergência até que o aparelho esfrie.
- Se o aparelho superaquecer por longos períodos, não o utilize por um tempo. Desligue o aparelho e espere até que ele esfrie.

Precauções para o ambiente de operação

Seu aparelho pode aquecer devido ao ambiente nas seguintes condições. Tenha cuidado para evitar que a vida útil da bateria encurte, danifique o aparelho ou cause um incêndio.

- Não utilize ou guarde seu aparelho em locais muito quentes ou muito frios.
- Não exponha o aparelho à luz solar direta por longos períodos de tempo.
- Não use ou guarde seu aparelho por muito tempo dentro de áreas muito quentes, tais como dentro de um carro no verão.
- Não coloque o aparelho em quaisquer áreas que possam superaquecer como objetos térmicos (tapete térmico, colchão térmico, cobertor térmico, etc.).
- Não utilize ou guarde seu aparelho próximo a/ ou dentro de aquecedores, micro-ondas, equipamentos de cozinha ou reservatórios de alta pressão.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Visão geral do aparelho e funções


Conteúdo desta embalagem


Consulte o guia rápido para saber o conteúdo da embalagem.



- Os itens fornecidos com seu aparelho e acessórios disponíveis podem variar dependendo de seu país e operadora de serviços.
- Os itens fornecidos são projetados apenas para o seu aparelho e podem não ser compatíveis com outros aparelhos.
- Imagens e especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
- Você pode comprar acessórios adicionais Samsung na loja de sua operadora. Certifique-se de que eles sejam compatíveis com seu aparelho antes de comprá-los.
- Utilize somente softwares aprovados pela Samsung. A utilização de acessórios não aprovados pode causar problemas de desempenho e mau funcionamento que não são cobertos pela garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está sujeita a mudanças dependendo exclusivamente das empresas de fabricação. Para mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte o site da Samsung.


Visão geral do aparelho

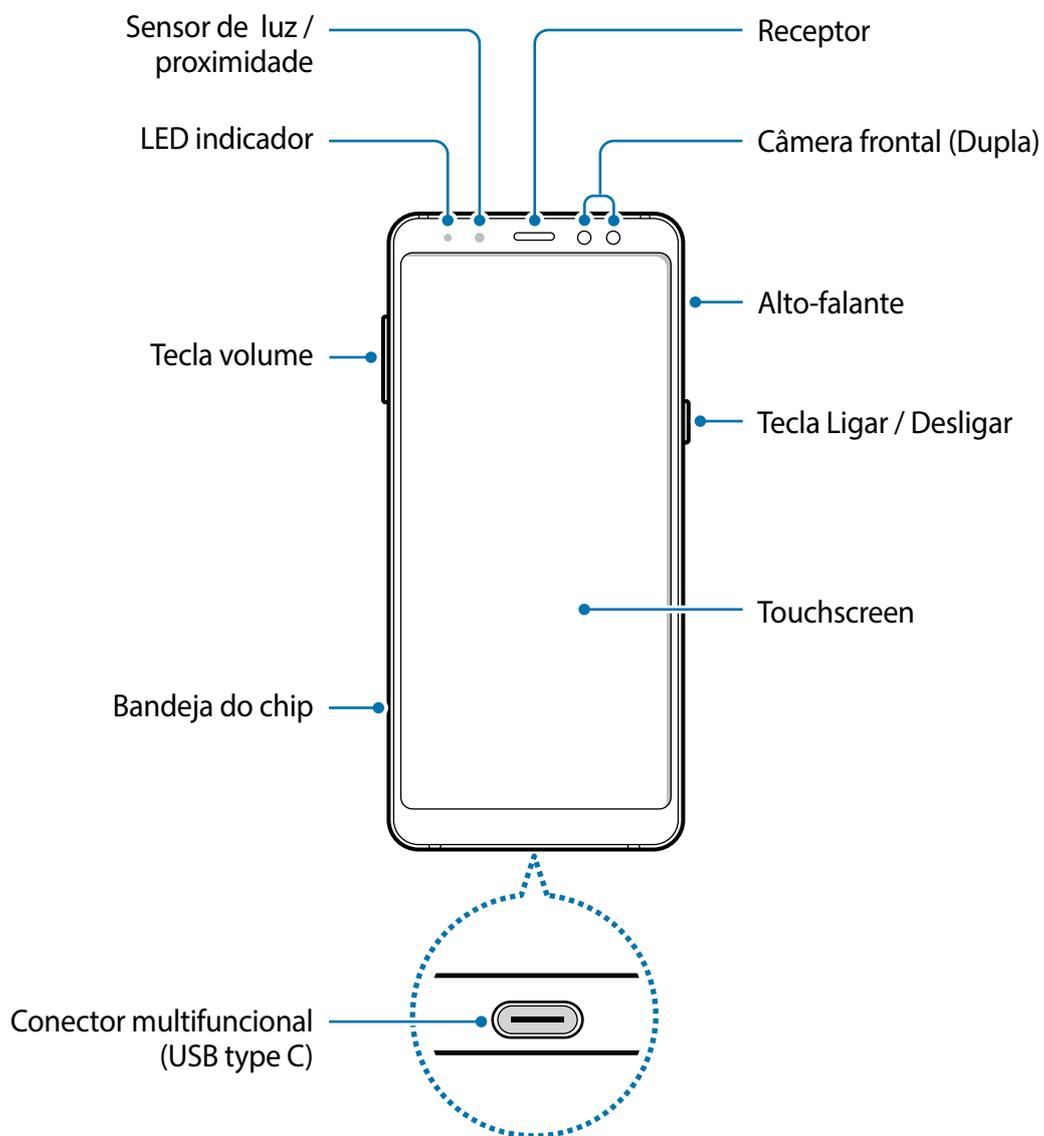

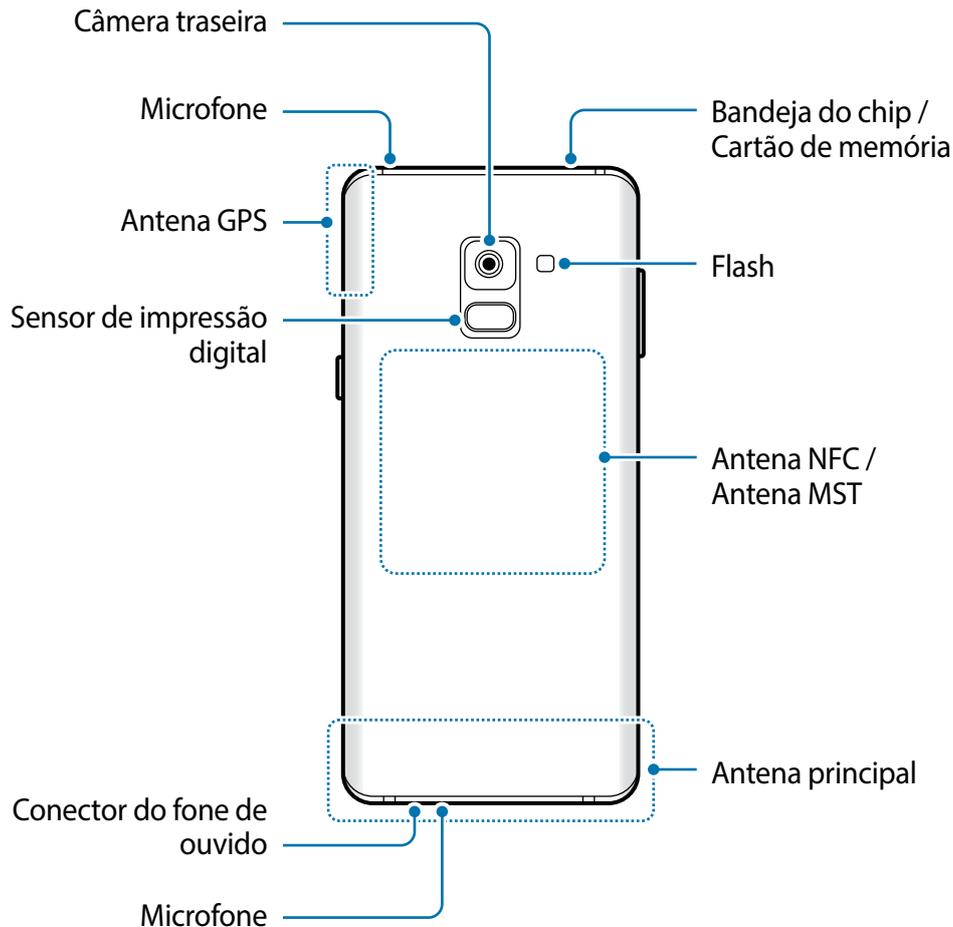


- Problemas de conectividade e esgotamento da bateria poderão ocorrer nas seguintes situações:
 - Se você colar adesivos metálicos na área da antena do aparelho.
 - Se você colocar uma capa com material metálico no aparelho.
 - Se você cobrir a área da antena com suas mãos ou com outros objetos enquanto utiliza certas funções como chamadas ou conexão de dados móveis.
- É recomendável utilizar protetores de tela aprovados pela Samsung. Usar protetores de tela não aprovados pela Samsung pode causar mau funcionamento dos sensores.
- Não cubra a área do sensor de luz / proximidade com acessórios para a tela como protetores de tela e adesivos. Isso pode causar mau funcionamento do sensor.

Teclas físicas

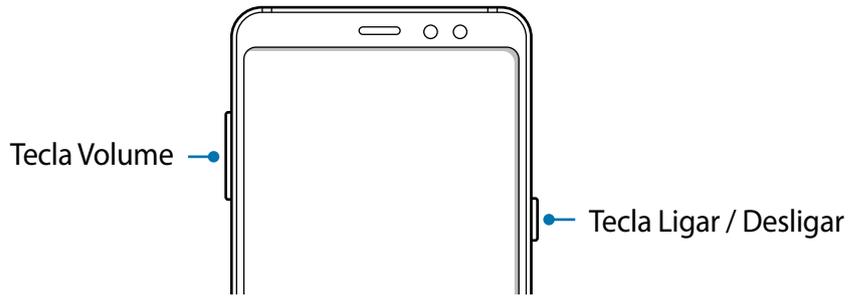

Tecla	Função
Ligar/Desligar	<ul style="list-style-type: none">• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o telefone.• Pressione para ativar ou bloquear a tela.
Volume	<ul style="list-style-type: none">• Pressione para ajustar o volume do aparelho.

Botões virtuais

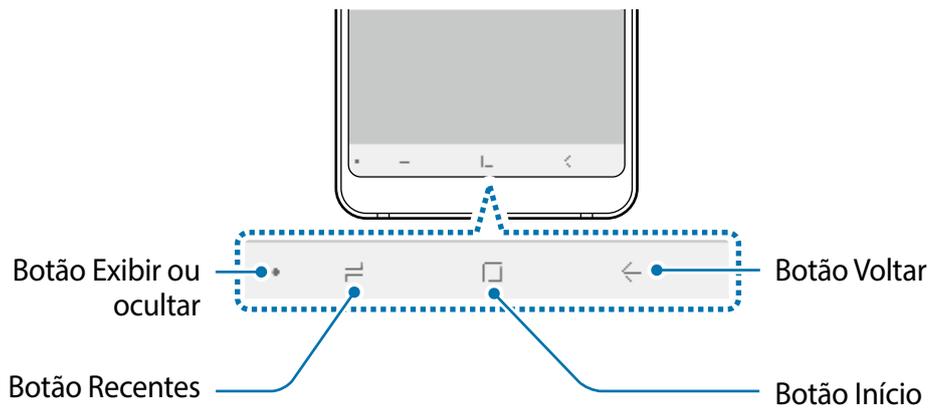

Ao ativar a tela, os botões virtuais irão aparecer na parte inferior da tela. Os botões virtuais estão definidos por padrão para as funções Aplicativos recentes, Início e Voltar.

Bateria

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o aparelho pela primeira vez ou quando a bateria estiver sem uso por um longo período de tempo.



Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.




- Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.
- Use somente os cabos USB type C fornecidos com o aparelho. O aparelho pode ser danificado se você usar um cabo Micro USB.



Para economizar energia, desconecte o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão de liga e desliga então você deve retirar da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada e facilmente acessível enquanto carrega.

- 1 Conecte o cabo USB no adaptador USB.
- 2 Conecte o cabo USB no conector multifuncional.

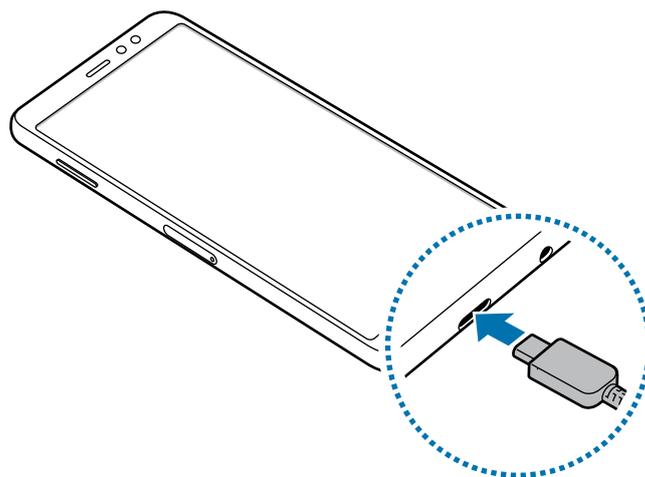

- 3 Conecte o carregador USB na tomada.
- 4 Após o carregamento completo, desconecte o carregador do aparelho. Em seguida, desconecte o carregador da tomada.

Reduzir o consumo da bateria

Seu telefone oferece várias opções que ajudam a economizar bateria.

- Otimize seu aparelho utilizando a função Manutenção do aparelho.
- Quando não estiver utilizando o aparelho, desative a tela pressionando a Tecla Ligar/Desligar.
- Ative o Modo ultra economia.
- Feche aplicativos desnecessários.
- Desative a função Bluetooth quando não estiver em uso.
- Desative a função Wi-Fi quando não estiver em uso.
- Desative a sincronização automática dos aplicativos que precisam ser sincronizados, tais como os e-mails.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

Dicas e precauções do carregamento da bateria

- Quando o nível da bateria estiver baixo, o ícone da bateria aparecerá vazio.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador esteja conectado. Espere a bateria carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se utilizar vários aplicativos ao mesmo tempo, tais como aplicativos de rede ou aplicativos que precisem da conexão de outro aparelho, a bateria descarregará rapidamente. Para evitar desconexão da rede ou esgotar a bateria durante uma transferência de dados, use sempre esses aplicativos após carregar completamente a bateria.
- Usar uma fonte de energia diferente do carregador USB, por exemplo, um computador, pode resultar em lentidão ao carregar a bateria devido à corrente elétrica ser mais baixa.
- O telefone pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touchscreen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho dele. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se você carregar o aparelho com o conector multifuncional molhado, o aparelho pode ser danificado. Seque o conector multifuncional completamente antes de carregar o aparelho.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, leve para uma Autorizada Samsung.

Carregamento rápido

O aparelho possui uma função de carregamento rápido embutida. Você pode carregar a bateria mais rapidamente enquanto o aparelho ou sua tela estiver desativado.

Sobre o carregamento rápido

- O carregamento rápido usa uma tecnologia que carrega a bateria mais rápida ao aumentar a potência do carregador. O aparelho suporta a função Samsung Adaptive fast e Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Para usar o Carregamento rápido no aparelho, conecte-o a um carregador de bateria que suporte Adaptive fast charging ou Quick Charge 2.0.

Aumentar a velocidade de carregamento

Para aumentar a velocidade de carregamento, desligue o aparelho ou desative a tela enquanto estiver carregando a bateria. Enquanto carrega a bateria quando o aparelho estiver desligado, o ícone ⚡ aparecerá na tela.

Se a função de Carregamento rápido não estiver ativada, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Manutenção do aparelho** → **Bateria** →  → **Configurações avançadas**, e depois deslize o seletor **Carregam. rápido com cabo** para ativá-lo.



- Você não poderá usar a função embutida de carregamento rápido ao carregar a bateria usando um carregador de bateria padrão.
- Se o aparelho esquentar ou se a temperatura ambiente aumentar, a velocidade de carregamento pode diminuir automaticamente. Isso é uma condição normal de operação para prevenir danos ao aparelho.

Chip SIM (Chip nano)

Inserir o chip

Insira o chip fornecido pela sua operadora de serviços.

Para modelos Dual chip, você pode inserir dois chips para obter dois números de telefone ou operadoras de serviços em um único aparelho. Em algumas áreas, a transferência de dados pode ser mais lenta se dois chips forem inseridos no aparelho do que quando um chip for inserido.




- Use somente chip nano.
- Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem o chip. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou transtornos causados por perdas ou chips roubados.




Alguns serviços LTE podem estar indisponíveis dependendo da operadora de serviços. Para mais detalhes sobre a disponibilidade de serviços, contate sua operadora.

► Modelos Single chip:

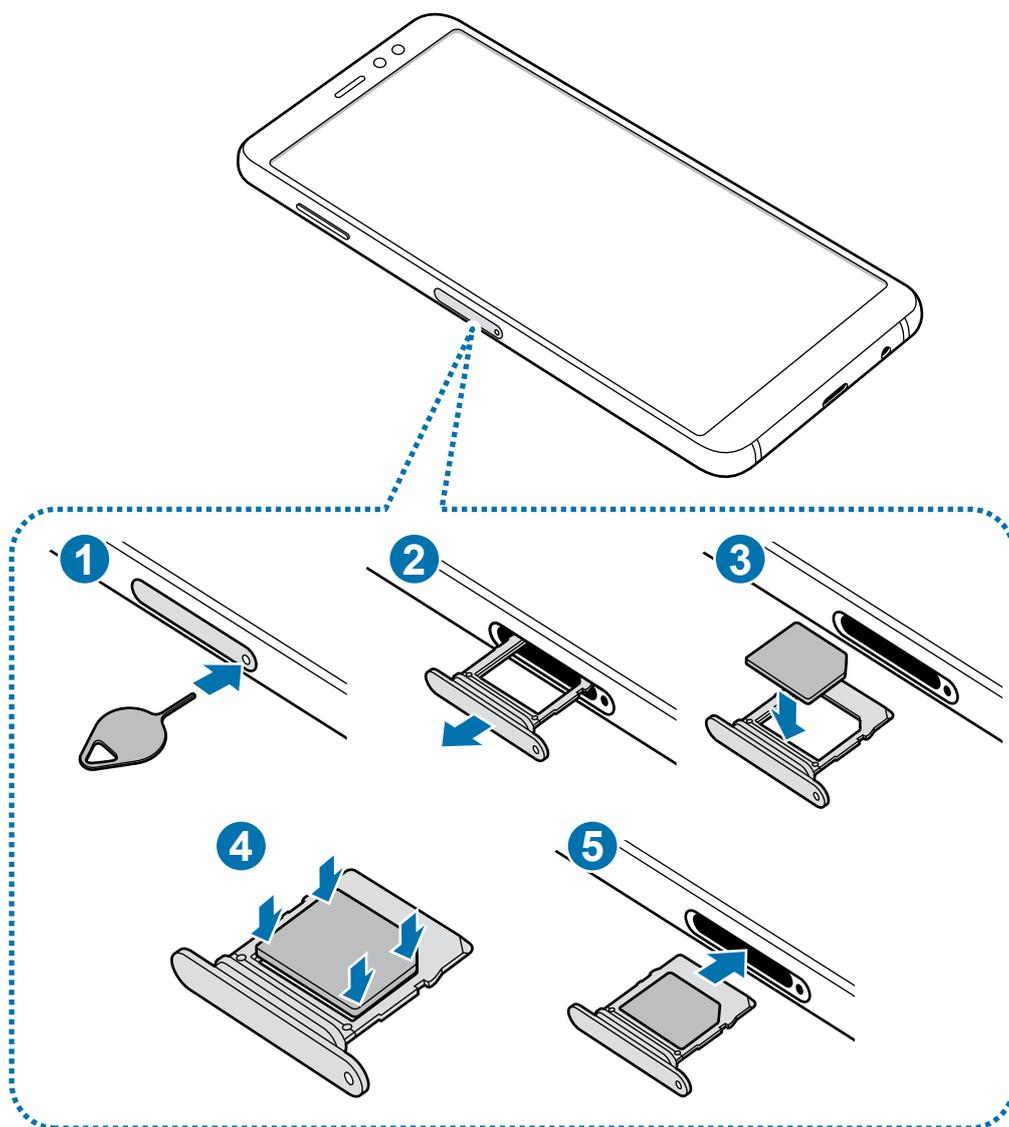


► Modelos Dual chip:

- Bandeja do chip 1:

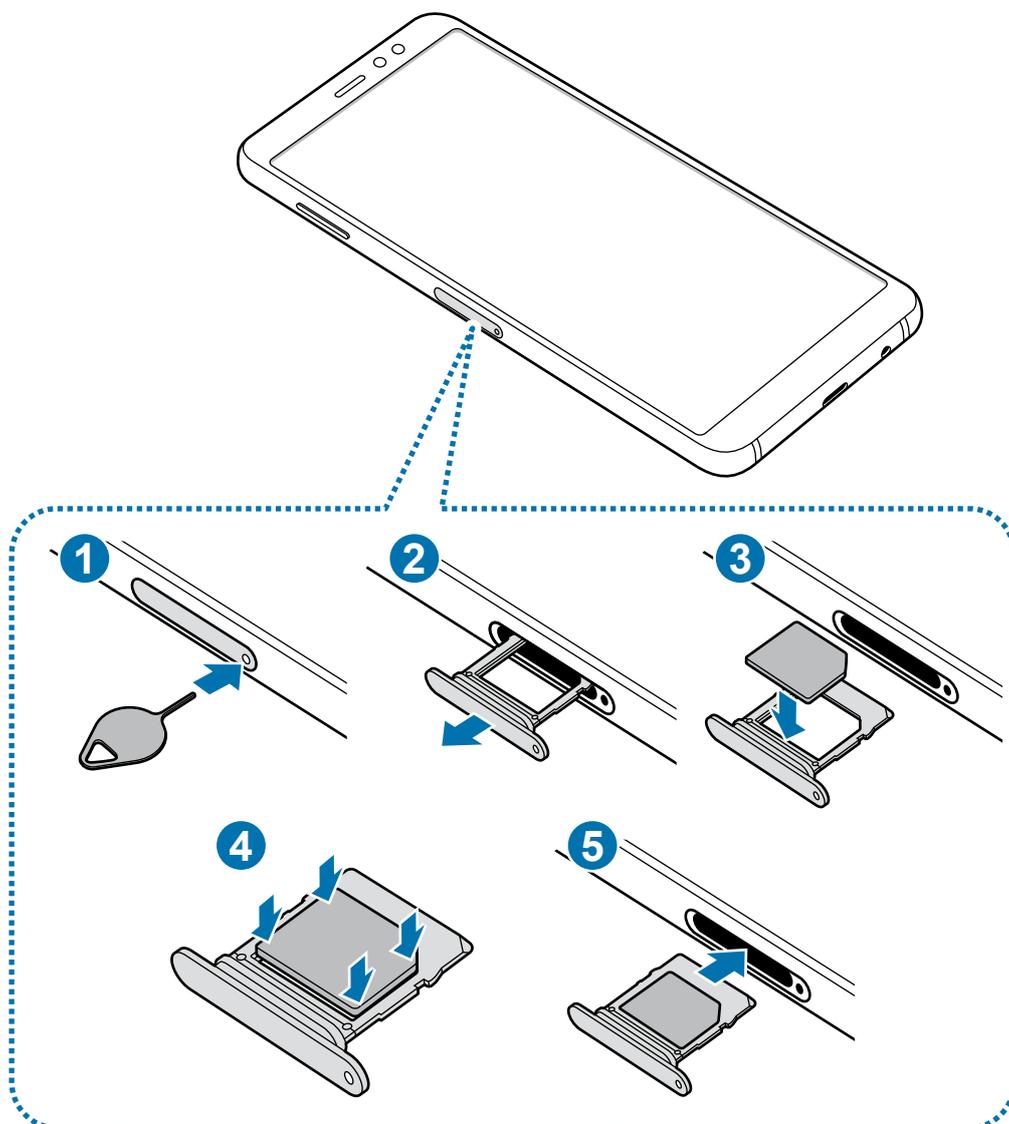

- **Bandeja do chip 2:**

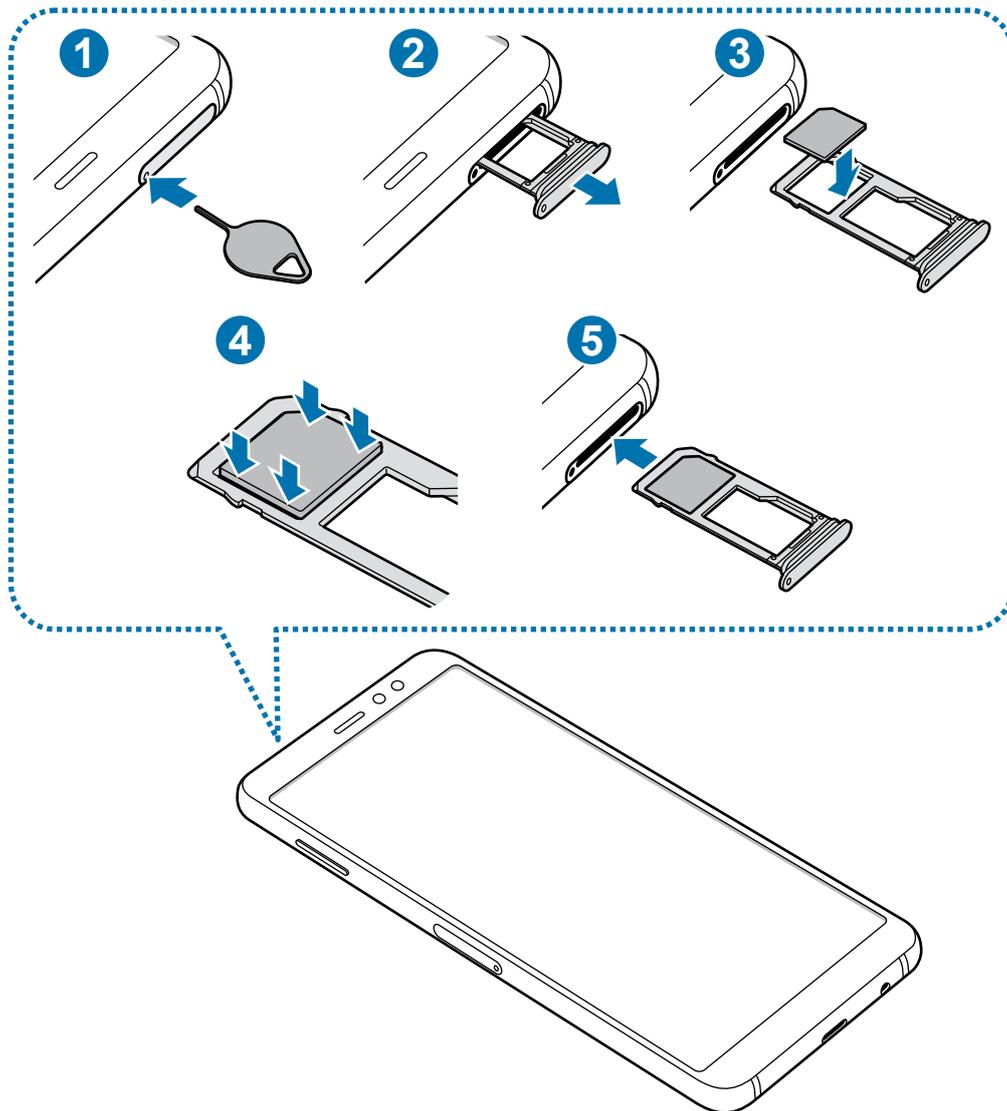

1 Insira a ferramenta de ejeção no orifício da bandeja do chip para destravá-la.



Certifique-se de que a ferramenta de ejeção esteja perpendicular ao orifício. Caso contrário, o aparelho poderá ser danificado.

2 Puxe a bandeja gentilmente para fora do compartimento.

3 ► **Modelos Single chip:** insira o chip na bandeja com os contatos dourados voltados para baixo.

► **Modelos Dual chip:** insira os chips nas bandejas com os contatos dourados voltados para baixo. Insira o chip primário na bandeja do chip 1 e o chip secundário na bandeja do chip 2.

4 Pressione gentilmente o chip para dentro da bandeja para encaixá-lo.



Se o chip não for encaixado firmemente na bandeja, o chip poderá se soltar ou cair dela.

5 Insira a bandeja novamente no compartimento.



- Se você inserir a bandeja molhada em seu aparelho, ele será danificado. Certifique-se sempre de que a bandeja esteja seca.
- Insira a bandeja completamente no compartimento para prevenir a entrada de líquidos em seu aparelho.

Remover o chip

1 Insira a ferramenta de ejeção no orifício da bandeja do chip para destravá-la.

2 Puxe a bandeja gentilmente para fora do compartimento.

3 Remova o chip.

4 Insira a bandeja novamente no compartimento.

Usando dois chips (Modelos Dual chip)

Ao inserir dois chips, você poderá ter dois números de telefone ou operadoras de serviços em um único aparelho.

Ativar os chips

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Conexões** → **Gerenciamento de cartão SIM**. Selecione um chip e deslize o seletor para ativá-lo.

Personalizar os chips

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Conexões** → **Gerenciamento de cartão SIM** e depois selecione um chip para acessar as seguintes opções:

- **Ícone:** altera o ícone do chip.
- **Nome:** altera o nome de exibição para o chip.
- **Seleção de banda:** seleciona um tipo de rede para usar com o chip.

Definir chips preferidos

Quando dois chips são ativados, você pode atribuir chamadas de voz, mensagens e serviços de dados para chips específicos.

Inicie o aplicativo **Config.** toque em **Conexões** → **Gerenciamento de cartão SIM** e depois defina as preferências de funções para os seus chips em **CHIP PREFERIDO**.

Alternar o serviço de dados entre os chips

Mudar o chip na Rede de serviço de dados

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Conexões** → **Gerenciamento de cartão SIM** → **Dados móveis** e altere do SIM 1 ou SIM 2.

Mudar a Seleção de banda

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Conexões** → **Redes móveis** → **Seleção de banda SIM 1 / SIM 2** e altere para **LTE/WCDMA/GSM (conexão automática)**. Leia os avisos e toque em **OK**.

Cartão de memória (microSD)

Inserir um cartão de memória


A capacidade do cartão de memória de seu aparelho pode ser diferente de outros modelos e alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu aparelho dependendo do fabricante do cartão de memória e seu tipo. Para visualizar a capacidade máxima do seu cartão de memória, consulte o site da Samsung.



- Alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu aparelho. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar o aparelho, o cartão de memória ou corromper os dados armazenados nele.
- Para potencializar o desempenho do aparelho, sugerimos a utilização de um cartão de memória classe 10 ou superior.
- Tenha cuidado, insira o cartão de memória com o lado correto.



- O aparelho suporta apenas sistemas de arquivo FAT e exFAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu aparelho irá solicitar que o cartão de memória seja formatado. Para usar o cartão de memória você deve formatá-lo. Se o seu aparelho não conseguir formatar ou reconhecer o cartão de memória, contate o fabricante do cartão de memória ou uma Autorizada Samsung.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu aparelho, o diretório dele será exibido na pasta **Meus Arquivos** → **Cartão SD**.

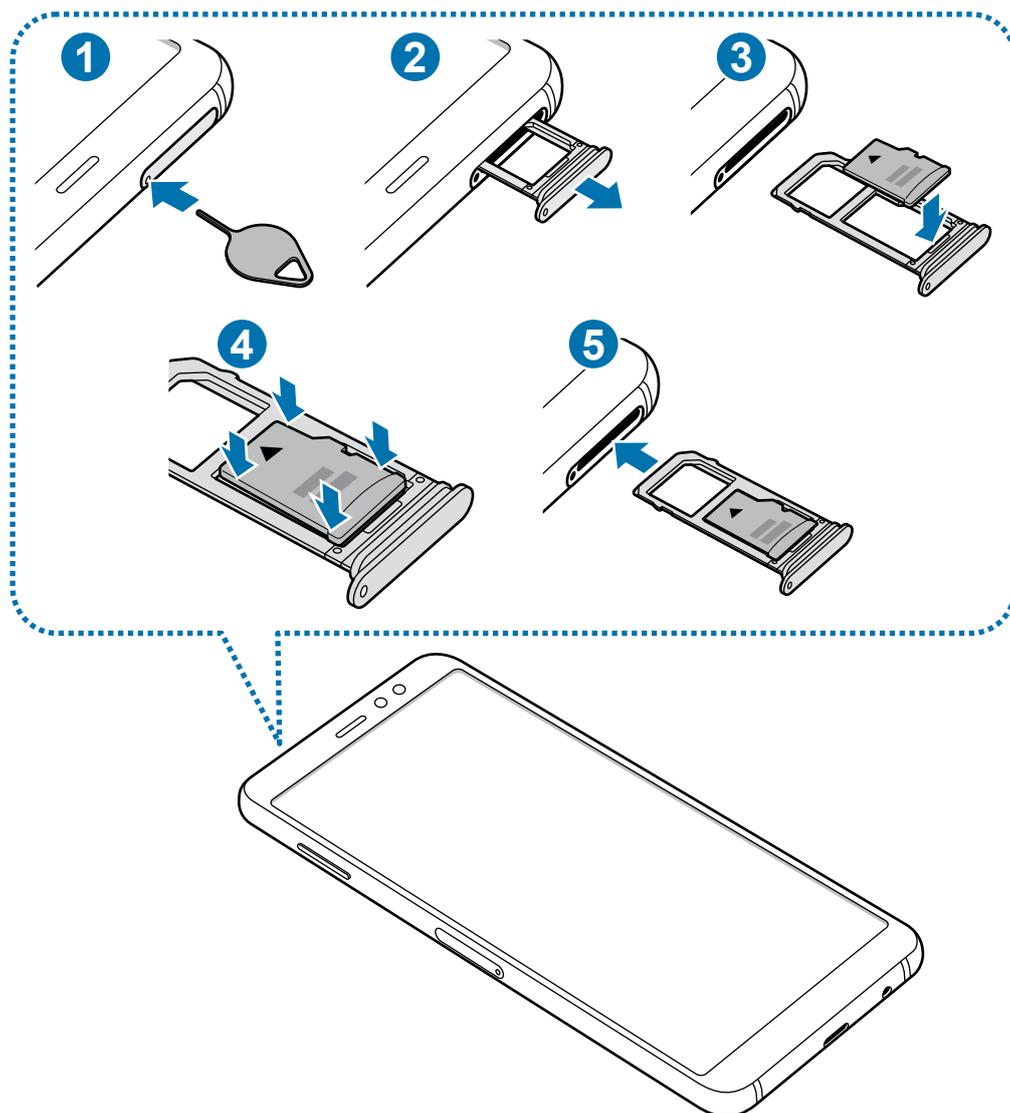


1 Insira a ferramenta de ejeção no orifício da bandeja do chip para destravá-la.

 Certifique-se de que a ferramenta de ejeção esteja perpendicular ao orifício. Caso contrário, o aparelho poderá ser danificado.

2 Puxe a bandeja gentilmente para fora do compartimento.

 Para modelos Dual chip, ao remover a bandeja do aparelho, a conexão de dados será desativada.

- 3 Coloque um cartão de memória no compartimento 2 com os contatos dourados voltados para baixo.

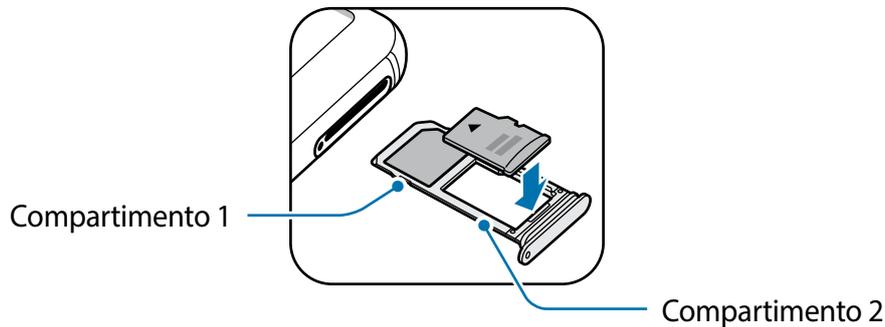

- 4 Pressione gentilmente o cartão de memória para dentro da bandeja para encaixá-lo.

⚠ Se o cartão de memória não for encaixado firmemente na bandeja, ele poderá se soltar ou cair dela.

- 5 Insira a bandeja novamente no compartimento.

- ⚠
- Se você inserir a bandeja molhada em seu aparelho, ele será danificado. Certifique-se sempre de que a bandeja esteja seca.
 - Insira a bandeja completamente no compartimento para prevenir a entrada de líquidos em seu aparelho.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro o desinstale para uma remoção segura.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Manutenção do aparelho** → **Armazenamento** → **Configurações de armazenamento** → **Cartão SD** → **DESMONTAR**.

- 1 Insira a ferramenta de ejeção no orifício da bandeja do chip para destravá-la.

- 2 Puxe a bandeja gentilmente para fora do compartimento.

- 3 Retire o cartão de memória.

- 4 Insira a bandeja novamente no compartimento.

⚠ Não remova o armazenamento externo, como um cartão de memória ou o armazenamento USB, enquanto o aparelho estiver transferindo ou acessando informações ou logo após transferir dados. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos ou corrompidos e pode danificar o armazenamento externo ou o aparelho. A Samsung não se responsabiliza por perdas, incluindo perda de dados causada por mau uso de dispositivos de armazenamento externo.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

Inicie o aplicativo **Configurações**, toque em **Manutenção do aparelho** → **Armazenamento** → **Configurações de armazenamento** → **Cartão SD** → **Formatar**.



Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de todos os dados importantes armazenados em seu aparelho. A garantia do fabricante não cobre perda de dados pelo uso incorreto por parte do usuário.

Ligar ou desligar seu telefone

Mantenha pressionada a Tecla Ligar / Desligar por alguns segundos para ligar o aparelho.

Ao ligar seu aparelho pela primeira vez ou após executar uma restauração de dados, siga as instruções na tela para configurá-lo.


Para desligar o aparelho, mantenha a Tecla Ligar / Desligar pressionada e toque em **Desligar**.



Siga todos os avisos e instruções recomendadas pelo pessoal autorizado em áreas onde aparelhos sem fio são proibidos, tais como aviões e hospitais.

Reiniciar o aparelho

Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha a Tecla Ligar / Desligar e a Tecla Diminuir volume pressionadas por aproximadamente 7 segundos para reiniciar.

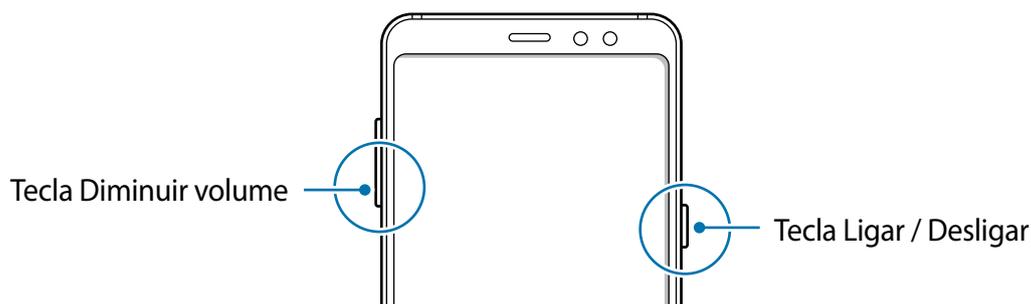

Modo de emergência

Você pode alternar o aparelho para o Modo de emergência para reduzir o consumo da bateria. Alguns aplicativos serão restringidos. Neste modo, você pode efetuar uma chamada de emergência, enviar sua localização para outros, emitir um alarme de emergência e muito mais.

Ativar o Modo de emergência

Para ativar o Modo de emergência, mantenha pressionada a Tecla Ligar/Desligar e, em seguida, toque em **Modo de emergência**.



O tempo de uso restante exibe o tempo remanescente antes que a energia da bateria acabe. O tempo de uso pode variar dependendo das configurações do seu aparelho e das condições de operação.

Desativar o Modo de emergência

Para desativar o Modo de emergência, toque em **⋮** → **Desativar Modo de emergência**. Como alternativa, mantenha a Tecla Ligar/Desligar pressionada e, em seguida, toque em **Modo de emergência**.


Configuração inicial

Ao ligar seu aparelho pela primeira vez ou após executar uma restauração de dados, siga as instruções na tela para configurá-lo.



O processo de configuração pode variar dependendo da versão de software ou país.

- 1 Ligue o aparelho.
- 2 Selecione o idioma preferido de seu aparelho e selecione **INICIAR**.

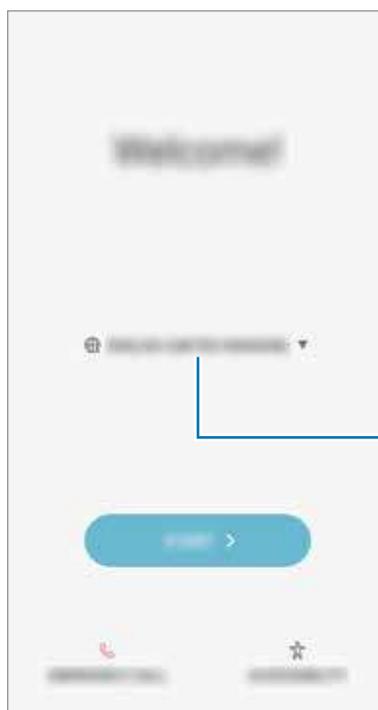

Selecione o idioma

3 Selecione uma rede Wi-Fi e conecte.

 Se você não se conectar a uma rede Wi-Fi, você poderá não conseguir definir algumas funções do aparelho durante a configuração inicial.

4 Siga as instruções na tela para completar o processo de configuração inicial.

5 Defina um método de bloqueio de tela para proteger seu aparelho. Você pode proteger suas informações pessoais ao evitar que outras pessoas acessem seu aparelho. Para definir o método de bloqueio de tela mais tarde, toque em **Não, obrigado**.

6 Entre em sua conta Samsung. Você pode aproveitar os serviços Samsung e manter seus dados atualizados e protegidos em todos os seus dispositivos.



7 Selecione as funções desejadas e complete a configuração inicial.

A Tela inicial aparecerá.

Samsung account

Introdução

O Samsung account é um serviço de conta integrado que permite usar vários serviços da Samsung fornecidos para aparelhos móveis, TVs e site da Samsung. Uma vez registrada sua Samsung account, você pode manter seus dados atualizados e protegidos em todos os seus dispositivos com o Samsung Cloud, rastrear e controlar se perder ou roubarem seu aparelho, ver dicas e truques do Samsung Members e muito mais.

Crie sua conta Samsung com seu endereço de e-mail.

Para verificar a lista de serviços que podem ser utilizados com sua conta Samsung, visite o site account.samsung.com. Para saber mais sobre sua conta Samsung, inicie o aplicativo **Config.**, e toque em **Nuvem e contas** → **Contas** → **Samsung account** → **Ajuda**.

Registrar sua conta Samsung

Registrar uma nova conta Samsung

Se não tiver uma conta Samsung, você deve criá-la.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Nuvem e contas** → **Contas** → **Adicionar conta**.
- 2 Toque em **Samsung account** → **CRIAR CONTA**.
- 3 Siga as instruções na tela para completar a criação de sua conta.

Registrar uma conta Samsung existente

Se já tiver uma conta Samsung, registre-se em seu aparelho.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Nuvem e contas** → **Contas** → **Adicionar conta**.
- 2 Toque em **Samsung account** → **ENTRAR**.
- 3 Insira seu endereço de e-mail e senha e depois toque em **ENTRAR**.
Se você esquecer suas informações de conta, toque em **Esqueceu seu ID ou senha?** Você pode encontrar as informações de conta quando inserir a informação solicitada.
- 4 Leia e aceite os termos e condições e depois toque em **AVANÇAR**.
- 5 Toque em **OK** para encerrar seu registro na Samsung account.

Remover sua conta Samsung

Ao remover sua conta Samsung registrada no dispositivo, seus dados, tais como contatos ou eventos, também serão removidos.

- 1 Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Nuvem e contas** → **Contas**.
- 2 Toque em **Samsung account** → **⋮** → **Remover conta**.
- 3 Toque em **OK**, insira a senha de sua conta Samsung e depois toque em **REMOVER CONTA**.

Transferir dados de seu aparelho anterior

Você pode restaurar seus dados como imagens, contatos, mensagens e aplicativos do Samsung Cloud ou copiá-los do seu aparelho de modo sem fio (Wi-Fi Direct) com o Smart Switch.



- Esta função pode não ser suportada em alguns aparelhos ou computadores.
- Restrições aplicáveis. Visite o site www.samsung.com/smartswitch para mais informações. A Samsung trata os direitos autorais com muita seriedade. Transfira somente conteúdos que possua o direito de transferir.

Smart Switch

Transfira dados entre aparelhos móveis através do Smart Switch. Se não possuir o aplicativo instalado, faça o download do **Galaxy Apps** ou da **Play Store**.

Transferir dados via conexão Wi-Fi Direct


Transfira dados de seu aparelho anterior para este novo via Wi-Fi Direct.



- 1 No aparelho anterior, inicie o Smart Switch.
Se não tiver o aplicativo instalado, faça o download do **Galaxy Apps** ou da **Play Store**.
- 2 Em seu aparelho, inicie o aplicativo **Smart Switch**.
- 3 Posicione os aparelhos bem próximos.
- 4 No aparelho anterior, toque em **SEM FIO** → **ENVIAR** → **CONECTAR**.
- 5 Em seu aparelho, toque em **SEM FIO** → **RECEBER** e selecione o aparelho anterior.
- 6 Siga as instruções na tela para transferir dados do seu aparelho anterior.

Transferir dados de um computador

- 7 Versão no computador: transfira dados entre seu aparelho e um computador. Você precisa baixar a versão para computador do aplicativo Smart Switch no site www.samsung.com/smartswitch. Copie os dados de seu aparelho anterior para um computador e importe-os para este novo aparelho.

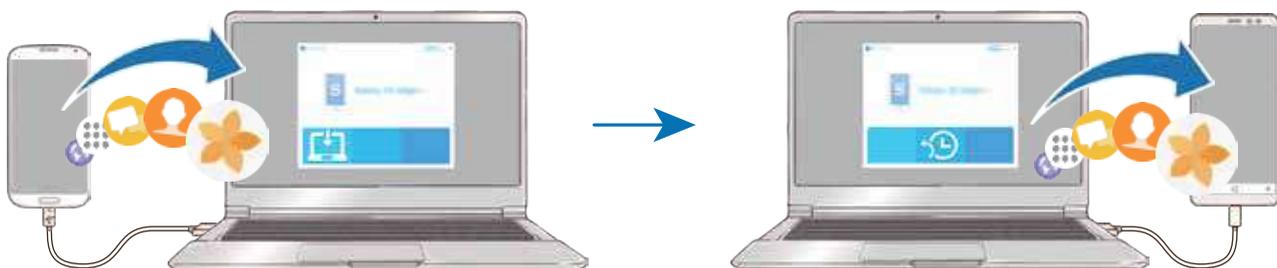

- 1 No computador, visite o site www.samsung.com/smartswitch para baixar o Smart Switch.
 - 2 No computador, inicie o Smart Switch.
-  Se o seu aparelho anterior não for um Samsung, copie os dados para o computador utilizando o programa fornecido pelo fabricante dele. Em seguida, avance para o quinto passo.
- 3 Conecte seu aparelho anterior no computador utilizando o cabo USB.
 - 4 No computador, siga as instruções na tela para copiar os dados do aparelho. Em seguida, desconecte seu aparelho anterior do computador.
 - 5 Conecte seu novo aparelho ao computador utilizando o cabo USB.
 - 6 No computador, siga as instruções na tela para transferir os dados para o seu novo aparelho.

Ver dados importados

Você pode ver os dados importados no mesmo aplicativo de seu aparelho anterior.

Se o seu novo aparelho não possuir os mesmos aplicativos para exibir ou reproduzir os dados importados, os dados serão salvos em aplicativos similares. Por exemplo, ao importar uma nota e seu aparelho não possuir o aplicativo Notas, as notas serão salvas automaticamente no aplicativo **Samsung Notes**.

Samsung Cloud

Copie os dados de seu aparelho anterior para o Samsung Cloud e restaure os dados para este novo aparelho. Você deve se registrar e entrar em sua Samsung account para usar o Samsung Cloud.

Fazer backup de dados

- 1 Em seu aparelho anterior, entre em sua conta Samsung.
- 2 Inicie o aplicativo **Config.**, selecione a opção de backup, e faça o backup de seus dados.



- Se o seu aparelho suporta Samsung Cloud, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Nuvem e contas** → **Samsung Cloud** → **Configurações de backup**, e faça o backup de seus dados.
- O modo de backup dos dados pode variar dependendo do seu modelo.
- Alguns dados podem não fazer backup. Para verificar quais dados farão backup, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Nuvem e contas** → **Samsung Cloud** → **Configurações de backup**.

Restaurando dados

- 1 Em seu aparelho, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Nuvem e contas** → **Samsung Cloud** → **Restaurar**.
- 2 Toque em ▼ e selecione o aparelho anterior da lista.
- 3 Marque os tipos de dados que deseja restaurar e toque em **RESTAURAR AGORA**.

Compreendendo a tela

Controlar o touchscreen




- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Para evitar danos ao touchscreen, não o toque com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com a ponta de seus dedos.



- O aparelho pode não reconhecer seus gestos se você os executar de muito longe ou usar acessórios de cores escuras como luvas.
- Deixar o touchscreen ativado por longos períodos de tempo pode resultar em falhas na imagem (uma imagem desvanecendo na tela) ou imagem duplicada. Desative o touchscreen quando não estiver utilizando o aparelho.
- Recomenda-se utilizar os dedos para utilizar o touchscreen.


Tocar

Tocar a tela.

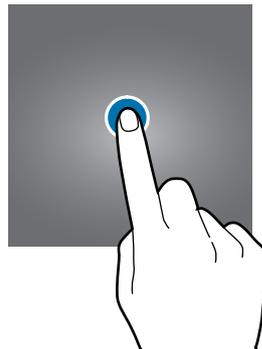


Manter pressionado

Mantenha a tela pressionada por aproximadamente 2 segundos.

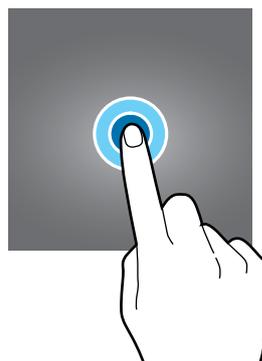


Arrastar

Mantenha um item pressionado e arraste para a posição desejada.

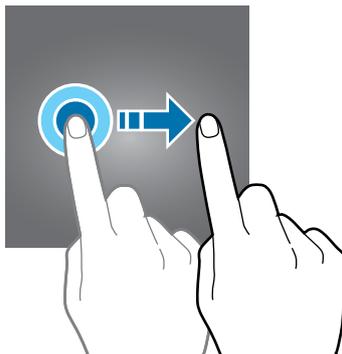


Tocar duas vezes

Duplo toque na tela

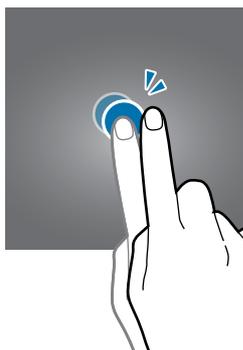



Deslizar

Deslizar para cima, para baixo, para esquerda e para direita.

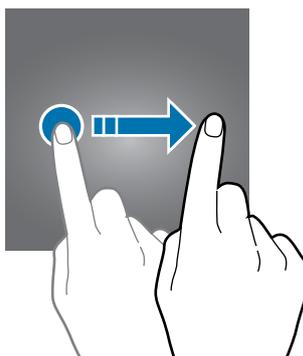


Afastar e juntar

Afaste dois dedos na tela ou junte-os na tela.

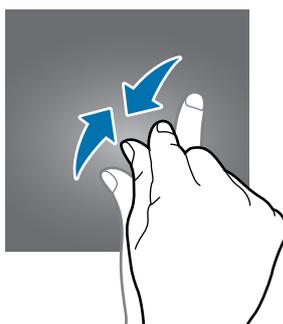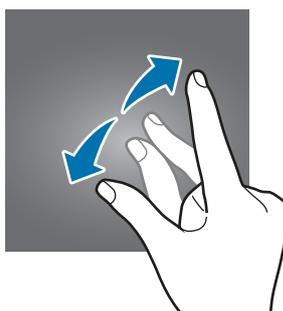

Barra de navegação (botões virtuais)

Ao ligar o aparelho, os botões virtuais irão aparecer na barra de navegação na parte inferior da tela. Os botões virtuais estão definidos por padrão para as funções Aplicativos recentes, Início e Voltar. As funções dos botões podem alterar de acordo com o aplicativo utilizado atualmente ou ambiente de uso.

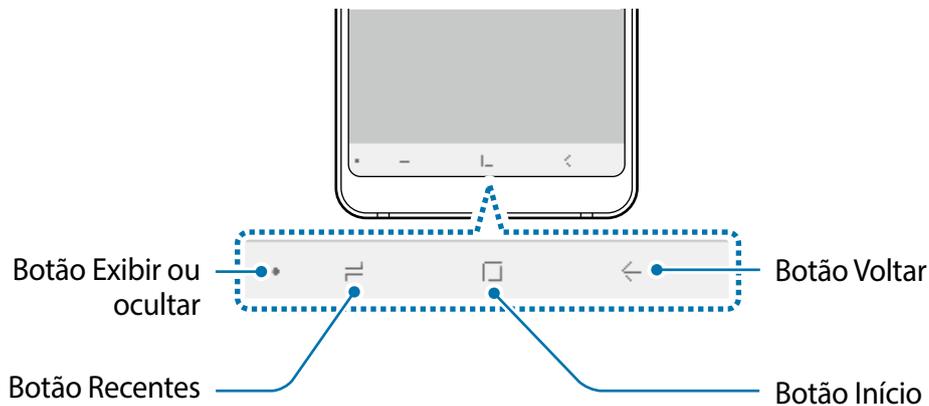

Tecla	Função
●	Exibir e ocultar <ul style="list-style-type: none"> • Toque duas vezes para fixar ou ocultar a barra de navegação.
☰	Aplicativos recentes <ul style="list-style-type: none"> • Toque para abrir a lista de aplicativos recentes.
🏠	Início <ul style="list-style-type: none"> • Toque para retornar à Tela inicial. • Mantenha pressionada para iniciar o Google.
←	Voltar <ul style="list-style-type: none"> • Toque para retornar à tela anterior.

Exibir ou ocultar a barra de navegação

Utilizar o botão Exibir e ocultar no lado esquerdo da barra de navegação, permite configurar a barra para ser oculta ou fixada na tela ao utilizar aplicativos ou funções. A barra de navegação é fixada por padrão.

Se deseja ver arquivos ou usar aplicativos no modo tela cheia, toque no botão de exibir ocultar para ocultar a barra de navegação.


Para exibir novamente a barra de navegação, deslize para cima a parte inferior da tela.



- Em algumas telas, como a Tela inicial, a barra de navegação será sempre exibida e o botão Exibir e ocultar não aparecerá.
- Mesmo ao fixar a barra de navegação, ela não poderá ser oculta enquanto estiver usando alguns aplicativos ou funções como o video player.

Ativar a tela usando o botão Início

No Always On Display, toque duas vezes no botão Início para ativar a tela.

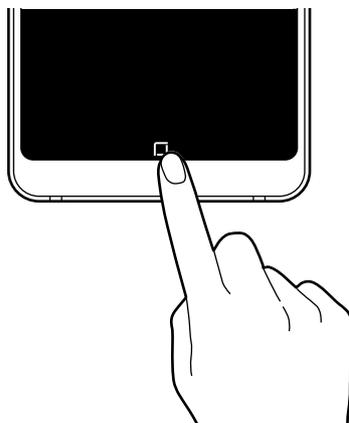

Configurar a barra de navegação

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Visor** → **Barra de navegação** e selecione uma opção.

- **Botão exibir e ocultar:** adiciona o botão ou fixa na barra de navegação. Você pode definir quando ou não exibir o botão para cada aplicativo.
- **COR DE FUNDO:** altera a cor de fundo da barra de navegação.
- **Aparência do botão:** altera a ordem dos botões na barra de navegação.


Tela inicial e Tela de aplicativos

A Tela inicial é o ponto de partida para acessar todas as funções do telefone. Ela exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicativos e muito mais.

A Tela de aplicativos exibe ícones para todos os aplicativos incluindo quaisquer novos instalados.



A tela pode variar dependendo de seu país ou operadora de serviços.

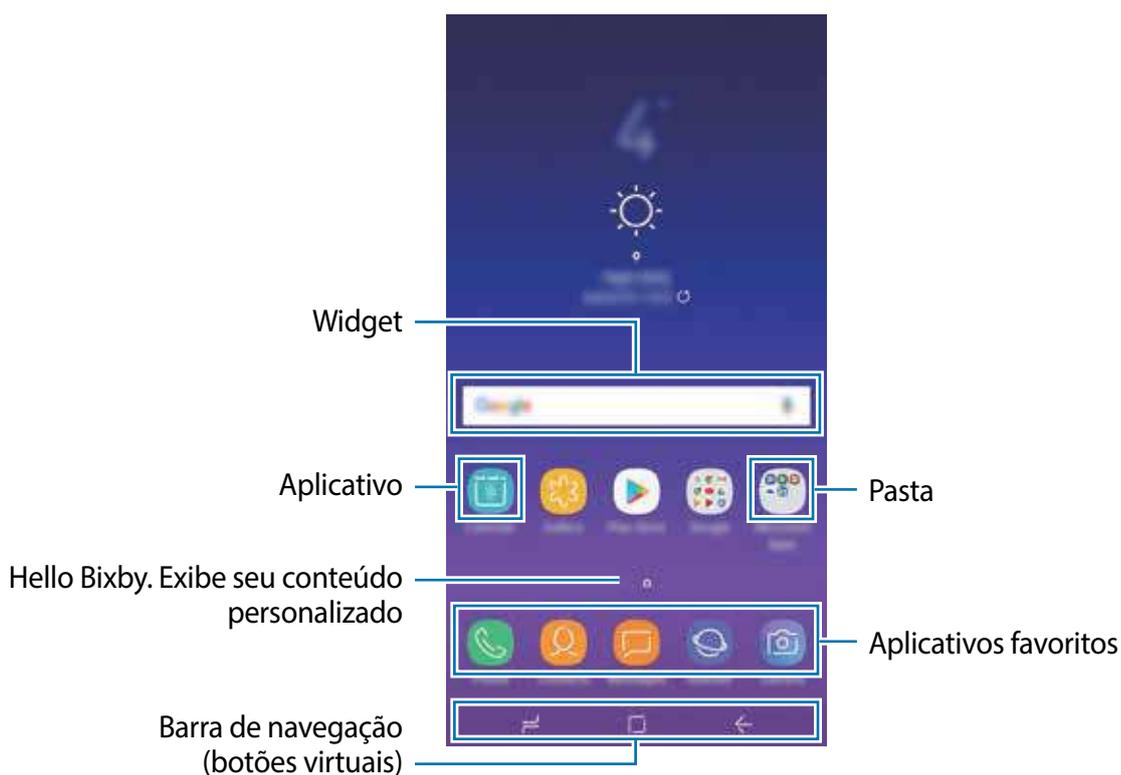


Alterar entre a Tela inicial e a Tela de aplicativos

Na Tela inicial, deslize para cima ou para baixo para abrir a Tela de aplicativos. Para voltar a Tela inicial, deslize para cima ou para baixo na Tela de aplicativos. Como alternativa, toque no botão Início ou botão Voltar.



Ao adicionar o ícone Aplicativos na Tela inicial, você pode abrir a Tela de aplicativos ao tocar no botão. Na Tela inicial, mantenha uma área vazia pressionada e toque em **Config. da Tela inicial** → **Botão de aplicativos** → **Exibir ícone Aplicativos** → **APLICAR**. O botão Aplicativos será adicionado a parte inferior da Tela inicial.

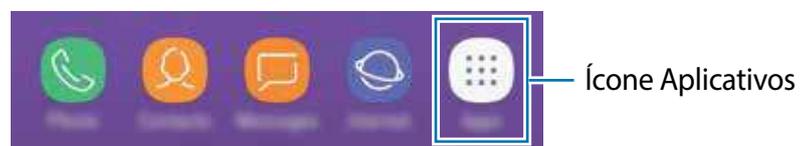

Mover itens

Mantenha um item pressionado e depois arraste para uma nova posição. Para mover o item para outro painel, arraste para a lateral da tela.


Para adicionar um atalho de aplicativo na Tela inicial, mantenha um item pressionado na Tela de aplicativos e, em seguida, arraste para o topo ou para a parte inferior da tela. Um atalho para o aplicativo será adicionado na Tela inicial.

Você pode também mover aplicativos frequentemente utilizados para a área de favoritos na parte inferior da Tela inicial.

Criar pastas

Crie pastas e junte aplicativos similares para acessar e abrir rapidamente.

- 1 Na Tela inicial ou Tela de aplicativos, mantenha um aplicativo pressionado e arraste sobre outro aplicativo.
- 2 Solte o aplicativo quando a figura de uma pasta aparecer sobre eles.
Uma nova pasta contendo os aplicativos selecionados será criada. Toque em **Insira o nome da pasta** e dê um nome para a pasta.

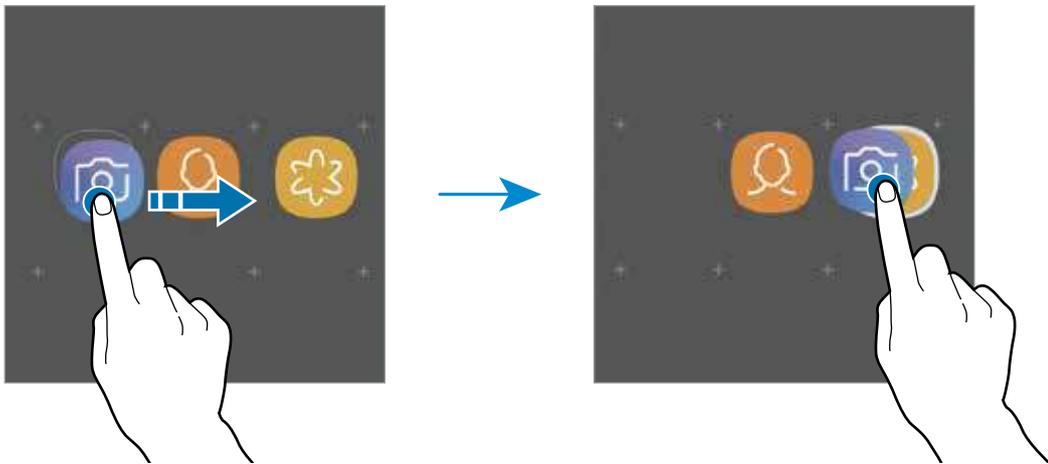

- **Adicionar mais aplicativos**

Toque em **ADICIONAR APLICATIVOS** na pasta. Marque os aplicativos que deseja adicionar e toque em **ADICIONAR**. Você pode também adicionar um aplicativo arrastando-o para a pasta.

- **Mover aplicativos de uma pasta**

Mantenha um item pressionado e arraste para uma nova posição.


- **Excluir uma pasta**

Mantenha uma pasta pressionada e depois toque em **Apagar pasta**. Somente a pasta será apagada. Os aplicativos da pasta serão realocados na Tela de aplicativos.

Editar a Tela inicial

Na Tela inicial, mantenha uma área vazia pressionada ou junte seus dedos na tela para acessar as opções de edição. Você pode definir o papel de parede, adicionar widgets e muito mais. Você pode também adicionar, apagar, ou reordenar os painéis da Tela inicial.

- Adicionar painéis: deslize para a esquerda e toque em +.
- Mover painéis: mantenha pressionada uma miniatura de painel e depois arraste para uma nova posição.
- Apagar painéis: toque em  na página.

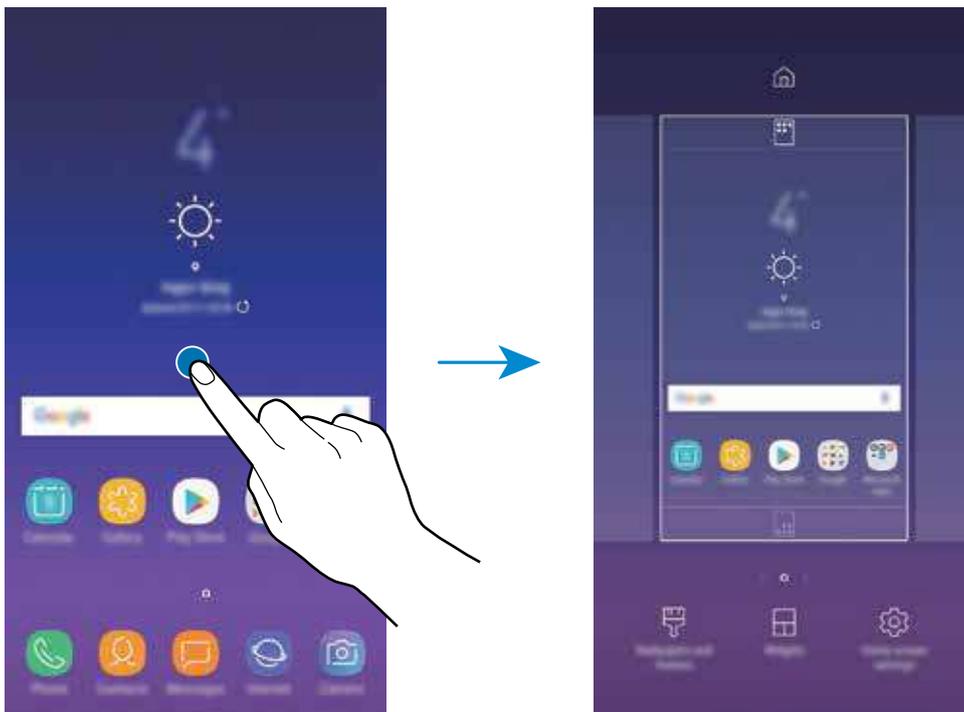

- **Papéis de parede e temas:** altera o papel de parede, tema ou ícones do aparelho.
- **Widgets:** são pequenos aplicativos que iniciam funções específicas para oferecer informações e um acesso prático na sua Tela inicial. Mantenha um widget pressionado e depois arraste para a Tela inicial. O widget será adicionado à Tela inicial.
- **Config. da Tela inicial:** altera o tamanho da grade para exibir mais ou menos itens na Tela inicial e muito mais.

Exibir todos os aplicativos na Tela inicial

Sem utilizar uma Tela de aplicativos separada, você pode definir o aparelho para exibir todos os aplicativos na Tela inicial. Na Tela inicial, mantenha uma área vazia pressionada e, em seguida, toque em **Config. da Tela inicial** → **Aparência da Tela inicial** → **Apenas a Tela inicial** → **APLICAR**.

Você agora pode acessar todos seus aplicativos ao arrastar para a esquerda na Tela inicial.

Ícones indicadores

Os ícones indicadores aparecerão na barra de status no topo da tela. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.



A barra de status poderá não aparecer no topo da tela em alguns aplicativos. Para exibir a barra de status, deslize o topo da tela para baixo.


Ícone	Significado
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Roaming (fora de área)
	Chip em uso (Modelos Dual chip)
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Rede HSPA+ conectada
	Rede LTE conectada (modelos com suporte a LTE)
	Wi-Fi conectado
	Bluetooth ativado
	Serviços de localização em uso
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Alarme ativado
	Modo silencioso ativado
	Modo vibrar ativado
	Modo Offline ativado
	Erro ocorrido ou cuidado necessário
	Carregando a bateria
	Nível da bateria

Tela de bloqueio

Pressionar a Tecla Ligar / Desligar desativa e bloqueia a tela. A tela também é desativada se o aparelho não for usado por um período de tempo específico.

Para desbloquear a tela, deslize em qualquer direção com a tela ativada.

Se a tela estiver desativada, pressione a Tecla Ligar / Desligar ou no Always On Display, toque duas vezes o botão Início para ativar a tela.

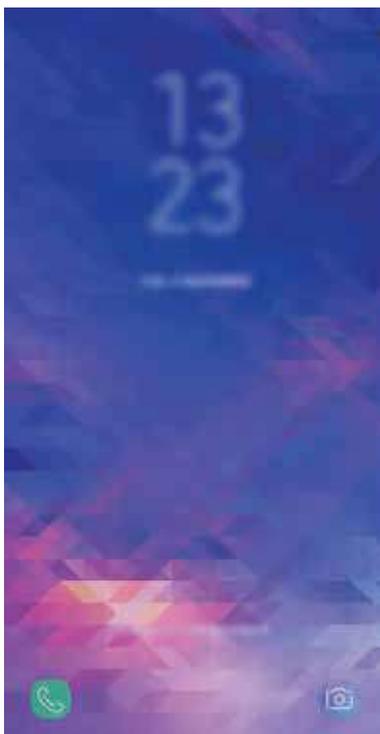

Tela de bloqueio

Alterar o modo de bloqueio de tela

Para alterar o modo de bloqueio de tela, inicie o aplicativo **Config.**, e toque em **Tela de bloqueio e Segurança** → **Tipo de bloqueio de tela**, e depois selecione um modo.

Ao definir um padrão, PIN, senha, ou impressão digital como modo de bloqueio de tela, você pode proteger suas informações pessoais prevenindo que outros não acessem seu aparelho. Após definir um modo, o aparelho irá solicitar um código de desbloqueio toda vez que for desbloqueá-lo.

- **Deslizar:** deslize em qualquer direção da tela para desbloqueá-lo.
- **Padrão:** desenhe um padrão conectando quatro ou mais pontos para desbloquear.
- **PIN:** insira um PIN com ao menos quatro números para desbloquear.
- **Senha:** insira uma senha com ao menos quatro caracteres, entre números ou símbolos para desbloquear.
- **Nenhum:** nenhum modo de desbloqueio definido.
- **Rosto:** registre seu rosto para desbloquear a tela.
- **Impressões digitais:** registre suas digitais para desbloquear a tela.



- Você pode definir seu aparelho para executar uma restauração para o padrão de fábrica ao inserir o código de desbloqueio incorreto várias vezes seguidas e atingir o limite de tentativas. Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Tela de bloqueio e Segurança** → **Configurações tela de bloqueio** e deslize o seletor **Redef. automática fábrica** para ativá-lo.
- Esta função estará disponível somente quando um modo de desbloqueio estiver ativado.

Capturar tela

Capture uma tela enquanto utiliza o aparelho e escreva, rabisque, recorte ou compartilhe a tela capturada. Você pode capturar a tela atual e uma área que pode ser percorrida.

Capturar uma tela

Use os seguintes métodos para capturar uma tela: as telas capturadas serão salvas na **Galeria**.

- Tecla de captura: mantenha pressionada a Tecla Volume para baixo e a Tecla Ligar / Desligar simultaneamente.
- Capturar ao deslizar: deslize a lateral de sua mão para esquerda ou para a direita sobre a tela.



- Não é possível capturar uma tela enquanto utiliza alguns aplicativos e funções.
- Se a função de deslizar para capturar não estiver ativada, inicie o aplicativo **Config.**, e toque em **Recursos avançados** em seguida deslize o seletor **Deslizar a lateral da mão para capturar** para ativá-la.

Após capturar uma tela, use uma das seguintes opções da barra de ferramentas na parte inferior da tela.



- **Bixby Vision:** reconhece conteúdos utilizando o Bixby Vision e pesquisa por informação relevante.
- **Capturar mais:** captura o conteúdo atual e o conteúdo oculto em uma página alongada, como uma página da internet. Ao tocar em **Capturar mais**, a tela irá percorrer para baixo automaticamente e mais conteúdo será capturado.
- **Desenhar:** escreva ou desenhe na tela.
- **Recortar:** corta uma porção da tela capturada. A área cortada será salva na **Galeria**.
- **Compart.:** compartilha a tela capturada.




Se as opções na tela capturada não estiverem visíveis, inicie o aplicativo **Config.**, e toque em **Recursos avançados**, e deslize o seletor **Captura inteligente** para ativá-la.

Painel de notificações


Ao receber novas notificações como, mensagens ou chamadas perdidas, ícones indicadores aparecerão na barra de status. Para saber mais informações sobre os ícones, abra o painel de notificações e visualize os detalhes.

Para abrir o painel de notificações, deslize a barra de status para baixo. Para fechar o painel de notificações, deslize a barra para cima.

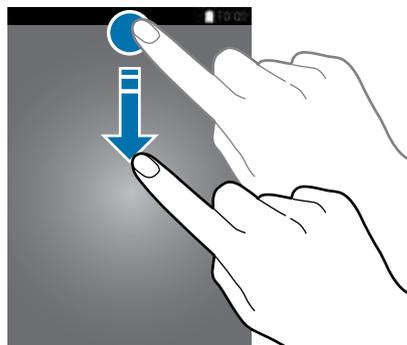


Você pode abrir o painel de notificações mesmo com a tela bloqueada.

Você poderá usar as seguintes funções no painel de notificações:

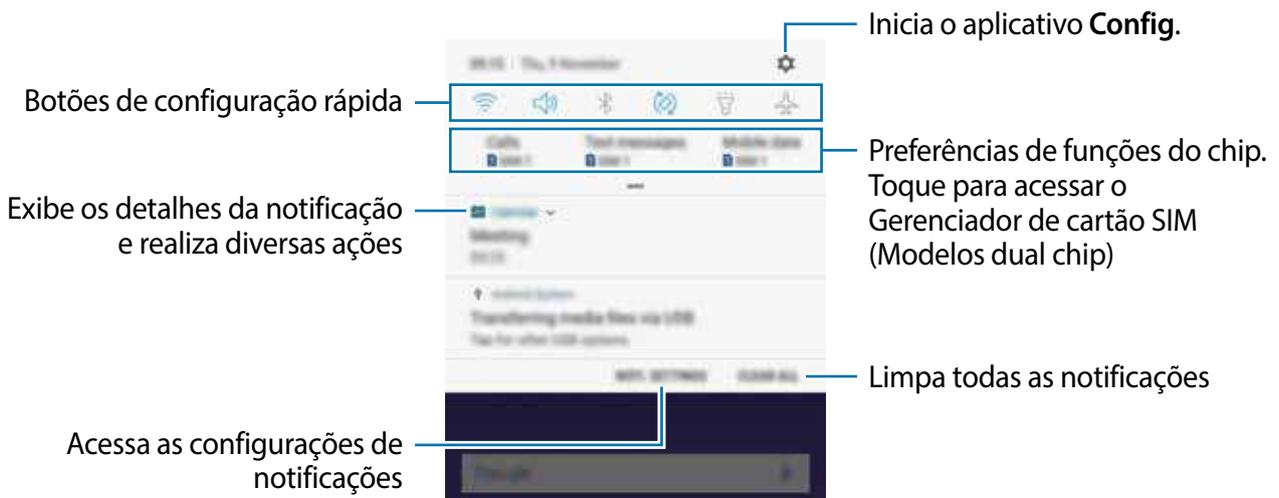

Usar os botões de configuração rápida

Toque os botões de configuração rápida para ativar algumas funções. Deslize para baixo o painel de notificações para ver mais botões.

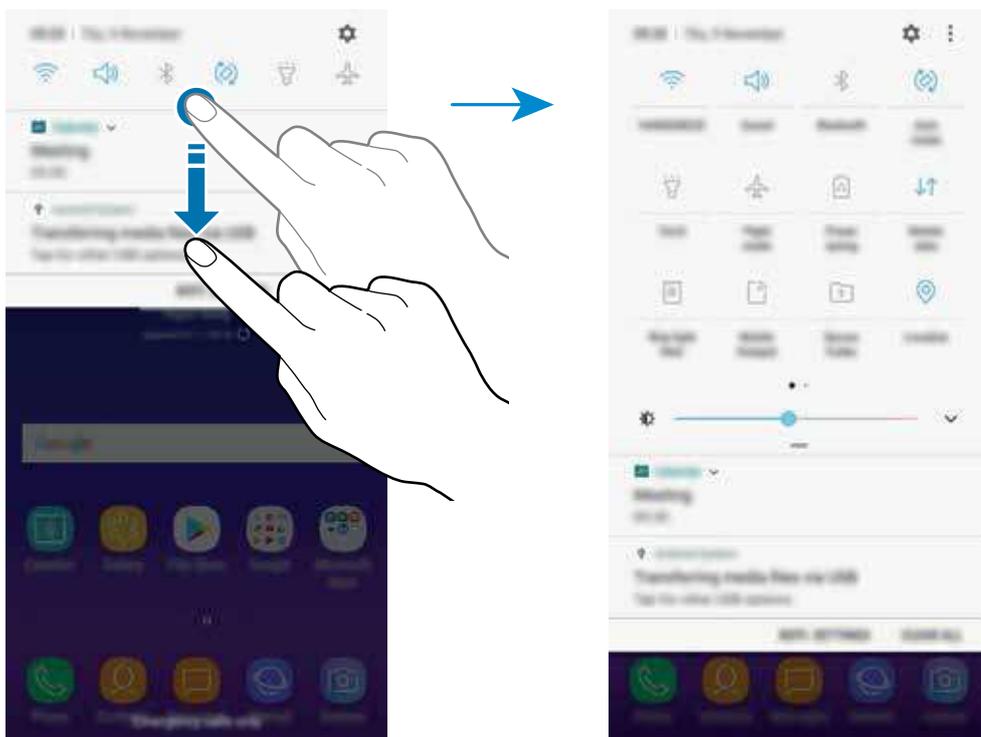

Para alterar as configurações, toque no texto de cada botão. Para ver detalhes das configurações, mantenha um botão pressionado.


Para ordenar os botões, toque em → **Ordem dos botões**, mantenha um botão pressionado e, em seguida, arraste para outro local.

Inserir texto

Formato do teclado

Um teclado aparecerá automaticamente quando você digitar texto para enviar mensagens, criar notas, entre outras funções.

 A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

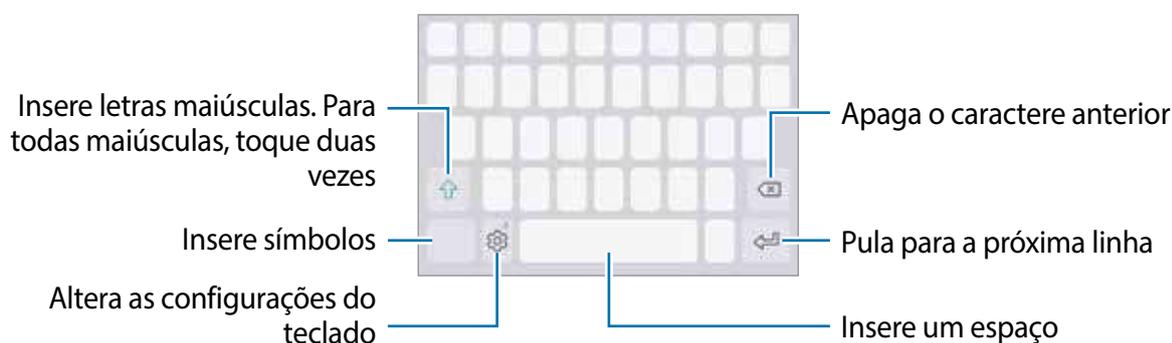

Alterar o idioma de entrada

Toque em  → **Idiomas e Teclados** → **GERENC. IDIOM. DE ENTRADA** e depois selecione os idiomas para utilizar. Ao selecionar dois ou mais idiomas, você poderá alterá-los ao deslizar a barra de espaço para a esquerda ou para a direita.

Alterar o formato do teclado

Toque em  → **Idiomas e Teclados**, selecione um idioma e depois selecione um formato de teclado para usar.

 No **Teclado 3 x 4**, uma tecla possui três ou quatro caracteres. Para inserir um caractere, toque na tecla correspondente repetidamente até que o caractere desejado apareça.

Funções adicionais do teclado

Mantenha o ícone  pressionado para usar várias funções. Outros ícones podem aparecer ao invés do ícone  dependendo da última função que foi utilizada.

-  : insere texto por voz.
-  : adiciona um item da área de transferência.
-  : insere emoticons.
-  : altera o teclado para operação com uma mão.
-  : altera as configurações do teclado.

Copiar e colar

- 1 Mantenha pressionado um texto.
- 2 Arraste o ícone  ou  para selecionar o texto desejado ou toque em **Selecionar t...** para selecionar todo o texto.
- 3 Toque em **Copiar** ou **Recortar**.
O texto selecionado é copiado para a área de transferência.
- 4 Mantenha pressionado onde o texto será inserido e depois toque em **Colar**.
Para colar o texto que você copiou anteriormente, toque em **Área de tra...** e selecione o texto.

Dicionário

Veja os significados das palavras enquanto utiliza certas funções como, navegar entre páginas da Internet.

- 1 Mantenha pressionada a palavra que deseja verificar.
Se a palavra não for selecionada, deslize o ícone  ou  para selecioná-la.
- 2 Toque em **Mais** → **Dicionário** na lista de opções.
Se um dicionário não estiver pré-instalado no aparelho, toque em **Mover para Gerenciar dicionários** →  ao lado do dicionário para baixá-lo.
- 3 Veja a definição na janela pop-up do dicionário.
Para retornar ao modo tela cheia, toque em . Toque na definição na tela para ver mais significados. Na exibição detalhada, toque em  para adicionar a palavra em sua lista de palavras favoritas ou toque em **Procurar na Web** para usar a palavra como um termo de pesquisa.

Aplicativos e funções

Instalar ou desinstalar aplicativos

Galaxy Apps

Use esse aplicativo para comprar e baixar mais aplicativos. É possível baixar aplicativos que são exclusivos para aparelhos da linha Galaxy da Samsung.

Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Galaxy**.



Este aplicativo pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicativos

Navegue pelos aplicativos por categorias ou toque no campo de pesquisa para pesquisar com uma palavra-chave.

Selecione um aplicativo para visualizar informações. Para baixar aplicativos gratuitos, toque em **INSTALAR**. Para comprar e baixar aplicativos pagos, toque no preço do aplicativo e siga as instruções na tela.



Para alterar as configurações de atualização automática, toque em  → **Configurações** → **Atualizar aplicativos automaticamente** e depois selecione uma opção.

Play Store

Use esse aplicativo para comprar e baixar mais aplicativos.

Inicie o aplicativo **Play Store**.

Instalar aplicativos

Navegue pelos aplicativos por categorias ou pesquise com uma palavra-chave.

Selecione um aplicativo para visualizar informações. Para baixar aplicativos gratuitos, toque em **INSTALAR**. Para comprar e baixar aplicativos pagos, toque no preço do aplicativo e siga as instruções na tela.



Para alterar as configurações de atualização automática, toque em  → **Configurações** → **Atualizar apps automaticamente** e depois selecione uma opção.

Gerenciar aplicativos

Desinstalar aplicativos e usar aplicativo no modo de espera

Mantenha um aplicativo pressionado e selecione uma opção.

- **Desativar:** desativa aplicativos padrão selecionados que não podem ser desinstalados do aparelho.
- **Suspender:** coloca aplicativos no modo de espera para economizar bateria evitando que executem em segundo plano.
- **Desinstalar:** desinstala aplicativos baixados.

Ativar aplicativos

No aplicativo **Config.**, toque em **Aplicativos** → ▼ → **Desativado**, selecione um aplicativo e depois toque em **ATIVAR**.

Definir permissões para aplicativos

Para alguns aplicativos operarem devidamente, eles podem precisar de permissão para acessar ou usar informações no seu aparelho. Ao abrir um aplicativo, uma janela pop-up pode aparecer e solicitar o acesso a certas funções ou informações. Toque em **PERMITIR** na janela pop-up para conceder a permissão ao aplicativo.

Para ver as configurações de permissão do aplicativo, inicie o aplicativo **Config.**, e toque em **Aplicativos**. Selecione um aplicativo e toque em **Permissões**. Você pode visualizar a lista de permissões e alterá-las.

Para visualizar ou alterar as configurações das permissões por categoria de permissão, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Aplicativos** → ⋮ → **Permissões do aplicativo**. Selecione um item e deslize o seletor próximo aos aplicativos para garantir as permissões.



Não fazendo isso, as funções básicas dos aplicativos podem não operar devidamente.

Bixby

Introdução

O Bixby oferece vários conteúdos que você precisa analisando seus padrões de uso e a sua rotina.

- **Hello Bixby:** você pode ver serviços recomendados e informações que o Bixby oferece ao analisar seu padrão de uso e sua rotina.
- **Bixby Vision:** você pode pesquisar facilmente por informações relevantes sobre objetos ou lugares usando as funções do Bixby Vision.
- **Reminder:** você pode criar lembretes para agendar itens para fazer ou para visualizar conteúdo posteriormente.



- Para usar o Bixby, o aparelho deve estar conectado a uma rede Wi-Fi ou rede móvel.
- Para utilizar essa função, você deve registrar e entrar em sua conta Samsung.
- As funções disponíveis podem variar dependendo de sua região ou operadora de serviços.

Iniciar o Bixby

Ao iniciar o Bixby pela primeira vez, uma página de introdução irá aparecer. Você deve entrar em sua Samsung account de acordo com as instruções na tela e aceitar os termos e condições.

- 1 Deslize para a direita na Tela inicial.
- 2 Verifique a página de introdução Bixby e toque em **PRÓXIMO**.
- 3 Toque em **ENTRAR** e siga as instruções na tela para entrar em sua conta Samsung.



Se já estiver registrado em sua conta, este passo não irá aparecer.


- 4 Leia e aceite os termos e condições e depois toque em  → **PRÓXIMO**.

Hello Bixby

Na tela do Hello Bixby, você pode ver serviços recomendados e informações que o Bixby oferece ao analisar seu padrão de uso e sua rotina.

Abrir o Hello Bixby

- 1 Deslize para a direita na Tela inicial.
A Hello Bixby irá aparecer.
- 2 Deslize para cima ou para baixo para ver o conteúdo recomendado.

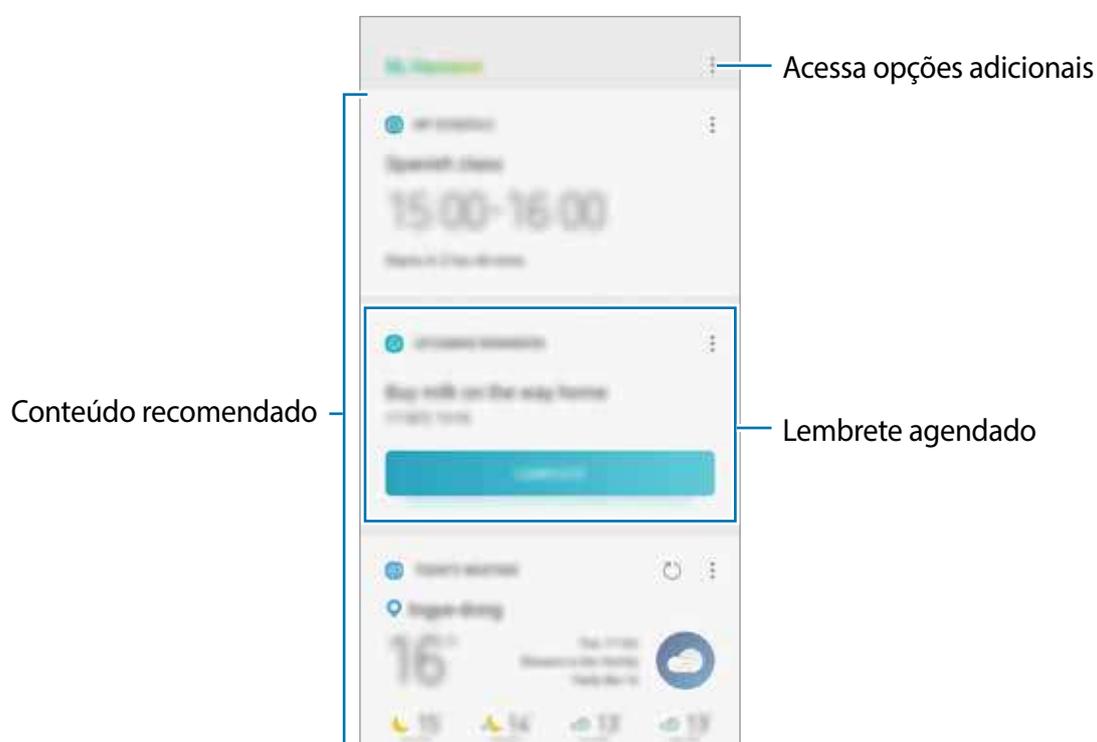


- 3 Para fechar o Hello Bixby, deslize para a esquerda na tela.

Usar conteúdo recomendado no Hello Bixby

Ao abrir o Hello Bixby, você pode ver o conteúdo que é frequentemente atualizado como cartão Bixby. Deslize para cima ou para baixo para ver os cartões Bixby.

Por exemplo, no caminho do trabalho pela manhã, você pode visualizar sua agenda diária e ouvir suas músicas favoritas na tela do Hello Bixby. De tarde você pode visualizar alarmes, verificar a sua atividade diária e ver os feeds de seus amigos.

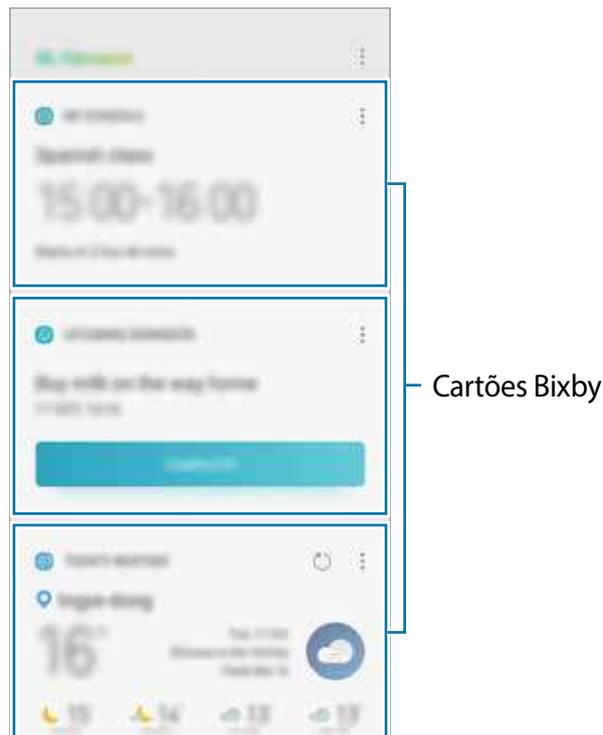

O conteúdo e a ordem dos cartões atualizam automaticamente em um intervalo específico. Para atualizar os cartões manualmente, deslize para baixo na tela.

Ver cartões Bixby

Os cartões mais utilizados por você serão exibidos no topo da tela baseados no tempo e lugar. Você pode ver mais cartões ao definir mais aplicativos para exibir como cartões Bixby.

Na tela do Hello Bixby, deslize para cima ou para baixo para ver os cartões.

- À noite, o Hello Bixby irá exibir seu alarme para a manhã seguinte.
- Ao adicionar lembretes, os mais recentes irão aparecer na tela do Hello Bixby.
- Veja o evento mais recente criado em sua agenda. Toque um cartão para visualizar seus detalhes.
- Verifique a previsão do tempo para a sua região em tempo real e veja suas informações locais.
- Pré-visualize as fotos tiradas e os vídeos gravados hoje.
- Veja as últimas notícias.

Editar a lista de cartões Bixby

- Para fixar um cartão no topo da tela do Hello Bixby, toque em  → **Fixar no topo**. Para remover um cartão, toque em  → **Retirar do topo**.
- Para ocultar um cartão da lista, toque em  → **Ocultar agora**.
- Para parar de exibir um cartão da lista, toque em  → **Não exibir novamente**.

Selecionar aplicativos para exibir como cartões do Bixby

Adicione ou remova aplicativos para exibir como cartões na página do Hello Bixby

Na tela do Hello Bixby, toque em  → **Configurações** → **Cartões** e toque nos seletores próximos aos itens para adicionar ou remover.



Se o aplicativo não estiver instalado no aparelho, você deve instalar para usá-lo.

Na tela do Hello Bixby, toque em  → **Configurações** → **Aplicativos com cartões** e depois baixe um aplicativo em **APLICATIVOS COM CARTÕES**.

Bixby Vision

Você pode pesquisar facilmente por informações relevantes sobre objetos ou lugares usando as funções do Bixby Vision.

Ative o Bixby Vision e pesquise por produtos online ou lugares próximos. Você pode também traduzir um texto detectado.

Use as seguintes funções do Bixby Vision:

-  Pesquise por informações de compras.
-  Detecte e traduza texto.
-  Pesquise por imagens similares.
-  Pesquise por locais próximos.
-  Pesquise por informações de vinhos
-  Leia códigos QR.



- Para usar essa função, o aparelho deve estar conectado a uma rede Wi-Fi ou rede móvel.
- Para utilizar essa função, você deve registrar e entrar em sua conta Samsung.
- As funções disponíveis e resultados encontrados podem variar dependendo de sua região ou operadora de serviços.
- Esta função pode não estar disponível ou não obter resultados precisos dependendo da resolução da imagem.
- A Samsung não é responsável pela informação de produto fornecida pelo Bixby Vision.

Iniciar o Bixby Vision

Você pode abrir o Bixby Vision usando vários métodos.

- No aplicativo **Câmera**, toque em **BIXBY VISION**.
- No aplicativo **Galeria**, selecione uma imagem e toque em .
- No aplicativo **Internet**, mantenha uma imagem pressionada, e, em seguida, toque em **Bixby Vision**.
- Capture uma tela e selecione **Bixby Vision** na barra de ferramentas.



Câmera



Galeria



Internet



Barra de ferramentas de captura de tela

Pesquisar por informações de compras

Reconheça produtos e pesquise por informações online. Você pode pesquisar por informações mesmo se não souber o nome do produto. Você também pode pesquisar informações reconhecendo o código de barras do produto.

Por exemplo, se deseja pesquisa por informações online, use as funções do Bixby Vision. O aparelho irá pesquisar e exibir os resultados.

- 1 Aponte a câmera para a imagem ou objeto desejado e ative o Bixby Vision.
- 2 Mantenha o objeto dentro do quadro na tela da câmera para reconhecê-lo.
Quando o objeto for reconhecido, os ícones de pesquisa disponíveis irão aparecer na tela.
- 3 Toque em .
Você pode ver os detalhes do produto online se houver informação relacionada.



Detectar e traduzir textos

Detecte o texto em uma imagem para compartilhar ou traduzir.

Por exemplo, se você deseja saber o que uma placa diz durante uma viagem internacional, use as funções do Bixby Vision. O aparelho irá detectar o texto da placa e traduzir para o idioma que selecionar.


1 Aponte a câmera para a imagem ou objeto desejado e ative o Bixby Vision.

2 Mantenha o cartão de visitas ou texto dentro do quadro na tela da câmera para reconhecê-lo.

Quando o texto for reconhecido, os ícones de pesquisa disponíveis irão aparecer na tela.

3 Toque em **T**.

- **Salvar nos Contatos:** salva a informação extraída de um cartão de visitas como um contato.
- **Extrair:** detecta o texto e compartilha com outras pessoas. Você pode editar o texto antes de compartilhá-lo.
- **Traduzir:** detecta o texto e traduz. Seleciona o idioma desejado.

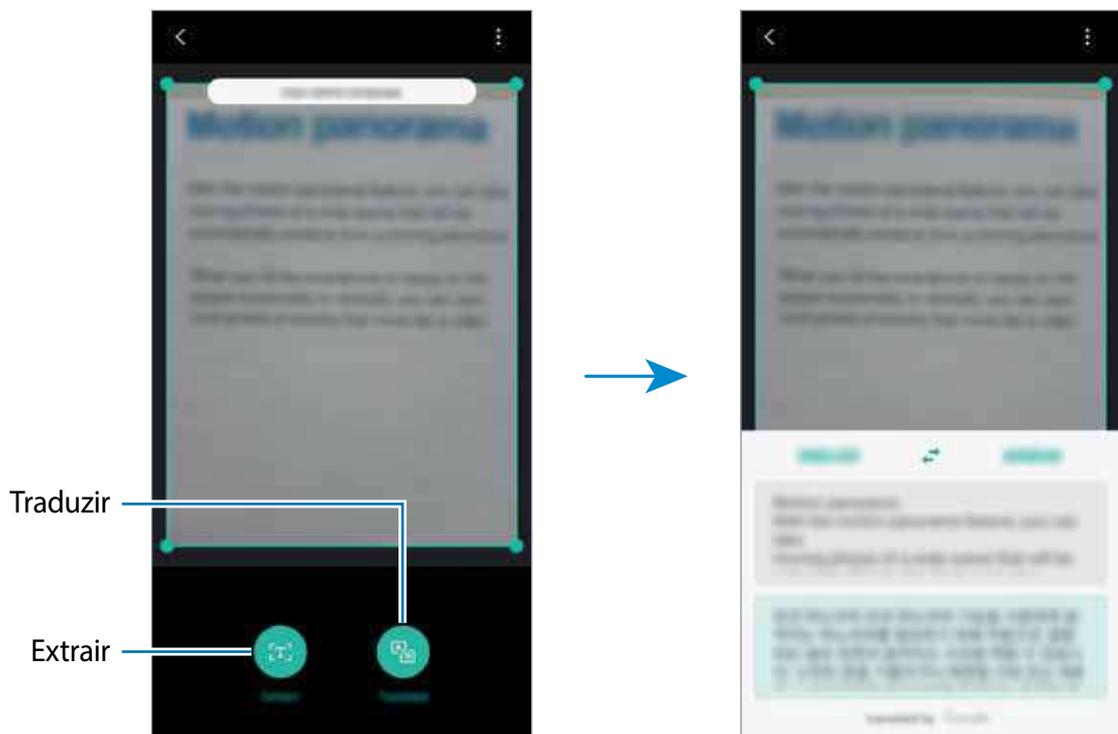

Definir idiomas para detectar textos

No Bixby Vision, selecione o idioma para usar para reconhecer o texto de documentos ou cartões de visita.

- 1 Ative o Bixby Vision.
- 2 Toque em  → **Configurações** → **Selecionar idiomas**.
- 3 Deslize o seletor **Deteção autom. idioma** para desativá-lo.
- 4 Selecione **Documentos** ou **Cartões de visita**, marque os idiomas para usar e toque em **CONCLUÍDO**.

Pesquisar por imagens similares

Pesquise online por imagens similares ao objeto reconhecido. Você pode ver várias imagens com propriedades similares ao objeto como, cor ou formato.

Por exemplo, se deseja saber o título de uma imagem ou foto, use as funções do Bixby Vision. O aparelho irá pesquisar e exibir informações relacionadas ou imagens com características similares.

- 1 Aponte a câmera para a imagem ou objeto desejado e ative o Bixby Vision.
- 2 Mantenha o objeto dentro do quadro na tela da câmera para reconhecê-lo.
Quando o objeto for reconhecido, os ícones de pesquisa disponíveis irão aparecer na tela.
- 3 Toque em .

Pesquisar por locais próximos

Pesquise por pontos de referência ou informações de lugares próximos. Você pode usar esta função ao encontrar um lugar ou pesquisar por lugares próximos.

Por exemplo, se você deseja pesquisar por cafeterias em sua área, use as funções do Bixby Vision. O aparelho irá pesquisar e exibir cafeterias próximas.

- 1 Aponte a câmera para a imagem ou objeto desejado e ative o Bixby Vision.
 - 2 Mantenha o objeto ou lugar dentro do quadro na tela da câmera para reconhecê-lo.
Quando a área for reconhecida, os ícones de pesquisa disponíveis irão aparecer na tela.
 - 3 Toque em .
- O aparelho irá exibir informações de locais próximos.

Pesquisar por lugares próximos em tempo real

Você pode ver lugares próximos através da câmera.

1 No aplicativo **Câmera**, toque em **BIXBY VISION**.

2 Toque em .

Ao mover o aparelho, locais próximos na direção que o aparelho está apontando irão aparecer na tela.

Para ver sua posição atual e lugares próximos no mapa, mantenha seu aparelho horizontalmente ao chão.

Pesquisar por informações de vinhos

Detecte a informação de um rótulo e pesquise informações do vinho.

Por exemplo, se encontrar seu vinho favorito ou quiser saber mais sobre o vinho, use as funções do Bixby Vision.

1 Aponte a câmera para a imagem ou objeto desejado e ative o Bixby Vision.

2 Mantenha o rótulo do vinho dentro do quadro na tela da câmera para reconhecê-lo.

Quando o rótulo do vinho for reconhecido, os ícones de pesquisa disponíveis irão aparecer na tela.

3 Toque em .

As informações sobre o rótulo do vinho irão aparecer.

Ler códigos QR

Reconheça códigos QR e veja uma variedade de informações como páginas da internet, fotos, vídeos, mapas e cartões de visitas.

1 Aponte a câmera para a imagem ou objeto desejado e ative o Bixby Vision.

2 Mantenha o código QR dentro do quadro na tela da câmera para reconhecê-lo.

Quando o código for reconhecido, os ícones de pesquisa disponíveis irão aparecer na tela.

3 Toque em .

A informação do código QR irá aparecer.

Reminder

Crie lembretes para agendar itens para fazer ou para visualizar conteúdo posteriormente. Você receberá notificações na hora ou localização atual para cada lembrete.




- Para receber notificações mais precisas, conecte-se à uma rede Wi-Fi ou móvel.
- Para utilizar completamente essa função, você deve registrar e entrar em sua conta Samsung.
- Para usar lembretes de localização, a função GPS deve estar ativada.

Abrir o Reminder

Você pode iniciar o Lembrete da Hello Bixby.

- 1 Deslize para a direita na Tela inicial.
A Hello Bixby irá aparecer.
- 2 Toque em **COMEÇAR** no cartão **NOVOS LEMBRETES**.
A página de introdução da função Lembrete irá aparecer.

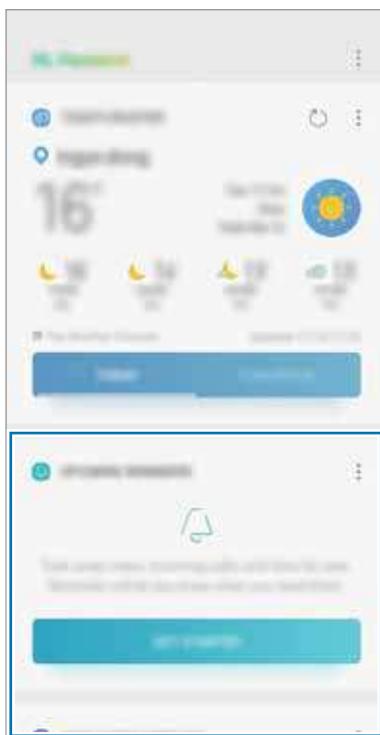

Adiciona o ícone do aplicativo na Tela inicial

- 3 Certifique-se de que a opção **Adicionar ícone à Tela inicial** está marcada e toque em **INICIAR**.

Se você adicionar o ícone do aplicativo **Reminder** (🔔) à Tela inicial, você pode iniciar o aplicativo **Lembrete** a partir da Tela inicial.


Criar lembretes

Crie lembrete com vários métodos. O lembrete irá alertá-lo se você criar um lembrete com tempo ou local específico. Você pode também salvar vários conteúdos como, simples anotações ou endereços da web para ver posteriormente.

Criar lembretes através do aplicativo Lembrete

Por exemplo, crie um lembrete para avisá-lo de "tomar seu remédio às 9:00".

- 1 Inicie o aplicativo **Reminder**.
- 2 Toque em **Escrever um lembrete** e insira "Tomar remédio"
- 3 Toque em **Definir condições** → **Data e hora específicas** e defina a hora para "9:00".
Ao tocar em **VER MAIS**, você pode adicionar detalhes como imagens ou frequência.

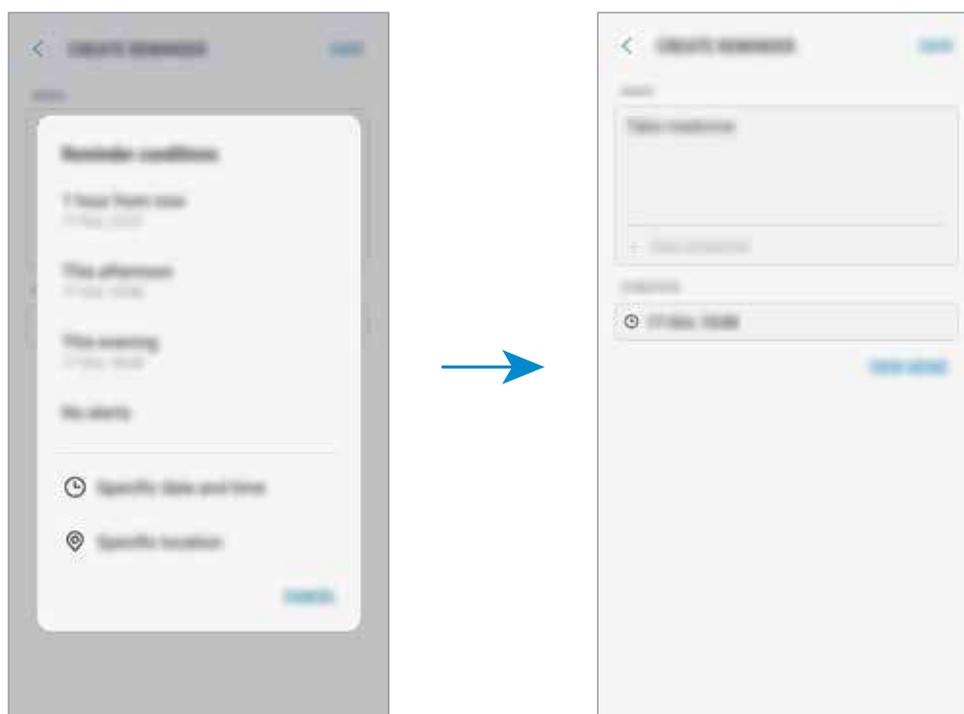

- 4 Toque em **SALVAR** para salvar o lembrete.

Criar lembretes a partir do Hello Bixby

Na tela do Hello Bixby, toque em **LEMBRETES FUTUROS** no cartão de lembretes. Insira as informações, defina as condições de tempo e local e, em seguida, salve o lembrete.

Criar lembretes enquanto navega na Internet

Enquanto navega na internet, você pode criar lembretes para ver o conteúdo posteriormente.

1 Enquanto navega na Internet, toque em  → **Compartilhar**.


2 Toque em **Reminder**.

O endereço da página será salvo automaticamente com um lembrete.

Para definir a data, hora ou local, toque em .

Verificar por lembretes de notificações

No tempo ou local definido, uma janela pop-up de notificação aparecerá. Toque em **CONCLUIR** ou em **SONECA**.

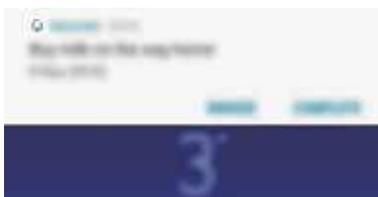

Visualizar a lista de lembretes

Inicie o aplicativo **Reminder** para ver sua lista de lembretes. Para ver os detalhes do lembrete, selecione um lembrete.



Definir detalhes do lembrete

Adicione ou edite os detalhes do lembrete como, frequência, data e hora ou local.

- 1 Selecione um lembrete e toque em **EDITAR**. Como alternativa, deslize para a direita em um lembrete e toque em **Editar**.
- 2 Edite as condições e toque em **SALVAR**.



Concluir lembretes

Marque os lembretes que você não precisa mais ser lembrado como concluídos.

Na lista de lembretes, selecione um lembrete e toque em **CONCLUIR**. Quando uma janela pop-up de notificação aparecer, toque em **CONCLUIR**.

Restaurar lembretes

Restaurar os lembretes que foram concluídos.

- 1 Na lista de lembretes, toque em **Itens concluídos** → **EDITAR**.
- 2 Marque os itens para restaurar e toque **RESTAURAR**.
Os lembretes serão adicionados à lista e você será notificado nos prazos determinados.

Excluir lembretes

Para excluir um lembrete, deslize para direita em um lembrete e toque em **Excluir**. Para excluir múltiplos lembretes, mantenha um pressionado, marque os lembretes para apagar e toque em **EXCLUIR**.

Personalizar as configurações do Bixby

Na tela do Hello Bixby, toque em  → **Configurações**.

- **Samsung account:** exibe as informações de sua conta Samsung.
- **Cartões:** seleciona os aplicativos para exibir como cartões na tela do Hello Bixby com base no seu contexto.
- **Aplicativos com cartões:** seleciona os aplicativos para exibir como cartões na tela do Hello Bixby.
- **Atualização automática do Bixby:** define o aparelho para atualizar automaticamente o software do Bixby apenas quando estiver usando sua rede móvel.



Cobranças adicionais poderão ser geradas ao usar essa função.

- **Notificações:** define o aparelho para receber notificações sobre os cartões Hello Bixby, informação de marketing e muito mais.
- **Privacidade:** define o Bixby para usar sua interação e serviços personalizados para melhorar sua experiência. Você pode apagar os dados de interação do Bixby.
- **Sobre o Bixby:** exibe a versão do Bixby e informação legal.


Telefone

Introdução

Use esse aplicativo para efetuar ou atender uma chamada ou videochamada.

Fazer chamadas

- 1 Inicie o aplicativo **Telefone** e insira um número de telefone.
Se o teclado não aparecer na tela, toque em  para abrir o teclado.
- 2 Toque em  para fazer uma chamada, ou toque em  para fazer uma videochamada.
Para modelos Dual chip, toque em  ou em  para fazer uma chamada.

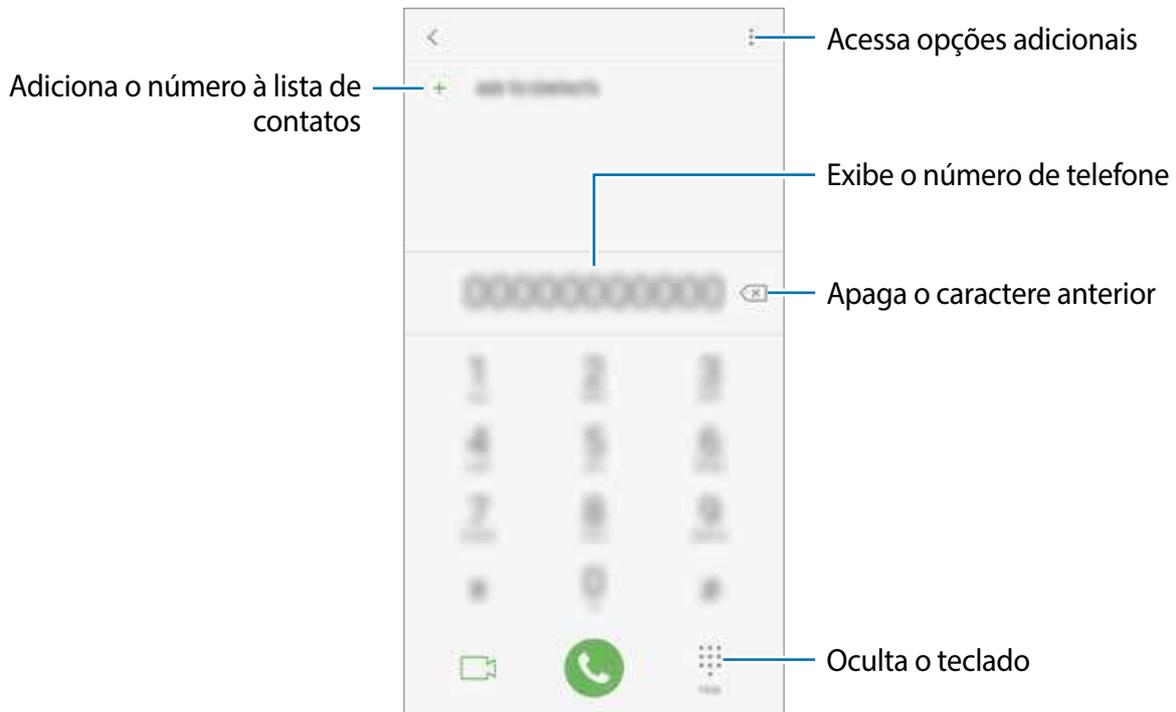

Fazer chamadas pelo registro de chamadas ou pela lista de contatos

Toque em **RECENTES** em **CONTATOS** ou em **LOCAIS** e depois arraste um contato ou um número de telefone para a direita para fazer uma chamada.

Se esta função estiver desativada, inicie o aplicativo **Config.**, e toque em **Recursos avançados**, e depois deslize o seletor **Desl. p/ chamar ou enviar msgs.** para ativá-lo.

Usar a discagem rápida

Defina números para efetuar rapidamente uma chamada.

Para definir um número para a discagem rápida, toque em  → **Discagem rápida** e selecione um número de discagem rápida e depois adicione um contato.

Para fazer uma chamada, mantenha pressionado o número de discagem rápida no teclado.

Para números de discagem rápida na posição 10 ou adiante, toque no primeiro dígito do número e, em seguida, mantenha pressionado o último dígito.

Por exemplo, se definir um contato na posição **123**, toque em **1, 2**, e, em seguida, mantenha pressionado o número **3**.

Fazer chamadas através da tela bloqueada

Na Tela de bloqueio, arraste o ícone  para fora do círculo.

Fazer uma chamada internacional

1 Toque em  para abrir o teclado se ele não aparecer na tela.

2 Mantenha pressionado o dígito **0** até o sinal de + aparecer.

3 Insira o código do país, código de área e número de telefone e depois toque em .

Para Modelos Dual chip: insira o código do país, código de área e número de telefone e depois toque em  ou em .

Receber chamadas

Atender uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize o ícone  para fora do círculo maior.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize o ícone  para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada, deslize a barra de rejeição de chamadas para cima. Você pode enviar uma mensagem de texto ou adesivo para rejeitar a chamada. Se a opção **Adicionar lembrete** for selecionada, um lembrete será salvo para alertá-lo uma hora depois sobre a chamada rejeitada.

Para criar várias mensagens de rejeição, inicie o aplicativo **Telefone** e toque em  →

Configurações → **Mensagem de rejeição rápida**, insira uma mensagem e depois toque em



Chamadas perdidas

Se uma chamada for perdida, o ícone  aparecerá na barra de status. Abra o painel de notificações para visualizar a lista de chamadas perdidas. Como alternativa, inicie o aplicativo **Telefone** e toque em **RECENTES** para ver as chamadas perdidas.

Bloquear números de telefone

Bloqueie as ligações de números específicos adicionados na sua lista de bloqueio.

1 No aplicativo **Telefone**, toque em  → **Configurações** → **Bloquear números**.

2 Toque em , selecione os contatos e depois selecione **OK**.

Para inserir um número manualmente, toque em **Inserir número telefone** e, em seguida, insira o número de telefone e toque em .

Quando os números bloqueados tentarem ligar, você não receberá notificações. As chamadas serão registradas na lista.



Você também poderá bloquear chamadas de pessoas que não exibem seus identificadores de chamada. Deslize o seletor **Bloquear números desconhecidos** para ativar a função.

Opções durante as chamadas



Se a área em volta da câmera traseira e flash estiverem cobertos, ruídos indesejados poderão ocorrer durante uma chamada. Remova os acessórios como protetores de tela ou adesivos em volta da área da câmera traseira.

Durante uma chamada

As seguintes funções estão disponíveis:

-  : acessa opções adicionais.
- **Adicionar chamada**: faz uma segunda chamada. A primeira chamada será colocada em espera. Ao encerrar a segunda chamada, a primeira chamada será retomada.
- **Volume extra**: ativa a função Volume extra.
- **Bluetooth**: alterna para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no aparelho.
- **Viva-voz**: ativa ou desativa o viva-voz. Ao utilizar o viva-voz, mantenha o aparelho longe de seus ouvidos.
- **Teclado / Ocultar**: exhibe ou oculta o teclado.
- **Silenciar**: desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar.
-  : encerra a chamada atual.

Durante uma videochamada

Toque na tela e use as seguintes opções:

- : acessa opções adicionais.
- **Câmera**: desativa a câmera de modo que o outro participante não possa lhe ver.
- **Altern.:** alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- : encerra a chamada atual.
- **Silenciar**: desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar.
- **Viva-voz**: ativa ou desativa o viva-voz. Ao utilizar o viva-voz, mantenha o aparelho longe de seus ouvidos.

Adicionar um número de telefone para os contatos

Adicionar um número de telefone aos Contatos a partir do teclado

- 1 Inicie o aplicativo **Telefone**.
- 2 Insira o número e toque em **ADICIONAR AOS CONTATOS**.
Se o teclado não aparecer na tela, toque em  para abrir o teclado.
- 3 Toque em **Novo contato** para criar um novo contato. Como alternativa toque em **Atualizar existente** para adicionar um número a um contato existente.

Adicionar um número de telefone aos Contatos a partir do histórico de chamada

- 1 Inicie o aplicativo **Telefone** e toque em **RECENTES**.
- 2 Toque na imagem do chamador ou toque em um número de telefone → **Detalhes**.
- 3 Toque em **NOVO CONTATO** para criar um novo contato. Como alternativa toque em **ATUALIZAR EXISTENTE** para adicionar o número a um contato existente.

Contatos


Introdução

Adicione ou gerencie contatos no aparelho.

Adicionar contatos

Criar um novo contato

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos**, toque em  e, em seguida, selecione uma posição de armazenamento.
- 2 Insira as informações do contato.

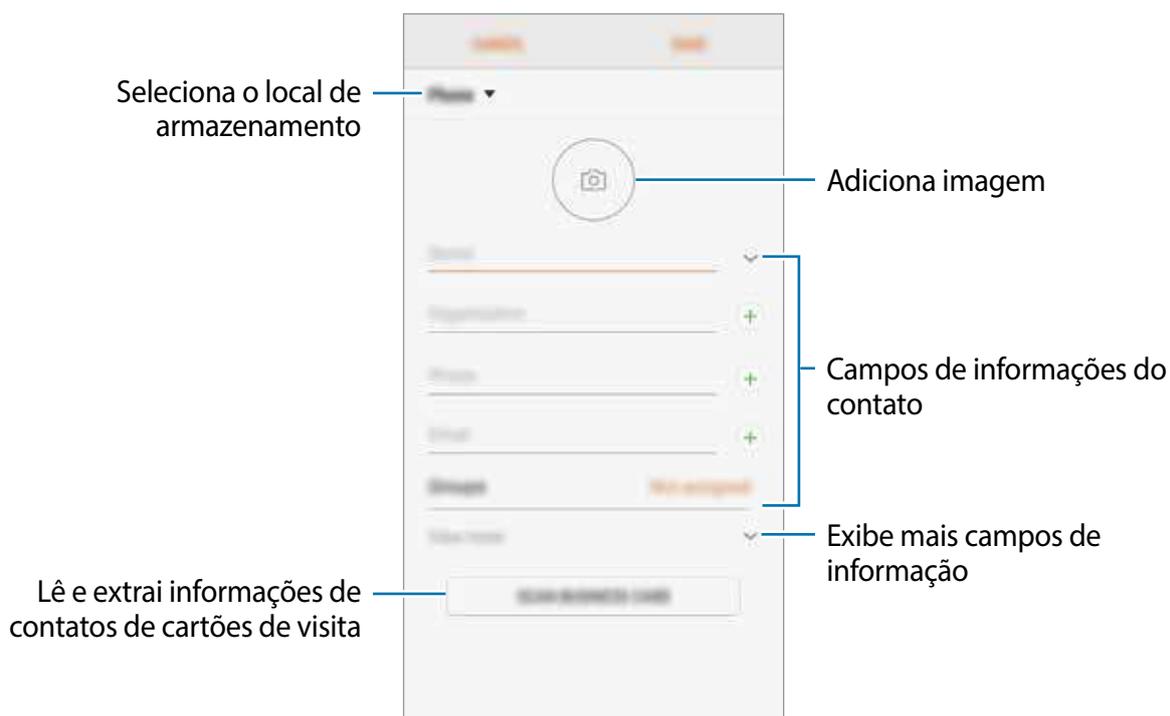

 Dependendo do armazenamento selecionado, os tipos de informações disponíveis podem variar.

- 3 Toque em **SALVAR**.

Importar contatos

Adicione contatos a partir de outros armazenamentos no dispositivo.

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e toque em  → **Gerenciar contatos** → **Importar/Exportar contatos** → **IMPORTAR**.
- 2 Selecione o local para importar.
- 3 Marque os arquivos VCF ou contatos para importar e toque em **OK**.
- 4 Selecione um local de armazenamento para salvar os contatos e toque em **IMPORTAR**.

Sincronizar contatos com contas online

Sincronize os contatos do seu dispositivo com os contatos online salvos em contas como a da Samsung account.

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Nuvem e contas** → **Contas**, selecione um nome de conta, selecione a conta para sincronizar e toque em **Contatos (conta Samsung)** ou **Sincronizar Contatos**.

Pesquisar por contatos

Inicie o aplicativo **Contatos**.

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Deslize seu dedo pelo índice no lado direito da lista de contatos para percorrê-la rapidamente.
- Toque no campo de pesquisa no topo da tela e depois insira as iniciais da pesquisa.

Toque na imagem do contato ou toque no nome do contato → **Detalhes**. Depois faça uma das seguintes ações:

-  : adiciona aos contatos favoritos.
-  /  : efetua uma chamada ou videochamada.
-  : envia uma mensagem.
-  : envia um e-mail.

Compartilhar contatos

Você pode compartilhar contatos com outras pessoas utilizando várias opções de compartilhamento.

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e toque em  → **Compartilhar**.
- 2 Selecione os contatos e toque em **COMPARTILHAR**.
- 3 Selecione um método de compartilhamento.

Salvar e compartilhar perfil

Salve e compartilhe sua informação de perfil como sua foto e status de mensagem com outros usando a função de compartilhamento de perfil.



- A função de compartilhamento de perfil pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Esta função está disponível somente para contatos que tenham ativado a função de compartilhamento de perfil em seus aparelhos.

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e selecione o seu perfil.
- 2 Toque em **EDITAR**, edite seu perfil e toque em **SALVAR**.
- 3 Toque em  → **Compartilhamento de perfil** e deslize o seletor **DESATIVADO**, para ativá-lo.

Para usar esta função, seu número de telefone deve ser verificado. Você pode ver as informações atualizadas dos perfis de seus contatos em **Contatos**.

Para configurar mais itens, toque em **Conteúdo compartilhado** e toque nos seletores próximos aos itens que deseja ativar.

Para definir um grupo de contatos para compartilhar seu perfil, toque em **Compartilhar com** e selecione uma opção.

Criar grupos

Você pode adicionar grupos como família ou amigos e gerenciar os contatos por grupo.

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e toque em  → **Grupos** → **CRIAR**.
- 2 Insira o nome do grupo.
Para selecionar um toque ao grupo, toque em **Toque do grupo** e selecione um toque.
- 3 Toque em **Adicionar membro**, marque os contatos que serão adicionados e toque em **OK**.
- 4 Toque em **SALVAR**.

Enviar mensagem para o grupo

Você pode enviar uma mensagem a todos os membros do grupo ao mesmo tempo.

Inicie o aplicativo **Contatos**, toque em  → **Grupos**, selecione um grupo, e toque em  → **Enviar mensagem**.

Combinar contatos duplicados

Ao importar contatos para outros armazenamentos, sincronizar ou mover contatos de outras contas, seus contatos poderão ser incluídos como duplicados. Combine contatos duplicados em um único para organizar sua lista de contatos.

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e toque em  → **Gerenciar contatos** → **Combinar contatos**.
- 2 Marque os contatos e toque em **COMBINAR**.

Apagar contatos

- 1 Inicie o aplicativo **Contatos** e toque em  → **Apagar**.
- 2 Selecione os contatos e toque em **APAGAR**.
Para apagar um por um, abra a lista de contatos e toque a imagem ou o nome do contato → **Detalhes**. Toque em  → **Apagar**.

Mensagens

Introdução


Envie e receba mensagens.

Enviar mensagens



Cobranças adicionais podem ser geradas ao enviar mensagens quando você estiver fora de sua área de serviço.

- 1 Inicie o aplicativo **Mensagens** e toque em
- 2 Adicione destinatários e toque em **ESCREVER**.
- 3 Escreva uma mensagem.

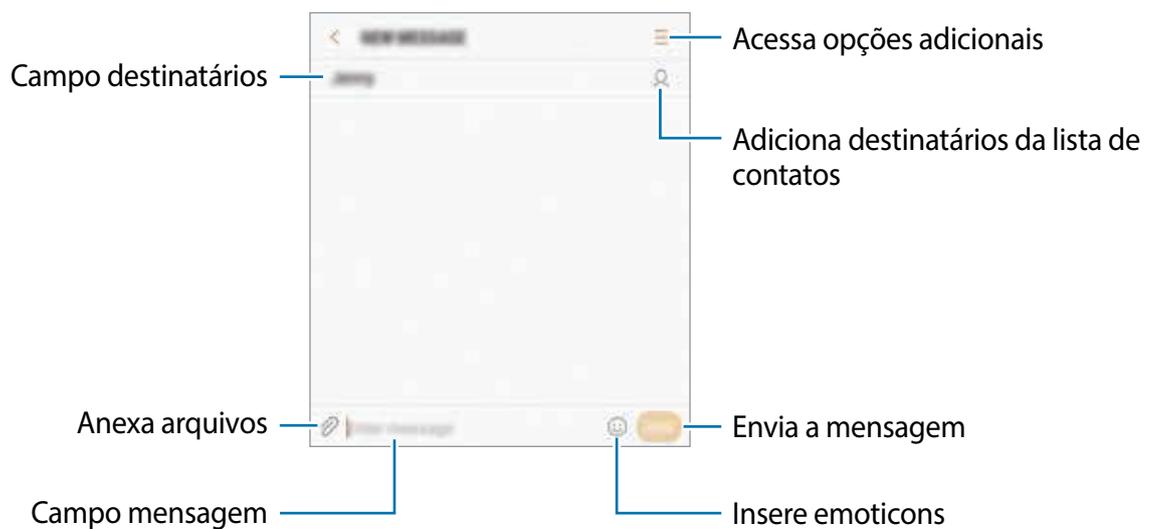

- 4 Toque em para enviar a mensagem.
Para modelos Dual chip, toque em ou para enviar a mensagem.

Visualizar mensagens

As mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contato.



Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber mensagens quando você estiver fora de sua área de serviço.

1 Inicie o aplicativo **Mensagens** e toque em **CONVERSAS**.

2 Na lista de mensagens, selecione um contato.

3 Visualize sua conversa.

Para responder uma mensagem, insira a mensagem e toque em . Para modelos dual chip, toque em  ou em .

Bloquear mensagens indesejadas

Bloqueie as mensagens de números específicos adicionados na sua lista de bloqueio.

1 Inicie o aplicativo **Mensagens** e toque em  → **Configurações** → **Bloquear mensagens** → **Bloquear números**.

2 Toque em **CAIXA ENTRADA** ou em **CONTATOS** para selecionar um contato e depois toque em .

Para inserir um número manualmente, toque em **Inserir os números** e, em seguida, insira o número de telefone.

Configurar a notificação de mensagem

Você pode alterar o som da notificação, opções de exibição e muito mais.

1 Inicie o aplicativo **Mensagens**, toque em  → **Configurações** → **Notificações** e deslize o seletor **DESATIVADO** para ativá-lo.

2 Altere as configurações de notificação.

- **Som de notificação:** altera o som de notificação.
- **Vibrar duran. reprod. som:** define o aparelho para vibrar ao receber mensagens.
- **Exibir pop-up:** define o telefone para exibir mensagens em janelas pop-ups.
- **Pré-visualizar mensagem:** define o aparelho para exibir o conteúdo da mensagem na barra de status, Tela de bloqueio e janela pop-up.

Definir um lembrete de notificações

Você pode definir um alarme em um intervalo para alertá-lo que possui notificações não verificadas. Se esta função não estiver ativada, inicie o aplicativo **Config.**, e toque em **Acessibilidade** → **Lembrete de notificações** e deslize o seletor para ativá-lo. Depois, deslize o seletor **Mensagens** para ativá-lo.

Internet

Introdução


Navegue na Internet para pesquisar informações e marque suas páginas favoritas para acessá-las facilmente.

Navegar por páginas da internet

- 1 Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Internet**.
- 2 Toque no campo de endereço.
- 3 Insira o endereço da internet ou uma palavra-chave e depois toque em **Ir**.

Para ver a barra de ferramentas, deslize seu dedo para baixo lentamente pela tela.

Para alternar as abas rapidamente, deslize para esquerda ou para a direita no campo de endereço.

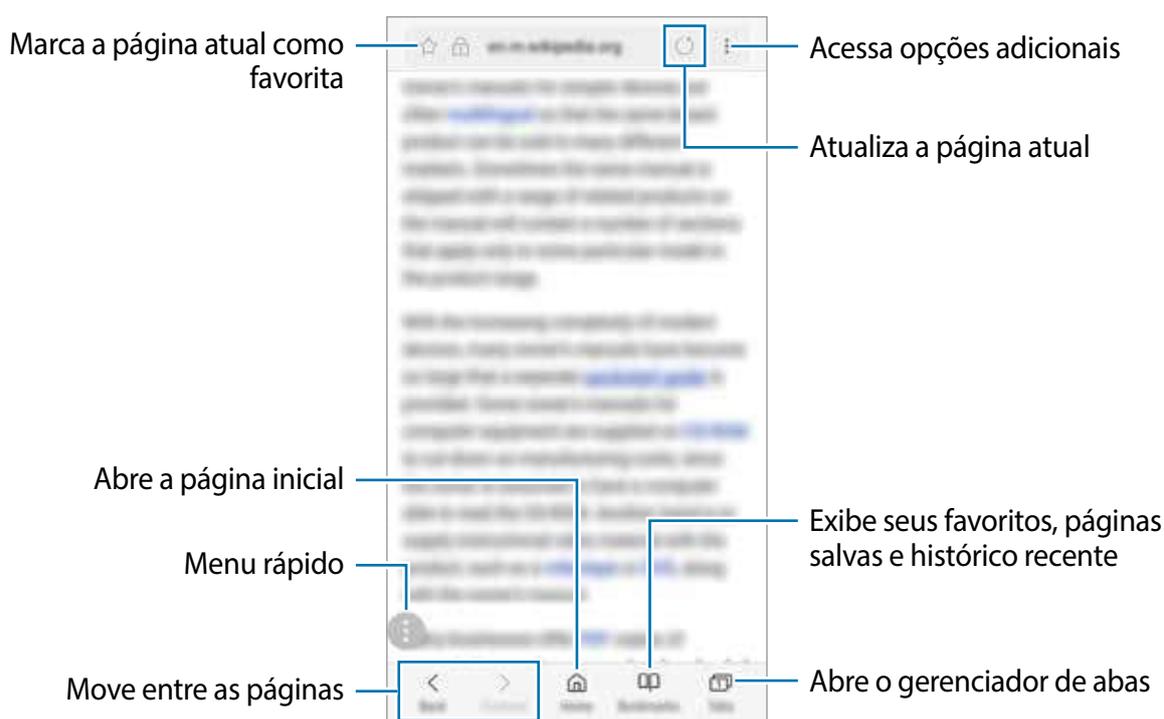

Usar o Modo secreto

No Modo secreto, você pode gerenciar separadamente abas abertas, favoritos e páginas salvas. Você pode bloquear o Modo secreto usando uma senha e sua digital.

Ativar o Modo secreto

Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque em **Abas** → **ATIVAR O MODO SECRETO**. Se você estiver utilizando esta função pela primeira vez, defina se deseja utilizar ou não uma senha para o Modo secreto.



No Modo secreto, você não poderá utilizar algumas funções como a captura de tela.

No Modo secreto, o dispositivo mudará a cor da barra de ferramentas.

Alterar as configurações de segurança

Você pode alterar sua senha ou o modo de bloqueio.

Toque em **⋮** → **Configurações** → **Privacidade** → **Segurança do Modo secreto** → **Alterar senha**. Para definir sua digital cadastrada como modo de bloqueio junto com a senha, deslize o seletor **Impressões digitais**.

Desativar o Modo secreto

Na barra de ferramentas na parte inferior da tela, toque em **Abas** → **DESATIVAR O MODO SECRETO**.

E-mail

Configurar contas de e-mail

Defina uma conta de e-mail ao abrir o aplicativo **E-mail** pela primeira vez.

- 1 Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **E-mail**.
- 2 Insira seu endereço de e-mail e sua senha e depois toque em **ENTRAR**.
Para registrar uma conta de e-mail manualmente toque em **CONFIG. MANUAL**.
- 3 Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Para configurar outra conta de e-mail, toque em  →  → **Adicionar conta**.

Se tiver mais de uma conta de e-mail, você poderá defini-la como conta principal. Toque em  →  →  → **Definir conta padrão**.

Enviar e-mails

- 1 Toque em  para escrever um e-mail.
- 2 Adicione destinatários e insira o texto do e-mail.
- 3 Toque em **ENVIAR** para enviar o e-mail.

Ler e-mails

Quando o aplicativo **E-mail** estiver aberto, o aparelho irá recuperar novos e-mails automaticamente. Para recuperar manualmente, deslize para baixo na tela.

Toque em um e-mail para ler.



Se a sincronização de e-mail estiver desativada, os novos e-mails não serão recuperados. Para ativar a sincronização, toque em  →  → o nome da conta, e deslize o seletor **Sincronizar conta** para ativá-lo.

Câmera

Introdução

Tire fotos e grave vídeos usando vários modos e configurações. Quando utilizar a função Foco dinâmico da câmera frontal dupla, você terá uma selfie com o plano de fundo com o nível de desfoque ajustado.

Regras de etiqueta para o uso da câmera

- Não tire fotos ou grave vídeos de outras pessoas sem permissão.
- Não tire fotos ou filme em locais proibidos por lei.
- Não tire fotos ou filme em locais que você possa violar a privacidade de outras pessoas.

Iniciar a câmera

Use os seguintes modos para abrir a Câmera:


- Inicie o aplicativo **Câmera**.
- Pressione o Botão Início duas vezes rapidamente.
- Na Tela de bloqueio, arraste o ícone  para fora do círculo.




- Alguns aplicativos podem não estar disponíveis dependendo do país ou operadora de serviços.
- Algumas funções da câmera não estão disponíveis quando você inicia a função **Câmera** na Tela de bloqueio ou quando a tela está desligada enquanto as funções de segurança estão ativadas.
- Se as fotos tiradas aparecerem desfocadas, limpe as lentes da câmera e tente novamente.

Utilizando reconhecimento de gestos

Controle as configurações da câmera com gestos em diferentes direções. Você pode alterar o modo de disparo, alternar entre as câmeras ou aplicar vários filtros ou efeitos.

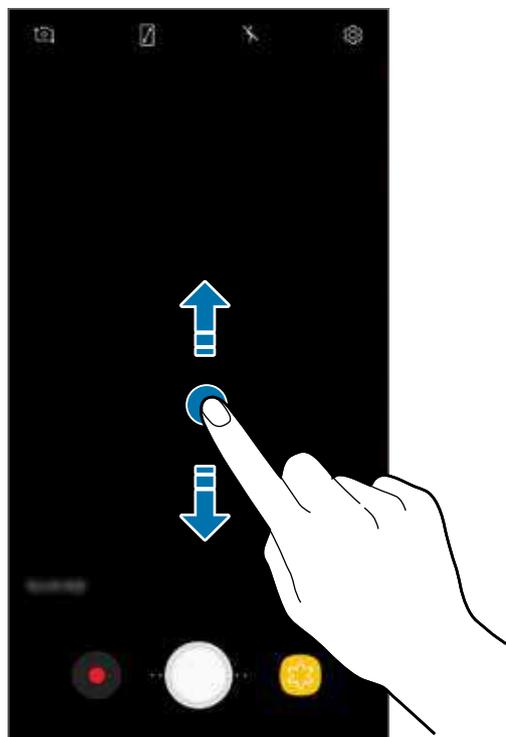

Câmera frontal / Câmera traseira

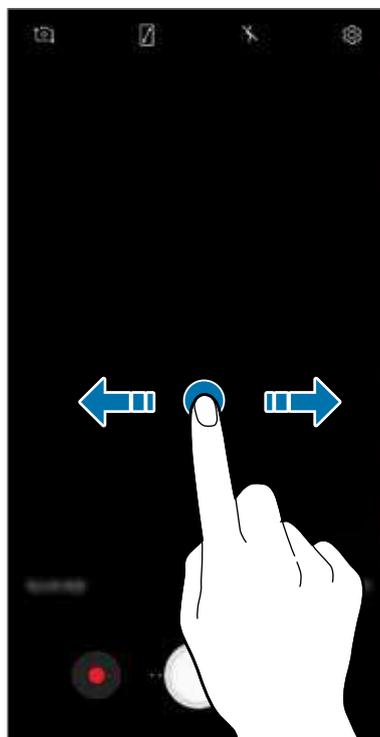


Modos de disparo / Filtros e efeitos

Disparo básico

Tirar fotos ou gravar vídeos

- 1 Para focar, toque na tela onde deseja focar.
- 2 Toque em para tirar uma foto ou toque em para filmar. Para tirar fotos em sequência, mantenha o ícone pressionado.

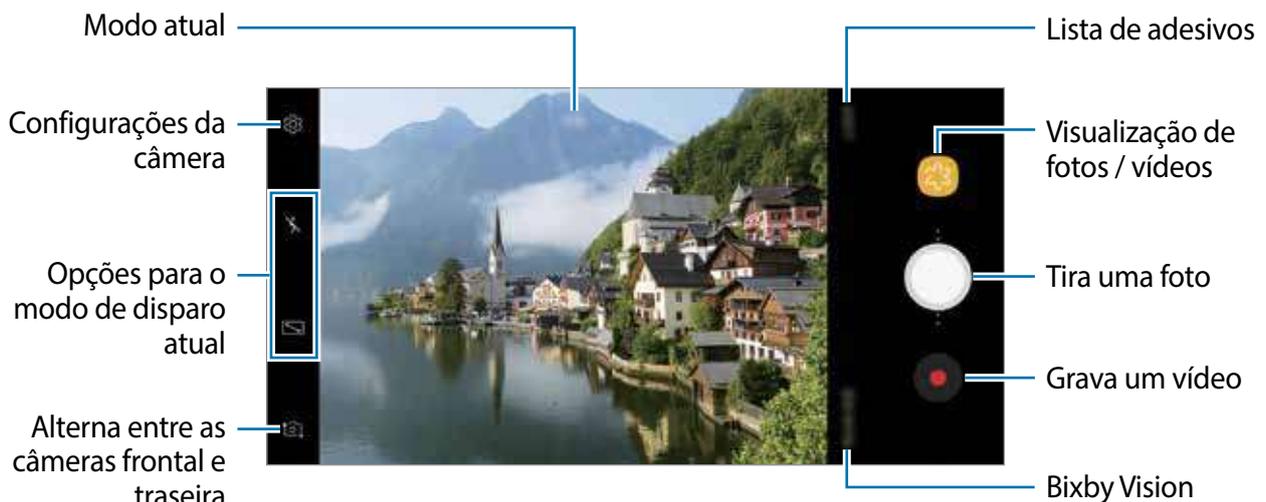

- Você pode adicionar outro botão de disparo na tela da câmera. Arraste o ícone para o local desejado na tela. Esta função está disponível somente nos modos **Automático** e **Selfie**.
- Para ajustar o brilho de fotos e vídeos, toque na tela. Quando a barra de ajuste aparecer, deslize o ícone para **+** ou para **-**.
- Para capturar uma imagem durante a gravação, toque em .
- Para mudar o foco, toque na região que deseja focar. Para usar o foco automático, toque em .
- Para usar as funções do Bixby Vision, toque em **BIXBY VISION**. Use a câmera para reconhecer objetos ou lugares para pesquisar produtos online ou lugares próximos. Você pode também detectar texto e traduzi-los.



- A tela da câmera pode variar dependendo do modo de disparo de qual câmera está sendo usada.
- A câmera é desativada automaticamente quando não está em uso.
- Certifique-se de que as lentes não estejam danificadas ou contaminadas. Do contrário, a câmera poderá não funcionar adequadamente em alguns modos que exigem alta resolução.
- A câmera frontal possui lentes com ângulos amplos. Distorções pequenas podem ocorrer em fotos com ângulos amplos e não indica problemas de desempenho no aparelho.

Aumentar e diminuir o zoom

Use vários métodos para aumentar ou diminuir o zoom.

- Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.
- Controle o zoom com um dedo. Como alternativa, deslize o ícone  na barra de zoom em direção a **+** ou a **-**.



Funções de zoom estão disponíveis somente ao usar a câmera traseira.


HDR (Tom vívido)

Use esse modo para tirar fotos e gravar vídeos com cores ricas e reproduzir detalhes mesmo em áreas muito claras ou escuras.

Na tela da câmera, toque em  → **HDR (vívido)** e selecione uma opção.



Sem efeito

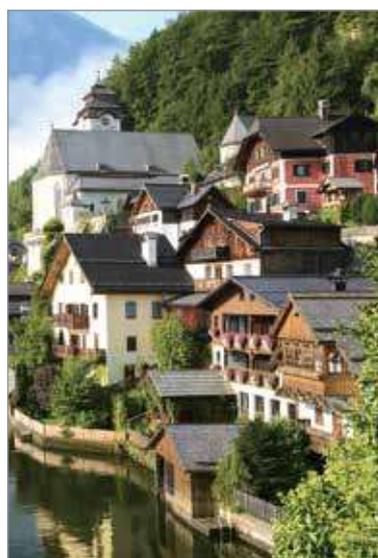

Com efeito

Fixar o foco (AF) e a exposição (AE)

Você pode bloquear o foco ou a exposição em uma área selecionada para impedir que a câmera faça ajustes automaticamente baseados nas alterações das pessoas ou nas fontes de luz.

Mantenha pressionada a área do foco, a função Bloq. AF/AE aparecerá na tela e as configurações de foco e exposição serão bloqueadas. A configuração permanecerá bloqueada mesmo após tirar uma foto.



Esta função está disponível somente nos modos **Automático** e **Pro**.

FOCO DINÂMICO

A função Foco dinâmico permite que a câmera capture uma selfie com o foco no objeto / pessoa.

Tirar fotos em destaque usando a função Foco dinâmico


Ajuste o nível de desfoque do plano de fundo e tire uma selfie que destaca o objeto.



- Esta função está disponível somente no modo **Selfie**.
- Use esta função em um lugar que possua luz suficiente.

- 1 Na tela da câmera, toque em  para alterar para a câmera frontal.
- 2 Toque em **FOCO DINÂMICO**.
- 3 Arraste a barra de ajuste do desfoque para a esquerda ou para a direita para ajustar o nível de desfoque.
- 4 Toque em  para tirar uma foto.

Barra de ajuste do desfoque

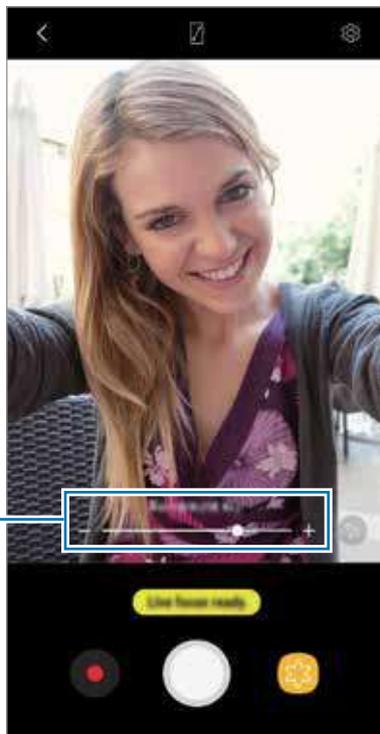


Se o aparelho ou o objeto estiver em movimento, o desfoque do plano de fundo pode não ser aplicado corretamente.

Editar o nível de desfoque do plano de fundo de fotos tiradas com o Foco dinâmico.

Você também pode editar o nível de desfoque do plano de fundo de uma foto tirada com a função Foco dinâmico na **Galeria**.

- 1 Selecione uma foto tirada com a função Foco dinâmico e toque em **AJUSTAR FUNDO DESFOCADO**.
- 2 Arraste a barra de ajuste do efeito desfoque para a esquerda ou para a direita para ajustar o efeito, e, em seguida toque em ✓ para salvar a foto.

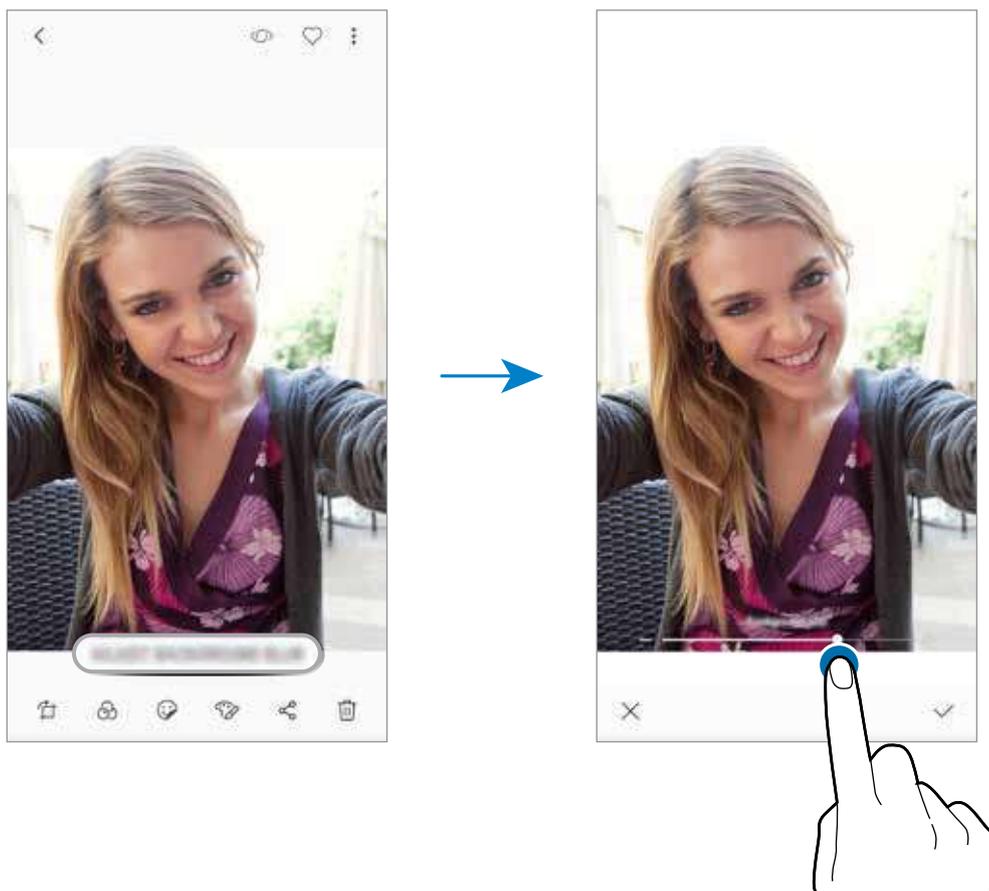

Mais diversão com adesivos animados

Capture fotos e vídeos com vários adesivos animados. Conforme move seu rosto, os adesivos irão acompanhar seus movimentos. Você pode também gravar um adesivo belo e divertido que continua se movendo em um vídeo.

- 1 Na tela da câmera, toque em **ADESIVOS**.
- 2 Toque em 🐾 e selecione um adesivo.



- 3 Toque em para tirar uma foto ou toque em para filmar.

Aplicar adesivos aleatoriamente

Você pode aplicar adesivos aleatoriamente, em vez de selecionar um da lista de adesivos. Toque em **Aleatório** repetidamente até que o adesivo desejado apareça.

Alterar os modos de disparo

Na tela da câmera, deslize da esquerda para a direita para acessar a lista de modos de disparo. Selecione o modo de disparo desejado.



- Você pode adicionar atalhos para os modos de disparo frequentemente utilizados na Tela inicial. Na lista de modos de disparo, toque em → **Adic. atalho à Tela inicial**.
- Você pode baixar mais modos de disparo no **Galaxy Apps**. Na lista de modos de disparo, toque em . Alguns modos de disparo baixados não tem acesso a todas as funções.

Modo Automático

Use esta configuração para permitir que a câmera avalie o ambiente e determine o modo ideal para a foto.

Na lista de modos de disparo, toque em **Automático**.

Modo Pro

Tire fotos e grave vídeos enquanto ajusta manualmente várias opções de disparo como valor de exposição e ISO.

Na lista de modos de disparo, toque em **Pro**. Selecione as opções e defina as configurações e, em seguida, toque em para tirar uma foto ou toque em para gravar um vídeo.

Opções disponíveis

- : ajusta o valor de exposição. Essa função determina a quantidade de luz que o sensor da câmera recebe. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição maior.
- **ISO** : seleciona um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade de luz da câmera. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos se movendo rapidamente ou pouco iluminados. No entanto, configurações de ISO maiores podem resultar em fotos com ruído.
- **WB** : seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma diversidade de cores realistas. Você pode definir uma temperatura de cor.

Modo panorama

Tire uma série de fotos horizontalmente ou verticalmente e junte-as para criar uma imagem panorâmica.



Para obter a melhor foto usando este modo, siga as seguintes dicas:

- Mova a câmera lentamente em qualquer direção.
- Mantenha a imagem dentro do quadro da câmera. Se a imagem pré-visualizada estiver fora do quadro ou se você não mover o aparelho, a câmera irá interromper os disparos automaticamente.
- Evite tirar fotos de fundos indistintos como um céu limpo ou uma parede de uma cor só.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **Panorama**.
- 2 Toque em  e mova lentamente o aparelho em uma direção.
- 3 Toque em  para parar de tirar fotos.

Modo intervalado

Grave cenas como pessoas passando ou carros, e visualize os vídeos de forma acelerada. A taxa de quadros é automaticamente ajustada para gravações de vídeos em movimento rápido mais suaves e estáveis enquanto estiver andando ou dirigindo.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **Intervalado**.
- 2 Toque em  e selecione a taxa de quadros.
Se definir uma taxa de quadros em **Automático**, o dispositivo automaticamente ajustará a taxa de quadros de acordo com a cena.
- 3 Toque em  para iniciar a gravação.
- 4 Toque em  para encerrar a gravação.
- 5 Na tela da câmera, toque na pré-visualização e toque em  para exibir o vídeo.

Modo noturno

Tire uma foto em ambientes com pouca iluminação sem utilizar o flash. Na lista de modos de disparo, toque em **Noturno**.

Modo alimentos

Tire fotos de seus pratos com cores mais vibrantes.

- 1 Na lista de modos de disparo, toque em **Alimentos**.
- 2 Toque na tela e arraste o círculo sobre uma área que deseja destacar. A área fora do círculo será desfocada.
Para ajustar o tamanho do círculo, arraste um dos cantos do quadro.



- 3 Toque em  e deslize a barra de ajuste do tom de cor.
- 4 Toque em  para tirar uma foto.

Modo Selfie

Tire fotos de você mesmo com a câmera frontal. Você pode pré-visualizar vários efeitos de beleza na tela.

- 1 Na tela da câmera, toque em  para alterar para a câmera frontal.
- 2 Na lista de modos de disparo, toque em **Selfie**.
- 3 Direcione a lente frontal da câmera.
- 4 Quando o aparelho detectar seu rosto, mostre a sua palma para a câmera frontal. Depois de reconhecer sua palma, um contador regressivo aparecerá. Quando o tempo expirar, o aparelho irá tirar a foto.



- Para definir a câmera para tirar uma foto ao tocar na tela, toque em  → **Métodos de disparo** e depois deslize o seletor **Tocar na tela** para ativá-lo.
- Para tirar uma selfie com ângulo mais amplo com a câmera dupla, toque em .

Aplicar efeitos de beleza

Você pode alterar atributos faciais como, seu tom de pele, formato do rosto, antes de tirar uma selfie.



Esta função está disponível somente no modo **Selfie**.

- 1 Na tela da câmera, toque em .
- 2 Selecione as opções abaixo para aplicar efeitos de beleza em seu rosto na tela da câmera e tirar uma selfie:
 - **Tom pele:** faz sua pele parecer mais brilhante e mais clara.
 - **Rosto fino:** ajusta o formato do rosto e torna seu rosto mais fino.
 - **Olhos gde.:** faz seus olhos parecerem maiores.

Modo Selfie panorâmica

Tire uma selfie panorâmica para incluir mais pessoas evitando deixá-las fora da foto.

- 1 Na tela da câmera, toque em  para alterar para a câmera frontal.
- 2 Na lista de modos de disparo, toque em **Selfie panorâmica**.
- 3 Direcione a lente frontal da câmera.
- 4 Quando o aparelho detectar seu rosto, mostre a sua palma para a câmera frontal. Depois de reconhecer sua palma, um contador regressivo aparecerá. Quando o tempo expirar, o aparelho irá tirar a foto.



Para definir a câmera para tirar uma foto ao tocar na tela, toque em  → **Métodos de disparo** e depois deslize o seletor **Tocar na tela** para ativá-lo.

- 5 Lentamente gire o aparelho para a esquerda e depois para a direita ou vice-versa para tirar uma selfie panorâmica.

O aparelho tira fotos adicionais quando a moldura azul se mover para cada margem da tela da câmera.



- Certifique-se de manter a moldura azul dentro da tela da câmera.
- As pessoas devem se manter imóveis ao tirar selfies.
- As partes superiores e inferiores da imagem exibida na tela da câmera podem ser cortadas da foto dependendo das condições de disparo.

Definir as configurações da câmera e filmadora

Opções para o modo de disparo atual

Na tela de pré-visualização da câmera, use as seguintes configurações rápidas:



As opções disponíveis podem variar dependendo do modo de disparo e de qual câmera está sendo usada.

-  : ativa e desativa a tela da câmera.
-  : seleciona a taxa de quadros.
-  : ativa ou desativa o flash.
-  : seleciona um modo de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados.  **Centralizada**: usa a luz da porção central do disparo para calcular a exposição do disparo.  **Pontual**: usa a luz em uma área central concentrada do disparo para calcular a exposição do disparo.  **Matriz**: calcula a média da cena completa.
-  Modo **comida**: foca no objeto dentro da área circular e desfoca toda a área fora do quadro.

Configurações da câmera e filmadora

Na tela da câmera, toque em . Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do modo de disparo.

CÂMERA TRASEIRA

- **Tamanho da foto:** seleciona uma resolução para fotos. Usar uma resolução maior resultará em fotos com maior qualidade, porém consumirá mais memória.
- **Tamanho do vídeo:** seleciona uma resolução para vídeos. Usar uma resolução maior resultará em vídeos com maior qualidade, porém consumirá mais memória.
- **Temporizador:** seleciona o tempo de atraso antes de capturar a foto.
- **HDR (vívido):** tira fotos com cores ricas e reproduz detalhes mesmo em áreas muito claras ou escuras.

CÂMERA FRONTAL

- **Tamanho da foto:** seleciona uma resolução para fotos. Usar uma resolução maior resultará em fotos com maior qualidade, porém consumirá mais memória.
- **Tamanho do vídeo:** seleciona uma resolução para vídeos. Usar uma resolução maior resultará em vídeos com maior qualidade, porém consumirá mais memória.
- **Salvar imagem espelho:** inverte a imagem para criar uma imagem espelho da cena original, ao tirar fotos usando a câmera frontal.
- **Métodos de disparo:** seleciona opções de disparo para usar.
- **Temporizador:** seleciona o tempo de atraso antes de capturar a foto.
- **HDR (vívido):** tira fotos com cores ricas e reproduz detalhes mesmo em áreas muito claras ou escuras.

COMUM

- **Estabilizar vídeo:** ativa o anti-vibração para reduzir ou eliminar manchas causadas ao movimentar a câmera ao gravar vídeos.
- **Linhas de grade:** exibe guias na tela para ajudar na composição ao selecionar objetos.
- **Marcas de localização:** anexa uma etiqueta de localização GPS em uma foto.



- O sinal GPS pode diminuir em locais onde houver obstruções como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições climáticas.
- Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isso, desative esta função.

- **Visualizar as fotos:** exibe fotos ou vídeos logo após fazê-los.
- **Início rápido:** define o aparelho para abrir a câmera ao pressionar a Tecla Ligar / Desligar duas vezes rapidamente.




Essa função pode não estar disponível dependendo do país, operadora de serviços ou versão de software.

- **Local de armazenamento:** seleciona um local de memória para o armazenamento. Esta função está disponível ao inserir um cartão de memória.
- **Controle de voz:** define a câmera para tirar fotos com comandos de voz. Você pode dizer "Sorria", "Diga Xis", "Capturar", ou "Disparar" para tirar uma foto. Para gravar um vídeo, diga "Gravar vídeo".
- **Botão Câmera flutuante:** adiciona um botão da câmera para que você possa inserir em qualquer lugar da tela. Esta função está disponível somente nos modos Automático e Selfie.
- **Função da Tecla Volume:** define a Tecla Volume para controlar o disparo ou a função zoom.
- **Redefinir configurações:** restaura as configurações da câmera.
- **Fale conosco:** envie perguntas ou veja perguntas frequentes.

Galeria

Introdução


Veja imagens e vídeos armazenados em seu aparelho. Você pode também gerenciar as imagens e vídeos por álbum ou criar histórias para compartilhar com outros.

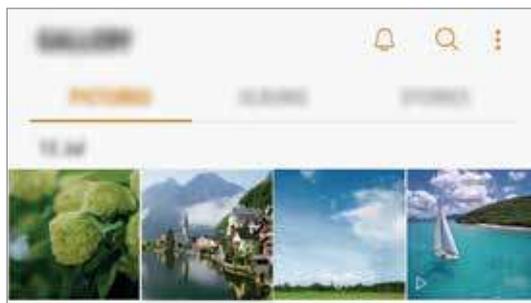

Visualizar imagens ou vídeos

Ver imagens

- 1 Inicie o aplicativo **Galeria** e toque em **IMAGENS**.
- 2 Selecione uma imagem.

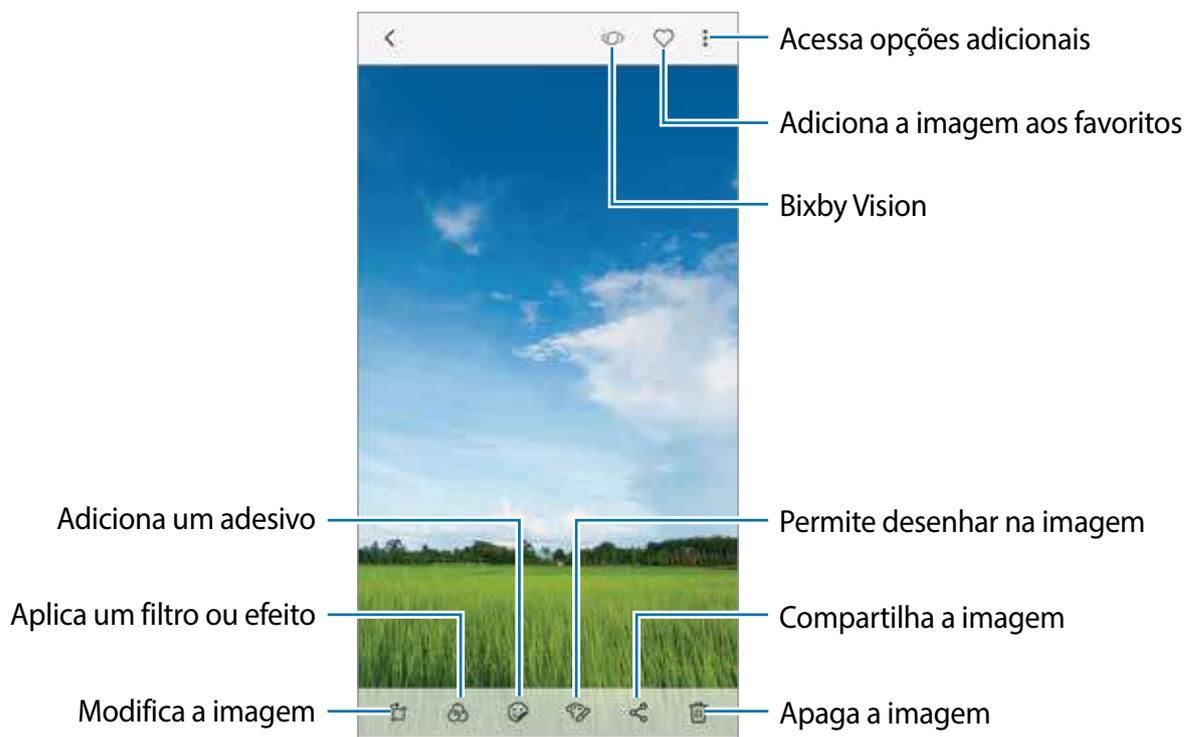

 Você pode criar um GIF animado ou uma colagem com múltiplas imagens. Toque em  → **Animar** ou em **Colagem** e depois selecione as imagens.

Editar o nível de desfoque do plano de fundo de fotos tiradas com o Foco dinâmico

Você pode editar o nível de desfoque do plano de fundo de uma foto tirada com a função Foco dinâmico.

Inicie o aplicativo **Galeria**, selecione uma foto tirada com o Foco dinâmico, toque em **AJUSTAR FUNDO DESFOCADO** para editar o nível de desfoque.


Pesquisar por notas

Abra a tela da **Galeria** e toque em  para ver imagens ordenadas por categorias como localização, documentos, tipos e muito mais.

Para procurar por imagens com palavras chaves, toque o campo de pesquisa.

Assistir vídeos

- 1 Inicie o aplicativo **Galeria** e toque em **IMAGENS**.
- 2 Selecione um vídeo para reproduzir. Arquivos de vídeo exibem o ícone ▶ na pré-visualização.

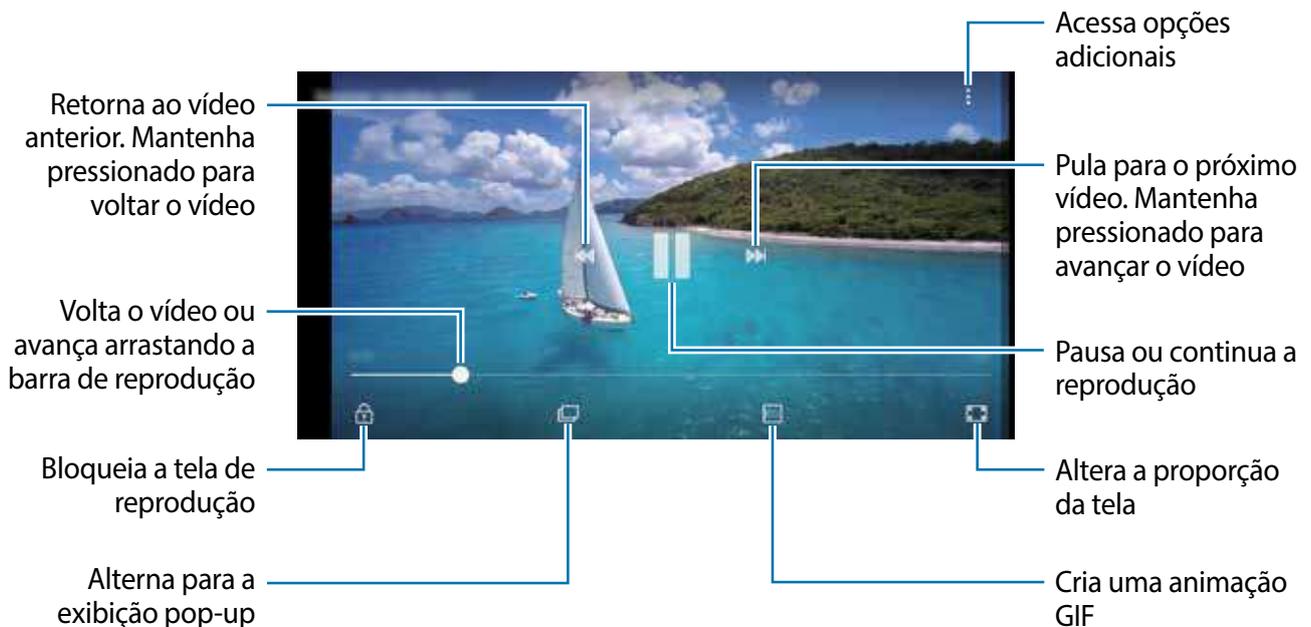

Deslize seu dedo para cima ou para baixo na parte esquerda da tela de reprodução para ajustar o brilho, ou para cima ou para baixo na parte direita para ajustar o volume.

Para voltar ou avançar rapidamente, deslize para a esquerda ou para a direita na tela de reprodução.

Visualizar álbuns

Você pode visualizar suas imagens e vídeos organizados por pastas ou álbuns. As animações e colagens criadas também serão ordenadas em suas pastas ou lista de álbuns.

No aplicativo **Galeria** toque em **ÁLBUNS** e depois selecione um álbum.

Ver histórias

Ao capturar ou salvar imagens e vídeos, o aparelho irá ler suas etiquetas de localização e data, ordenar e criar histórias. Para criar histórias automaticamente, você deve capturar ou salvar várias imagens e vídeos.

Criar histórias

Crie histórias com vários temas.

- 1 Inicie o aplicativo **Galeria** e toque em **HISTÓRIAS**.
- 2 Toque em  → **Criar história**.
- 3 Marque as imagens e vídeos que serão incluídas e toque em **CONCLUÍDO**.
- 4 Insira um título e toque em **CRIAR**.

Para adicionar imagens ou vídeos, selecione uma história e toque em **ADICIONAR**.

Para remover imagens ou vídeos de uma história, selecione um e toque em  → **Editar**, marque as imagens e vídeos para remover e toque em  → **Remover da história**.

Compartilhar histórias

Você pode compartilhar histórias com seus contatos.

- 1 Inicie o aplicativo **Galeria** e toque em **HISTÓRIAS**.
- 2 Selecione uma história para compartilhar.
- 3 Toque em , selecione os contatos e depois selecione **OK**.

Um link com os arquivos poderá ser enviado para eles via mensagem de texto.

Quando seus contatos aceitarem a solicitação de compartilhamento, o álbum será compartilhado e mais fotos e vídeos poderão ser adicionados ao álbum pelos seus contatos.



- Para usar esta função, seu número de telefone deve ser verificado.
- Taxas adicionais poderão ser cobradas ao compartilhar arquivos através da rede móvel.
- Se os destinatários não tiverem verificado seus números de telefone ou se os dispositivos deles não suportarem a função, eles poderão não conseguir usar algumas funções.
- O link irá expirar após um tempo específico.

Apagar histórias

- 1 Inicie o aplicativo **Galeria** e toque em **HISTÓRIAS**.
- 2 Mantenha pressionada uma história e toque em **EXCLUIR**.

Sincronizar imagens e vídeos com o Samsung Cloud

Você pode sincronizar imagens e vídeos salvos na **Galeria** com o Samsung Cloud e acessá-los de outros dispositivos. Você deve registrar e entrar em sua Samsung account para utilizar o Samsung Cloud.

Inicie o aplicativo **Galeria**, toque em  → **Configurações** → **Samsung Cloud** e deslize o seletor **DESATIVADO** para ativá-lo. As imagens e vídeos feitos no aparelho serão salvos automaticamente no Samsung Cloud.

Apagar imagens ou vídeos

Apagar uma imagem ou um vídeo

Selecione uma imagem ou um vídeo e toque em  na parte inferior da tela.

Apagar várias imagens e vídeos

- 1 Na tela principal da Galeria, mantenha uma imagem ou um vídeo pressionado para apagar.
- 2 Marque as imagens ou vídeos.
- 3 Toque em **EXCLUIR**.

Always On Display

Você sempre pode visualizar informações como o relógio ou o calendário ou controlar a reprodução de música na tela quando ela estiver desativada.


Você também pode verificar novas notificações como mensagens ou chamadas perdidas.



- O brilho do Always On Display pode mudar automaticamente dependendo das condições de luz.
- Se o sensor na parte de cima do aparelho for coberto por um certo tempo, o Always On Display será desligado.

Abra notificações no Always On Display

Quando receber uma mensagem, perder uma ligação ou receber notificações de aplicativos, ícones de notificação aparecerão na tela mesmo que ela esteja desativada. Toque duas vezes no ícone de notificação com seu dedo para ver a sua notificação.

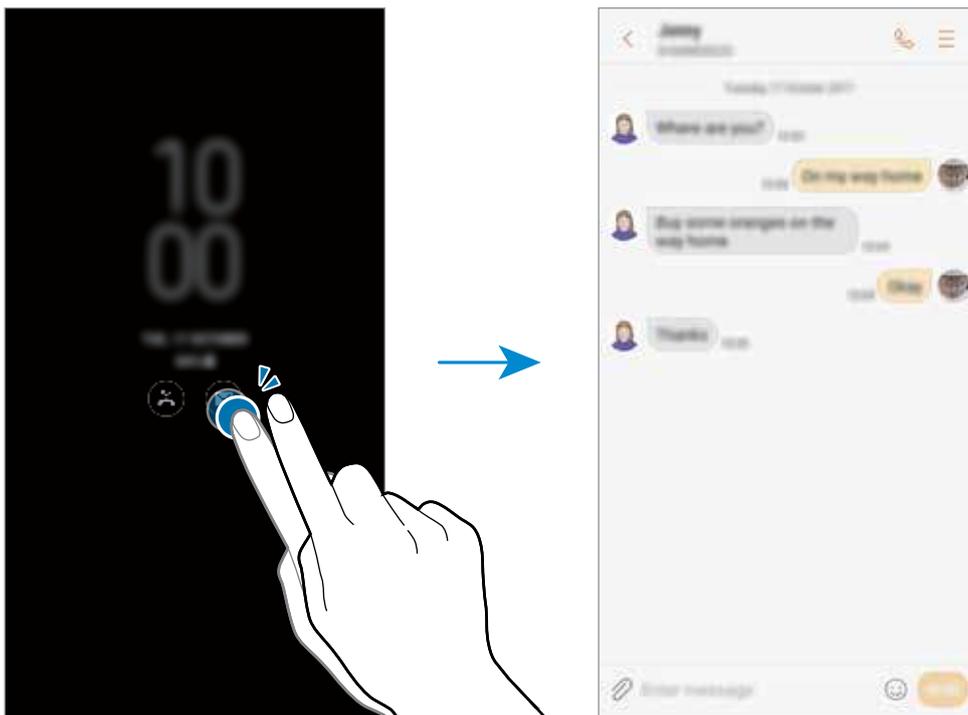

Se a tela estiver bloqueada, você deverá desbloqueá-la para ver notificações.

Controle a reprodução de músicas no Always On Display

Você pode controlar a reprodução de músicas no Always On Display, sem ligar a tela.

- 1 No aplicativo **Config.**, toque em **Tela de bloqueio e Segurança** → **Informações e FaceWidgets** → **Face Widgets** e depois deslize o seletor **Controlador de música** para ativá-lo.
- 2 Para controlar a reprodução da música quando a tela estiver desativada, dê um duplo toque nas horas.
- 3 Deslize o relógio para a esquerda ou para a direita para ir ao controlador de música.
- 4 Toque nos ícones para controlar a reprodução.

Alterar o agendamento da função Always On Display

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Tela de bloqueio e Segurança** → **Always On Display** → **Definir agenda** e defina a hora inicial e a hora final.

Para exibir sempre o Always On Display, deslize o seletor **Exibir sempre** para ativá-lo.

Ajustar a função Always On Display

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Tela de bloqueio e Segurança** → **Always On Display**, e depois deslize o seletor **Exibir sempre** para desativá-lo.

Múltiplas janelas

Introdução

A função Múltiplas janelas permite que você abra dois aplicativos na tela ao mesmo tempo no modo de tela dividida. Você também pode executar vários aplicativos ao mesmo tempo em janelas suspensas.



Alguns aplicativos poderão não suportar essa função.




Modo tela dividida



Modo exibição pop-up

Modo tela dividida

- 1 Toque no botão Recentes para abrir a lista de aplicativos usados recentemente.
- 2 Deslize para cima ou para baixo e toque em  em uma janela de aplicativo recente. O aplicativo selecionado será aberto na janela superior.

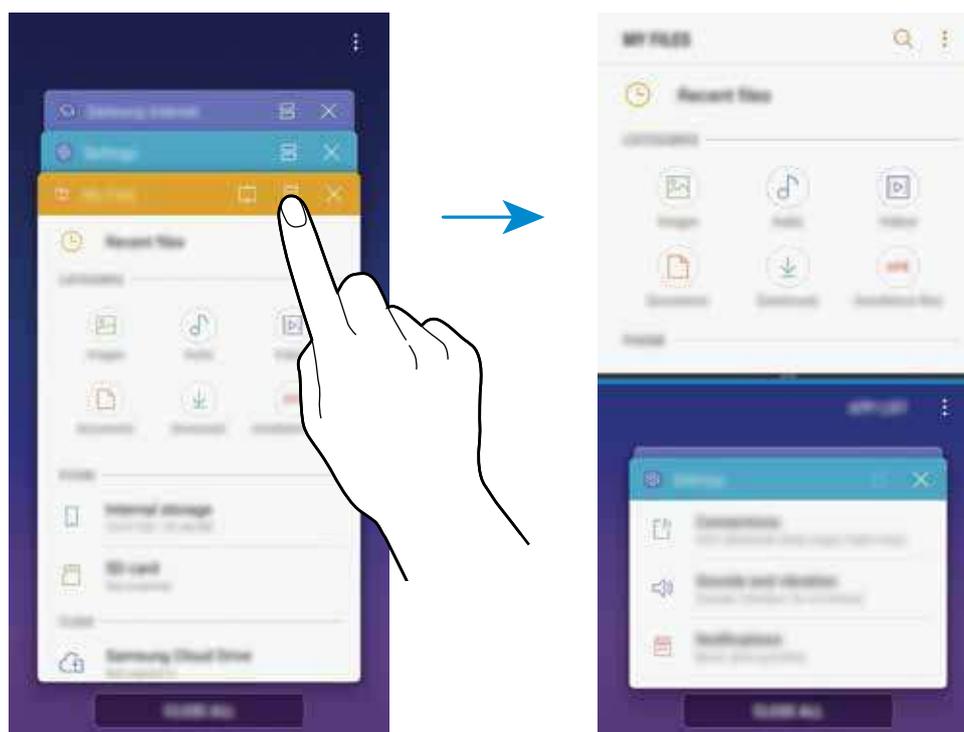


- 3 Na janela inferior, deslize para cima e para baixo para selecionar outro aplicativo para abrir.

Para abrir aplicativos que não estão na lista dos aplicativos utilizados recentemente, toque em **LISTA APPS** e selecione um aplicativo.


Usar opções adicionais

Toque na barra entre as janelas de aplicativo para acessar opções adicionais.

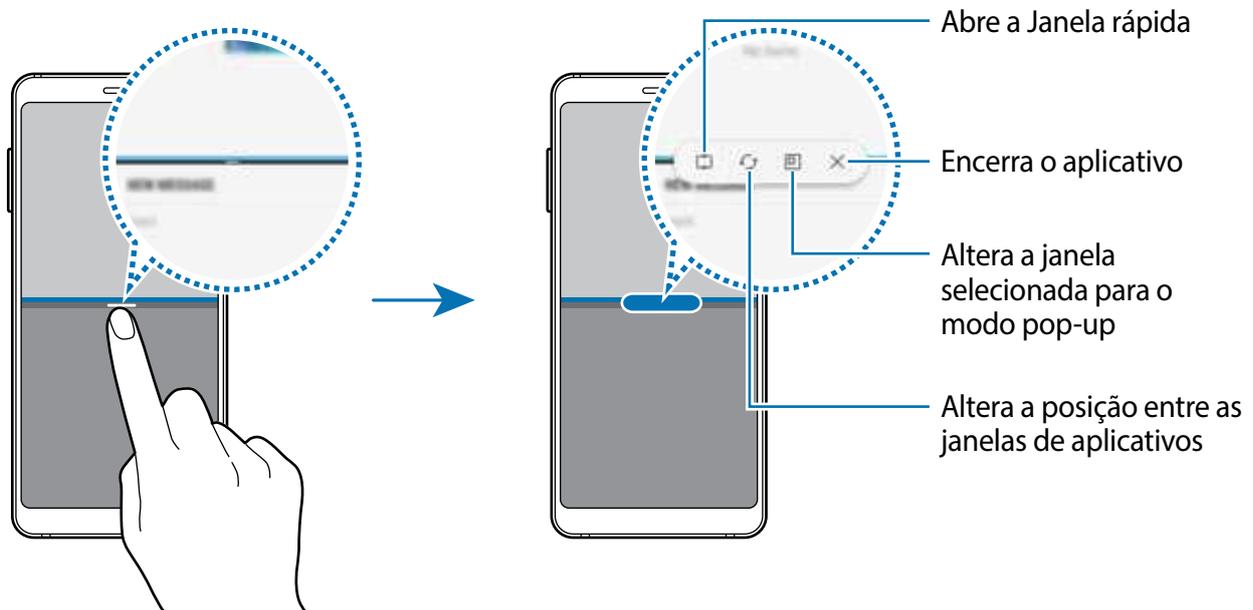

Ajustar o tamanho da janela

Arraste a barra entre as janelas de aplicativo para cima ou para baixo para ajustar o tamanho. Ao arrastar a barra entre as janelas do aplicativo para o topo ou para a parte inferior da tela, a janela será maximizada.

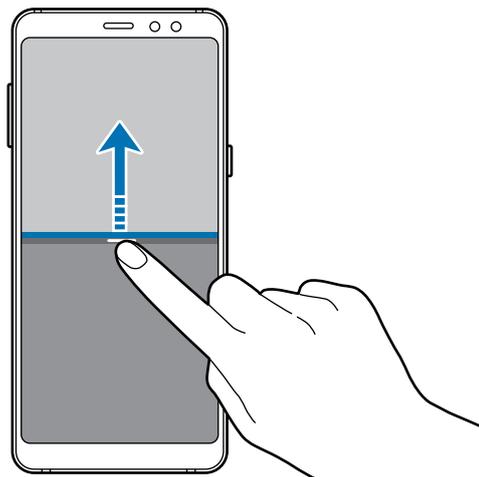


Minimizar o modo tela dividida

Pressione o botão Início para minimizar a exibição de janela dividida. O ícone  aparecerá na barra de status. O aplicativo da janela inferior fechará e o aplicativo da janela superior permanecerá ativo na exibição de janela dividida.

Para minimizar a exibição de janela dividida, abra o painel de notificações e toque no ícone  na notificação de Múltiplas janelas.

Compartilhar texto ou imagens entre as janelas

Arraste e solte textos ou imagens copiadas de uma janela para outra. Mantenha um item pressionado na janela selecionada e arraste-o para uma posição em outra janela.

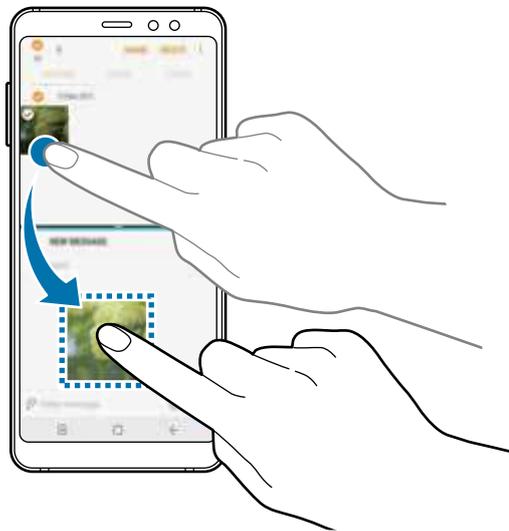

Alguns aplicativos poderão não suportar essa função.

Janela rápida

Você pode selecionar uma área e fixá-la no topo da tela e usar outros aplicativos na janela inferior.

- 1 Toque no botão Recentes para abrir a lista de aplicativos usados recentemente.
- 2 Toque em  e arraste a moldura para a área que deseja fixá-la.
Para ajustar o tamanho da moldura, arraste o ícone  para cima ou para baixo.
- 3 Toque em **CONCLUÍDO**.


A janela de aplicativo selecionada será fixada no topo da tela. Para desmarcar a janela, arraste a barra entre as janelas dos aplicativos.

- 4 Na janela inferior, deslize para cima e para baixo para selecionar outro aplicativo para abrir.

Exibição em pop-up

- 1 Toque no botão Recentes para abrir a lista de aplicativos usados recentemente.
- 2 Deslize para cima ou para baixo, mantenha uma janela de aplicativo pressionada e depois arraste para **Soltar aqui para exibição pop-up**.

A tela do aplicativo selecionado aparecerá na exibição pop-up.

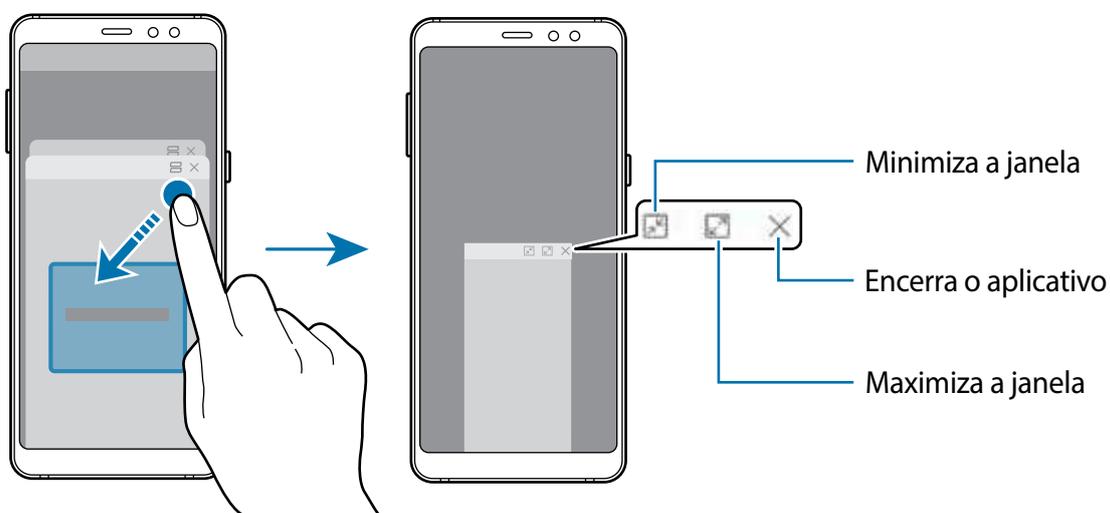

Mover janelas pop-up

Para mover uma janela suspensa, toque na barra de ferramentas de uma janela e arraste-a para a nova posição.

Samsung Pay

Introdução

Registre seus cartões de débito ou de crédito utilizados com frequência, serviço de pagamento móvel, para fazer pagamentos com rapidez e segurança. O Samsung Pay suporta transmissão segura magnética e também NFC permitindo o pagamento através dos leitores de cartões de crédito padrão.

Você poderá visualizar mais informações, tais como cartões que suportem essa função no site www.samsung.com/samsungpay. Como alternativa, inicie o aplicativo **Samsung Pay** e toque em  → **Ajuda**.



- Para usar essa função, você deverá entrar em sua Samsung account e registrar sua digital.
- Para efetuar pagamentos com o Samsung Pay, o aparelho poderá solicitar uma conexão a uma rede Wi-Fi ou a uma rede móvel dependendo de seu país.
- Esta disponibilidade do aplicativo e das funções suportadas pode variar dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Os procedimentos para a configuração inicial e para o registro do cartão podem variar dependendo de seu país e operadora de serviços.

Configurar o Samsung Pay

Ao iniciar essa função pela primeira vez ou reiniciá-la depois de executar uma restauração de dados, siga as instruções na tela para completar a configuração inicial.

- 1 Inicie o aplicativo **Samsung Pay**.
- 2 Entre em sua Samsung account.
- 3 Leia e aceite os termos e condições.
- 4 Registre suas digitais para usá-las para efetuar pagamentos.
- 5 Crie um PIN para usá-lo para efetuar pagamentos.

 Este PIN será utilizado para verificar várias ações no Samsung Pay, tais como efetuar pagamentos e desbloquear a aplicação.

Registrar cartões


Você pode registrar cartões facilmente ao capturar suas imagens com a câmera.

 Você pode verificar os cartões que suportem esta função no site Samsung Pay (www.samsung.com/samsungpay).


No aplicativo **Samsung Pay**, toque em **Adicionar** e siga as instruções na tela para completar o registro de seu cartão.

Efetuar pagamentos

- 1 Mantenha pressionada a imagem do cartão na parte inferior da tela e arraste-a para cima. Como alternativa, inicie o aplicativo **Samsung Pay**.

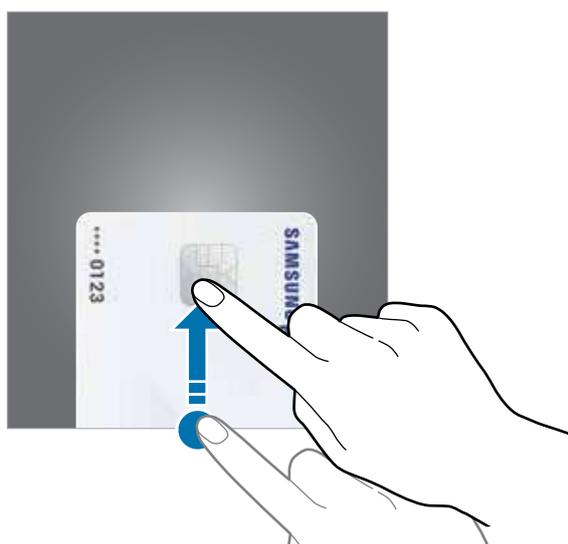

- 2 Na lista de cartões, deslize para a esquerda ou para a direita e selecione um cartão para utilizar.

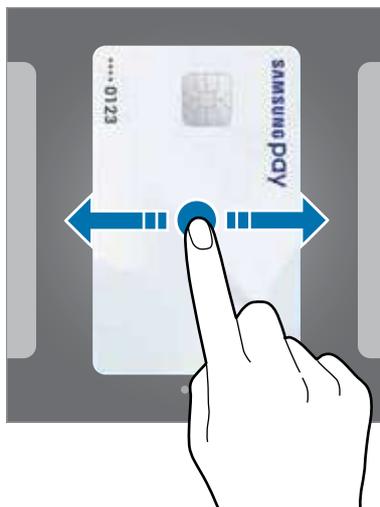

- 3 Registre sua impressão digital ou íris.

Como alternativa, insira o PIN de pagamento que você definiu quando configurou o Samsung Pay.

- 4 Toque a parte de trás de seu telefone no leitor de cartão.

Quando o leitor de cartão reconhecer as informações dele, o pagamento será processado.



- Os pagamentos podem não ser processados dependendo da sua conexão de rede.
- O método de verificação de pagamento pode variar dependendo dos leitores de cartão.

Cancelar pagamentos

Você pode cancelar pagamentos visitando o local onde os efetuou.


Na lista de cartões, deslize para a esquerda ou para a direita e selecione um cartão que utilizou. Siga as instruções na tela para completar o cancelamento do pagamento.

Alterar as configurações do Samsung Pay

Na tela do Samsung Pay, toque em **⋮** → **Configurações**. Selecione a tela na qual a imagem do cartão é exibida para ativar o Samsung Pay na Tela inicial ou na Tela de bloqueio ou quando a tela estiver desativada.

Samsung Members

O **Samsung Members** oferece serviços de suporte para consumidores, tais como diagnóstico do aparelho e permite que usuários enviem relatórios de erros. Também é possível compartilhar informações através da comunidade Galaxy ou ver as últimas notícias e dicas Galaxy. O **Samsung Members** poderá ajudar a solucionar problemas encontrados enquanto utiliza o aparelho.

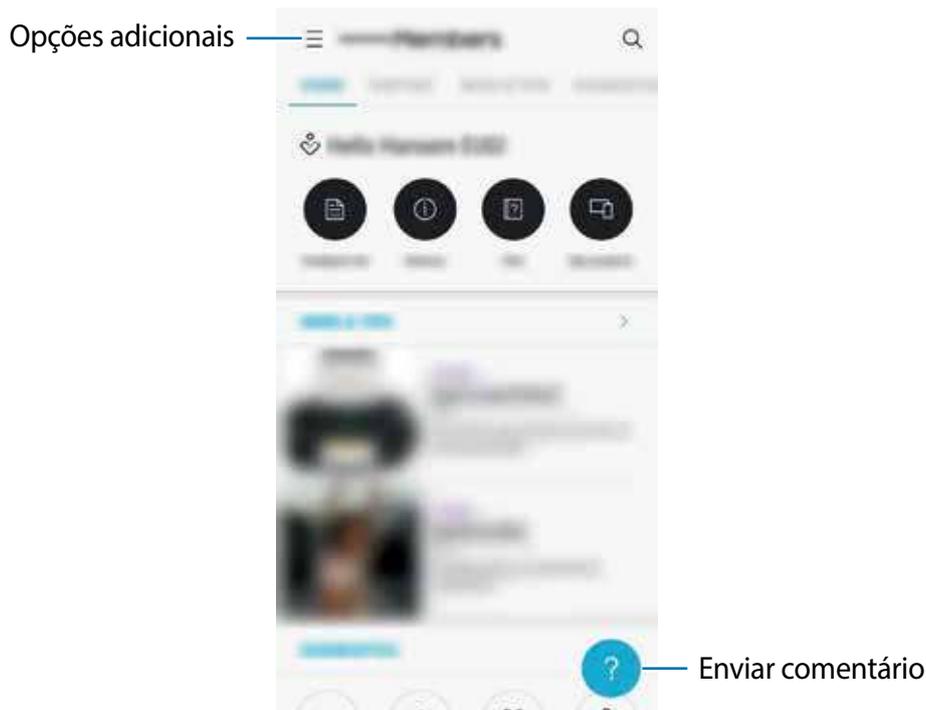

- A disponibilidade do aplicativo e das funções suportadas podem variar dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Para enviar sua opinião ou publicar seus comentários, você deve se cadastrar e entrar em sua Samsung account.

Samsung Notes

Introdução


Crie notas ao inserir texto com o teclado ou ao escrever e desenhar na tela. Também é possível adicionar imagens e gravações de voz às suas notas.

Criar notas

- 1 No aplicativo **Samsung Notes**, toque em **TUDO** → .
- 2 Selecione um método de entrada na barra de ferramentas no topo da tela e escreva uma nota.

Toque em  → **Imagem** para inserir uma imagem selecionada da **Galeria** ou tirando uma foto.

Toque em  → **Voz** para iniciar a gravação de voz e inseri-la na nota. A gravação será iniciada imediatamente.

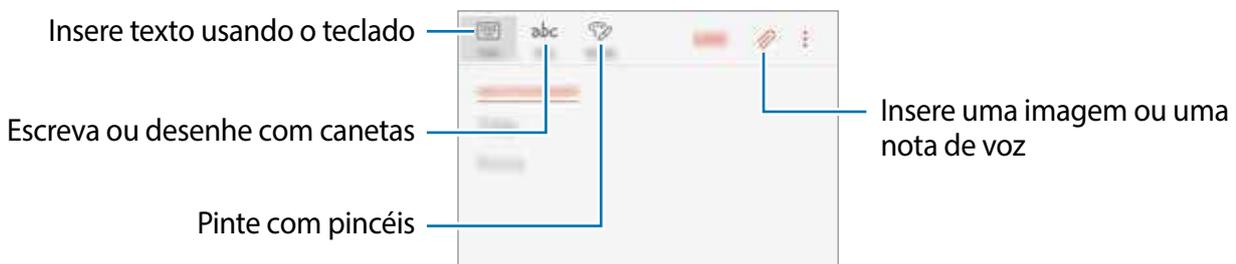

- 3 Ao terminar a nota, toque em **SALVAR**.

Apagar notas

- 1 Inicie o aplicativo **Samsung Notes**, toque em **TUDO**, ou toque em **COLEÇÕES** e selecione uma categoria.
- 2 Mantenha pressionada a nota que deseja apagar.
Para apagar várias notas, marque mais notas para apagar.
- 3 Toque em .


Calendário

Introdução

Gerencie seus compromissos ao inserir os próximos eventos ou tarefas em seu calendário.

Criar eventos

- 1 Inicie o aplicativo **Calendário**, toque em **+** ou duplo toque em uma data. Se a data já possuir eventos ou tarefas salvas, toque a data e toque em **+**.
- 2 Insira os detalhes do evento.

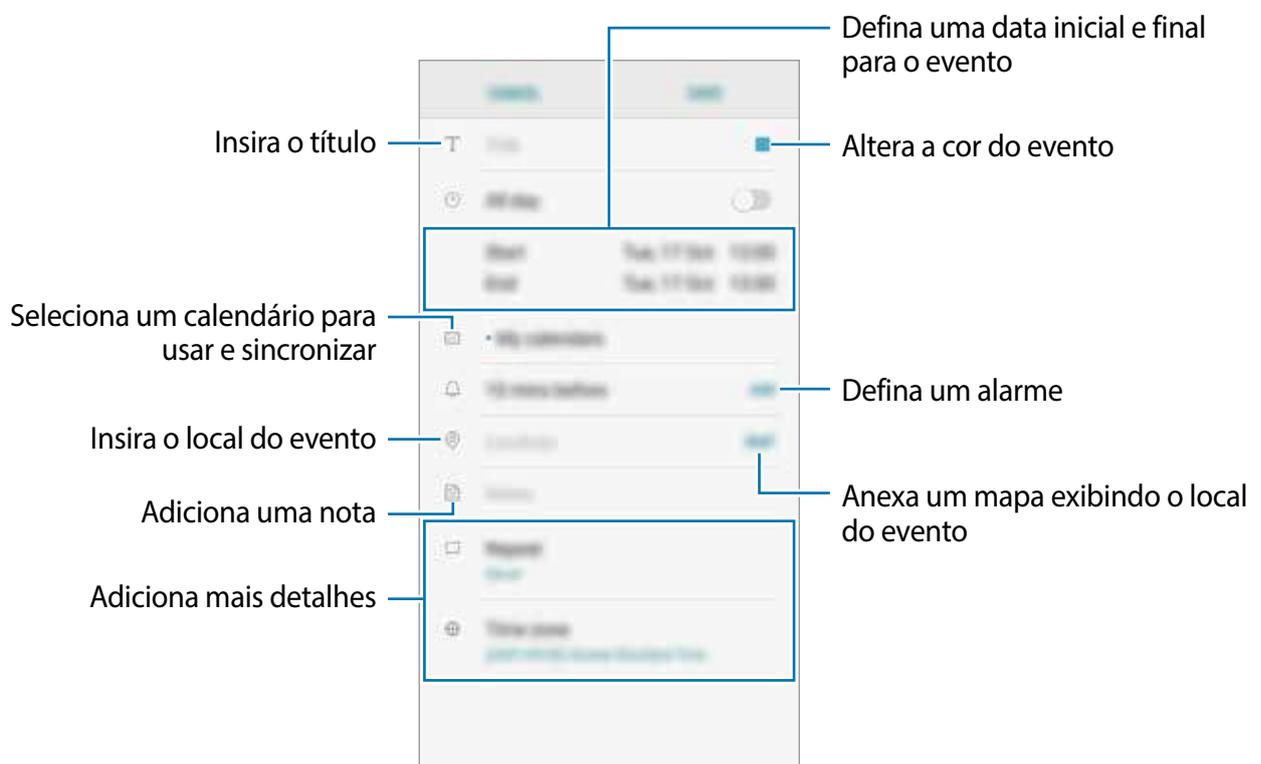

- 3 Toque em **SALVAR** para salvar o evento.

Criar tarefas

- 1 Inicie o aplicativo **Calendário**, toque em **EXIBIR** → **Tarefas**.
- 2 Toque em **+** e insira os detalhes da tarefa.
- 3 Toque em **SALVAR** para salvar a tarefa.

Sincronizar eventos ou tarefas com suas contas

Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Nuvem e contas** → **Contas**, selecione um serviço de conta, selecione a conta para sincronizar e depois toque em **Calendário (Samsung account)** ou **Sincronizar Calendário**.

Para adicionar contas para sincronizar, inicie o aplicativo **Calendário** e toque em  → **Gerenciar calendários** → **Adicionar conta**. Depois selecione uma conta para sincronizar e efetue o login. Quando uma conta for adicionada, ela aparecerá na lista.

Samsung Health

Introdução

O Samsung Health ajuda a gerenciar seu bem-estar e atividades físicas. Defina metas de exercício, verifique seu progresso, e monitore seu bem-estar e atividades físicas.

Iniciar o Samsung Health

Se estiver usando o aplicativo pela primeira vez ou reiniciando após uma restauração de dados, siga as instruções na tela para completar a configuração.

- 1 Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Samsung Health**.
- 2 Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Usar o Samsung Health

É possível visualizar as principais informações através dos menus do Samsung Health e rastreadores de bem-estar e atividades físicas. Você também pode comparar seus recordes de contagem de passos com outros usuários Samsung Health e ver dicas de saúde.

Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Samsung Health**.



Algumas funções podem estar indisponíveis dependendo do país.



Para adicionar itens na tela do Samsung Health, toque em  → **Gerenciar itens** e, em seguida, nos itens selecionados.

- **METAS:** define metas diárias de exercícios e exibe seu progresso.
- **PROGRAMAS:** fornece programas de exercícios personalizados.
- **RASTREADORES GERAIS:** monitora suas atividades, ingestão de alimento e medidas corporais.
- **RASTREADORES DE EXERCÍCIOS:** adiciona rastreadores de vários exercícios e monitora suas atividades.

TOGETHER

A função Together permite a você definir metas de contagem de passos e competir com seus amigos. Você pode convidar seus amigos para andarem juntos, estabelecer a meta de contagem de passos, competir em desafios e ver o seu ranking no **Placar de passos**.

Na tela do Samsung Health, toque em **TOGETHER**.

Passos

O aparelho conta o número de passos dados e mede a distância percorrida.

Na tela do Samsung Health, toque no rastreador de passos.



- Pode-se observar um pequeno atraso enquanto o rastreador de passos monitora seus passos e, em seguida, mostra a sua contagem de passos. Pode-se observar também um pequeno atraso antes da janela pop-up indicar que sua meta foi alcançada.
- Se utilizar o rastreador de passos enquanto dirige ou anda de ônibus ou trem, a vibração poderá afetar sua contagem de passos.

Informações adicionais

- O Samsung Health é destinado apenas para propósitos de atividade física e bem-estar, e não deve ser utilizado para diagnósticos de doenças ou outras condições, ou na cura, alívio, tratamento ou prevenção de doenças.
- As funções disponíveis, recursos e aplicativos adicionais ao Samsung Health podem variar para cada país devido a diferentes legislações locais e regulamentações. Você deve verificar as funções e aplicativos disponíveis em seu país antes de usar.
- O aplicativo Samsung Health e seus serviços podem ser alterados ou descontinuados sem aviso prévio.
- O propósito para a coleta de dados é limitado a providenciar o serviço que você pediu, incluindo providenciar informações adicionais para melhorar o seu bem-estar, sincronizar dados, análise de dados e estatísticas ou para melhorar os serviços prestados. Mas se você entrar com uma conta Samsung a partir do Samsung Health, seus dados podem ser salvos em um servidor para propósitos de backup de dados. Informações pessoais podem ser armazenadas até o término desses propósitos. Você pode apagar dados pessoais armazenados pelo Samsung Health ao usar a opção **Redefinir dados** no menu de Configurações. Para apagar qualquer arquivo que tenha compartilhado com redes sociais ou transferido para dispositivos de armazenamento, você deve apagá-los separadamente.
- É possível compartilhar e/ou sincronizar seus dados com serviços adicionais da Samsung ou compatíveis de terceiros que você selecionou, assim como com qualquer outro dispositivo conectado. O acesso a informações do Samsung Health por esses serviços adicionais ou dispositivos de terceiros pode não ser permitido sem a sua aprovação expressa.
- Você assume qualquer responsabilidade por uso não apropriado de dados compartilhados em redes sociais ou transmitidos para outros. Tome cuidado ao compartilhar seus dados pessoais com outras pessoas.
- Se o aparelho está conectado com dispositivos de medição, verifique o protocolo de comunicação para confirmar as operações apropriadas. Se você usar uma conexão sem fio como o Bluetooth, o aparelho poderá ser afetado por interferência eletrônica de outros dispositivos. Evite usar o aparelho perto de outros dispositivos que transmitem ondas de rádio.
- Por favor, leia cuidadosamente os Termos e Condições e a Política de privacidade do Samsung Health antes de usar o aplicativo.

S Voice

Introdução

Realize diversas tarefas simplesmente falando.

Definir um comando de despertar

É possível iniciar o **S Voice** usando seu próprio comando de ativação.

Ao iniciar o **S Voice** pela primeira vez, toque em **INICIAR** e defina seu próprio comando de ativação.

Para alterar o comando de ativação, abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **S Voice**.

Em seguida, toque em  → **Ativação por voz** → **Definir comando despertar** → **Personalizado** → **INICIAR** e siga as instruções na tela.

Para definir o aparelho para iniciar o **S Voice** usando comando de ativação com a tela bloqueada, toque em  e, em seguida, deslize o seletor **Ativar no bloq. seguro** para ativá-lo.

Usar o S Voice

1 Diga o comando de ativação definido.

Como alternativa, abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **S Voice**.

Quando **S Voice** é iniciado, o aparelho começa o reconhecimento de voz.



Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Configurações do S Voice



Exibe exemplos de comando de voz

2 Diga um comando de voz.

Se o aparelho reconhecer o comando, ele realiza a ação correspondente. Para repetir um comando de voz ou falar um comando diferente, toque em  ou diga o comando de ativação predefinido.

Dicas para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não use palavras ofensivas ou gírias.
- Evite falar com sotaque.

O aparelho poderá não reconhecer seus comandos ou poderá executar comandos indesejados dependendo do ambiente ou de como você estiver falando.

Definir o idioma

Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **S Voice**. Em seguida toque em  → **Idioma** e, em seguida, selecione um idioma.



O idioma selecionado é aplicado somente ao **S Voice** e não ao idioma do aparelho.

Gravador de voz

Introdução

Use diferentes modos de gravação para diversas situações. O aparelho pode converter sua voz em texto.

Gravar voz

- 1 Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Gravador de voz**.
- 2 Toque em  para iniciar a gravação. Fale no microfone.
Toque em  para pausar a gravação.
Ao gravar notas de voz, toque em **MARCADOR** para inserir um marcador.



- 3 Toque em  para encerrar a gravação.
- 4 Insira um título e toque em **SALVAR**.

Alterar o modo de gravação

Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Gravador de voz**.

Selecione um modo no topo da tela do gravador de voz.

- **NORMAL**: este é o modo normal de gravação.
- **RECONH. DE FALA**: o aparelho grava sua voz e converte simultaneamente para texto na tela. Para melhores resultados, mantenha o aparelho próximo à boca, fale alto e claramente em um local silencioso.



Se o idioma do sistema da nota de voz não coincidir com o idioma que você falou, o aparelho não reconhecerá a sua voz. Antes de usar esta função, toque no idioma atual para definir o idioma do sistema.

Meus Arquivos

Use esse aplicativo para acessar vários arquivos armazenados no aparelho ou em outros locais como, serviços de armazenamento em nuvem.

Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Meus Arquivos**.

Veja os arquivos que estão armazenados em cada local.

Para liberar espaço no armazenamento do dispositivo, toque em  → **Obter mais espaço**.

Para pesquisar por arquivos ou pastas, toque em .

Relógio

Introdução

Defina alarmes, verifique o horário atual em diversas cidades do mundo, cronometre um evento ou determine um tempo específico.

ALARME

Inicie o aplicativo **Relógio** e toque em **ALARME**.

Configurar alarmes

Toque em  na lista de alarmes, defina um horário para o alarme tocar, selecione os dias para o alarme repetir, defina outras opções de alarme e depois toque em **SALVAR**.

Para abrir o teclado para inserir um horário para o alarme, toque no campo de inserção de horário.

Para ativar ou desativar alarmes, deslize o seletor ao lado do alarme na lista.

Parar alarmes

Selecione **CANCELAR** para interromper o alarme. Se você definiu anteriormente uma opção de soneca, toque em **SONECA** para repetir o alarme após o tempo determinado.

Apagar alarmes

Mantenha pressionado um alarme, marque os alarmes e depois toque em **EXCLUIR**.

RELÓGIO MUNDIAL

Inicie o aplicativo **Relógio**, toque em **RELÓGIO MUNDIAL**.

Criar relógios

Toque em , insira um nome de cidade ou selecione uma cidade no globo e toque em **ADICIONAR**.

Apagar relógios

Mantenha pressionado um relógio, marque os relógios que deseja apagar e depois toque em **EXCLUIR**.

CRONÔMETRO

- 1 Inicie o aplicativo **Relógio** e toque em **CRONÔMETRO**.
- 2 Toque em **INICIAR** para cronometrar um evento.
Para marcar as voltas, toque em **MARCAR**.
- 3 Toque em **PARAR** para parar o cronômetro.
Para retomar o cronômetro, toque em **CONTINUAR**.
Para apagar as voltas, toque em **REINICIAR**.

TEMPORIZADOR

- 1 Inicie o aplicativo **Relógio** e toque em **TEMPORIZADOR**.
- 2 Defina a duração e depois toque em **INICIAR**.
Para abrir o teclado para inserir a duração, toque no campo da duração.
- 3 Toque em **CANCELAR** quando a contagem expirar.

Calculadora

Realize cálculos simples ou complexos.

Inicie o aplicativo **Calculadora**.

Gire o telefone para o modo paisagem para utilizar a calculadora científica. Se a função **Rotação autom.** estiver desativada, toque em  para exibir a calculadora científica.

Para visualizar o histórico de cálculos, toque em **HISTÓRICO**. Para ocultar o painel de histórico de cálculos, toque em **TECLADO**.

Para limpar o histórico, toque em **HISTÓRICO** → **LIMPAR HISTÓRICO**.

Para usar o conversor de unidades, toque em . Você pode converter vários valores como, área, distância ou temperatura, para outras unidades.

Rádio

Ouvir a Rádio FM


Inicie o aplicativo **Rádio**.

Antes de usar esse aplicativo, você deve conectar um fone de ouvido que serve como antena de rádio.



O aplicativo **Rádio** pesquisa e salva estações disponíveis automaticamente quando executado pela primeira vez.

Toque em  para ligar o aplicativo Rádio FM. Selecione a estação desejada na lista de estações.

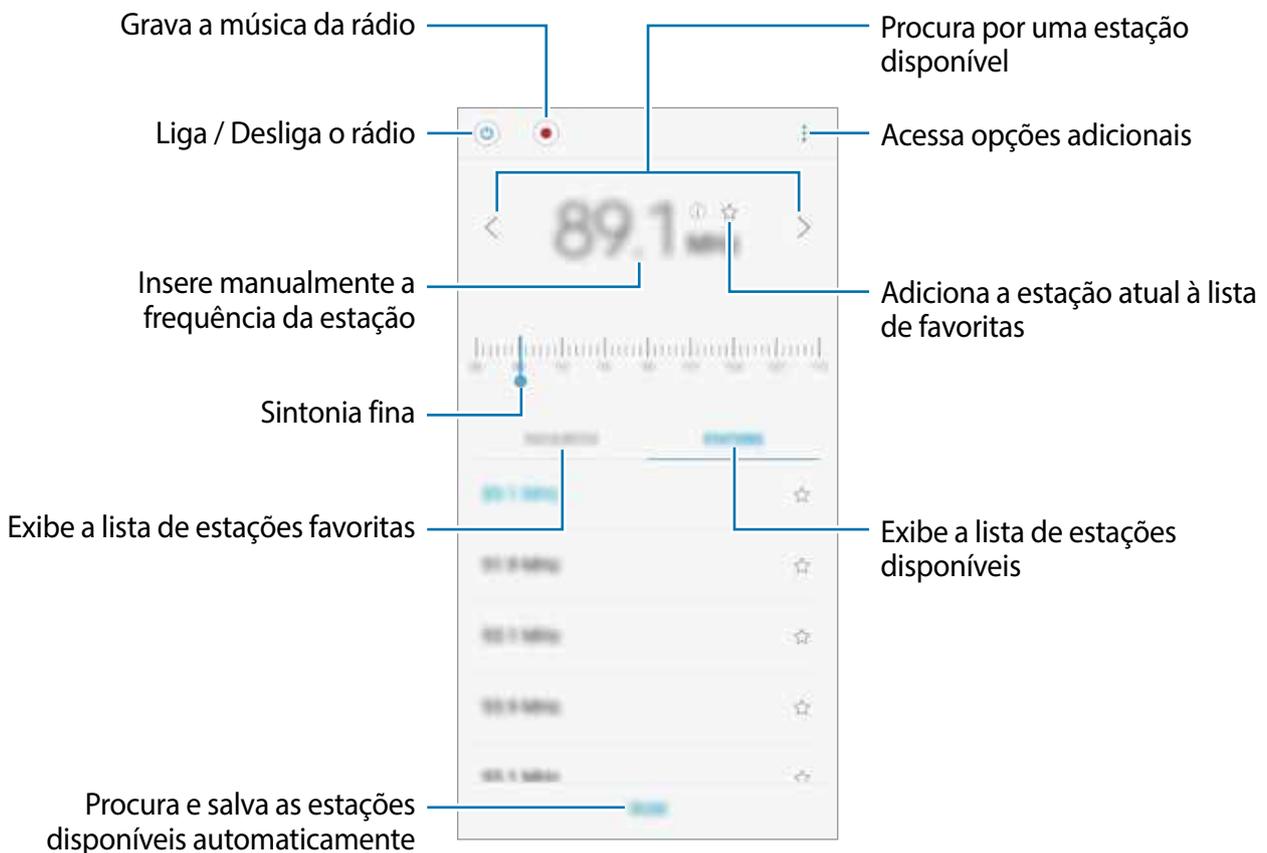

Reproduzir através do alto-falante

Você pode ouvir o rádio através do alto-falante em vez do microfone conectado.

Toque em  → **Reprod. pelo alto-falante**.

Pesquisar estações de rádio

Inicie o aplicativo **Rádio**.

Toque em **PESQUISAR** e depois selecione uma opção de pesquisa. O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Selecione a estação desejada na lista.

Game Launcher

Introdução

O Game Launcher reúne todos os jogos baixados pelo **Play Store** e **Galaxy Apps** em um único lugar para um fácil acesso. Você pode definir o aparelho para o modo jogo para jogar mais facilmente.



Utilizar o Game Launcher

- 1 Inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados** → **Games** e depois deslize o seletor **Game Launcher** para ativá-lo.

O **Game Launcher** será adicionado à Tela Inicial e na Tela de aplicativos.



Ao desativar a função, o **Game Launcher** será removido da Tela inicial e da Tela de aplicativos.

- 2 Inicie o aplicativo **Game Launcher**.

- 3 Toque em um jogo da lista.



Jogos baixados na **Play Store** e no **Galaxy Apps** serão exibidos automaticamente na tela do Game Launcher. Se não conseguir visualizar seus jogos, toque em **Adicionar aplicativos**.

Remover um jogo do Game Launcher

Mantenha um jogo pressionado e depois toque em **Remover**.

Alterar o modo de desempenho

Você pode alterar o modo de desempenho do jogo.

Inicie o aplicativo **Game Launcher**, toque em **Desempenho normal** e toque no botão várias vezes até selecionar o modo desejado.


- **Desempenho normal:** o modo economizar bateria ou alto desempenho não são utilizados.
- **Alto desempenho:** isto melhora o desempenho do sistema, mas irá aumentar o consumo da bateria.
- **Economizar bateria:** isto diminui o consumo da bateria, mas irá reduzir o desempenho do sistema.



A eficiência da energia da bateria pode variar conforme o jogo.

Utilizar o Game Tools

Você pode usar várias opções no painel do Game Tools enquanto joga. Para abrir o painel Game Tools, toque em  na barra de navegação. Se a barra de navegação estiver oculta, deslize para cima a parte inferior da tela para exibi-la.

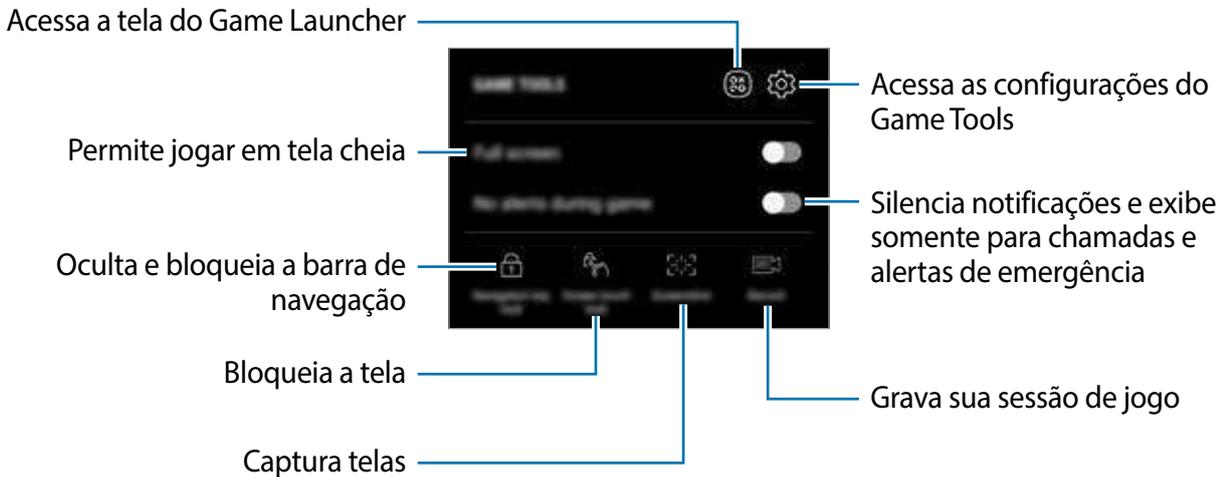

As opções podem variar conforme o jogo.

Bloqueando notificações durante jogo

Toque em  e deslize o seletor **Sem alertas dur. jogo** para ativá-lo. O aparelho irá silenciar as notificações de som e exibir apenas notificações de novas chamadas ou alertas de emergência, para que você possa aproveitar seus jogos sem ser incomodado. Se você receber uma chamada, uma pequena notificação aparecerá no topo da tela.

Dual Messenger

Instale o segundo aplicativo e use duas contas separadas para o mesmo aplicativo de mensagem.

1 Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Recursos avançados** → **Dual Messenger**.

Os aplicativos suportados aparecerão.

2 Deslize o seletor do aplicativo para instalar o segundo aplicativo.

O segundo aplicativo será instalado. O ícone do segundo aplicativo será exibido com este ícone 🗉. Ao receber notificações do segundo aplicativo, elas serão exibidas com este ícone 🗉 para diferenciá-las das notificações do primeiro aplicativo.



Segundo aplicativo



- Você pode também instalar o segundo aplicativo a partir da Tela inicial ou da Tela de aplicativos. Na Tela inicial ou Tela de aplicativos, mantenha um aplicativo pressionado e toque em **Instalar o segundo app**.
- A função Dual Messenger pode não estar disponível dependendo do aplicativo.
- Algumas funções do aplicativo podem ser limitadas para o segundo aplicativo.

Desinstalar o segundo aplicativo

1 Inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Recursos avançados** → **Dual Messenger**.

2 Deslize o seletor do aplicativo que deseja desativar e toque em **DESATIVAR** ou em **DESINSTALAR**.

Todos os dados relacionados com o segundo aplicativo serão removidos.



Se você desinstalar o primeiro aplicativo, o segundo aplicativo também será excluído.

Samsung Connect

Introdução


Conecte-se a dispositivos próximos como, smartphones, fones bluetooth e impressoras de forma rápida e fácil. Você pode controlar TVs, eletrodomésticos e produtos Internet of Things (IoT) com seu smartphone.

- Conectar com dispositivos próximos: pesquisa e conecta rapidamente a dispositivos próximos como, fones Bluetooth ou dispositivos vestíveis.
- Registrar e controlar eletrodomésticos, TVs, e produtos IoT: registre refrigeradores inteligentes, lavadoras, robos aspiradores, TVs, AVs e produtos Internet of Things (IoT) de seu smartphone e veja seus status ou controle-os da tela de seu smartphone. Você pode agrupar dispositivos por localização e definir múltiplos dispositivos para operar automaticamente em tempos predeterminados. Por exemplo, você pode definir que a sua TV e o seu robô aspirador sejam ligados automaticamente no final da tarde.



- Seu smartphone e outros dispositivos devem ser conectados a rede Wi-Fi ou rede móvel.
- Os dispositivos que podem ser conectados usando o Samsung Connect podem variar dependendo do país ou operadora de serviços. Para ver a lista de aparelhos compatíveis, abra a pasta **Samsung**, e inicie o aplicativo **Samsung Connect** e, em seguida, selecione os aparelhos suportados.
- As funções disponíveis podem variar dependendo do aparelho conectado.
- Erros ou defeitos dos próprios aparelhos conectados não são cobertos pela garantia. Se um erro ou defeito ocorrer no aparelho conectado, contate o fabricante do aparelho.

Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Samsung Connect**. O painel de controle aparecerá.

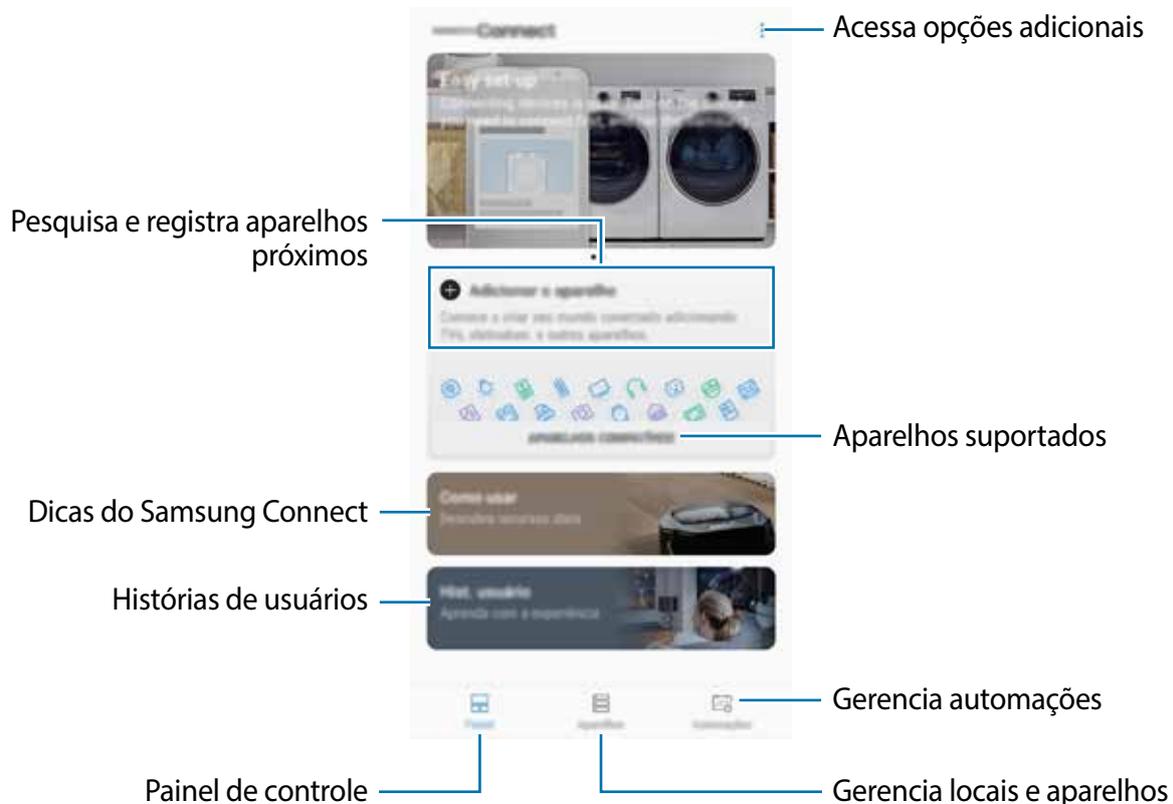

Conectar-se a dispositivos próximos

Conecte-se a dispositivos próximos como fones bluetooth de forma rápida e fácil.



Os métodos de conexão podem variar dependendo do tipo de dispositivos conectados ou conteúdo compartilhado.

- 1 Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Samsung Connect**.
- 2 Siga as instruções nas janelas de pop-up para ativar as funções Wi-Fi e Bluetooth automaticamente.
Ao iniciar o aplicativo **Samsung Connect**, as funções Wi-Fi e Bluetooth serão ativadas automaticamente.
- 3 No painel de controle, toque em **Adicionar o aparelho**.
O aparelho pesquisará automaticamente por dispositivos próximos.
- 4 Selecione um dispositivo da lista e conecte-o seguindo as instruções na tela.
Uma vez conectado, você pode usar o dispositivo ou compartilhar o conteúdo.

Usar aparelhos domésticos, TVs, e produtos IoT

Veja o status de seus aparelhos inteligentes, TVs e produtos IoT da tela do seu smartphone. Você pode agrupar dispositivos por localização e adicionar automações para controlá-los de forma rápida e prática.

Registrar dispositivos

- 1 Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Samsung Connect**.
- 2 No painel de controle, toque em **Adicionar o aparelho**.
- 3 Selecione um dispositivo da lista.
Para registrar dispositivos manualmente, toque em  e selecione o tipo do dispositivo em **ADICIONAR O APARELHO MANUALMENTE** ou, toque em **Pesquisar** para inserir o nome do aparelho o seu modelo.
- 4 Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Ver e controlar dispositivos registrados

Você pode ver e controlar seus dispositivos registrados. Por exemplo, você pode verificar se a sua TV está ligada ou o que tem na sua geladeira.

- 1 Abra a pasta **Samsung** e inicie o aplicativo **Samsung Connect**.
- 2 Toque em **Aparelhos**.
A lista de aparelhos registrados aparecerá.
- 3 Veja o status dos dispositivos na lista.
Para controlar os aparelhos, selecione um. O controlador do aparelho fornecido com o aparelho selecionado será baixado para que você possa controlá-lo.

Adicionar dispositivos e cenários para localização

Adicione dispositivos por locais, veja a lista de dispositivos no mesmo local e controle-os. Você também pode adicionar um cenário para o local para controlar múltiplos dispositivos ao mesmo tempo.

Abra a pasta **Samsung**, inicie o aplicativo **Samsung Connect**, e toque em **Aparelhos**.

Adicionando locais

1 Toque em **TODOS OS APARELHOS** → **Criar lugar**.

2 Insira o nome do local.

Para definir um local, toque em **Localização Geográfica** para selecionar um local no mapa e toque em **CONCLUÍDO**.

3 Toque em **SALVAR**.

Sua localização será adicionada.

Adicionando aparelhos por localização

Selecione uma localização, toque em **ADICIONAR O APARELHO** e siga as instruções na tela para registrar os aparelhos. Os aparelhos serão adicionados na localização.

Adicionando cenários

Adicione um cenário e registre dispositivos para controlar múltiplos dispositivos ao mesmo tempo com um único toque de um botão ou comando de voz.

Selecione uma localização, toque em  → **Adic. cenário** e defina as opções de modo. Você pode definir o nome do modo, ícone e dispositivos.

Adicionando automações

Você pode definir uma automação para executar ações automaticamente dependendo da pré-definição do tempo ou do status dos aparelhos.

Por exemplo, adicione uma automação para ligar as luzes e o áudio automaticamente todos os dias às 07:00.

1 Inicie o aplicativo **Samsung Connect**, e toque em **Automações** → **ADICIONAR AUTOMAÇÃO**.

2 Toque em **Quando você quer utilizar essa automação?** e defina as condições.

3 Toque em **O que você quer que essa automação faça?** e defina dispositivos e ações para executar.

Para receber uma notificação quando executar uma automação, toque em **Notifique me** e, em seguida, toque em **OK**.

Compartilhar conteúdo

Compartilhe conteúdos utilizando várias opções de compartilhamento. As seguintes ações são exemplos de compartilhamento de imagens.

 Taxas adicionais poderão ser cobradas ao compartilhar arquivos através da rede móvel.

1 Inicie o aplicativo **Galeria**, selecione uma imagem.

2 Toque em  e selecione um método de compartilhamento como mensagem e e-mail.



 Ao se comunicar ou compartilhar uma história, as pessoas que você contatou aparecerão no painel de opções de compartilhamento. Para compartilhar conteúdo diretamente com eles através do aplicativo correspondente, selecione o ícone de uma pessoa. Se a função não estiver ativada, inicie o aplicativo **Config.**, toque em **Recursos avançados**, e deslize o seletor **Compartilhamento direto** para ativá-la.

Usar funções adicionais

- **Compartilhamento por link:** compartilha arquivos extensos. Envie arquivos para o servidor de armazenamento Samsung e compartilhe com outros através de um link ou código. Para usar esta função, seu número de telefone deve ser verificado.
- **Compartilhar com o aparelho:** compartilhe conteúdo com dispositivos próximos via Wi-Fi Direct ou Bluetooth, ou com dispositivos que suportam o Samsung Connect. Você também pode ver o conteúdo do seu aparelho em uma tela maior conectando-o a uma TV ou monitor com a opção espelhamento de tela habilitada.

Quando a imagem for enviada para o dispositivo do destinatário, uma notificação aparecerá em seus dispositivos. Toque na notificação para ver ou baixar a imagem.

Aplicativos Google

O Google fornece aplicativos de entretenimento, rede social e negócios. Você precisará de uma conta Google para acessar alguns aplicativos.

Para visualizar mais informações do aplicativo, acesse o menu de ajuda de cada aplicativo.



Alguns aplicativos podem não estar disponíveis ou podem estar nomeados de modo diferente dependendo de seu país, operadora de serviços ou versão de software.

Chrome

Pesquise informações e navegue por páginas da internet.

Gmail

Envie ou receba e-mails pelo serviço Gmail.

Maps

Encontre sua localização no mapa, pesquise o mapa mundial e veja informações de localização para vários locais ao seu redor.

Play Música

Descubra, ouça e compartilhe música em seu aparelho. Você pode carregar coleções de música armazenadas em seu dispositivo para a nuvem e acessá-las posteriormente.

Play Filmes

Compre ou alugue vídeos como filmes e programas de TV na **Play Store**.

Drive

Armazene seu conteúdo na nuvem, acesse de qualquer lugar e compartilhe os arquivos.

YouTube

Assista ou crie vídeos e compartilhe.

Fotos

Pesquise, gerencie e edite todas as suas fotos e vídeos de várias fontes em um único lugar.

Google

Pesquise rapidamente por itens na internet ou em seu aparelho.

Duo

Faça uma simples videochamada.

Configurações

Introdução

Defina as configurações para funções e aplicativos. Você pode tornar seu aparelho mais personalizável.

Inicie o aplicativo **Config**.

Para pesquisar por palavras-chaves, toque em .

Conexões

Opções

Altere as configurações para várias conexões como, função Wi-Fi e Bluetooth.

Na tela de configurações, toque em **Conexões**.

- **Wi-Fi:** ativa a função Wi-Fi para conectar a uma rede Wi-Fi e acessar a internet ou redes de outros dispositivos.
- **Bluetooth:** use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos com Bluetooth ativado.
- **Visibilidade do telefone:** permite que outros usuários encontrem seu aparelho para compartilhar conteúdo com você. Quando esta função estiver ativada, seu aparelho ficará visível para outros dispositivos quando eles pesquisarem por dispositivos disponíveis usando a opção transferir arquivos para o aparelho.
- **Uso de dados:** mantém você informado sobre seus dados móveis utilizados e define seu limite de dados. Define o aparelho para desativar automaticamente a conexão de dados móveis quando a quantidade de dados móveis que você utiliza chegar ao seu limite definido.

Você pode ativar o modo protetor de dados para prevenir que alguns aplicativos que rodam em segundo plano de enviar ou receber dados.

- **Modo Offline:** ative este modo para desabilitar todas as funções sem fio de seu aparelho. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.



Certifique-se de que o aparelho esteja desligado durante a decolagem e o pouso. Após a decolagem, você poderá usar o telefone em Modo Offline se isso for permitido pela tripulação.

- **NFC e pagamento:** define o aparelho para permitir a você ler etiquetas NFC que contém informações sobre produtos. Você também pode usar esta função para efetuar pagamentos e comprar passagens e ingressos ou eventos ao baixar os aplicativos de pagamentos apropriados.
- **Roteador Wi-Fi e Ancoragem:** utiliza o dispositivo como um roteador para compartilhar a conexão de seu aparelho com outros dispositivos quando a conexão de rede não estiver disponível. Conexões podem ser feitas via Wi-Fi, USB ou Bluetooth.
- **Redes móveis:** define as configurações de sua conexão móvel.
- **Gerenciamento de cartão SIM (Modelos Dual chip):** ativa o seu chip e define as configurações.
- **Local:** altera as configurações para permissões de informações de localização.
- **Mais configurações de conexão:** define as configurações para controlar outras funções.

Wi-Fi

Ative a função Wi-Fi para conectar a uma rede Wi-Fi e acesse a internet ou redes de outros dispositivos.



Desative o Wi-Fi para economizar a bateria quando ela não estiver em uso.

Conectar a uma rede Wi-Fi

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Wi-Fi** e depois deslize o seletor **Wi-Fi** para ativá-lo.
- 2 Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi.

As redes que solicitam uma senha aparecem com o ícone de um cadeado. Insira a senha e toque em **CONECTAR**.



- Depois que o aparelho se conectar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo conecta-se automaticamente toda vez que uma rede estiver disponível e sem solicitar uma senha. Para evitar que o aparelho se conecte automaticamente, selecione a rede e toque em **ESQUECER**.
- A conexão Wi-Fi e a velocidade pode variar dependendo do ambiente de uso.
- Se não conseguir conectar a uma rede Wi-Fi normalmente, reinicie a função Wi-Fi de seu aparelho ou de seu roteador.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos diretamente via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Wi-Fi** e depois deslize o seletor **Wi-Fi** para ativá-lo.
- 2 Toque em **Wi-Fi Direct**.
Os dispositivos visíveis serão listados.
Se o aparelho que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono do dispositivo ative a função Wi-Fi Direct.
- 3 Selecione um aparelho para conectar.
O aparelho será conectado quando o outro aparelho aceitar o pedido de conexão Wi-Fi Direct.

Enviar e receber dados

Você pode compartilhar dados como contatos ou arquivos de mídia com outros dispositivos. Os passos a seguir são exemplos de envio de uma imagem para outro dispositivo.

- 1 Inicie o aplicativo **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Toque em  → **Wi-Fi Direct** e selecione um aparelho para transferir a imagem.
- 3 Aceite o pedido de autorização do Wi-Fi Direct no outro aparelho.
Se os dispositivos já estiverem conectados, a imagem será enviada sem nenhum pedido de autorização.

Encerrar a conexão do aparelho

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Wi-Fi**.
- 2 Toque em **Wi-Fi Direct**.
O aparelho exibe os dispositivos conectados na lista.
- 3 Toque no nome do aparelho para desconectar os dispositivos.

Bluetooth

Utilize o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos.



- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que compartilhou e recebeu dados com dispositivos que são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os aparelhos, a distância operacional poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu telefone.
- Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de conversas para fins comerciais).
A Samsung não se responsabiliza pela repercussão do uso ilegal da função Bluetooth.

Parear com outros dispositivos Bluetooth

1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** e deslize o seletor **Bluetooth** para ativá-lo. Os dispositivos visíveis serão listados.

2 Selecione um dispositivo para parear.

Se o dispositivo que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono do dispositivo ative a opção de visibilidade. Consulte o manual do usuário do outro dispositivo.



Seu aparelho fica visível para outros dispositivos enquanto a tela de configurações Bluetooth está aberta.

3 Aceite o pedido de conexão Bluetooth em seu aparelho para confirmar.

Os dispositivos serão conectados quando o outro aceitar o pedido de conexão Bluetooth.

Enviar e receber dados

Muitos aplicativos suportam transferência de dados via Bluetooth. Você pode compartilhar dados como contatos ou arquivos de mídia com outros dispositivos Bluetooth. Os passos a seguir são exemplos de envio de uma imagem para outro dispositivo.

- 1 Inicie o aplicativo **Galeria** e selecione uma imagem.
- 2 Toque em  → **Bluetooth** e depois selecione um dispositivo para transferir a imagem.
Se o seu aparelho já estiver pareado com o outro dispositivo anteriormente, toque no nome do dispositivo sem confirmar a senha gerada automaticamente.
Se o dispositivo que deseja parear não estiver na lista, peça para que o dono do dispositivo ative a opção de visibilidade.
- 3 Aceite o pedido de conexão Bluetooth no outro aparelho.

Desparear dispositivos Bluetooth

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Bluetooth**.
O dispositivo exibe os dispositivos pareados na lista.
- 2 Toque em  ao lado do nome do dispositivo para desparear.
- 3 Toque em **Desparear**.

Economia de dados

Reduza sua utilização de dados para prevenir que alguns aplicativos que rodam em segundo plano enviem ou recebam dados.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Uso de dados** → **Protetor de dados** e depois deslize o seletor para ativá-lo.

Quando modo de economia de dados está ativado, o ícone  irá aparecer na barra de status.



Para selecionar os aplicativos que podem ser usados sem restrição de dados, toque em **Permitir uso de dados sem restrição** e selecione os aplicativos.

NFC e pagamento

Seu aparelho permite a leitura de etiquetas (NFC) que contém informações sobre produtos. Você também pode usar esta função para efetuar pagamentos e comprar passagens e ingressos ao baixar os aplicativos de pagamentos apropriados.




A bateria contém uma antena NFC integrada. Manuseie a bateria com cuidado para evitar danos na antena NFC.

Ler informações de uma etiqueta NFC

Use a função NFC para enviar imagens ou contatos para outros dispositivos e leia informações de produtos das etiquetas NFC.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** e depois deslize o seletor **NFC e pagamento** para ativá-lo.
- 2 Posicione a área da antena NFC na parte de trás do seu aparelho próximo a uma etiqueta NFC.

A informação da etiqueta aparecerá.

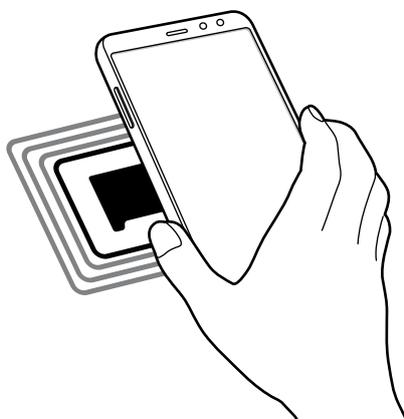

Certifique-se de que a tela do aparelho esteja desbloqueada. Caso contrário, o telefone não irá ler etiquetas NFC nem receber os dados.

Efetuar pagamentos com a função NFC

Antes de poder utilizar a função NFC para efetuar pagamentos, você deve se cadastrar para o serviço de pagamento móvel. Para se cadastrar ou obter detalhes sobre o serviço, contate sua operadora.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** e depois deslize o seletor **NFC e pagamento** para ativá-lo.

- 2 Toque na área da antena NFC com a parte traseira de seu aparelho no leitor de cartão NFC.

Para definir um aplicativo de pagamento padrão, abra a tela de configurações e toque em **Conexões** → **NFC e pagamento** → **Pagar com um toque** → **PAGAMENTO** e, em seguida, selecione um aplicativo.



A lista de serviços de pagamento pode não incluir todos os aplicativos de pagamento disponíveis.


Efetuar pagamentos com a função NFC

Permita a troca de dados quando a antena NFC do seu aparelho tocar com a antena NFC do outro dispositivo.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **NFC e pagamento** e depois deslize o seletor para ativá-lo.
- 2 Deslize o seletor **Android Beam** para ativá-lo.
- 3 Selecione um item e encoste a antena NFC do outro aparelho com a antena do seu.
- 4 Quando **Toque para usar o beam** aparecer na tela, toque na tela de seu aparelho para enviar o item.



Se ambos os dispositivos tentarem enviar dados simultaneamente, a transferência do arquivo poderá falhar.

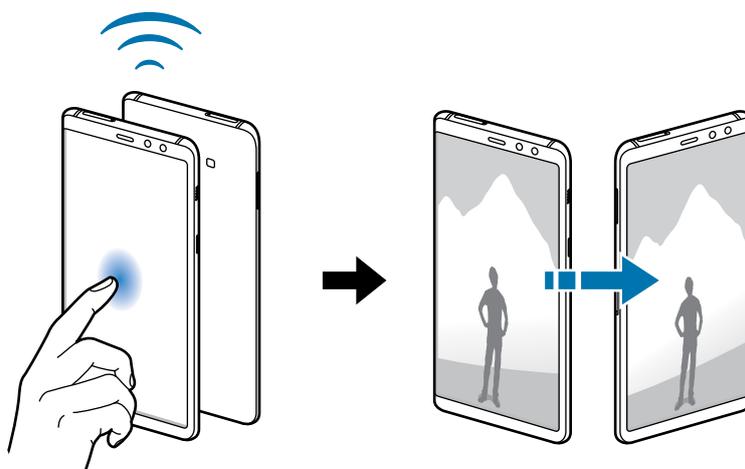

Roteador Wi-Fi e Ancoragem

Utilize o dispositivo como um roteador móvel para compartilhar a conexão de seu aparelho com outros dispositivos quando a conexão de rede não estiver disponível. As conexões podem ser feitas por Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Roteador Wi-Fi e Ancoragem**.



Cobranças adicionais poderão ocorrer ao usar esta função.

- **Roteador Wi-Fi:** define o aparelho para compartilhar a conexão de rede do seu aparelho com computadores ou outros dispositivos.
- **Ancoragem Bluetooth:** define o aparelho para compartilhar a conexão de dados móveis com computadores ou outros dispositivos através da função Bluetooth.
- **Ancoragem via USB:** define o aparelho para compartilhar uma conexão de dados móveis com um computador via USB. Quando conectado a um computador, seu telefone é utilizado como um modem sem fio.

Usar o Roteador Wi-Fi

Utilize o aparelho como um roteador portátil para compartilhar a conexão de seu telefone com outros dispositivos.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Roteador Wi-Fi e Ancoragem** → **Roteador Wi-Fi**.
- 2 Deslize o seletor **Desativado** para ativá-lo.
O ícone  aparece na barra de status. Outros dispositivos podem encontrar o seu na lista de redes Wi-Fi.
Para definir uma senha para um ponto de acesso, toque em  → **Configurar o Roteador Wi-Fi** e selecione o nível de segurança. Depois insira uma senha e toque em **SALVAR**.
- 3 Na tela do outro dispositivo, pesquise e selecione seu telefone na lista de redes Wi-Fi.
- 4 No dispositivo conectado, use a rede móvel do dispositivo para acessar a internet.

Gerenciamento de cartão SIM (Modelos Dual chip)

Ative e defina as configurações do chip.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Gerenciamento de cartão SIM**.

- **Chamadas:** seleciona um chip para chamadas de voz.
- **SMS:** seleciona um chip para enviar mensagens.
- **Dados móveis:** seleciona um chip para serviços de dados.
- **Confirmar chip para chamadas:** define o aparelho para exibir uma janela pop-up de seleção de chip ao retornar a chamada ou retornar a partir de uma mensagem. A janela pop-up irá aparecer somente se o chip usado para a chamada ou mensagem anterior for diferente do seu chip preferido.
- **2 Chips sempre ativos:** define o telefone para permitir o recebimento de chamadas de outro chip durante uma chamada.



Quando esta função estiver ativada, você poderá ter cobranças adicionais para o encaminhamento de chamadas, dependendo do país ou operadora de serviços.

Mais configurações de conexão

Defina as configurações para controlar outras funções.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Mais configurações de conexão**.

- **Busca por aparelho próx.:** define o aparelho para buscar por aparelhos próximos para conectar.
- **Impressão:** define as configurações para plugins de impressoras instaladas no aparelho. Você poderá pesquisar por impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente.
- **MirrorLink:** usa a função MirrorLink para controlar o aplicativo MirrorLink do seu aparelho na central multimídia de um veículo.
- **Acelerador de download:** define o aparelho para baixar rapidamente arquivos maiores que 30 MB, utilizando o Wi-Fi e a rede móvel simultaneamente.
- **VPN:** define conexões e conecta ao servidor de redes privadas virtuais (VPNs).
- **Ethernet:** esta opção fica disponível quando um adaptador de Ethernet estiver conectado ao dispositivo. Use essa opção para ativar a função Ethernet e definir as configurações de rede.

Impressão

Configure plugins de impressoras instaladas no aparelho. Você pode conectar o aparelho a uma impressora através da função Wi-Fi ou Wi-Fi Direct e imprimir imagens ou documentos.



Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o aparelho.

Adicionar plugins de impressoras

Adicione plugins para impressoras com as quais deseja conectar-se.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Mais configurações de conexão** → **Impressão** → **BAIXAR O PLUGIN**.
- 2 Pesquise por um plugin na loja **Play Store**.
- 3 Selecione um plugin de impressora e instale.
- 4 Selecione um plugin e deslize o seletor para ativá-lo.
O aparelho pesquisa por impressoras que estão conectadas na mesma rede Wi-Fi que seu aparelho.
- 5 Selecione uma impressora para adicionar.



Para adicionar impressoras manualmente, toque em **:** → **Adicionar impressora**.

Imprimir conteúdo

Ao visualizar conteúdos como imagens ou documentos, acesse a lista de opções, toque em **Imprimir** → **▼** → **Todas as impressoras** e depois selecione uma impressora.



Os métodos de impressão podem variar dependendo do tipo de conteúdo.

MirrorLink

Você pode exibir a tela do seu aparelho na tela da central multimídia do veículo. Conecte seu aparelho a um veículo para controlar os aplicativos MirrorLink na central multimídia.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Mais configurações de conexão** → **MirrorLink**.



Seu aparelho é compatível com veículos que suportam a versão 1.1 do MirrorLink ou superior.

Conectar seu aparelho com um veículo via MirrorLink

Ao usar esta função pela primeira vez, conecte o aparelho a uma rede Wi-Fi ou móvel.

1 Conecte seu aparelho com um dispositivo via Bluetooth.

2 Conecte seu aparelho a um dispositivo com um cabo USB.

Ao conectar, acesse os aplicativos MirrorLink em sua central multimídia.

Encerrar a conexão do MirrorLink

Desconecte o cabo USB do aparelho e do outro dispositivo.

Acelerador de download

Defina o aparelho para baixar rapidamente arquivos maiores que 30 MB, via Wi-Fi e rede móvel simultaneamente. Um sinal Wi-Fi mais forte oferecerá uma velocidade de download maior.

Na tela de configurações, toque em **Conexões** → **Mais configurações de conexão** → **Acelerador de download**.



- Esta função pode não ser suportada por alguns dispositivos.
- Taxas adicionais poderão ser cobradas ao baixar arquivos através da rede móvel.
- Ao baixar grandes arquivos, o dispositivo poderá aquecer. Se o dispositivo exceder uma temperatura definida, a função será desativada.
- Se os sinais de rede estiverem instáveis, a velocidade e o desempenho dessa função poderão ser afetados.
- Se as conexões de redes móveis e Wi-Fi possuírem velocidades de transferência de dados significativamente diferentes, o telefone poderá utilizar somente a conexão mais rápida.
- Esta função suporta o protocolo (HTTP) 1.1 e (HTTPS). A função não pode ser utilizada com outros protocolos, tais como FTP.

Sons e vibração

Altere as configurações de vários sons no seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Sons e vibração**.

- **Modo de som:** define o aparelho para utilizar o Modo Som / Vibrar ou Silenciar.
- **Vibrar enquanto toca:** define o aparelho para vibrar e reproduzir o toque de chamada.
- **Usar teclas de volume p/ mídia:** define o aparelho para ajustar o nível do volume de mídia quando pressionar a Tecla Volume.
- **Volume:** ajusta o nível do volume para toques de chamada, músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Intensidade da vibração:** ajusta a intensidade da vibração de notificação.
- **Toque:** altera o toque do telefone.
- **Padrão de vibração:** seleciona um padrão para vibrar.
- **Sons de notificação:** altera as configurações de som de notificação para cada aplicativo.
- **Não perturbar:** define o aparelho para silenciar chamadas recebidas, sons de notificação e mídia, exceto para exceções permitidas.
- **Sons dos toques:** define o aparelho para reproduzir um som ao selecionar um aplicativo ou opção no touchscreen.
- **Sons de bloqueio da tela:** define o aparelho para emitir sons ao bloquear e desbloquear a tela.
- **Som de carregamento:** define o aparelho para emitir sons quando estiver conectado a um carregador.
- **Resposta por vibração:** define o aparelho para vibrar quando você toca nas teclas da barra de navegação e para outras ações como: tocar e manter pressionado itens.
- **Tons do tecl. de discagem:** define o aparelho para reproduzir um som ao tocar nas teclas de discagem.
- **Som do teclado:** define o aparelho para emitir sons ao tocar uma tecla.
- **Vibração do teclado:** define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.
- **Qualidade de som/efeitos:** define as configurações adicionais de som.
- **Som do aplicativo separado:** define o aparelho para reproduzir som de mídia de um aplicativo específico no alto-falante Bluetooth conectado ou no fone de ouvido separado do som de outros aplicativos. Por exemplo, você pode ouvir as instruções de um aplicativo de navegação pelo alto-falante do seu aparelho enquanto escuta músicas reproduzidas por um aplicativo de música através do alto-falante Bluetooth do veículo.

Notificações

Altera as configurações de notificação para cada aplicativo.

Na tela de configurações, toque em **Notificações**.

Para personalizar as configurações de notificação, toque em **AVANÇADO** e selecione um aplicativo.

- **Permitir notificações:** permite notificações do aplicativo selecionado.
- **Exibir silenciosamente:** define o aparelho para silenciar sons de notificações e ocultar notificações.
- **Na tela de bloqueio:** exibe ou oculta notificações do aplicativo selecionado quando o dispositivo está bloqueado.
- **Definir como prioridade:** exibe notificações no topo do painel de notificações e as incluem na lista de permitidas quando a opção **Não perturbar** está ativada.

Visor

Opções

Altere o visor e as configurações da Tela inicial.

Na tela de configurações, toque em **Visor**.

- **Brilho:** ajusta o brilho do visor.
- **Brilho automático:** define o aparelho para controlar seus ajustes de brilho e aplicá-los automaticamente em ambientes com condições de iluminação semelhante.
- **Filtro de luz azul:** ativa o filtro e altera suas configurações.
- **Modo de tela:** altera o modo de tela para ajustar a cor do visor.
- **Zoom e fonte da tela:** altera as configurações de zoom da tela ou o tamanho e o estilo da fonte.
- **Tela inicial:** altera o tamanho da tela para exibir mais ou menos itens na Tela inicial e muito mais.
- **Aplicativos em tela cheia:** seleciona os aplicativos para usar no formato tela cheia.
- **Modo Fácil:** altera para o Modo Fácil para exibir ícones maiores e aplicar um formato mais simples a Tela inicial.
- **Moldura dos ícones:** define o aparelho para exibir ou não sombreamentos para destacar os ícones.

- **Indicador de LED:** define o aparelho para ligar o indicador de LED ao carregar a bateria, quando você possuir notificações ou gravar notas de voz com a tela desativada.
- **Barra de status:** define as configurações para exibir as notificações ou indicadores da barra de status.
- **Barra de navegação:** altera a cor ou formato do botão na barra de navegação que aparece na parte inferior da tela.
- **Duração da luz de fundo:** define o tempo de espera que o aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Bloquear toques acidentais:** define o aparelho para evitar que a tela ative em lugares escuros como bolso da calça ou bolsas.
- **Protetor de tela:** define se o aparelho deve ou não abrir uma proteção de tela quando estiver carregando.

Filtro de luz azul

Reduza o cansaço visual limitando a quantidade de luz azul emitida pela tela.



Ao assistir vídeos HDR através de serviços exclusivos HDR, o filtro de luz azul poderá não ser aplicado.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Visor** → **Filtro de luz azul** e depois deslize o seletor **Ativar agora** para ativá-lo.
- 2 Arraste a barra de ajuste da opacidade do filtro.
- 3 Para agendar a aplicação do filtro de luz azul na tela, deslize o seletor **Ativar como agendado** para ativá-lo e selecione uma opção.
 - **Anoitecer ao amanhecer:** define o aparelho para aplicar o filtro de luz azul à noite e desativar de manhã baseado em sua localização atual.
 - **Agendamento personalizado:** define um tempo específico para aplicar o filtro.

Alterar o modo de tela ou ajustar a cor do visor

Selecione um modo de tela adequado para ver filmes, imagens ou ajuste a cor do visor de sua preferência. Se você selecionar o modo **Visor adaptável**, você pode ajustar o balanço de cor do visor pelo valor da cor.

Alterar o modo de tela

Na tela de configurações, toque em **Visor** → **Modo de tela** e selecione o modo desejado.

- **Exibição adaptável:** esta função otimiza a gama de cores, saturação e nitidez de seu visor. Você também pode ajustar o balanço de cor do visor pelo valor da cor.
- **Cinema AMOLED:** use esta para assistir vídeos.
- **Foto AMOLED:** use esta para ver imagens.
- **Básico:** esta é por padrão e adequado para uso comum.




- Você pode ajustar a cor do visor somente no modo **Exibição adaptável**.
- O modo **Exibição adaptável** pode não ser compatível com aplicativos de terceiros.
- Não é possível alterar o modo de tela enquanto utiliza o filtro de luz azul.

Otimizar o balanço de cor em tela cheia

Otimize a cor do visor ao ajustar os tons de cores de sua preferência.

Ao ajustar a barra de ajuste de cores próximo a **Frio**, o tom da cor azul irá aumentar. Ao ajustar a barra próximo a **Quente**, o tom da cor vermelha irá aumentar.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Visor** → **Modo de tela** → **Exibição adaptável**.
- 2 Ajuste a barra de ajuste de cores em **Balanço de cor da tela cheia**.
O balanço de cor da tela será otimizado.

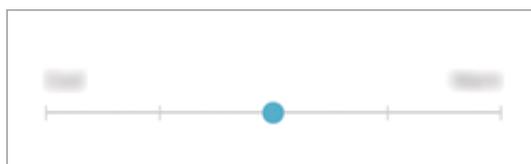


Ajustar o tom da tela por valores de cores

Aumente ou diminua certos tons de cores ao ajustar os valores de **Vermelho**, **Verde** ou **Azul** individualmente.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Visor** → **Modo de tela** → **Exibição adaptável**.
- 2 Marque **Opções avançadas**.

- 3 Ajuste a barra de cores **Vermelho**, **Verde** ou **Azul** à sua preferência.
O tom da tela será ajustado.

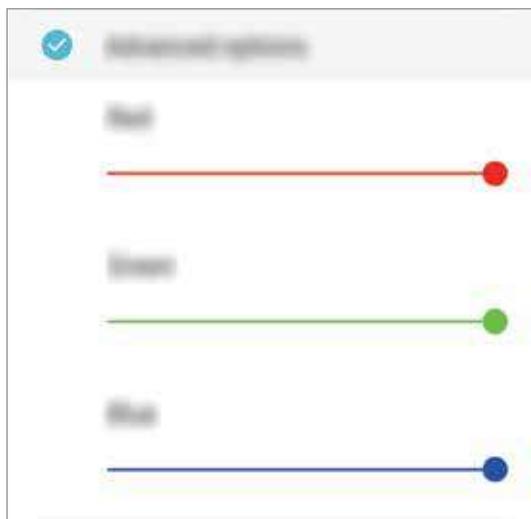

Protetor de tela

Você pode definir as imagens que serão exibidas na proteção de tela quando a tela desligar automaticamente. A proteção de tela será exibida quando o aparelho estiver carregando.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Visor** → **Protetor de tela** e depois deslize o seletor para ativá-lo.
- 2 Selecione uma opção.
Se for selecionada **Moldura de foto**, uma apresentação com as imagens selecionadas vai começar. Se for selecionada **Tabela de fotos**, as imagens selecionadas irão aparecer em pequenos cartões sobrepostos.
- 3 Toque em  para selecionar álbuns para exibir imagens.
- 4 Quando terminar, toque no botão Voltar.
Para visualizar a opção selecionada, toque em **VISUALIZAR**.



Quando você tocar a tela enquanto a proteção de tela estiver sendo exibida, ela será ligada.

Papéis de parede e temas

Altere as configurações do papel de parede para a Tela inicial e de bloqueio ou aplique vários temas.

Na tela de configurações, toque em **Papéis de parede e temas**.

- **Papéis parede:** altera as configurações do papel de parede para a Tela inicial e de bloqueio.
- **Temas:** altera o tema do ícone.
- **Ícones:** altera o estilo do ícone.

Funções avançadas

Ative funções avançadas e defina as configurações que as controlam.

Na tela de configurações, toque em **Recursos avançados**.



Agitar o aparelho excessivamente ou deixar que ele sofra impactos pode causar comandos indesejados de algumas funções.

- **Suspensão inteligente:** define o aparelho para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto estiver visualizando a tela.
- **Jogos:** ativa o Game Launcher.
- **Modo de operação com uma mão:** ativa o modo de operações com uma mão para sua conveniência ao utilizar o aparelho com uma mão.



Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou versão de software.

- **Gestos do sensor de digital:** define o aparelho para permitir a você abrir ou encerrar aplicativos e funções utilizando o sensor de reconhecimento de digital. Esta função pode estar indisponível enquanto o sensor estiver reconhecendo sua impressão digital.
- **Início rápido da câmera:** define o aparelho para abrir a câmera ao pressionar a Tecla Ligar / Desligar duas vezes rapidamente.



Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou versão de software.

- **Aplic. auxílio aparelho:** seleciona um aplicativo de assistente para iniciar ao manter pressionado o botão Início. O aplicativo de assistência ao dispositivo coletará informações da tela atual e fornecerá informações relacionadas, aplicativos e funções.
- **Múltiplas janelas:** seleciona o método de início das Múltiplas janelas.

- **Captura inteligente:** define o aparelho para capturar a tela atual e a área rolável e corta e compartilha a tela capturada imediatamente.
- **Deslizar a lateral da mão para capturar:** define o aparelho para capturar uma imagem ao deslizar a lateral de sua mão para a esquerda ou para a direita através da tela. Você pode ver as imagens capturadas na Galeria.



Não é possível capturar uma tela ao utilizar alguns aplicativos e funções.

- **Chamada direta:** define o aparelho para efetuar uma chamada de voz ao colocar o aparelho no ouvido enquanto visualiza os detalhes de uma mensagem ou de um contato.
- **Alerta inteligente:** define o aparelho para alertá-lo sobre chamadas perdidas ou novas mensagens ao levantar o aparelho.




Esta função pode não funcionar adequadamente se a tela for ativada ou se o aparelho não estiver em uma superfície plana.

- **Silenciar facilmente:** define o aparelho para silenciar novas chamadas ou alarmes utilizando movimentos com a palma ou ao virar a tela do aparelho para baixo.
- **Desl. p/ chamar ou enviar msgs.:** define o aparelho para efetuar uma chamada ou enviar uma mensagem ao arrastar um contato ou número de telefone para a esquerda ou para a direita.
- **Dual Messenger:** instala o segundo aplicativo e usa duas contas separadas para o mesmo aplicativo de mensagens.
- **Enviar mensagens SOS:** define o aparelho para enviar mensagens de socorro ao pressionar a Tecla Ligar/Desligar três vezes. Você também pode enviar o som ambiente junto com a mensagem aos destinatários.
- **Compartilhamento direto:** define o aparelho para exibir ícones de contatos no painel de opções de compartilhamento para permitir o compartilhamento de conteúdos diretamente aos seus contatos.

Manutenção do aparelho

Esta função fornece uma visão geral do status da bateria, do armazenamento, da memória e do sistema de segurança do seu aparelho. Você também pode otimizar o aparelho automaticamente com apenas um toque.

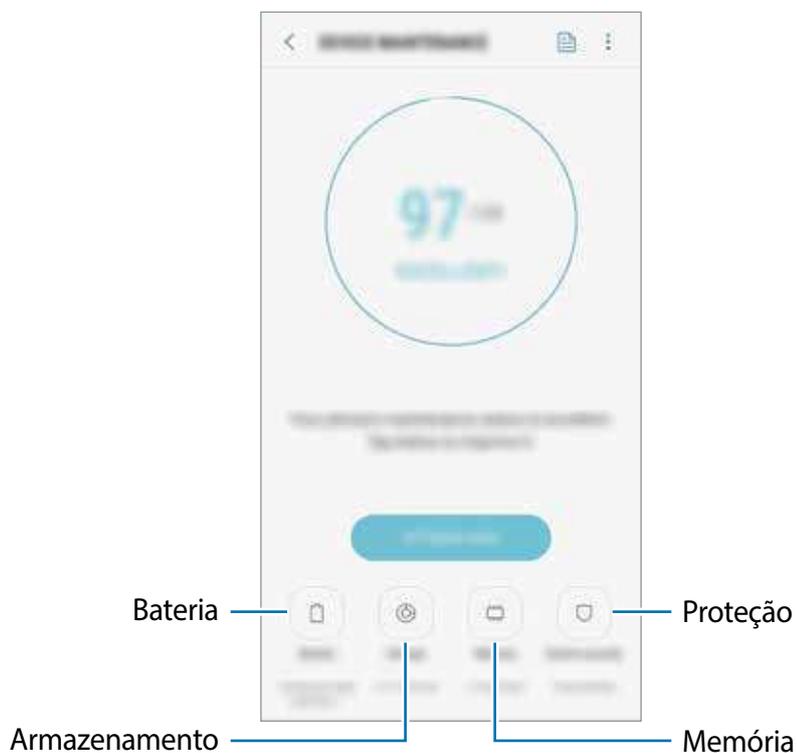

Usar a função otimização rápida

Na tela de configurações, toque em **Manutenção do aparelho** → **AJUSTAR AGORA** ou **OTIMIZAR AGORA**.

A função otimização rápida melhora o desempenho do aparelho através das seguintes ações.

- Liberando um pouco da memória.
- Apagando arquivos desnecessários e fechando aplicativos que estão em segundo plano.
- Ajustando o uso anormal da bateria.
- Buscando por aplicativos com falhas e malware.

Bateria

Verifique a bateria restante e o tempo disponível para utilizar o aparelho. Para aparelhos com níveis baixos de bateria, conserva a energia da bateria ativando funções de economia de energia.

Na tela de configurações, toque em **Manutenção do aparelho** → **Bateria**.



- O tempo de uso restante exibe o tempo remanescente antes que a energia da bateria acabe. O tempo de uso pode variar dependendo das configurações do seu aparelho e das condições de operação.
- Você pode não receber notificações de alguns aplicativos que usem o modo de economia de energia.

Modo economia de energia

- **MÉDIO:** ativa o Modo economia de energia para estender o tempo de uso da bateria.
- **MÁXIMO:** no Modo economia máxima, o aparelho diminui o consumo de bateria ao aplicar um tema escuro e limitar os aplicativos e funções disponíveis. Conexões de rede, exceto de rede móvel, serão desativadas.

Gerenciar a bateria

Você pode economizar bateria ao impedir que os aplicativos, que estão em segundo de plano, de usarem a bateria quando não estão em uso. Marque os aplicativos na lista e toque em **ECON. BAT.** Toque também em  → **Configurações avançadas** para configurar as opções do **Monitor de energia do aplicativo**.

Você pode definir o aparelho para carregar a bateria rapidamente. Toque em  → **Avançado** e deslize o seletor **Carregam. rápido com cabo** para ativá-lo.

Armazenamento

Verifique o status da memória disponível e da memória utilizada.

Na tela de configurações, toque em **Manutenção do aparelho** → **Armazenamento**.



- A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e aos aplicativos padrão ocuparem parte da memória. A capacidade disponível pode alterar ao atualizar o telefone.
- Você pode ver a capacidade disponível de memória interna de seu aparelho na seção Especificações do site da Samsung.

Gerenciar a memória

Para excluir arquivos residuais como cache, toque em **LIMPAR** ou **LIMPAR AGORA**. Para excluir arquivos ou desinstalar aplicativos que você não usa mais, selecione uma categoria em **DADOS DO USUÁRIO**. Em seguida, selecione os itens e toque em **EXCLUIR** ou em **DESINSTALAR**.

Memória

Na tela de configurações, toque em **Manutenção do aparelho** → **RAM**.

Para aumentar a velocidade de seu aparelho reduzindo a quantidade de memória RAM que está usando, marque todos os aplicativos na lista e toque em **LIMPAR** ou **LIMPAR AGORA**.

Proteção do aparelho

Verifique o status de segurança do aparelho. Essa função pesquisa por malware em seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Manutenção do aparelho** → **Proteção** → **VERIFICAR APARELHO**.

Aplicativos

Gerencie os aplicativos do aparelho e altere as suas configurações. Você pode visualizar a informação de uso dos aplicativos, alterar suas notificações ou definir permissões ou desativar aplicativos desnecessários.

Na tela de configurações, toque em **Aplicativos**.

Tela de bloqueio e Segurança

Opções

Altere as configurações para a segurança de seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio e Segurança**.



As seguintes opções podem variar dependendo do modo de bloqueio de tela selecionado.

- **Tipo de bloqueio de tela:** altera o modo de bloqueio de tela.
- **Reconhecimento facial:** define o aparelho para desbloquear a tela ao reconhecer seu rosto.
- **Leitor de impressão digital:** registre sua digital no dispositivo para protegê-lo ou para entrar na sua conta Samsung.
- **Smart Lock:** define o aparelho para desbloquear automaticamente em certas situações.
- **Configurações tela de bloqueio:** altera as configurações da Tela de bloqueio para o modo de bloqueio selecionado.
- **Always On display:** define o aparelho para exibir imagem ou informação enquanto a tela está desativada.
- **Informações e FaceWidgets:** define as configurações de itens exibidos na tela quando ela estiver desativada ou bloqueada.
- **Notificações:** define o aparelho para exibir ou não notificações de conteúdo na Tela de bloqueio e seleciona quais notificações serão exibidas.
- **Atalhos de aplicativos:** seleciona os aplicativos para exibir seus atalhos na tela de bloqueio.
- **Samsung Pass:** verifica sua identidade com facilidade e segurança através dos seus dados biométricos.
- **Buscar meu telefone:** ativa ou desativa a função Buscar meu telefone. Você também pode acessar o site (findmymobile.samsung.com) para rastrear e controlar o aparelho perdido ou roubado.
- **Fontes desconhecidas:** define o aparelho para permitir a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas.
- **Pasta segura:** cria uma pasta segura para proteger seus conteúdos e aplicativos.
- **Monitoram. de permissão de app:** define para receber notificações quando as permissões selecionadas pelo usuário são usadas pelos aplicativos que não estão sendo utilizados. Você pode gerenciar as configurações de cada aplicativo e visualizar o histórico de uso das permissões.

- **Inicialização segura:** proteja seu aparelho ao defini-lo para solicitar um código de desbloqueio ao ligar o aparelho. Você deve inserir o código de desbloqueio para ligar o aparelho e para receber mensagens e notificações.
- **Codificar cartão de memória:** define o aparelho para codificar arquivos em um cartão de memória.



Se restaurar seu aparelho para o padrão de fábrica com essa configuração ativada, o aparelho não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desabilite essa configuração antes de restaurar seu aparelho.

- **Outras config. de segurança:** define as demais configurações de segurança.

Reconhecimento facial

Você pode definir o aparelho para desbloquear a tela ao reconhecer seu rosto.




- Seu aparelho pode ser desbloqueado por alguém que se pareça com você.
- O Reconhecimento facial é menos seguro que os modos Padrão, PIN ou Senha.
- Considerações ao usar reconhecimento de rosto:
 - Registrar o rosto com o uso de óculos, chapéus, máscaras, barba ou maquiagem pesada.
 - Certifique-se de que você está em uma área bem iluminada e que a lente da câmera está limpa ao registrar.
 - Para melhores resultados, certifique-se de que sua imagem não está desfocada.
- Se você utilizar seu rosto como modo de bloqueio de tela, seu rosto não poderá ser usado para desbloquear a tela ao ligar o aparelho. Para usar o aparelho, você deve desbloquear o aparelho usando um padrão, PIN ou senha que tenha definido ao registrar seu rosto. Tome cuidado para não esquecer seu padrão, PIN ou senha.

Registrar seu rosto

Para um melhor registro do rosto, faça em lugares fechados e fora da luz solar direta.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio e Segurança** → **Reconhecimento facial**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o método de bloqueio de tela predefinido.
Se não tiver definido um modo de bloqueio de tela, crie um.
- 3 Leia as instruções na tela e toque em **CONTINUAR**.
- 4 Segure o aparelho com a tela virada para frente e olhe para a tela.

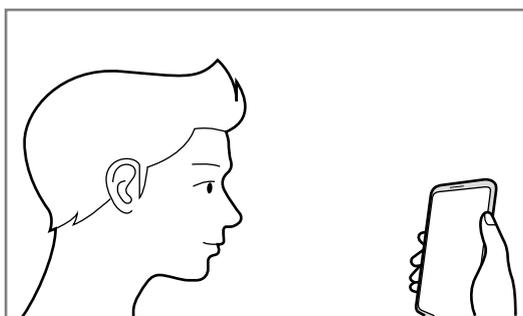

- 5 Posicione seu rosto dentro do círculo na tela.
A câmera de reconhecimento irá escanear seu rosto.
Quando uma tela de bloqueio facial aparecer, toque em **ATIVAR** para usar seu rosto para desbloquear a tela.



Se o desbloqueio de tela com seu rosto não estiver funcionando devidamente, toque em **Remover dados do rosto** para remover o registro e registrar seu rosto novamente.

Desbloquear a tela com reconhecimento de rosto

Você pode desbloquear a tela com o seu rosto em vez de usar um padrão, PIN ou senha.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio e Segurança** → **Reconhecimento facial**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o método de bloqueio de tela predefinido.

3 Deslize o seletor **Desbloqueio facial** para ativá-lo.



Se desejar reduzir a possibilidade de reconhecimento de seu rosto em fotos ou vídeos, deslize o seletor **Reconhecimento mais rápido** para desativá-lo. Isto pode diminuir a velocidade de reconhecimento do rosto.

4 Na tela de bloqueio, olhe para a tela.

Quando seu rosto for reconhecido, você pode desbloquear a tela sem usar qualquer outro modo de desbloqueio. Se seu rosto não for reconhecido, use o modo de bloqueio de tela predefinido.

Impressões digitais

Para que o leitor digital funcione, suas digitais precisam ser registradas e armazenadas em seu aparelho. Após registrá-las, você poderá definir o aparelho para usar suas digitais para as funções abaixo:

- Samsung Pass (verifica sua Samsung account e informações de login na web)
- Samsung Pay
- Bloqueio de tela
- Pasta segura



- Esta função pode estar indisponível dependendo do seu país, operadora de serviços ou versão de software.
- O leitor digital usa características únicas de cada impressão digital para aumentar a segurança de seu aparelho. A probabilidade de o sensor do leitor digital confundir duas impressões digitais é muito pequena. Entretanto, em casos raros nos quais impressões digitais separadas forem muito semelhantes, o sensor poderá reconhecê-las como idênticas.
- Se você utiliza sua digital como modo de bloqueio de tela, sua digital não pode ser utilizada para desbloquear a tela ao ligar o aparelho. Você deve desbloquear o aparelho usando um padrão, PIN ou senha que tenha definido ao cadastrar a digital. Tome cuidado para não esquecer seu padrão, PIN ou senha.
- Se a sua digital não for reconhecida, desbloqueie o aparelho usando o padrão, o PIN ou a senha que você definiu ao registrar a digital e depois registre novamente as suas digitais. Se o seu padrão, PIN ou senha for esquecido, você não conseguirá usar o aparelho se restaurá-lo para o padrão de fábrica. A Samsung não se responsabiliza por qualquer perda de dados ou transtornos causados pelo esquecimento de códigos de desbloqueio.

Para um melhor reconhecimento da impressão digital


Ao inserir suas digitais no aparelho, esteja ciente das seguintes condições que podem afetar o desempenho da função:

- O sensor de reconhecimento de impressões digitais reconhece digitais. Certifique-se de que o sensor de reconhecimento de digitais não está arranhado ou danificado por objetos de metais como, moedas, chaves ou colares.
- Cobrir a área de reconhecimento de impressões digitais com películas, adesivos, ou outros acessórios pode reduzir a taxa de reconhecimento de impressões digitais. Se a área do sensor de reconhecimento de impressões digitais está protegida por uma película, remova-a antes de utilizar o sensor de reconhecimento de impressões digitais.
- Certifique-se de que a área de reconhecimento de digitais e seus dedos estão limpos e secos.
- O aparelho pode não reconhecer digitais afetadas por rugas ou cicatrizes.
- O aparelho pode não reconhecer as digitais de dedos pequenos ou finos.
- Se você dobrar o dedo ou usar a ponta dele, o aparelho poderá não reconhecer as suas digitais. Certifique-se de cobrir toda a área do sensor com o seu dedo.
- Para melhorar o desempenho do reconhecimento, registre as digitais da mão frequentemente usada para executar tarefas no aparelho.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática pode acumular-se no aparelho. Evite usar essa função em ambientes secos ou antes de usar a função, descarregue a eletricidade estática tocando em um objeto de metal.

Registrar as digitais

- 1 Na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio e Segurança** → **Leitor de impressão digital**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o método de bloqueio de tela predefinido.
Se não tiver definido um modo de bloqueio de tela, crie um.

3 Coloque seu dedo no sensor.

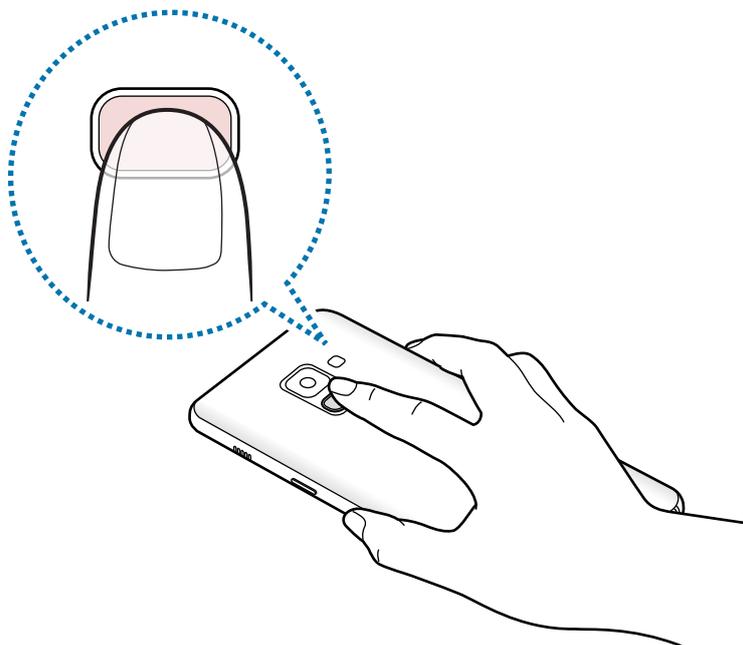

- 4 Depois que o aparelho detectar seu dedo, levante-o e coloque-o no sensor novamente. Repita esta ação até a digital ser registrada. Ao finalizar, toque em **OK**. Quando uma tela de bloqueio de impressão digital aparecer, toque em **ATIVAR** para usar sua digital para desbloquear a tela.

Remover digitais

Você pode excluir as digitais registradas.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio e Segurança** → **Leitor de impressão digital**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o método de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Toque em **EDITAR**.
- 4 Marque as digitais para remover e toque em **REMOVER**.

Usar o Samsung Pass

Ao registrar suas digitais no Samsung Pass, você pode usá-las para verificar sua identidade facilmente ou para entrar em páginas da internet.

Usar impressões digitais com o Samsung Pay

Você pode usar impressões digitais com o Samsung Pay para efetuar pagamentos de modo rápido e seguro.



O Samsung Pay pode estar indisponível dependendo do seu país ou de sua operadora de serviços.

Desbloquear a tela com digitais

Você pode desbloquear a tela com a sua digital ao invés de usar um padrão, PIN ou senha.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio e Segurança** → **Leitor de impressão digital**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o método de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Deslize o seletor **Desbloquear com digitais** para ativá-lo.
- 4 Na tela de bloqueio, coloque seu dedo no sensor e escaneie sua digital.

Smart Lock

Defina o aparelho para desbloquear e permanecer desbloqueado em locais confiáveis quando os dispositivos são detectados.

Por exemplo, se você definir sua casa como um local confiável, quando você chegar em casa o seu dispositivo irá detectar sua localização e irá desbloquear automaticamente.



- Essa característica está disponível depois que um modo de bloqueio de tela for definido.
- Se o aparelho não for utilizado por quatro horas ou quando ele for ligado, a tela deve ser desbloqueada usando o padrão, PIN, ou senha definidos.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio e Segurança** → **Smart Lock**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o método de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Selecione uma opção e siga as instruções na tela para completar a configuração.

Samsung Pass

O Samsung Pass permite que você entre em sua Samsung account, páginas da internet ou em aplicativos mais facilmente através dos seus dados biométricos em vez de inserir suas informações de login.

Registre seus dados biométricos no Samsung Pass e defina para entrar nas páginas da internet suportadas ou em aplicativos usando os dados através do Samsung Pass.



- Para usar essa função, seu aparelho deve estar conectado à uma rede Wi-Fi ou à uma rede móvel.
- Para usar essa função, você deve se cadastrar e entrar em sua Samsung account.
- Esta função está disponível somente para páginas acessadas através do aplicativo **Internet**. Alguns sites não suportam essa função.

Registrar o Samsung Pass

Antes de usar o Samsung Pass, registre os seus dados biométricos no Samsung Pass.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio e Segurança** → **Samsung Pass**.
- 2 Leia as instruções na tela e toque em **INICIAR**.
- 3 Digite sua ID da Samsung account ID e a senha e depois toque em **CONFIRMAR**.
- 4 Leia e aceite com os termos e condições e depois toque em **AVANÇAR**.
- 5 Toque em **CADASTRAR DIGITAIS** e registre as suas digitais.
- 6 Escaneie sua digital e toque em **AVANÇAR** para completar o registro no Samsung Pass.
Se a opção **Adicionar Samsung Pass à Tela inicial** estiver habilitada, o ícone do Samsung Pass será adicionado à Tela inicial.

Confirmar a senha da conta Samsung

Você pode usar o Samsung Pass para verificar a senha da sua Samsung account. Você pode usar sua biometria ao invés de digitar a senha, por exemplo, quando você compra conteúdos do **Galaxy Apps**.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio e Segurança** → **Samsung Pass**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o método de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Toque em **Samsung account** → **Usar com Samsung Pass** e deslize o seletor para ativá-lo.

Usar o Samsung Pass para entrar em sites

Você pode usar o Samsung Pass para entrar facilmente em sites que suportem salvar a ID e a senha.

- 1 Abra uma página da internet que deseja entrar com a impressão digital.
- 2 Digite seu nome de usuário e senha e depois toque no botão Entrar.
- 3 Marque **Entrar usando as impressões digitais via Samsung Pass** e toque em **LEMBRAR**. Agora você pode usar dados biométricos registrados no Samsung Pass ao entrar no site.

Gerenciar as informações de acesso

Exibe a lista de sites que você definiu para usar o Samsung Pass e gerencia suas informações de acesso.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio e Segurança** → **Samsung Pass**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o método de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Toque em **Informações de Login na Web**.
- 4 Selecione um site da lista.
- 5 Toque em  → **Editar** e altere sua ID, sua senha e o nome do site.
Para excluir o site, toque em  → **Excluir**.

Usar o Samsung Pass com aplicativos

Ao usar aplicativos que suportem o Samsung Pass, você pode entrar facilmente com o Samsung Pass.

Para ver a lista de aplicativos que suportam o Samsung Pass, abra a tela de configurações, toque em **Bloqueio de tela e Segurança** → **Samsung Pass** → **Aplicativos suportados**. Se não houver aplicativos que suportem o Samsung Pass, os **Aplicativos suportados** não aparecerão.



- Os aplicativos disponíveis podem variar dependendo de sua região ou operadora de serviços.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas ou transtornos causadas por entrar em aplicativos através do Samsung Pass.

Excluir seus dados do Samsung Pass

Você pode excluir seus dados biométricos, informações de acesso a sites e dados registrados de aplicativos do Samsung Pass com a função **Excluir dados**. Seu consentimento dos termos e condições e a sua Samsung account permanecerão ativos.

- 1 Na tela de configurações, toque em **Tela de bloqueio e Segurança** → **Samsung Pass**.
- 2 Desbloqueie a tela usando o método de bloqueio de tela predefinido.
- 3 Toque em **Excluir dados**.
- 4 Digite sua senha da Samsung account.
Seus dados do Samsung Pass serão excluídos.

Pasta Segura

A Pasta Segura protege seu conteúdo privado e aplicativos como: fotos e contatos de serem acessados por outras pessoas. Você pode manter seu conteúdo privado e aplicativos seguros mesmo quando o aparelho estiver desbloqueado.



 A Pasta Segura é uma área separada e protegida. Os dados na Pasta Segura não podem ser transferidos para outros dispositivos através de modos de compartilhamento não aprovados como, USB ou Wi-Fi Direct. Tentar personalizar o sistema operacional ou modificar o software pode fazer com que a Pasta Segura bloqueie e fique inacessível automaticamente. Antes de salvar dados na Pasta Segura, certifique-se de fazer um backup de dados em outros locais seguros.

Configurar a Pasta Segura

- 1 Inicie o aplicativo **Pasta Segura**.
Como alternativa, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Tela de bloqueio e Segurança** → **Pasta Segura**.
- 2 Toque em **INICIAR**.
- 3 Toque em **ENTRAR** e entre em sua Samsung account.

- 4 Selecione um método de bloqueio para usar a Pasta Segura e siga as instruções na tela para completar a configuração.

Para alterar o nome ou ícone da Pasta Segura, toque em **Pasta Segura** →  → **Personalizar ícone**.



- Ao iniciar o aplicativo **Pasta Segura**, você deve desbloqueá-lo utilizando seu modo de desbloqueio definido.
- Caso esqueça o código de desbloqueio da Pasta Segura, você pode restaurá-lo utilizando sua Samsung account. Toque no botão de restauração na parte inferior da tela bloqueada e digite a senha de sua Samsung account.

Configurar bloqueio automático para a Pasta Segura

Define o aparelho para bloquear automaticamente a Pasta Segura quando ela não estiver em uso.

- 1 Inicie o aplicativo **Pasta Segura**, toque em  → **Configurações** → **Bloquear automático da Pasta Segura**.
- 2 Selecione uma opção de bloqueio.



Para bloquear manualmente sua Pasta Segura, toque em **Proteger**.

Mover conteúdo para a Pasta Segura

Mova conteúdos como fotos e contatos para a Pasta Segura. Os seguintes passos são exemplos de como mover uma imagem do armazenamento padrão para a Pasta Segura.

- 1 Inicie o aplicativo **Pasta Segura** e toque em **Adicionar arquivos**.
- 2 Toque em **Imagens**, marque as imagens para mover e toque em **CONCLUÍDO**.
- 3 Toque em **MOVER**.

Os itens selecionados serão excluídos da pasta original e movidos para a Pasta Segura. Para copiar itens, toque em **COPIAR**.



O método para mover pode variar dependendo do tipo de conteúdo.

Remover conteúdo da Pasta Segura

Você pode mover conteúdos da Pasta Segura para o aplicativo correspondente no armazenamento padrão. Os seguintes passos são exemplos de como mover uma imagem da Pasta Segura para o armazenamento padrão.

- 1 Inicie o aplicativo **Pasta Segura** e toque em **Galeria**.
- 2 Selecione uma imagem e toque em  → **Mover para fora da Pasta Segura**.
Os itens selecionados serão movidos para a **Galeria** no armazenamento padrão.

Adicionar aplicativos

Adicione um aplicativo para usar na Pasta Segura.

- 1 Inicie o aplicativo **Pasta Segura** e toque em **Adicionar aplicativos**.
- 2 Marque um ou mais aplicativos instalados no aparelho e toque em **ADICIONAR**.
Para instalar aplicativos da **Play Store** ou **Galaxy Apps**, toque em **BAIXAR DA PLAY STORE** ou **BAIXAR DO GALAXY APPS**.

Remover aplicativos da Pasta Segura

Toque em **Editar aplicativos**, marque-os e, em seguida, toque em **Desinstalar**.

Adicionar conta

Adicione suas contas Samsung, Google ou outras para sincronizá-las com os aplicativos na Pasta Segura.

- 1 Inicie o aplicativo **Pasta Segura**, toque em  → **Configurações** → **Contas** → **Adicionar conta**.
- 2 Selecione um serviço de conta.
- 3 Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Ocultar a Pasta Segura

Você pode ocultar o atalho da Pasta Segura da Tela de aplicativos.

Inicie o aplicativo **Pasta Segura**, toque em  → **Configurações** e, em seguida, deslize o seletor **Exibir a Pasta Segura** para desativá-lo.

Como alternativa, deslize a barra de status para baixo para abrir o painel de notificações. Em seguida, deslize para baixo o painel de notificações e toque em **Pasta Segura** para desativar a função.

Fazer backup e restaurar a Pasta Segura

Faça o backup de conteúdos e aplicativos da Pasta Segura para a Samsung Cloud usando sua Samsung account e restaurando-a depois.

Backup de dados

- 1 Inicie o aplicativo **Pasta Segura** e toque em  → **Configurações** → **Fazer backup e restaurar**.
- 2 Toque em **Adicionar conta** e registre e entre em sua Samsung account.
- 3 Toque em **Fazer backup dos dados Pasta Segura**.
- 4 Marque os itens que deseja fazer backup e toque em **FAZER BACKUP AGORA**.
Será feito o backup dos dados para a Samsung Cloud.

Restaurar dados

- 1 Inicie o aplicativo **Pasta Segura** e toque em  → **Configurações** → **Fazer backup e restaurar**.
- 2 Toque em **Restaurar**.
- 3 Selecione um aparelho e os tipos de dados que deseja restaurar e toque em **RESTAURAR AGORA**.
O backup dos dados será restaurado para o seu aparelho.

Desinstalar a Pasta Segura

Você pode desinstalar a Pasta Segura, incluindo o conteúdo e os aplicativos dela.

Inicie o aplicativo **Pasta Segura** e toque em  → **Configurações** → **Mais configurações** → **Desinstalar**.

Para fazer o backup do conteúdo antes de desinstalar a Pasta Segura, marque **Mover arquivos de mídia para fora da Pasta Segura** e toque em **DESINSTALAR**. Para acessar os dados copiados da Pasta Segura, abra a pasta **Samsung**, inicie o aplicativo **Meus Arquivos** e depois toque em **Armazenamento interno** → **Secure Folder**.



Notas salvas no **Samsung Notes** não serão copiadas.

Nuvem e contas

Opções

Sincronize, faça cópias de segurança ou restaure os dados do seu aparelho para o padrão de fábrica usando o Samsung Cloud. Você também pode cadastrar e gerenciar sua conta Samsung ou a sua conta Google.

Na tela de configurações, toque em **Nuvem e contas**.



Faça cópias de dados utilizados com frequência para um local seguro como a Samsung Cloud ou para um computador para que você possa restaurá-los se os dados estiverem corrompidos ou forem perdidos devido a uma restauração indesejada para o padrão de fábrica.

- **Samsung Cloud:** gerencia o conteúdo que deseja armazenar com segurança no Samsung Cloud. Verifique o status de uso do seu armazenamento na Samsung Cloud e sincronize, faça o backup e restaure os seus dados.
- **Meu Perfil:** gerencie suas informações pessoais e os detalhes da sua Samsung account.
- **Contas:** adiciona suas contas Samsung, Google ou outras para sincronizá-las.
- **Fazer backup e restaurar:** mantém suas informações pessoais, dados de aplicativos e configurações salvas em seu aparelho. Você pode fazer backups de suas informações confidenciais e acessá-las posteriormente. Você deve entrar em sua conta Google ou Samsung para fazer um backup ou restaurar os dados.

Fazer backup e restaurar

Mantenha suas informações pessoais, dados de aplicativos e configurações salvas em seu aparelho. Você pode fazer backups de suas informações confidenciais e acessá-las posteriormente. Você deve entrar em sua conta Google ou Samsung para fazer um backup ou restaurar os dados.

Usar uma conta Samsung

Na tela de configurações, toque em **Nuvem e contas** → **Fazer backup e restaurar** → **Configurações de backup** para conta Samsung e deslize os seletores ao lado dos itens que deseja fazer backup para ativá-los e depois toque em **FAÇA O BACKUP AGORA**.

Será feito o backup dos dados para a Samsung Cloud.

Para definir o aparelho para fazer backup de dados automaticamente, deslize o seletor **BACKUP AUTOMÁTICO** para ativá-lo.

Para restaurar os dados que foram copiados da Samsung Cloud usando uma Samsung account, toque em **Restaurar**. Selecione um aparelho e os tipos de dados que deseja restaurar e toque em **RESTAURAR AGORA**. Os dados selecionados serão restaurados para o seu aparelho.

Usar uma conta Google

Na tela de configurações, toque em **Nuvem e contas** → **Fazer backup e restaurar** e deslize o seletor **Fazer backup de meus dados** para uma conta Google para ativá-lo. Toque em **Cópia de segurança da conta** e selecione uma conta como a conta de backup.

Para restaurar dados usando a conta Google, deslize o seletor **Restaurar automaticamente** para ativá-lo. Quando você reinstalar aplicativos, configurações de backup e dados serão restaurados.

Google

Define as configurações para algumas funções fornecidas pelo Google.

Na tela de configurações, toque em **Google**.

Acessibilidade

Altere várias configurações para melhorar a acessibilidade do telefone.

Na tela de configurações, toque em **Acessibilidade**.

- **Visão:** define as configurações para melhorar a acessibilidade de usuários com deficiência visual.
- **Audição:** define as configurações para melhorar a acessibilidade de usuários com deficiência auditiva.
- **Habilidade manual e interação:** define as configurações para melhorar a acessibilidade de usuários que possuem coordenação motora reduzida.
- **Texto para voz:** define as opções do texto para fala, como o idioma ou a velocidade da fala usando o Assistente de voz.
- **Bloqueio direcional:** altera a configuração da combinação direcional para desbloquear a tela.
- **Acesso direto:** define o telefone para abrir menus de acessibilidade ao manter pressionadas as teclas Ligar / Desligar e Aumentar volume simultaneamente.
- **Lembrete de notificações:** define o aparelho para alertar notificações que não tenha verificado em um intervalo.
- **Atender/Encerrar chamadas:** altera o método para atender ou encerrar chamadas.
- **Modo de toque único:** use um toque em vez de deslizar para responder alarmes, alertas e atender chamadas.
- **Backup das configurações de acessibilidade:** exporta ou importa as configurações de acessibilidade para compartilhá-las com outros aparelhos.
- **SERVIÇOS:** exibe serviços de acessibilidade instalados no aparelho.

Gerenciamento geral

Defina as configurações do sistema ou restaure o aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Gerenciamento geral**.

- **Idioma e entrada:** seleciona idiomas para o dispositivo e altera as configurações como teclados e tipos de entrada de voz. Algumas opções podem não estar disponíveis dependendo do idioma selecionado.
- **Data e hora:** acessa e altera as configurações de como a hora e a data serão exibidas na tela de seu aparelho.



Se a bateria permanecer completamente descarregada, a data e a hora serão zeradas.

- **Fale conosco:** faça perguntas ou veja as perguntas mais frequentes.
- **Relatar inform. de diagnóstico:** define o aparelho para enviar automaticamente diagnósticos e informações de uso para a Samsung.
- **Informações de marketing:** define ou não o aparelho para receber informações de marketing como ofertas especiais, benefícios exclusivos e informativos.
- **Restaurar:** restaura as configurações de seu aparelho ou executa uma restauração para o padrão de fábrica. Você pode redefinir todas as suas configurações de rede.

Adicionar idiomas do aparelho

Você pode adicionar idiomas para usar em seu aparelho.

1 Na Tela de Configurações, toque em **Gerenciamento geral** → **Idioma e entrada** → **Idioma** → **Adicionar o idioma**.

Para ver todos os idiomas que podem ser adicionados, toque em  → **Todos os idiomas**.

2 Selecione um idioma para adicionar.

3 Para definir o idioma selecionado como idioma padrão, toque em **DEF. COMO PADRÃO**. Para manter a configuração do idioma atual, toque em **MANTER ATUAL**.

O idioma selecionado será adicionado em sua lista de idiomas. Se você alterar o idioma padrão, o idioma selecionado será adicionado ao topo da lista.

Para alterar o idioma padrão de sua lista de idiomas, arraste o ícone  ao lado de um idioma e mova-o para o topo da lista. Depois, toque em **APLICAR**. Se o aplicativo não suportar o idioma padrão, o próximo idioma suportado na lista será usado.

Atualização de software

Atualize o software de seu aparelho através do serviço FOTA (Firmware-Over the Air). Você pode também agendar atualizações de software.

Na tela de configurações, toque em **Atualização de software**.



Se atualizações de software emergenciais forem liberadas para a segurança do seu dispositivo e para bloquear novos tipos de ameaças de segurança, elas serão instaladas automaticamente sem o seu consentimento.

- **Baixar atualizações manualmente:** verifique por atualizações e instale manualmente.
- **Baixar atualizações automatic.:** define o aparelho para baixar atualizações automaticamente ao conectar a uma rede Wi-Fi.
- **Atualiz. de software agendadas:** define o aparelho para instalar atualizações em um período de tempo definido.

Informações de atualização de segurança:

A Samsung Electronics oferece atualizações de segurança para reforçar a segurança de seu aparelho e proteger suas informações pessoais. Para atualizações de segurança para o seu modelo, visite o site security.samsungmobile.com.



O site suporta somente alguns idiomas.

Manual do usuário

Acesse as informações de ajuda para aprender como usar o aparelho, aplicativos ou definir configurações importantes.

Na Tela de aplicativos, toque em **Manual do usuário**.

Sobre o telefone

Acesse as informações de seu aparelho.

Na tela de configurações, toque em **Sobre o telefone**.

- **Nº de telefone:** exibe seu número de telefone.
- **Status:** exibe várias informações do aparelho como status do chip, endereço Wi-Fi MAC e número de série.
- **Informações legais:** exibe informações legais relacionadas ao aparelho como Informações de segurança e Licença de código aberto.
- **Nome do dispositivo:** exibe e edita o nome que será exibido ao conectar seu aparelho com outros via Bluetooth, Wi-Fi Direct, e outros modos.
- **Número do modelo:** exibe os detalhes do número do modelo.
- **Informações do software:** exibe as informações de software como versão de Android e versão de firmware.
- **Informações da bateria:** exibe informações e status da bateria.

Solução de problemas

Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu aparelho.

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

- Senha: quando a função de bloqueio do aparelho está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para desbloqueá-lo.
- PIN: ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu chip. Você pode desativar essa função acessando o menu BLOQUEIO DO CARTÃO SIM.
- PUK: seu chip bloqueia normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pela sua operadora de serviços.
- PIN2: ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o chip. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço

- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você pode perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente. Ao se mover, mensagens de erro podem aparecer repetidamente.
- Você pode não acessar algumas opções sem um plano de dados. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho não liga

Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu aparelho não ligará. Carregue a bateria completamente antes de ligar o aparelho.

O touchscreen responde lentamente ou indevidamente

- Se você anexar uma capa protetora ou acessórios opcionais para o touchscreen, ele poderá não funcionar corretamente.
- Se suas mãos não estiverem limpas ao tocar a tela ou se você tocá-la com objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, o touchscreen poderá ter um mau funcionamento.
- O touchscreen poderá ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas ou à água.
- Reinicie seu aparelho para limpar erros temporários de software.
- Certifique-se que o seu aparelho está atualizado com a última versão de software.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros graves

Tente as seguintes soluções. Se o problema persistir, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

Reiniciar o telefone

Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os aplicativos ou reiniciar o aparelho.

Forçar reinício

Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha pressionada a Tecla Ligar / Desligar e a Tecla Diminuir volume aproximadamente 7 segundos para reiniciar.

Restaurar o telefone

Se os métodos acima não resolverem seu problema, execute uma restauração para o padrão de fábrica.

No aplicativo **Configurações**, toque em **Gerenciamento geral** → **Restaurar** → **Restaurar padrão de fábrica** → **REDEFINIR** → **APAGAR TUDO**. Antes de executar a restauração para o padrão de fábrica, lembre-se de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho.

Se você registrar uma conta Google no aparelho, entre na mesma conta Google depois de restaurar as configurações padrão de fábrica no aparelho.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que não configurou a restrição de chamada para o número que está ligando.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número que está recebendo a chamada.

As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

O som ecoa durante uma chamada

Ajuste o volume ao pressionar a Tecla Volume ou vá para outra área.

A rede móvel ou a internet é desconectada muitas vezes ou a qualidade do áudio é ruim

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do aparelho.
- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você pode perder a recepção do sinal. Você poderá ter problemas de conectividade devido a problemas com a estação rádio base da operadora de serviços. Vá para outra área e tente novamente.
- Quando utilizar o aparelho em movimento, os serviços de rede sem fio poderão ser desativados devido a problemas com a rede da operadora.

O ícone da bateria está vazio

Sua bateria está fraca. Carregue a bateria.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se de que o carregador esteja conectado corretamente.
- Visite uma Autorizada Samsung para trocar a bateria.

A duração da bateria é menor do que nos primeiros dias de uso

- Quando você expõe a bateria a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil pode reduzir.
- O consumo de bateria aumenta quando você usa certas funções ou aplicativos como: GPS, jogos ou internet.
- A bateria é consumível e a carga útil será menor ao longo do tempo.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone deve possuir espaço de memória suficiente e energia de bateria para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

A qualidade da foto é pior que na tela da câmera

- A qualidade de suas fotos pode variar, dependendo dos arredores e das técnicas fotográficas utilizadas.
- Ao tirar fotos em áreas escuras, à noite ou em ambientes fechados, poderá ocorrer ruído na imagem ou as imagens poderão ficar fora de foco.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos multimídia

Se você receber mensagens de erro ou os arquivos não reproduzirem ao abri-los em seu dispositivo, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Certifique-se de que a música não é protegida por DRM (Gerenciamento de Direitos Digitais). Se a música for protegida por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que os formatos de arquivos sejam suportados pelo telefone. Se um formato de arquivo não for suportado, tais como DivX ou AC3, instale um aplicativo que o suporte. Para confirmar os formatos de arquivos que seu telefone suporta, visite o site www.samsung.com.br.
- Seu telefone suporta fotos e vídeos feitos por ele. Fotos e vídeos feitos por outros dispositivos podem não funcionar adequadamente.
- Seu aparelho suporta arquivos de multimídia que são autorizados pela rede da sua operadora de serviços ou provedores de serviços adicionais. Alguns conteúdos que circulam na internet, tais como toques de chamada, vídeos ou papéis de parede, podem não funcionar adequadamente.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth está ativada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também está ativada no outro dispositivo que deseja conectar.
- Certifique-se de que seu aparelho e o outro estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o aparelho ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu aparelho.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Seu aparelho não consegue encontrar sua posição atual

Sinais GPS podem ser obstruídos em ambientes fechados. Defina o aparelho para usar a rede móvel ou Wi-Fi para encontrar sua localização atual nessas situações.

Os dados armazenados no aparelho foram perdidos

Faça sempre uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho. Caso contrário, você não poderá restaurá-los, se eles estiverem corrompidos ou perdidos. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados em seu aparelho.

Não há espaço suficiente no armazenamento do aparelho

Exclua dados desnecessários como a memória cache usando o Gerenciador inteligente ou exclua manualmente aplicativos ou arquivos não utilizados para liberar espaço na memória.

O ícone Aplicativos não aparece na Tela inicial

Sem usar o botão Aplicativos, você pode abrir a Tela de aplicativos ao deslizar para cima ou para baixo na Tela inicial. Para exibir o botão Aplicativos na parte inferior da Tela inicial, inicie o aplicativo **Config.** e toque em **Visor** → **Tela inicial** → **Botão de aplicativos** → **Exibir ícone Aplicativos** → **APLICAR**.

A barra de navegação não aparece

A barra de navegação que contém o botão Início pode desaparecer enquanto alguns aplicativos ou funções estiverem em uso. Para ver a barra de navegação, deslize seu dedo da parte inferior da tela para o topo.

A barra de ajuste de brilho da tela não aparece no painel de notificações

Abra o painel de notificações ao arrastar a barra de status para baixo e depois arraste o painel de notificações para baixo. Toque em  ao lado da barra de ajuste de brilho e deslize o seletor **Exibir controle em cima** para ativá-lo.

A Samsung Cloud não funciona

- Certifique-se de que esteja conectado a uma rede adequadamente.
- Durante a verificação do serviço da Samsung Cloud, você não poderá usar a Samsung Cloud. Tente novamente mais tarde.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2017 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma e em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada da Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Sobre o HEVC Advance



ESTE PRODUTO É VENDIDO COM UMA LICENÇA LIMITADA E TEM AUTORIZAÇÃO PARA SER UTILIZADO SOMENTE EM CONJUNTO COM O CONTEÚDO HEVC QUE ATENDE A CADA UMA DAS TRÊS QUALIFICAÇÕES: (1) CONTEÚDO HEVC SOMENTE PARA USO PESSOAL; (2) CONTEÚDO HEVC QUE NÃO ESTÁ DISPONÍVEL PARA VENDA E (3) CONTEÚDO HEVC QUE É CRIADO PELO PROPRIETÁRIO DO PRODUTO.

ESTE PRODUTO NÃO PODE SER USADO EM CONJUNTO COM CONTEÚDO HEVC CODIFICADO CRIADO POR TERCEIROS QUE O USUÁRIO TENHA ENCOMENDADO OU COMPRADO DE TERCEIROS, A MENOS QUE O USUÁRIO TENHA OS DIREITOS GARANTIDOS PARA USAR O PRODUTO COM TAL CONTEÚDO ATRAVÉS DE UMA LICENÇA DO VENDEDOR DO CONTEÚDO.

SUA UTILIZAÇÃO DESTES PRODUTOS EM CONJUNTO COM O CONTEÚDO HEVC CODIFICADO É CONSIDERADO COMO ACEITAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO LIMITADA PARA UTILIZAÇÃO CONFORME DESCRITO ACIMA.