

tres

Manual de
Instruções
Modelo S22

BARISTA





Índice

Introdução

- 04 Utilização conforme a finalidade
- 04 Símbolos de advertência
- 05 Contato **TRES®**
- 05 Avisos de segurança
- 07 Instruções de utilização e descarte
- 08 Descrição dos componentes da máquina

Instalação

- 09 Primeira utilização ou após um longo período sem usar
- 11 Ligando a máquina
- 12 Sinalizações gerais de funcionamento
- 14 Regulagem da altura das xícaras

Utilizando as cápsulas

- 15 Como fazer sua bebida preparada de cápsula **TRES®**
- 16 Como fazer sua bebida à base de leite
- 17 Utilização correta das teclas
- 18 Reprogramação da quantidade de bebida na xícara
- 20 Limpeza diária do recipiente de bebida preparada de cápsula **TRES®**
- 21 Limpeza do recipiente de leite
- 22 Economia de energia
- 23 Para reprogramar, desativar ou reativar a função Economia de Energia

Limpeza e manutenção

- 24 Limpeza completa
- 27 Descalcificação

Outros

- 30 Solução de problemas
- 30 Dados técnicos

Introdução

Caro Cliente,

obrigado por ter escolhido o nosso produto e pela confiança. Com esta máquina, você poderá degustar as suas bebidas preferidas a qualquer momento do dia, escolhendo entre as várias cápsulas que TRES® coloca à sua disposição.

Utilização conforme a finalidade

Esta máquina destina-se a áreas domésticas ou semelhantes, como por exemplo:

- Cozinhas reservadas a pessoal de lojas;
- Escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Pousadas, hotéis e outros ambientes do tipo residencial.

Utilizar apenas cápsulas específicas para máquinas TRES®. Qualquer outro uso não previsto nestas instruções pode causar ferimentos a pessoas e anular a garantia. O fabricante não é responsável por danos derivados do uso impróprio da máquina.

Símbolos de advertência



Atenção

Este é o símbolo de advertência de segurança, evitando possíveis ferimentos ou morte.



Nota

Este é o símbolo usado para destacar algumas ações que melhoram o desempenho da máquina.



Abasteça o reservatório traseiro da sua máquina apenas com água potável e sem gás. Utilize leite somente no recipiente frontal. Não use outros líquidos.



Não lave na máquina de lavar louça.

Símbolos de advertência



Dicas de manutenção.



Este símbolo é utilizado para ressaltar uma sinalização luminosa LARANJA / AZUL / VERDE.



Este símbolo é utilizado para ressaltar uma sinalização luminosa VERMELHA.



Este símbolo é utilizado para ressaltar uma sinalização luminosa AMARELA.

Contato TRES®



 escolhatres.com.br

 facebook.com/escolhaTRES

 instagram.com/escolha_tres

Avisos de segurança

Leia atentamente as instruções a seguir!

Desse modo, evitam-se os riscos de acidentes e danos à máquina.

Ao abrir a embalagem, certifique-se de que a máquina esteja em perfeito estado. Em caso de danos, do primeiro sinal de defeito (ruídos ou odores estranhos) ou encontre algum problema no interior da máquina, não a utilize e ligue para 0800 979 2021.

Os componentes da embalagem (sacos plásticos, etc.) não devem ser deixados ao alcance de crianças, uma vez que oferecem potenciais fontes de perigo.

Utilize a máquina apenas se o cabo de alimentação estiver intacto. Se for preciso substituí-lo, ligue para 0800 979 2021. Perigo de morte por choques elétricos.

Conserve e utilize a máquina apenas em locais interiores. Certifique-se de que elementos elétricos, plugues e cabos estejam secos. Nunca mergulhe a máquina em água. Proteja a máquina de gotas de água. Eletricidade e água em conjunto causam perigo de morte por descargas elétricas.

Avisos de segurança

Ligue a máquina apenas em tomadas de corrente elétrica de acordo com as normas da lei. Certifique-se de que a tensão da rede elétrica corresponde à indicada nas informações descritas no fundo da máquina.

A superfície onde a máquina for instalada deverá ser firme, nivelada e resistente ao calor. A superfície de apoio não deve ter inclinação superior a 2°.

Por questão de segurança, a máquina não deve ser manuseada por indivíduos portadores de debilidades psicofísicas e sensoriais reduzidas (inclusive crianças), a não ser que sejam atentamente acompanhadas e instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança. Vigie as crianças, certificando-se de que não brinquem com a máquina.

Não deixe o cabo de alimentação próximo a superfícies quentes, cantos ou objetos cortantes.

Não use extensões, benjamins ou acessórios para ligar mais de um aparelho na mesma tomada, pois podem não suportar a potência requerida, aquecendo e provocando curto-circuito e incêndios.

Feche sempre a alavanca e nunca abra quando a máquina estiver em funcionamento.

Nunca remova peças da máquina. Não insira qualquer objeto nas aberturas. Isso pode causar choques elétricos! Qualquer intervenção não descrita nestas instruções deve ser realizada apenas por uma Assistência Autorizada!

Desligue a máquina puxando o plugue da tomada.

Ao iniciar o ciclo da descalcificação, o faça por completo para que resíduos do descalcificante não permaneçam na máquina. Caso contrário, a máquina pode danificar-se e tornar-se nociva à saúde.

Limpe a máquina regularmente e de maneira cuidadosa. O resíduo gerado pela falta de higiene pode ser nocivo à saúde. Desligue a máquina e deixe-a esfriar antes de iniciar a limpeza.

Se for prevista a não utilização da máquina por longos períodos (férias, etc.), desligue-a da tomada elétrica.



Esta máquina foi fabricada com materiais de alta qualidade que podem ser reutilizados ou reciclados. Descarte a máquina em um centro de recolhimento apropriado.





Para evitar sua utilização indevida e seus consequentes perigos envolvidos, garanta que a máquina não possa ser ligada à rede elétrica antes de entregá-la ao serviço de destruição. Para isso, desligue a máquina da tomada elétrica e corte o cabo de alimentação o mais próximo possível da máquina.



A máquina, ao fim da sua vida útil, não deverá ser eliminada em conjunto com os resíduos urbanos. Ela poderá ser entregue a centros de recolhimento apropriados localizados nos municípios ou a revendedores que forneçam esse serviço. Eliminar separadamente um eletrodoméstico permite evitar possíveis consequências negativas ao ambiente e à saúde, derivadas do descarte inadequado e permite recuperar materiais de modo a obter uma importante economia de energia e recursos. O símbolo do contentor de lixo impresso no produto indica a obrigação de descartar separadamente os eletrodomésticos. O descarte incorreto do produto por parte do usuário implica sanções administrativas previstas nas leis vigentes. A embalagem foi fabricada com material reciclável. Contate as autoridades competentes para obter informações sobre as normas locais.

Descrição dos componentes da máquina

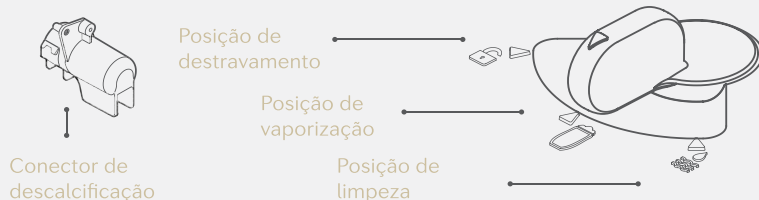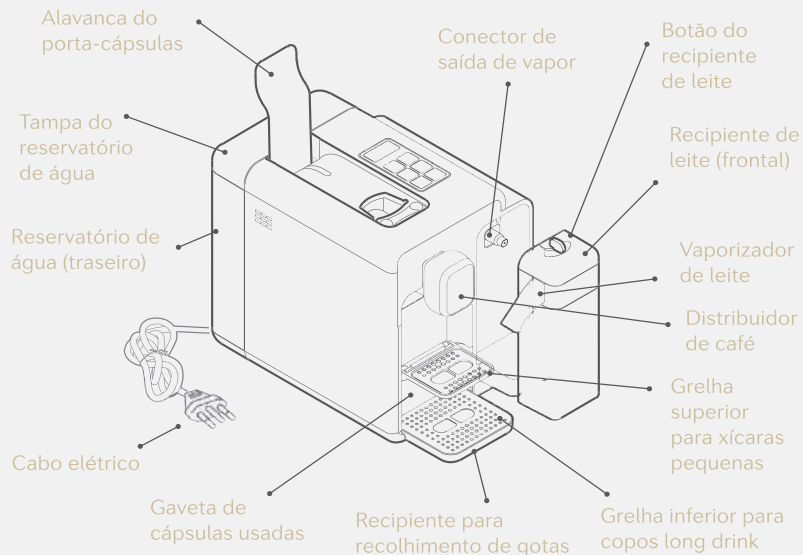


Confira na cápsula a cor do botão que deve ser utilizado para a extração da sua bebida:

Luz indicadora descalcificação

Luz indicadora multifunções

Liga/Desliga


-  **Espressos**
50 ml | laranja
-  **Cappuccinos, Chocolattos, Chai Latte e Café com Leite**
80 ml | azul
-  **Cafés Filtrados e Chás**
100 ml | verde
-  **Espresso com leite**
50 ml de leite
+ 50 ml de Café Espresso
-  **Latte Macchiato**
150 ml de leite
+ 50 ml de café
-  **Latte**
150 ml de leite

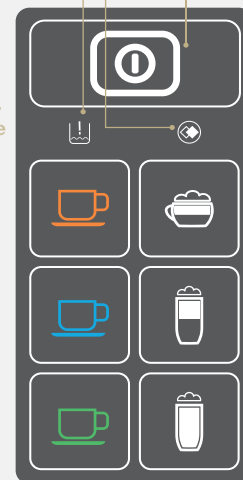


Os volumes indicados são referentes às configurações de fábrica

Primeira utilização ou após um longo período sem usar


1. Encha o reservatório com água potável em temperatura ambiente (sem gás) e coloque-o na posição indicada.

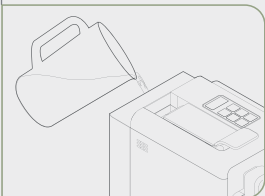

2. Certifique-se de que a alavanca está abaixada e que o recipiente de leite está encaixado no local indicado.

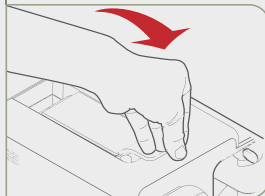


3. Coloque o plugue na tomada e pressione o botão Liga/Desliga na máquina.

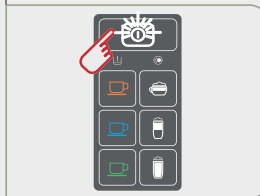


4. As teclas de distribuição e a luz indicadora multifunções piscarão simultaneamente.



5. Coloque um recipiente embaixo do distribuidor de bebida de, pelo menos, 250 ml.

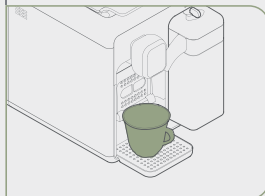

6. Pressione uma das teclas (LARANJA, AZUL ou VERDE) e aguarde a máquina terminar o ciclo de carga do circuito hidráulico. A luz indicadora multifunções se apagará.

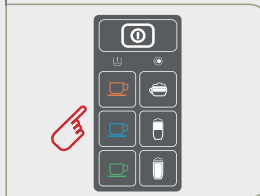

Nota

Caso, ao fim do carregamento, a luz indicadora multifunções continuar piscando na cor VERMELHA, repita as operações a partir do passo 5.



Atenção

Para a máquina funcionar é preciso que o vaporizador de leite esteja bem encaixado. Confira antes de usar!

Instalação

Primeira utilização ou após um longo período sem usar


7. As teclas de distribuição e a luz multifunções piscarão simultaneamente. A máquina se encontra em fase de carregamento do circuito hidráulico.



8. Quando as teclas de distribuição do lado direito e do lado esquerdo mantiverem-se fixas, a máquina está pronta para ser usada.




9. Retire o recipiente de leite, encha-o com água, tampe bem e recolque-o na máquina.

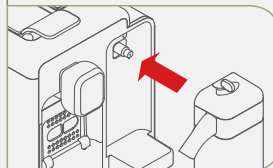

10. Certifique-se de que o botão do recipiente de leite está na posição de vaporização.




11. Coloque um recipiente de, pelo menos, 250 ml sob o vaporizador de leite.

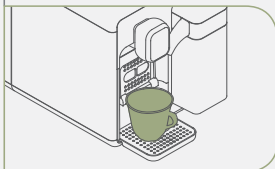

12. Quando as teclas do lado direito do painel se acenderem fixamente, pressione a tecla LATTE. Aguarde o primeiro enxágue e, depois, pressione a tecla LATTE novamente.




13. No final da operação, enxágue a gaveta de cápsulas usadas e o recipiente de leite.

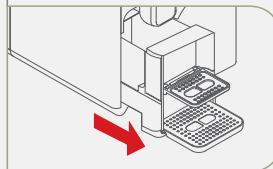


Não coloque leite no reservatório traseiro.

Ligando a máquina


1. Encha o reservatório com água potável em temperatura ambiente (sem gás).

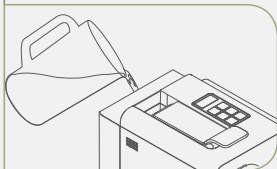


2. Coloque o plugue na tomada para ligar a máquina.

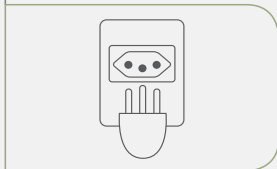


3. As teclas LARANJA, AZUL e VERDE piscam simultaneamente. A máquina encontra-se na fase de aquecimento. Quando as teclas se acenderem e mantiverem-se fixas, a máquina está pronta para ser usada.

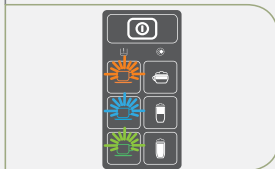

4. Coloque leite no recipiente frontal, tampe-o bem e coloque-o na posição indicada.

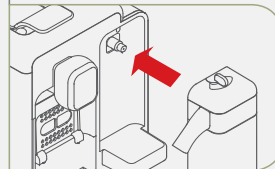

5. Certifique-se que o botão do recipiente de leite está na posição de vaporização.

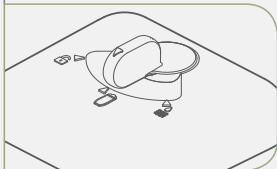

6. Quando as teclas do lado DIREITO se acenderem fixamente, a máquina está pronta para a vaporização de leite.



Atenção

Sugere-se não conservar o recipiente com leite por mais de 2 dias em geladeira.

Sinalizações gerais de funcionamento

Sinal de descalcificação

Quando a luz indicadora de descalcificação piscar em AMARELO, deve-se realizar o ciclo de descalcificação (ver pág. 27).



Aquecimento do circuito de café

As teclas LARANJA, AZUL e VERDE piscam simultaneamente.



Aquecimento do circuito de leite

As teclas de distribuição do lado direito da sua máquina piscam simultaneamente.




Quando acabar a água durante o funcionamento

1. A luz indicadora multifunções pisca em VERMELHO e a máquina emite um sinal sonoro.



2. Encha o reservatório com água potável em temperatura ambiente (sem gás).

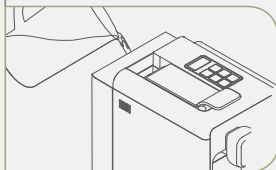

3. Pressione uma das teclas LARANJA, AZUL ou VERDE e aguarde a máquina terminar o ciclo de carga do circuito hidráulico.



4. Quando as teclas se acenderem de modo fixo, a máquina está pronta para ser usada.






Atenção

Levantar a alavanca de forma incorreta durante a distribuição de um produto pode originar jatos de água quente. Perigo de queimaduras! Distribua sempre com o a alavanca totalmente abaixada.

A alavanca nunca deve ser levantada durante o preparo de uma bebida.

1. A alavanca nunca deve ser levantada durante o preparo de uma bebida.

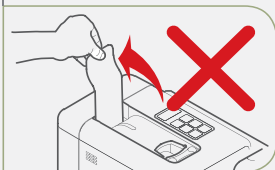

2. Se a alavanca for levantada durante o preparo de uma bebida, a luz indicadora multifunções pisca em VERMELHO, a distribuição é imediatamente interrompida e a máquina emitirá um sinal sonoro.



3. Feche a alavanca.




4. Pressione uma das teclas LARANJA, AZUL ou VERDE para reconhecer o alarme e reiniciar o equipamento. A máquina está pronta para ser usada.




Regulagem da altura das xícaras

1. A máquina pode ser regulada para utilização de xícaras, canecas e copos long drink.

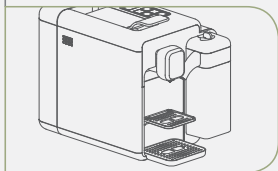

2. Inicialmente, a máquina está predefinida para ser utilizada com recipientes de 50 ml e 200 ml.

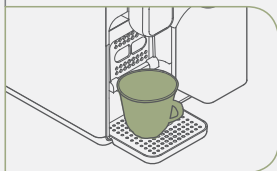


3. Para usar xícaras pequenas, deve-se abaixar a grade existente sobre o recipiente de recolhimento de gotas.



1. Coloque água no recipiente traseiro da máquina e levante a alavanca para abrir o porta-cápsulas.




2. Coloque a cápsula no local indicado.

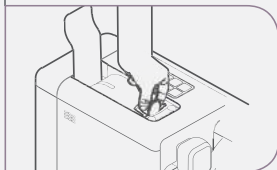

3. Feche a alavanca de modo firme.



4. Coloque uma xícara embaixo do distribuidor de bebida.

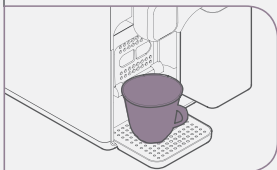

5. Pressione apenas uma vez a tecla da bebida desejada.



6. A tecla da bebida selecionada pisca. Ao término do preparo, a máquina emite um sinal sonoro e sua bebida estará pronta para ser apreciada.



7. Abra a alavanca para descartar a cápsula usada e feche a alavanca novamente.




Utilizando as cápsulas

Como fazer sua bebida à base de leite


1. Coloque leite no recipiente frontal da máquina e tampe-o bem.



2. Gire o botão do recipiente para a posição de vaporização.

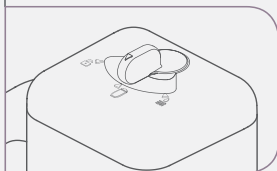

3. Coloque o recipiente de leite no local adequado e aguarde as luzes de distribuição do lado DIREITO da máquina piscarem.

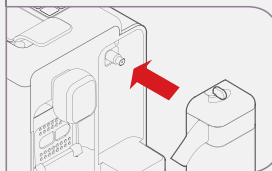


4. Quando as luzes se acenderem de maneira fixa, levante a alavanca para abrir o porta-cápsulas. Apenas a preparação da tecla LATTE não exige que se realizem as etapas 4 e 6. Se for o caso, pule para a etapa 7.




5. Coloque a cápsula no local indicado e pressione levemente.



6. Feche a alavanca de modo firme.

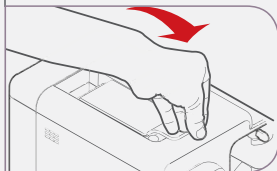

7. Coloque uma xícara embaixo do vaporizador de bebida.

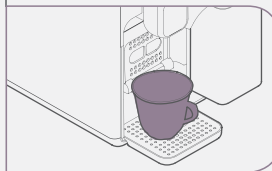

8. Pressione apenas uma vez a tecla da bebida desejada.

