


**SAMSUNG**

SERIES **4**  
4290  
SERIES **5**  
5290

LED TV

Manual do Usuário

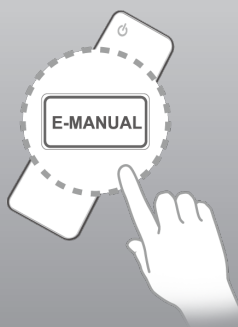

Obrigado por comprar este produto Samsung.  
Para receber um serviço mais completo, registre  
seu produto no site  
[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Modelo \_\_\_\_\_ Serial No. \_\_\_\_\_

# Aviso! Instruções de Segurança Importantes

Leia as Instruções de Segurança antes de usar sua TV.

<b>CUIDADO</b>			Produto de Classe II: Este símbolo indica que não necessita de uma conexão elétrica de segurança (fio terra).
<b>RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO ABRIR.</b>			
CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA TRASEIRA. NÃO EXISTEM PEÇAS SOBRESSALENTES NO INTERIOR DO PRODUTO. A ASSISTÊNCIA SÓ PODE SER EFETUADA POR TÉCNICOS QUALIFICADOS.			Tensão AC: Tensão nominal marcada com este símbolo é a tensão AC.
	Este símbolo indica a existência de alta tensão no interior do televisor. É perigoso tocar em qualquer parte no interior do produto.		Tensão DC: Tensão nominal marcada com este símbolo é a tensão DC.
	Este símbolo indica informações importantes sobre o funcionamento e manutenção do produto.		Cuidado, Consulte as instruções de uso: Este símbolo instrui o usuário para consultar o manual do usuário para obter mais informações relacionadas à segurança.

- As fendas e aberturas no gabinete e na parte traseira ou inferior permitem a ventilação necessária. Para garantir o funcionamento correto do aparelho e para o proteger do sobreaquecimento, estas fendas e aberturas nunca devem ser bloqueadas ou cobertas.
  - Não coloque este aparelho em um espaço fechado, como uma estante ou armário embutido, a menos que seja fornecida ventilação adequada.
  - Não coloque este aparelho perto ou por cima de um radiador, sistema de aquecimento ou num local em que esteja exposto à incidência direta dos raios solares.
  - Não coloque recipientes com água em cima do aparelho (jarras etc.), porque pode provocar um incêndio ou choque elétrico.
- Não exponha o aparelho à chuva nem coloque em locais perto de água (perto de uma banheira, lavatório, lava-louça, tubo da máquina de lavar a louça, piscina ou locais úmidos). Se molhar acidentalmente o aparelho, desligue-o da tomada e contacte de imediato a assistência autorizada.
- Este aparelho tem pilhas. Descarte as pilhas adequadamente de acordo com as considerações ambientais existentes no seu país. Contate as autoridades locais para obter informações sobre a destruição ou reciclagem de pilhas.
- Não sobrecarregue tomadas de parede, extensões ou adaptadores além da sua capacidade, porque pode provocar um incêndio ou choque elétrico.
- Os cabos de alimentação devem ser colocados de forma a não serem pisados nem esmagados por objetos, tendo em especial atenção aos cabos ligados à tomada e ao ponto de onde os cabos saem do aparelho.
- Para proteger o aparelho de trovoadas, ou quando não for utilizá-lo durante longos períodos de tempo, desligue-o da tomada e desconecte a antena ou o sistema de televisão a cabo. Isso evitará danos ao aparelho causados por raios e picos de energia.

- Antes de ligar o cabo de alimentação AC à tomada do adaptador de CC, certifique-se de que a tensão indicada no adaptador de CC corresponde à da alimentação elétrica local.
- Nunca insira objetos metálicos nas aberturas do aparelho. Se o fizer, pode provocar choques elétricos.
- Para evitar choques elétricos, nunca toque o interior do aparelho. O gabinete só deve ser aberto por técnicos qualificados.
- Insira o cabo de alimentação completamente até o fim. Quando retirar o cabo de alimentação, segure-o pelo plugue quando puxar o mesmo da tomada. Nunca desligue puxando pelo cabo de alimentação. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Se o aparelho não funcionar normalmente - em particular, se o aparelho emitir ruídos ou odores estranhos - desligue o aparelho de imediato e contacte a assistência técnica.
- Certifique-se de retirar o plugue de alimentação da tomada se o aparelho de televisão não for utilizado ou se o usuário não estiver em casa durante um longo período de tempo (especialmente quando crianças, idosos ou pessoas com deficiências forem deixadas sozinhas em casa).
  - Poeira acumulada pode provocar um choque elétrico, um vazamento elétrico ou um incêndio, fazendo com que o fio de alimentação produza faíscas e aqueça ou deteriore o isolamento.
- Certifique-se de contactar uma assistência técnica autorizada quando instalar o produto em locais sujeitos a poeiras excessivas, locais sujeitos a temperaturas altas ou baixas, locais com muita umidade, locais onde se utilizem substâncias químicas e locais onde o monitor funcione 24 horas por dia como em aeroportos, estações de trem, etc. Se não o fizer, pode provocar sérios danos no produto.
- Utilize um plugue e uma tomada elétrica devidamente aterrada.
  - Um aterramento deficiente pode causar choque elétrico ou danos no equipamento. (Só produto de classe 1.)
- Para desligar o aparelho completamente, você deve desligá-lo da tomada. Certifique-se de que o plugue da tomada e de energia sejam facilmente acessíveis.
- Guarde os acessórios (pilhas, etc.) num local seguro fora do alcance de crianças.
- Não deixe cair ou provoque qualquer impacto no produto. Se o produto estiver danificado, desligue o cabo de alimentação e contacte a assistência técnica autorizada.
- Desligue o cabo de alimentação da tomada e utilize um pano seco e macio para limpar o produto. Não utilize quaisquer produtos químicos como cera, benzina, álcool, diluentes, inseticida, ambientador, lubrificante ou detergente. Tal pode danificar o aspecto do produto ou eliminar a impressão do mesmo.
- Não deixe cair gotas ou salpicos em cima do aparelho.
- Não destrua as pilhas através de fogo.
- Não provoque curto-circuito, nem desfaça ou sobreaqueça as pilhas.
- Existe perigo de explosão se a pilha for substituída incorretamente. Substitua-a apenas pelo mesmo tipo de pilha ou por uma equivalente.
- AVISO - PARA EVITAR O ALASTRAR DE UM INCÊNDIO, MANTENHA SEMPRE AS VELAS OU OUTROS ITENS COM TIPOS DE CHAMAS LONGE DESTE PRODUTO A QUALQUER MOMENTO.



Figuras e ilustrações neste Manual do Usuário são fornecidos apenas para referência e podem ser diferentes da aparência real do produto. Design e especificações do produto sujeitos a alterações sem aviso prévio.

# Conteúdos

## 01. O que tem no Acessório?

## 02. Montagem da TV

- 7 Como Instalar o Kit de Montagem na Parede (vendido separadamente)
- 9 Segurança do Espaço de Instalação
- 10 Fixação da TV à parede

## 03. Conexões

- 11 Alternando entre Entradas de Vídeo

## 04. Realizando a configuração inicial

- 12 Ligando a TV

## 05. Como usar o controle remoto

- 13 Usando o Controle Remoto

## 06. Como Configurar e Usar a Smart TV

- 15 Conectando a uma Rede

## 07. Obtendo mais detalhes do e-Manual

- 17 Visualizando o e-Manual

## 8. Solução de Problemas e Manutenção

- 19 Solução de Problemas
- 21 Suporte Remoto
- 21 Armazenamento e Manutenção

## 9. Especificações e outras informações

- 22 Especificações
- 23 Licenças
- 23 Informações Importantes sobre a Garantia em Relação ao Formato de Visualização da Televisão

# Funções da sua nova TV

## **SMART HUB**

Essa TV possui Smart Hub, um espaço para a família e diversas opções de entretenimento. Com o Smart Hub, você pode navegar na internet, transferir aplicativos.

Pressione o botão **SMART HUB**, pressione o botão **ENTER**, escolha um serviço usando os ícones exibidos na tela.

**NOTA:** Para acessar o **SMART HUB** é necessário estar conectado à internet e aceitar a "Política de Privacidade, Termos e Condições do Smart Hub".

## **Serviços Smart Hub e funcionalidades inclusos:**

**SAMSUNG APPS:** Você pode desfrutar uma variedade de aplicativos (gratuitos e pagos), de notícias, esportes, previsão do tempo e aplicativos de jogos na TV como você faria em um smartphone ou tablet.

## **e-Manual**

Fornece um manual do usuário detalhado na tela e integrado em sua TV.


## **Gerenciador de Dispositivo**

Use os recursos da TV pela entrada USB ou por um teclado/mouse.


# 01.0 que tem no Acessório?

Controle Remoto  
Pilhas (AAA x 2) (opcional)  
Adaptador de Antena

Manual do Usuário  
Cabo de Força

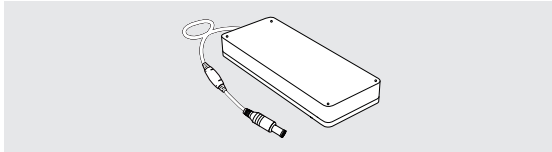

Adaptador Fonte de Energia\*  
\*(Somente para modelo UN32J4290AGXZD)

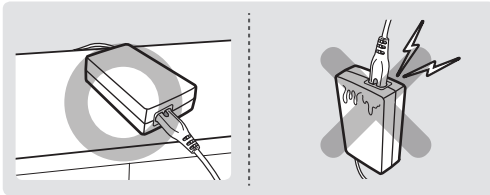

- Verifique se os itens acima foram incluídos com a TV. Se algum item estiver faltando, entre em contato com o representante.
- As cores e os formatos dos itens podem variar dependendo do modelo.
- Cabos não incluídos podem ser adquiridos separadamente.
- Verifique se não há nenhum acessório escondido atrás dos materiais da embalagem após abrir a caixa.



Aviso: A tela pode ser danificada devido a pressão direta quando manuseada incorretamente. Recomendamos levantar a TV pelas extremidades, como mostrado.



# 02.Montagem da TV

## Como Instalar o Kit de Montagem na Parede (vendido separadamente)




Caso instale o produto em uma parede, recomendamos que o instale somente da maneira recomendada pelo fabricante. Se não for bem instalado, o produto pode deslizar ou cair, causando ferimentos sérios a uma criança ou adulto e danificando seriamente o produto.

### Instalação do Kit de Montagem na Parede

O kit de montagem na parede (vendido separadamente) permite instalar a TV na parede. Para obter informações detalhadas sobre como fazer a montagem na parede, consulte as instruções fornecidas juntamente com o kit. Entre em contato com um técnico para instalar o suporte de montagem na parede. Não recomendamos que você faça a instalação sozinho.

A Samsung não se responsabiliza por qualquer dano ao produto ou ferimento a si próprio ou a outras pessoas caso você decida instalar a TV por sua conta.

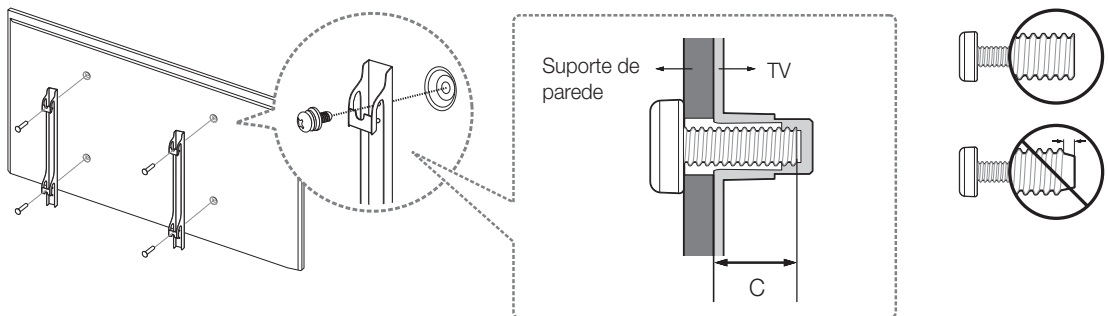


Antes de instalar qualquer outro kit de montagem na parede, monte o adaptador de montagem na parede (vendido separadamente).

# Especificações e Notas do Kit de Montagem na Parede

Instale seu suporte em uma parede sólida e perpendicular ao chão. Se a fixação for feita em algum outro material de construção, entre em contato com o revendedor mais próximo para obter informações adicionais. Se você instalar a TV no teto ou em uma parede com inclinação, ela poderá cair e ocasionar algum dano pessoal grave.

- As medidas padrão para kits de montagem na parede são mostradas na tabela abaixo.
- Os kits de montagem na parede da Samsung contêm um manual de instalação detalhado. Todas as peças necessárias acompanham o produto.
- Não utilize parafusos que não estejam em conformidade com as especificações VESA para parafusos padrão.
- Não utilize parafusos mais longos do que a dimensão padrão ou que não estejam em conformidade com as especificações VESA para parafusos padrão. Parafusos muito longos podem danificar o interior da TV.
- Para suportes de parede que não estejam em conformidade com as especificações VESA para parafusos padrão, o comprimento dos parafusos pode ser diferente, dependendo das especificações do suporte.
- Não aperte os parafusos com muita força. Isso pode danificar o produto ou fazer com que ele caia, causando ferimentos. A Samsung não se responsabiliza por esses tipos de acidentes.
- A Samsung não se responsabiliza por danos ao produto nem ferimentos quando for usado um suporte de parede não especificado ou que não esteja em conformidade com os padrões VESA, ou caso o consumidor não siga as instruções de instalação do produtos.
- Não instale a TV a uma inclinação maior do que 15 graus.
- Sempre conte com a ajuda de duas pessoas para instalar a TV na parede.
- Ao utilizar um suporte de parede de outro fabricante, observe o tamanho do parafuso(C) de montagem especificado abaixo.

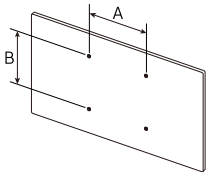Família do Produto	Tamanho da TV em polegadas	Especificações VESA (A * B) em milímetros	C (mm)	Parafuso Padrão	Quantidade	
LED-TV	32	100 x 100	26-28	M4	4	
	40	200 x 200	25.7-27.7	M8		
	43		25.2-27.2			
	49		25.5-27.5			



**Não instale o kit de montagem na parede enquanto a TV estiver ligada. Isso pode causar ferimentos ocasionados por choque elétrico.**




# Segurança do Espaço de Instalação

Quando você instalar a sua TV, mantenha uma distância de pelo menos 10 centímetros entre a TV e outros objetos (paredes, aparelho, etc.) para garantir que haja ventilação adequada. Não proporcionar a ventilação adequada pode causar fogo ou um problema com o produto devido a um aumento da temperatura interna.

Se você usar peças fornecidas por outro fabricante, podem ocorrer problemas com o produto ou ferimentos causados pela queda do produto.

- Independentemente de usar uma base ou suporte de parede para a TV, é altamente recomendado utilizar somente as peças fornecidas pela Samsung Electronics.

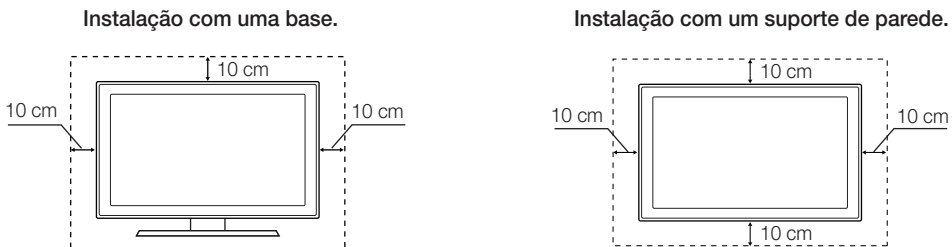

## Outros Avisos

- A aparência real da TV pode ser diferente das imagens neste manual, dependendo do modelo.
- Tenha cuidado ao tocar na TV. Algumas peças podem estar um pouco quentes.

# Fixação da TV à parede



**Cuidado:** Puxar, empurrar ou subir na TV pode fazer com que ela caia. Certifique-se de que as crianças não se pendurem na TV ou a desestabilizem. Isso pode fazer com que a TV caia e cause ferimentos graves, podendo até levar à morte. Siga todas as instruções de segurança fornecidas no folheto de segurança que acompanha a TV. Para maior estabilidade e segurança, você pode adquirir e instalar o dispositivo antiqueda conforme descrito abaixo.

## Para evitar que a TV caia:

1. Coloque os parafusos em grampos e prenda-os na parede firmemente. Verifique se os parafusos estão bem presos à parede.
  - Você pode precisar de material extra, como um chumbador dependendo do tipo de parede.
  - Como os grampos, parafusos e corda necessários não são fornecidos, você deve comprá-los separadamente.



2. Remova os parafusos da parte central traseira da TV, coloque-os em grampos e, em seguida, aperte-os novamente na TV.
  - Os parafusos podem não ser fornecidos com o produto. Neste caso, adquira os parafusos com as especificações a seguir.
  - Especificações do Parafuso
    - Para polegadas 32": M4
    - Para polegadas 40" - 49": M8

3. Conecte os grampos fixados na TV e os que estão fixados na parede com um cabo forte e prenda-os bem.

### **NOTA**

- Instale a TV próxima à parede para que ela não caia para trás.
- É seguro conectar a corda para que os grampos fixados na parede fiquem no mesmo nível ou abaixo dos grampos fixados na TV.
- Desamarre a corda antes de mover a TV.

4. Verifique se todas as conexões estão seguras. Verifique periodicamente as conexões para identificar qualquer sinal de insuficiência ou falha na recepção do sinal da TV. Se tiver alguma dúvida sobre a segurança das conexões, entre em contato com um profissional de instalação.

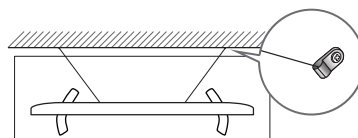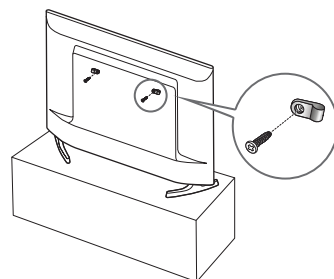

# 03. Conexões

## Alternando entre Entradas de Vídeo

Pressione o botão **SOURCE** no controle remoto para alternar entre os dispositivos conectados à TV.

Por exemplo, para alternar para um console de jogo conectado a uma segunda entrada HDMI, pressione o botão **SOURCE**. Na lista **Entrada**, selecione **HDMI2**.

- O nome das entradas pode variar dependendo do produto.

As seguintes opções também estão disponíveis na tela **Entrada**.

- Menu Opções (Tools)

Usando seu controle remoto, selecione a entrada que você deseja definir um nome.

Abra o menu de opções usando seu controle remoto.

- As opções disponíveis para cada um dos dispositivos podem variar.

### Editar Nome

Você pode nomear os dispositivos conectados à TV para facilitar a identificação das entradas externas.

Por exemplo, você pode definir um computador conectado à TV via cabo HDMI-DVI como **DVI PC**.

Alternativamente, simplesmente defina um computador conectado à TV via cabo HDMI como **PC**. Você também pode definir um dispositivo AV conectado à TV via cabo HDMI-DVI como **Dispositivos DVI**.

### Informação

Veja informações detalhadas sobre os dispositivos conectados.

### Remover USB


Remova o dispositivo USB da lista com segurança. Esta função só está disponível quando o dispositivo USB está selecionado.

. No controle remoto, pressione **SOURCE** > Mova o Cursor do menu da TV para o dispositivo USB > **TOOLS** > Remover USB.

# 04. Realizando a configuração inicial

## Ligando a TV

O Botão de Funções da TV localizado à direita na parte inferior da TV, permite controlar a TV sem o controle remoto.

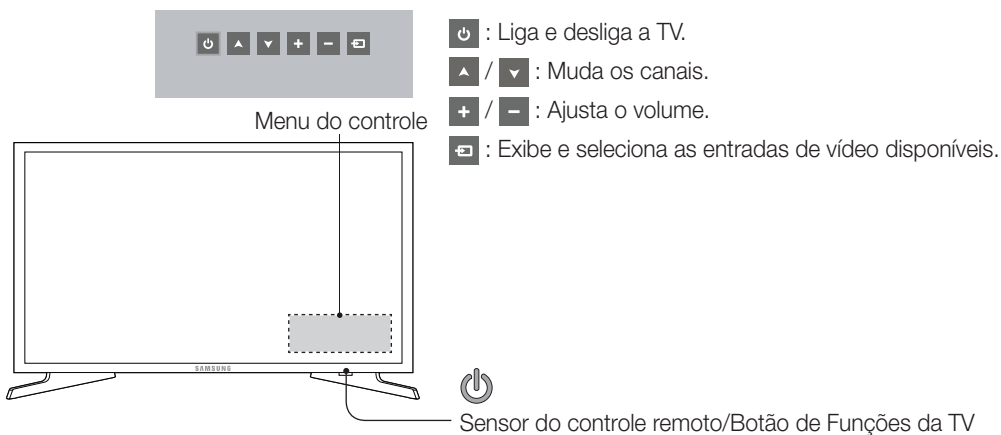


- Se você pressioná-lo primeiro, o menu do controle aparece. Você pode selecionar a função desejada mantendo pressionado o Botão de Funções da TV.
- A cor e o formato do produto podem variar, dependendo do modelo.
- Com o Botão de Funções da TV ativado, você não pode executar outras operações, exceto para ligar ou desligar a TV, mudar o canal, ajustar o volume, e mudar a fonte de entrada.

# 05. Como usar o controle remoto


## Usando o Controle Remoto

- As imagens, botões e funções do controle remoto podem variar dependendo do modelo.
- Este controle remoto tem pontos de braille nos botões (Ligar/desligar), Canal, Volume, e Entrar e pode ser usado por pessoas com deficiência visual.

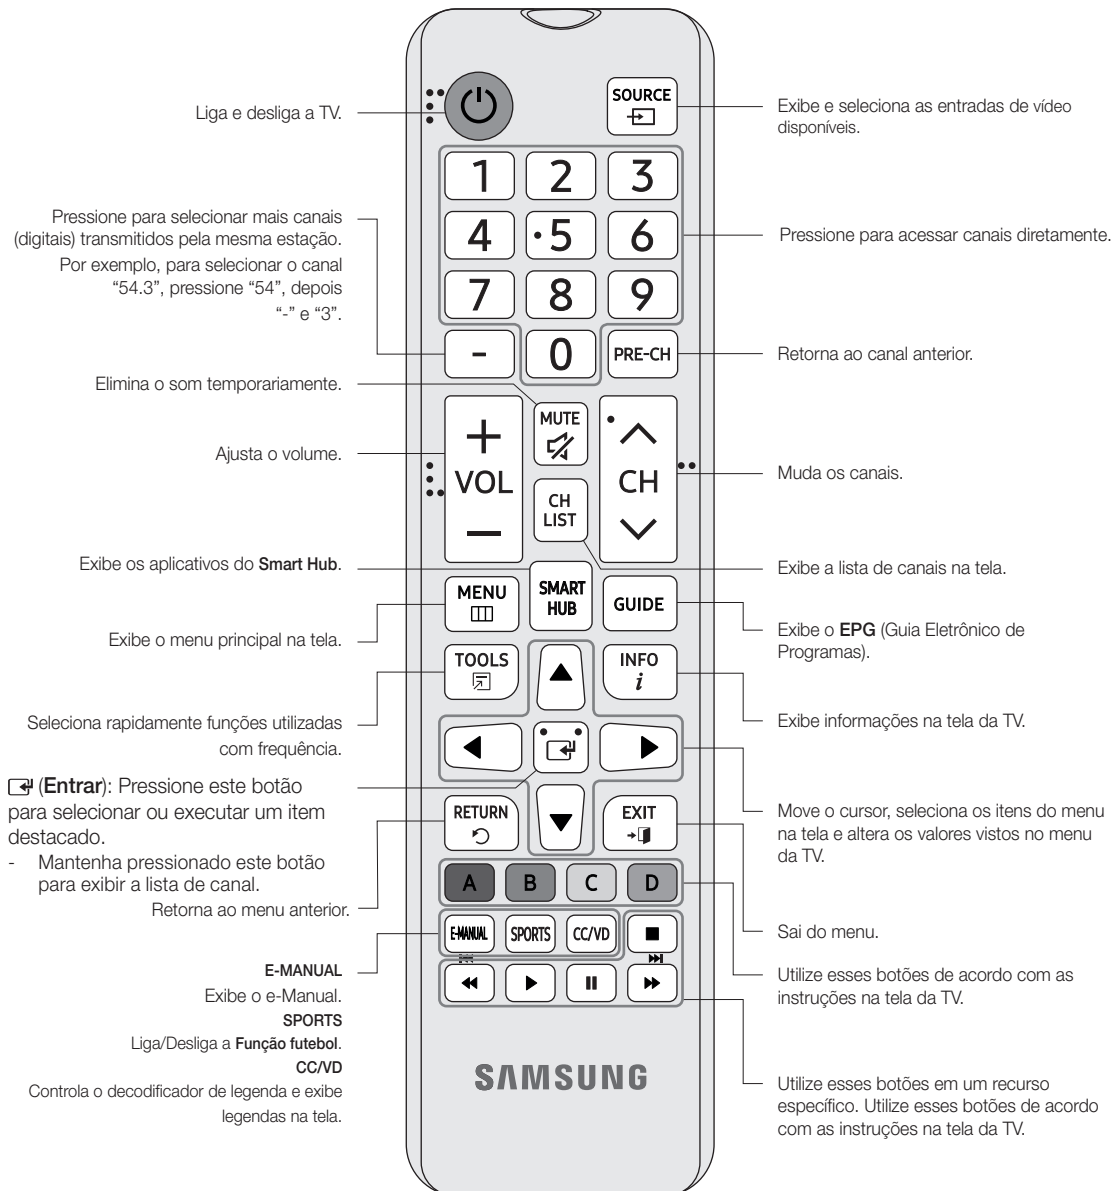

## Instalação das Pilhas (Tamanho das pilhas: AAA x 2)

Faça com que a polaridade das pilhas corresponda aos símbolos no compartimento.

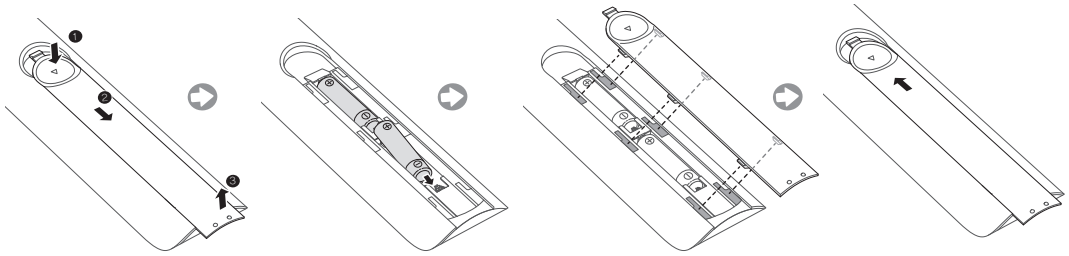

- Utilize o controle remoto a uma distância máxima de 7 metros da TV.
- Luzes brilhantes podem afetar o desempenho do controle remoto. Evite utilizá-lo quando estiver perto de luzes fluorescentes especiais ou sinais de néon.
- A cor e o formato podem variar, dependendo do modelo.

Pilhas e baterias, após seu uso, não devem ser jogadas em lixo comum. Para evitar riscos à saúde humana e ao meio ambiente, realize o descarte ambientalmente adequado, em um Serviço Autorizado Samsung


# 06. Como configurar e Usar a Smart TV

## Conectando a uma Rede

Conectando a TV a uma rede dá acesso a serviços online, como o Smart Hub, e permite que você atualize o software da TV on-line diretamente do site Samsung.com.

### Conexão de Rede - Sem fio

Conecte a TV à Internet usando um roteador ou modem padrão.

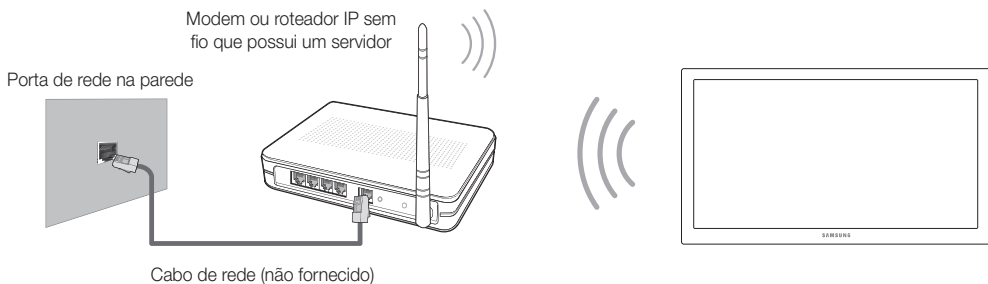

- Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistema operando em caráter primário.

### Cuidados com a Rede sem fio

- Esta Smart TV é compatível com os protocolos de comunicação IEEE 802.11 a/b/g/n. A Samsung recomenda a utilização do protocolo IEEE 802.11n. Caso contrário ao reproduzir um vídeo a partir de uma conexão de rede, o vídeo pode não ser reproduzido com fluidez.
- Para usar uma rede sem fio, a TV deve estar conectada a um roteador sem fio ou modem. Se o roteador sem fio suportar DHCP, a TV pode usar um servidor DHCP ou endereço IP estático para se conectar à rede sem fio.
- Selecione um canal que não está atualmente em uso para o roteador sem fio. Se o canal definido para o roteador sem fio estiver sendo usado por outro dispositivo, o resultado é geralmente uma interferência e/ou uma falha de comunicação.
- A maioria das redes sem fio possui um sistema de segurança opcional. Para ativar um sistema de rede sem fio de segurança, você precisa criar uma chave de segurança utilizando caracteres e números, em seguida, insira a chave no roteador através do menu. Então, digite essa chave de segurança em quaisquer outros dispositivos que você deseja para se conectar à rede sem fio.

### Protocolos de Segurança de Rede

A TV só suporta os seguintes protocolos de segurança de rede sem fio:


- Modos de Autenticação: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Tipos de Criptografia: WEP, TKIP, AES

De acordo com as mais recentes especificações de certificação Wi-Fi, as TVs Samsung não são compatíveis com encriptação de segurança do tipo WEP ou TKIP em redes 802.11n.

Se o roteador sem fio oferece suporte a WPS (Configuração Wi-Fi Protegida), você pode conectar a TV à rede usando PBC ou uma SENHA. O WPS configura automaticamente o SSID e as configurações de chave WPA. Sua Smart TV não pode se conectar a roteadores sem fio não certificados.

## Conexão de Rede – Com fio

Há três maneiras principais para conectar sua TV à rede usando o cabo, dependendo da configuração da rede. Elas estão ilustradas abaixo:

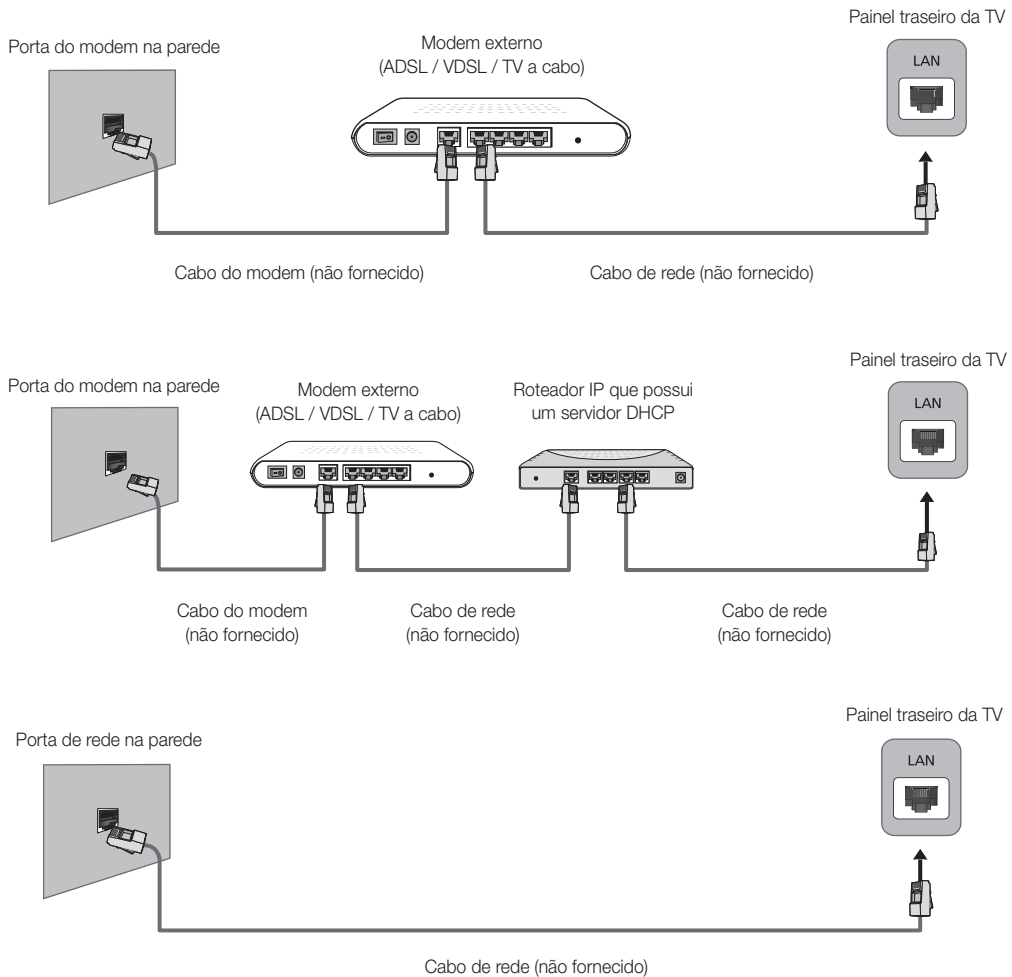

- É recomendado a velocidade maior ou igual a 10 mbps.
- Utilize um cabo Cat. 7 para a conexão.



# 07. Obtendo mais detalhes do e-Manual

## Visualizando o e-Manual

O e-manual integrado contém informações sobre as principais funções da sua TV.

- Você pode baixar uma cópia do e-manual no site da Samsung, e lê-lo em seu computador ou imprimi-lo.
  - Palavras em amarelo (ex., **Modo de Imagem**) indica um item do menu e palavras negrito em branco (ex., Smart Hub) indicam botões do controle remoto.
  - São usadas setas para indicar o caminho do menu. (Exemplo: **MENU > Imagem > Modo de Imagem**)
1. Selecione o botão **E-MANUAL** no controle remoto. Você também pode selecionar **MENU > Suporte > e-Manual** no menu da TV. O e-Manual é carregado na tela.
  2. Selecione uma categoria no lado esquerdo da tela. Uma vez que uma seleção foi feita, o conteúdo da categoria selecionada é exibida no lado direito da tela.
  3. Selecione um item da lista. Isso abre o e-manual na página correspondente.

## Se a descrição não se encaixar em uma única tela...

Role as páginas usando um dos seguintes métodos.

- Posicione o foco na página para exibir  /  na tela e mova  ou  para rolar através da página.

## Funções Adicionais do e-Manual

### Carregando Páginas usando Palavras-chave

Selecione **Buscar** na tela para abrir a tela de pesquisa. Insira uma palavra de pesquisa e selecione **Concluído**. Selecione um item dos resultados de pesquisa para carregar a página correspondente.


### Carregando Páginas da Página do Índice

Selecione **Índice** na tela para abrir a tela de índice. Selecione uma letra e escolha uma palavra-chave da lista para navegar até a página correspondente.

## Usando Páginas abertas para Carregar Páginas Anteriormente Lidas

Selecione **Página aberta** na tela. Uma lista de páginas anteriormente lidas é exibida. Selecione uma página. O e-Manual salta para a página selecionada.

## Acessando o Menu do e-Manual

Selecione  (Exp. Agora) do lado direito da função página de descrição para acessar o menu correspondente e experimente a função de imediato. Se você quiser ler a entrada do e-Manual em uma função do menu de tela específico, pressione o botão **E-MANUAL** para carregar a página do e-Manual correspondente.


- Algumas opções de menu não podem ser usados.

## Carregando Links

Selecione  (Vincular) do lado direito da função página de descrição para acessar a página de referência correspondente.

## Atualizando o e-Manual para a versão mais recente

Você pode atualizar o e-manual, da mesma forma que você atualiza aplicativos.

1. Pressione o botão **SMART HUB** para abrir a **Primeira Tela**, e em seguida selecione o ícone do Painel. A tela do Painel é exibida.
2. Vá para a tela **SAMSUNG APPS** e para o **e-Manual** em destaque.
3. Mantenha pressionado o botão . O menu Ferramentas é exibido.
4. Selecione **Atualizar apps** do menu Ferramentas. Uma janela popup é exibida.
5. Selecione e-Manual na janela popup e em seguida selecione **Atualizar**. Você pode atualizar o e-manual para a versão mais recente.

## Configurando Atualização Automática

Menu > Smart Hub > Config. Aplicat.


Para atualizar o e-manual automaticamente, navegue até menu **Smart Hub > Config. Aplicat.** e configure a opção **Atualização Autom.** para **Ligado**. O e-manual é atualizado automaticamente quando uma atualização estiver disponível.

# 08. Solução de Problemas e Manutenção

## Solução de Problemas

Se a TV aparentar ter algum problema, primeiro verifique esta lista de possíveis problemas e soluções. Além disso, consulte a seção Solução de Problemas no e-Manual. Se nenhuma dessas dicas de solução de problemas se aplicar ao seu caso, visite o site [www.samsung.com/suporte](http://www.samsung.com/suporte) ou entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cliente Samsung.

Problemas	Soluções e Explicações
Oscilação de brilho e Intensidade de luz	Caso sua TV Samsung apresente oscilação de brilho e intensidade de luz esporadicamente, pode ser necessário desativar alguns de seus recursos de economia de energia. Desabilite <b>Economia Energia (Sistema &gt; Solução Ecológica &gt; Economia Energia)</b> e verifique novamente.
Conexões Componente / Cor da Tela	Caso ache que a cor da tela de sua TV Samsung não está correta ou que ela está preto e branco, execute o Teste de Imagem no Auto Diagnóstico ( <b>Suporte &gt; Auto Diagnóstico &gt; Teste de Imagem</b> ). Se o problema de imagem é causado pela TV, o problema deve ser visível no Teste de Imagem. Se o problema não é visível, confirme se as entradas de vídeo da TV estão conectadas às saídas de vídeo corretas do dispositivo externo e que nenhuma das conexões estão soltas. Finalmente, se possível, teste seus dispositivos de vídeo externos, ligando-os a uma outra TV.
Brilho da Tela	Caso as cores na sua TV Samsung estejam corretas, um pouco mais escuras ou claras demais, tente ajustar as seguintes configurações primeiro. Vá até <b>Imagem</b> e ajuste <b>Luz de fundo, Contraste, Brilho, Nitidez, Cor, Matiz (Vd/Vm)</b> e outras configurações de ajuste da qualidade de imagem.
Desligamento Indesejado	Caso sua TV Samsung pareça estar desligando sozinha, tente desativar alguns de seus recursos automáticos de economia de energia da TV. Verifique se <b>Sleep Timer (Sistema &gt; Hora &gt; Sleep Timer)</b> foi ativado. O <b>Sleep Timer</b> desliga a TV automaticamente para economia de energia após um período de tempo que você seleciona. Se o <b>Sleep Sleep Timer</b> não estiver ativado, veja se <b>Sem Sinal Espera (Sistema &gt; Solução Ecológica &gt; Sem Sinal Espera)</b> ou <b>Deslig. Automático (Sistema &gt; Solução Ecológica &gt; Deslig. Automático)</b> foi ativado. <b>Sem Sinal Espera</b> desliga a TV se nenhum sinal for recebido pela TV por um período de tempo especificado. <b>Deslig. Automático</b> desliga a TV se não houver nenhuma entrada do usuário dentro de quatro horas.
Problemas ao Ligar a TV	Quando o televisor for ligado, o led piscará cinco vezes antes da imagem aparecer. Se estiver com problemas para ligar sua TV Samsung, há vários detalhes a verificar antes de ligar para a central de atendimento. Se o cabo de alimentação AC estiver conectado corretamente e se o controle remoto estiver funcionando normalmente, o problema pode ser com a conexão do cabo da antena ou o set-top box não está ligado. Verifique a conexão da antena ou ligue o set-top box.
Montagem da Base	Se você tiver algum problema na montagem da base, verifique o Guia de Instalação Rápida.
Não consigo Encontrar um Canal	Execute novamente a <b>Configuração</b> (Vá para <b>Menu &gt; Sistema &gt; Configuração</b> ) ou execute a <b>Prog. Automática</b> . (Vá para <b>Menu &gt; Transmissão &gt; Prog. Automática</b> ).

Problemas	Soluções e Explicações
A TV não liga.	<p>Certifique-se de que o cabo de alimentação CA está conectado corretamente à tomada de parede e à TV.</p> <p>Certifique-se de que a tomada de parede está funcionando.</p> <p>Experimente pressionar o botão  na TV para verificar se o problema não é o controle remoto. Caso a TV ligue, consulte a seção "O controle remoto não funciona", localizada mais abaixo.</p>
Não há imagem/vídeo.	<p>Verifique as conexões de cabo. Retire e reconecte todos os cabos conectados à TV e aos dispositivos externos.</p> <p>Configure as saídas de vídeo de seus dispositivos externos (cabo/set-top box, DVD, Blu-ray, etc.) de modo compatível com as conexões de entrada da TV. Por exemplo, caso a saída de um dispositivo externo seja HDMI, ela deve ser conectada a uma entrada HDMI da TV.</p> <p>Certifique-se de que seus dispositivos conectados estão ligados.</p> <p>Certifique-se de selecionar a fonte de entrada correta.</p> <p>Reinicie o dispositivo conectado, desconectando e reconectando o cabo de alimentação do dispositivo.</p>
O controle remoto não funciona.	<p>Substitua as pilhas do controle remoto.</p> <p>Verifique se as pilhas estão instaladas com os pólos (+/-) na posição correta.</p> <p>Limpe a janela do transmissor do controle remoto.</p> <p>Tente apontar o controle remoto diretamente para a TV a cerca de 1,5 - 1,8m de distância.</p>
O controle remoto do set-top box/receptor de satélite não liga ou desliga a TV e nem ajusta seu volume.	<p>Programa o controle remoto do set-top box/receptor para operar a TV. Consulte o manual do usuário do set-top box/receptor de satélite para obter o código da TV SAMSUNG.</p>

- Esse painel LED usa um painel formado por subpixels que requerem tecnologia sofisticada de produção. Entretanto pode haver alguns pixels luminosos ou escuros na tela. Esses pixels não causarão nenhum impacto no desempenho do produto.
- Para manter sua TV na condição ideal, atualize o firmware mais recente. Use as funções Atualizar Agora ou Atualização Automática no menu da TV (Menu da Tela > **Suporte** > **Atualização de Software** > **Atualizar agora** ou **Menu** > **Suporte** > **Atualização de Software** > **Atualização Autom.** > **Desligado/Ligado**).

# Suporte Remoto

O Serviço de suporte remoto da Samsung oferece a você um técnico que pode remotamente ajudá-lo a resolver os problemas da sua TV:

- **Diagnosticar** a sua TV
- **Ajustar as configurações da TV** para você
- **Restaurar** sua TV **aos valores de fábrica**
- Instalar **atualizações de firmware** recomendados

## Como o Suporte Remoto Funciona?

Ter um técnico Samsung remotamente para a manutenção de sua TV é realmente muito simples.


1. **Chame a Central de Contato Samsung** e solicite um suporte remoto.
2. **Abra o menu** da sua TV e vá para a **seção de Suporte**.
3. Selecione Gerenciamento Remoto e **Forneça a Senha#** ao técnico.
4. O técnico, então **acessar a sua TV**. Isso é tudo!

## Armazenamento e Manutenção

- Se colar adesivos na tela da TV, podem ficar algumas marcas depois de removê-los. Limpe a tela para assistir a TV.
- A parte externa e a tela do produto podem ser riscadas durante a limpeza. Para evitar riscos, certifique-se de limpar a parte externa e a tela com cuidado usando um pano macio para prevenir riscos.



Não borrife água diretamente sobre o produto. Qualquer líquido que entre em contato com o produto poderá provocar falha, incêndio ou choque elétrico.

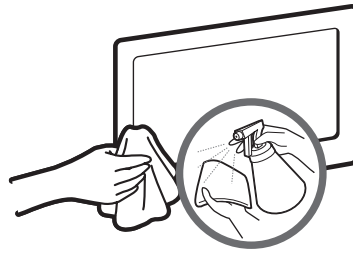

Limpe o produto utilizando um pano macio umedecido com uma pequena quantidade de água. Não use líquidos ou produtos de limpeza inflamáveis (ex., benzeno, tiner).

# 09. Especificações e outras informações

## Especificações

Considerações Ambientais		
Temperatura Operacional	10°C a 40°C	
Umidade Operacional	10% a 80%, sem condensação	
Temperatura para Armazenamento	-20°C a 45°C	
Umidade para Armazenamento	5% a 95%, sem condensação	
Nome do Modelo	UN32J4290	UN40J5290
Resolução da Tela	1366 x 768	1920 x 1080
Tamanho da Tela (Diagonal)	32" (31.5 medido diagonalmente)	40" (39.5 medido diagonalmente)
Som (Saída)	10W (5W+5W)	20W (10W+10W)
Dimensões (L x A x P)		
Corpo	737.4 x 438.0 x 74.1 mm	917.1 x 527.7 x 77.0 mm
Com suporte	737.4 x 465.4 x 150.5 mm	917.1 x 552.4 x 170.3 mm
Peso		
Sem Suporte	3.8 kg ± 5%	6.8 kg ± 5%
Com Suporte	3.9 kg ± 5%	7.0 kg ± 5%
Consumo de Energia		
Operação normal	48 W	100 W
Standby	< 0.5 W	< 0.5 W
Nome do Modelo	UN43J5290	UN49J5290
Resolução da Tela	1920 x 1080	1920 x 1080
Tamanho da Tela (Diagonal)	43" (42.5 medido diagonalmente)	49" (48.5 medido diagonalmente)
Som (Saída)	20W (10W+10W)	20W (10W+10W)
Dimensões (L x A x P)		
Corpo	979.9 x 571.9 x 77.3 mm	1112.8 x 646.5 x 78.7 mm
Com suporte	979.9 x 596.6 x 170.3 mm	1112.8 x 673.6 x 187.5 mm
Peso		
Sem Suporte	7.8 kg ± 5%	10.3 kg ± 5%
Com Suporte	8.0 kg ± 5%	10.6 kg ± 5%
Consumo de Energia		
Operação normal	105 W	138 W
Standby	< 0.5 W	< 0.5 W

Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

- A aparência real da TV pode diferir das imagens neste manual, dependendo do modelo.
- Para obter mais informações sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, consulte a etiqueta que está no produto.
- O peso indicado acima pode variar de acordo com a área.

## Modo Standby

Para diminuir o consumo de energia desconecte o cabo de energia quando você não usar a TV por um longo tempo.

## Licenças



Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, assim como o Logotipo HDMI, são marcas comerciais ou registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e outros países.

### WIDT30Q



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistema operando em caráter primário.

## Informações Importantes sobre a Garantia em Relação ao Formato de Visualização da Televisão

- Veja o cartão de garantia para obter mais informações sobre os termos da garantia.

Os monitores LED no formato wide screen (16:9, relação de largura x altura da tela) são projetados essencialmente para exibir vídeo full motion no formato wide screen. As imagens exibidas nelas devem estar, principalmente, no formato widescreen 16:9, ou serem expandidas para preencher a tela caso o seu modelo ofereça tal função e as imagens estejam em constante movimento. A exibição de gráficos e imagens parados na tela, como as barras escuras laterais nas programações e vídeos da TV em formato padrão não expandido, deve ser limitada a não mais de 5% do tempo total de visualizações na TV por semana.

Além disso, a exibição de outras imagens e textos parados, como notícias sobre o valor de ações, exibições de videogames, logotipos, sites ou gráficos e padrões de computador, deve ser limitada para todas as TVs, conforme descrição acima. A exibição de imagens paradas que ultrapasse as orientações acima pode causar um desgaste irregular dos monitores LED e, conseqüentemente, problemas de imagens duplicadas permanentes na tela. Para evitar que isso ocorra, varie a programação e as imagens, exibindo imagens em movimento, em tela cheia, em vez de imagens paradas ou barras escuras. Nos modelos LED que oferecem recursos de enquadramento de imagem, utilize esses controles para visualizar formatos diferentes como uma imagem em tela cheia.

Esteja atento à seleção e à duração dos formatos de TV utilizados para visualização. O desgaste irregular do monitor LED como resultado da seleção e do uso de formatos, bem como imagens fantasmas permanentes, não são cobertos pela garantia limitada Samsung.

---

## Informação Ambiental

### Embalagem:

Todo material desnecessário foi retirado da embalagem do produto. Nós procuramos, a cada projeto, fazer embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis, sendo: Calço de isopor, caixa de papelão e sacos plásticos. Procure fazer o descarte de embalagem de maneira consciente, preferencialmente destinando a recicladores.

### Produto:

O produto adquirido consiste de materiais que podem ser reciclados e reutilizados, se desmontados por companhias especializadas.

### Descarte:

Solicitamos observar a legislação existente em sua região, com relação a destinação do produto no seu final de vida, disposição dos componentes da embalagem e das pilhas e baterias. Em caso de dúvida ou consulta, ligue pra Central de Atendimento 0800 124 421. A Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. e o Meio Ambiente agradecem.

# SAMSUNG

## Conectando o adaptador de antena



Conecte o adaptador de antena fornecido a um terminal de antena, então conecte o cabo da antena, que está conectado à ANT IN (CABO) na TV, ao adaptador de antena.

O adaptador de antena conectado evita sobrecargas que podem ocorrer devido à diferença de potencial entre o terminal da antena e o cabo da antena, logo sendo capaz de evitar que o produto se danifique ou incendeie.

- Certifique-se de usar o adaptador de antena fornecido.
- O método de conexão do adaptador de antena pode variar, dependendo de seu modelo e área geográfica.
- Se você usa o adaptador de antena onde os sinais da antena são fracos, a tela pode parecer embaçada.



# Serviço DTVi

Serviço interativo de dados do Sistema Brasileiro de TV Digital (DTVi)

- + Quando a Função Futebol estiver sendo executada, o Serviço de Dados não estará disponível.
- + A imagem exibida poderá diferir dependendo do modelo.


## GUIA DE CHAMADAS

É um serviço de dados das emissoras de TV suportado na recepção através de um Middleware NCL e outro JAVA. Prevê-se que a obrigatoriedade do DTVi (Serviço de dados das emissoras de TV), onde o modo de inicialização automática deve estar habilitado nas TVs, gere várias chamadas de assistência em função do serviço ainda estar em fase de interoperabilidade junto às emissoras. Grande disponibilidade de aplicações DTVi (muitas emissoras no Brasil já estão transmitindo serviços de dados)

### ■ Uso do serviço de dados DTVi

1. Quando acessar um canal de TV que está transmitindo um serviço de dados da emissora, um ícone de inicialização é apresentado na tela (após um ou dois minutos)
2. Acesso as aplicações DTVi através de **Ferramentas > Lista Serviço Dados**
3. Habilitar / Desabilitar via **Menu > Transmissão > Config. do Canal > Serviço de Execução Automática de Dados**

#### Exemplo:

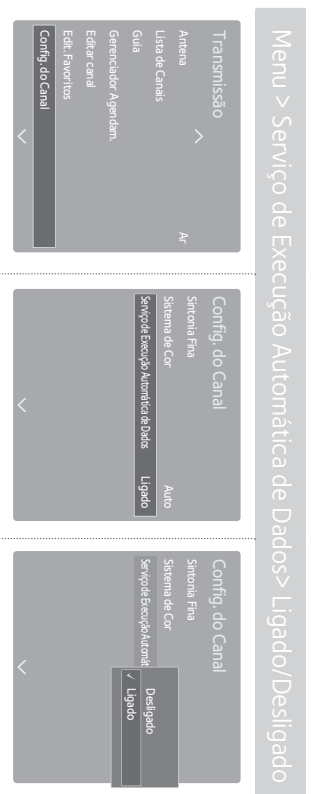

4. Se um problema ocorre com o serviço DTVi enquanto se assiste um canal de TV com serviço de dados, desabilite a Inicialização automática do serviço de dados conforme descrito no passo 3.

#### Exemplo:

Existem vários serviços de dados transmitidos por emissoras de diferentes regiões, algumas com erros na aplicação ou na configuração de equipamentos de emissoras. Estas variações podem direcionar a diversos problemas relacionados ao DTVi.



- Se a inicialização automática do serviço estiver habilitada, um problema pode ocorrer ocasionando o desligamento e ligamento automático da TV.


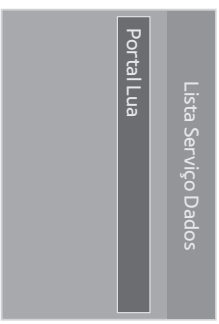

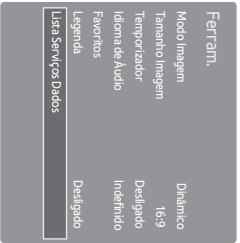
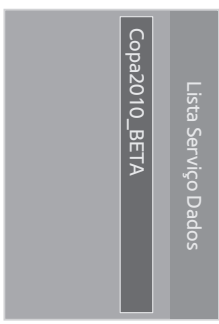



BN68-05368B-01

## ■ Ícones e método de acesso do serviço de dados pela emissora de TV

Dependendo da emissora, os ícones de inicialização e o método para acessar as aplicações do serviço de dados podem variar.

**Exemplo:** Usando a tecla ENTER ou as teclas coloridas

Canal	Ferramenta	Lista do Serviço de Dados	Apresentação da Aplicação
04.1 Aplicação NCL			
05.1 Aplicação JAVA			

## ■ Início Automático do Serviço de Dados

- + Se o início automático estiver ligado, o serviço de dados é carregado e iniciado sem a interferência do usuário.
  - ▶ Habilitando certas funções do seu sistema, o início automático do serviço de dados pode ser interrompido.
- + Para Ligar/Desligar o início automático do serviço de dados siga os passos abaixo:
  - ▶ **Menu → Transmissão → Config. do Canal → Serviço de Execução Automática de Dados → Ligado/Desligado**
- + Dependendo da programação da emissora, o serviço de dados estará disponível ou não.
- + O conteúdo (aplicação, ícone, forma e aparência) e a disponibilidade do serviço de dados são de responsabilidade da emissora de TV.
  - ▶ Consulte a emissora local para maiores informações.

## I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

A **SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG)** garante o produto acima identificado contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal), mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano, contado a partir da data de aquisição, ou da data da entrega do produto, identificada pela Nota Fiscal de venda ao Consumidor Final do produto, emitida no Brasil, por um revendedor autorizado pela **SAMSUNG**.

A **SAMSUNG**, sem nenhum custo para o usuário, reparará o produto de acordo com os termos desta garantia. O reparo poderá incluir a substituição de peças, por novas ou recondiçionadas equivalentes, dependendo de prévio consentimento do consumidor quanto às últimas. Este produto e as peças substituídas serão garantidos pelo restante do prazo original. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da **SAMSUNG**.

A **SAMSUNG** oferece diferentes formas de execução do reparo, como o atendimento no balcão da assistência autorizada, atendimento domiciliar e envio via correios, dependendo do modelo do produto atendido. Para maiores detalhes entre em contato com nossa central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-124-421 (Demais cidades e regiões).

## II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A **SAMSUNG** não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. A garantia não cobre a instalação do equipamento ou acessórios, bem como danos decorrentes da instalação inadequada que tenha sido executada por um prestador de serviço não autorizado pela **SAMSUNG**. A **SAMSUNG** não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus aparelhos, ou pelo funcionamento de seus aparelhos ou acessórios com outros que não os fornecidos pela **SAMSUNG**. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a **SAMSUNG** não será responsável por quaisquer danos causados ao produto resultantes de tais fatos.

## III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA (LEGAL E ADICIONAL)

A garantia não cobre: (a) Defeitos ou danos resultantes do uso irregular do produto pelo cliente, como: superfícies plásticas e outras peças expostas, arranhadas, trincadas ou quebradas, limpeza, em desacordo com o Manual do Usuário, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza; (b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o reparo realizado por outras oficinas que não sejam Autorizadas **SAMSUNG** para este produto; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis e não originais com o produto **SAMSUNG**; (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros), exposição excessiva ao calor ou a umidade; (g) Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou rede elétrica local inadequada. (h) Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular. (i) Falhas no funcionamento do produto decorrentes da falta de fornecimento ou problemas e/ou insuficiência no fornecimento de energia elétrica e/ou água, tais como oscilações de energia elétrica que ultrapassem os limites de operação estabelecidos no Manual de Usuário e/ou pressão de água insuficiente para o ideal funcionamento do produto. (j) Serviços e/ou despesas de manutenção e/ou limpeza do produto. (k) Falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduo, ou ainda, decorrente da existência de objetos em seu interior, estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.

## IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialização e adequação a um fim específico. As formas de execução do reparo e a rede de assistências técnicas autorizadas da **SAMSUNG** podem ser consultadas através de seu site <http://www.samsung.com/br/> ou central de atendimento ao cliente 4004-0000 (Capitais e grandes centros) e 0800-124-421 (Demais cidades e regiões). Caso o produto apresente problema e este não esteja dentre as causas excluídas da garantia, a **SAMSUNG**, através de sua rede de assistências técnicas autorizadas, providenciará o devido reparo do produto, sem custo ao cliente. A **SAMSUNG** não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por companhias telefônicas, de fornecimento de água, energia ou gás; em hipótese alguma a **SAMSUNG** será responsável por indenização superior ao preço da compra do aparelho, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto. Esta Garantia fica automaticamente cancelada na ocorrência de qualquer uma das hipóteses do item III.

# SAMSUNG

## Contate a Samsung Internacional

Se você tem dúvidas ou comentários sobre os nossos produtos, por favor contate a linha de apoio aos Clientes Samsung.

País	Assistência Técnica ☎	Web Site
ARGENTINA	0800-555-SAMS (7267)	www.samsung.com.ar
URUGUAI	0800-SAMS (7267)	www.samsung.com.ar
PARAGUAI	0800-11-SAMS (7267)	www.samsung.com.ar
BRASIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl/support
BOLÍVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
COLÔMBIA	Bogotá 600 12 72 Grátis em qualquer parte do país 01 8000 112 112 ou do seu celular #726	www.samsung.com/co
COSTA RICA	00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Espanhol) www.samsung.com/latin_en/support (Inglês)
REP. DOMINICANA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Espanhol) www.samsung.com/latin_en/support (Inglês)
EQUADOR	1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/latin/support (Espanhol) www.samsung.com/latin_en/support (Inglês)
EL SALVADOR	8000-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Espanhol) www.samsung.com/latin_en/support (Inglês)
GUATEMALA	1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Espanhol) www.samsung.com/latin_en/support (Inglês)
HONDURAS	800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Espanhol) www.samsung.com/latin_en/support (Inglês)
JAMAICA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (Inglês)
NICARÁGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Espanhol) www.samsung.com/latin_en/support (Inglês)
PANAMÁ	800-0101	www.samsung.com/latin/support (Espanhol) www.samsung.com/latin_en/support (Inglês)
PERU	0800-777-08	www.samsung.com/pe/support
PORTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Espanhol) www.samsung.com/latin_en/support (Inglês)
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Espanhol) www.samsung.com/latin_en/support (Inglês)
VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support

 **SAC**  
*CAPITAIS BRASILEIRAS E REGIÕES METROPOLITANAS*  
**4004-0000**  
*DEMAIS LOCALIDADES*  
**0800-124-421**  
*SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG*  
www.samsung.com.br  
Horário de Atendimento  
Segunda à Sexta: 08:00hs às 20:00hs  
Sábados: 09:00hs às 15:00hs

**PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**  
  
CONHEÇA A AMAZÔNIA

**ATENÇÃO**  
**A EXPOSIÇÃO A SINAIS SONOROS  
ACIMA DE 85 DECIBÉIS PODE  
CAUSAR DANOS AO SISTEMA  
AUDITIVO**

