



USER GUIDE

**LM-Q610BA**

Copyright ©2018 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.

MFL70546201 (1.0)

[www.lg.com/br](http://www.lg.com/br)

## Sobre este user guide

Obrigado por escolher a LG. Por favor, leia com atenção este user guide antes de utilizar o aparelho pela primeira vez para garantir o uso seguro e adequado.

- Use sempre acessórios originais da LG. Os itens fornecidos são destinados para uso exclusivo com este aparelho e podem não ser compatíveis com outros equipamentos.
- As descrições são baseadas nas configurações padrão do dispositivo.
- Aplicativos padrão estão sujeitos a atualizações e o suporte para estes aplicativos pode ser retirado sem aviso prévio. Se você tem dúvidas sobre um aplicativo fornecido com o dispositivo, entre em contato com um Centro de Serviço LG. Para aplicativos instalados pelo usuário, entre em contato com o desenvolvedor do aplicativo.
- Modificar o sistema operacional do dispositivo ou a instalação do software, a partir de fontes não oficiais, poderá danificar o dispositivo e corromper ou perder dados. Essas ações violam seu contrato de licença da LG e anulam sua garantia.
- Alguns conteúdos e ilustrações podem ser diferentes do seu dispositivo, dependendo da região, prestador de serviços, versão do software ou versão do sistema operacional, e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- Software, áudio, papel de parede, imagens e outras mídias fornecidas com o dispositivo são licenciadas para uso limitado. Se você extrair e utilizar esses materiais para fins comerciais ou outros fins, você pode estar violando leis de direitos autorais. Como usuário, você é plenamente e inteiramente responsável pelo uso ilegal das mídias.
- Custos adicionais podem ser aplicados para serviços de dados, tais como mensagens, upload, download, autossincronização e serviço de localização. Para evitar custos adicionais, selecione o plano de dados adequado às suas necessidades. Consulte a sua operadora para obter detalhes adicionais.
- Este guia é escrito nos idiomas locais de cada país. De acordo com o idioma utilizado, o conteúdo poderá diferir ligeiramente.

## Instrução de aviso



**AVISO:** Indica situações que podem causar ferimentos a você ou a terceiros.



**ATENÇÃO:** Indica situações que podem causar ferimentos leves ou danos ao dispositivo.



**NOTA:** Indica avisos ou informações adicionais.

# Índice

6 Diretrizes para uso seguro e eficiente

## 01

### Características de design personalizado

- 14 Funções de gravação de vídeos
- 16 Funções da Galeria
- 22 Reconhecimento do Sensor de Impressão Digital
- 25 Função Multi-tarefas
- 27 Notas para as propriedades de resistência à água

## 02

### Funções Básicas

- 30 Acessórios do produto
- 31 Conhecendo o seu telefone
- 34 Ligando ou desligando o telefone
- 35 Instalando os cartões SIM
- 38 Inserindo o cartão de memória
- 39 Removendo o cartão de memória
- 39 Bateria

- 41 Tela de toque
- 44 Tela inicial
- 53 Bloqueio de tela
- 56 Criptografia do cartão de memória
- 57 Captura de tela
- 57 Inserindo texto
- 63 Compartilhando conteúdos
- 65 Não perturbar

## 03

### Aplicativos úteis

- 67 Instalando e desinstalando aplicativos
- 68 Aplicativos desinstalados
- 69 Atalho de aplicativos
- 70 Telefone
- 74 Mensagens
- 75 Câmera
- 87 Compartilhamento rápido
- 88 Galeria
- 92 Contatos
- 94 QuickMemo+
- 96 Relógio

- 97 Calendário
- 98 Tarefas
- 99 Música
- 100 Calculadora
- 100 E-mail
- 101 Gravador de áudio
- 101 Centro de atualização
- 102 Administrador de arquivos
- 102 Smart Doctor
- 102 LG Mobile Switch
- 103 Downloads
- 103 LG SmartWorld
- 104 RemoteCall Service
- 104 Mensagem de informação
- 104 Chrome
- 105 Aplicativos do Google

## 04

### Ajustes

- 108 Ajustes
- 108 Rede
- 120 Som
- 121 Tela
- 122 Geral

## 05

### Anexos

- 134 Ajustes de idioma LG
- 134 LG Bridge
- 135 Atualização do software do telefone
- 137 Guia antirroubo
- 138 Software com código fonte aberto
- 138 Marcas
- 139 Mais informações
- 141 Solução de problemas
- 145 Especificações técnicas
- 147 Cuidados com o seu aparelho
- 148 Coleta Inteligente
- 149 Termo de garantia limitada
- 153 Endereços
- 154 Rede autorizada de serviços
- 155 LG Collect

# Diretrizes para uso seguro e eficiente

Por favor, leia estas diretrizes básicas. Não seguir estas diretrizes pode ser perigoso ou ilegal.

Caso haja uma falha, uma ferramenta de software é integrada no seu dispositivo que irá reunir os registros de falhas. Esta ferramenta reúne apenas dados específicos da falha, como a intensidade do sinal, a posição da ID da célula na queda brusca de chamadas e os aplicativos carregados. O log é usado apenas para ajudar a determinar a causa da falha. Esses logs são criptografados e só podem ser acessados por um centro de reparo LG autorizado, caso você precise retornar seu dispositivo para reparo.

## Exposição à energia de radiofrequência

Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clip de cinto ou um suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou mensagens pode sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.

- O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal.

As normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo com a banda da rede.

## Cuidados com o produto e manutenção

- Use sempre baterias, carregadores e acessórios genuínos da LG aprovados para uso com este modelo de aparelho específico. O uso de qualquer outro tipo pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicada ao aparelho e pode ser perigosa.
- Alguns conteúdos e ilustrações podem diferir do seu aparelho sem aviso prévio.
- Não desmonte este aparelho. Leve-o para um serviço técnico qualificado quando for necessário um reparo.
- Reparos sob garantia, por opção da LG, podem incluir, mas não estão limitados à reposição de peças e placas, sejam elas novas ou recondiionadas, desde que comprovada sua funcionalidade e compatibilidade com a peça que está sendo substituída.
- Mantenha longe de aparelhos elétricos, como TVs, rádios e computadores pessoais.
- Não deixe cair.
- Não exponha o aparelho à vibração mecânica ou choque.
- Desligue o aparelho em qualquer área onde você seja obrigado por um regulamento especial. Por exemplo, não use seu aparelho nos hospitais, pois isso pode afetar equipamentos médicos sensíveis.
- Não manipule o aparelho com as mãos molhadas enquanto está sendo carregado. Pode causar um choque elétrico e pode danificar seriamente seu dispositivo.
- Não carregue um aparelho perto de material inflamável, pois o aparelho poderá esquentar e provocar um incêndio.
- Use um pano seco para limpar seu aparelho (não utilize nenhum tipo de solvente, thinner, benzina ou álcool).
- Não carregue o aparelho sobre móveis com acabamento sensível.
- Não sujeite o aparelho à fumaça ou poeira em excesso.
- Mantenha o aparelho afastado de cartões de crédito ou bilhetes magnéticos de transporte, pois as informações gravadas nas tarjas magnéticas podem ser danificadas.
- Não toque na tela do aparelho com objetos pontiagudos, pois ela poderá ser danificada.
- Não exponha o aparelho ao líquido ou à umidade.

- Use acessórios como fones de ouvido com cautela. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não use, toque ou tente remover ou consertar vidro lascado ou quebrado. Os danos à tela por mau uso ou negligência não são cobertos pela garantia.
- Como muitos dispositivos eletrônicos, seu produto gera calor durante o funcionamento. O contato direto com a pele, durante tempo prolongado, sem a ventilação adequada pode resultar em desconforto ou queimaduras leves. Portanto, manuseie seu aparelho cuidadosamente durante ou logo após sua utilização.
- Se o seu aparelho ficar molhado, desconecte-o imediatamente para secar completamente. Não tente acelerar o processo de secagem com uma fonte de aquecimento externa, como forno, micro-ondas ou secador de cabelo.
- Certifique-se de que o aparelho não entre em contato com líquidos. Não use ou recarregue o aparelho se estiver molhado. Uma vez que o aparelho fica molhado, é alterada a cor da etiqueta dentro do aparelho. Por favor, note que isso irá limitar você a receber qualquer serviço de reparo gratuito na garantia.

## Operação eficiente do aparelho

### Dispositivos eletrônicos

Todos os dispositivos podem receber interferências, o que pode afetar o desempenho.

- Não use seu dispositivo perto de equipamentos médicos sem solicitar permissão. Consulte o seu médico para determinar se a operação do seu aparelho pode interferir com a operação do seu dispositivo médico.
- Fabricantes de marca-passo recomendam que se mantenha uma distância de no mínimo 15 cm entre o marca-passo e outros dispositivos para prevenir potenciais interferências.
- Este aparelho pode produzir uma luz brilhante ou piscar.
- Alguns aparelhos auditivos podem ser perturbados por dispositivos.
- A interferência menor pode afetar TVs, rádios, PCs, etc.
- Utilize seu aparelho em temperaturas entre 0°C e 35°C, se possível. Expor seu aparelho a temperaturas extremamente baixas ou altas pode resultar em danos, mau funcionamento ou, até mesmo, explosão.

## Segurança na estrada

Verifique as leis e regulamentos sobre o uso de dispositivos na área quando você dirige.

- Não use um dispositivo de mão durante a condução.
- Dê toda a atenção à condução.
- Estacione o seu veículo em local seguro antes de fazer ou atender uma chamada se a legislação vigente assim o determinar.
- A radiofrequência pode afetar alguns sistemas eletrônicos no seu veículo como equipamentos de som e de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não obstrua com equipamentos instalados ou portáteis sem fio. Isso pode causar falhas no acionamento do airbag e causar sérios danos por mau funcionamento.
- Se você estiver ouvindo música no seu veículo, certifique-se de que o volume esteja em nível adequado para que você possa ouvir também os sons ao seu redor e do veículo. Isso é muito importante nas estradas e rodovias.

## Evite danos à sua audição



Para evitar possíveis danos à audição, não ouça com volume elevado por longos períodos.

O dano à sua audição pode ocorrer se você estiver exposto a um som alto por longos períodos de tempo. Recomendamos que você não ligue ou desligue o aparelho perto do ouvido. Também recomendamos que os volumes de música e de chamadas sejam definidos a um nível razoável

- Ao usar fones de ouvido, baixe o volume se não conseguir ouvir as pessoas falando perto de você, ou se a pessoa sentada ao seu lado pode ouvir o que você está ouvindo.



- A pressão de som excessiva dos fones de ouvido pode causar perda de audição.

## Peças de vidro

Algumas partes do seu aparelho são feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o seu aparelho cair em uma superfície dura ou sofrer impacto. Se o vidro quebrar, não tente removê-lo ou consertá-lo. Pare de usar seu aparelho imediatamente até que o vidro seja reparado em um Serviço Autorizado LG.

## Área de explosão

Não utilize o aparelho próximo a locais onde esteja ocorrendo demolição com o uso de explosivos. Observe as restrições e siga quaisquer regulamentos ou regras.

## Atmosferas potencialmente explosivas

- Não use seu dispositivo em um ponto de reabastecimento.
- Não use perto de combustível ou produtos químicos.
- Não transporte ou armazene combustíveis, gases ou explosivos no mesmo compartimento onde você guarda seu aparelho e acessórios.

## Em aviões

Dispositivos sem fio podem causar interferências em aviões.

- Desligue seu aparelho antes de embarcar em um avião.
- Não use seu aparelho em solo sem a permissão da tripulação.

## Crianças

Mantenha o aparelho sempre em locais seguros e fora do alcance de crianças pequenas. Ele possui partes e peças pequenas que podem ser removidas e causar sufocamento se engolidas ou inaladas.

## Ligações de emergência

As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes. De qualquer forma, você não pode depender somente do seu telefone para este tipo de chamada. Verifique as informações sobre este serviço com sua operadora.

## Informações e cuidados da bateria

- Você não precisa descarregar totalmente a bateria antes de recarregá-la. Ao contrário de outros sistemas, não há o efeito memória que possa comprometer a performance da bateria.
- Use SOMENTE baterias e carregadores LG. Os carregadores LG são projetados para maximizar a vida útil da bateria.
- Não tente desmontar ou interligar os polos da bateria (curto-circuito).
- Se possível, mantenha os contatos metálicos da bateria limpos.
- Se possível, substitua a bateria usada por outra quando não oferecer uma performance aceitável. Uma bateria pode ser recarregada centenas de vezes até que seja necessária a sua substituição.
- Recarregue a bateria se não for usada por muito tempo para maximizar usabilidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz solar diretamente ou à umidade, como em banheiros.
- Não deixe o dispositivo em lugares muito frios ou muito quentes, pois isso pode prejudicar a sua performance.
- Há risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. O descarte da bateria deve seguir as instruções do fabricante.
- Remova sempre o plugue do carregador da tomada após o carregamento total da bateria para reduzir o consumo desnecessário de energia.
- A vida útil da bateria depende das configurações de rede, do aparelho, dos padrões de uso e do ambiente.
- Certifique-se de que nada pontiagudo, como unhas ou dentes de animais, perfure a bateria. Isso pode causar incêndio.

## Protegendo informações pessoais

- Certifique-se de proteger suas informações pessoais para evitar vazamento de dados ou uso indevido de informações confidenciais.
- Sempre faça cópia de segurança de dados importantes durante a utilização do aparelho. A LG não se responsabiliza por qualquer perda de dados.
- Certifique-se de fazer cópia de segurança de todos os dados e restaurar o aparelho ao descartá-lo para evitar o uso indevido de informações confidenciais.
- Leia atentamente a tela de permissão durante o download de aplicativos.
- Seja cauteloso ao usar aplicativos que possuem acesso a múltiplas funções ou suas informações pessoais.
- Verifique suas contas pessoais regularmente. Se você encontrar algum sinal de mau uso de suas informações pessoais, peça a sua operadora para excluir ou alterar as informações de sua conta.
- Se o dispositivo for perdido ou roubado, altere a senha da sua conta para proteger suas informações pessoais.
- Não use aplicativos de fontes desconhecidas.



### **Aviso para substituição da bateria**

- Para sua segurança, não remova a bateria incorporada no produto. Se você precisar substituir a bateria, leve-a ao Serviço Autorizado LG mais próximo ou a um revendedor.
- Bateria de Li-Ion contém componentes perigosos que podem causar ferimentos.
- A substituição da bateria por profissional não qualificado pode causar danos ao seu dispositivo e não é coberto pela garantia.



01

# **Características de design personalizado**

# Funções de gravação de vídeos

## Câmera com lente grande-angular

Você pode tirar fotos ou gravar vídeos com uma imagem mais ampla que o seu campo de visão atual usando a função grande angular na câmera frontal.

Toque  > , e então toque  /  para alternar entre ângulo padrão e a grande-angular.



- Veja *Iniciando a câmera* para mais detalhes.

## QLens

Você pode fazer compras, pesquisar imagens ou escanear códigos QR tirando uma foto com **QLens**.

- 1 Toque  > , então toque **QLens**.
- 2 Selecione a opção desejada entre **Visual Search** ou **Scan QR code**.
- 3 Toque na tela para tirar uma foto do objeto que você deseja pesquisar ou focalize o código QR.
  - O resultado aparecerá depois de um momento.



- Esta função pode não ser suportada dependendo da área, operadora de serviço e versão do software.



- Este recurso está disponível somente quando o dispositivo está conectado a uma rede. Se você usar dados móveis, poderá ser cobrado pelo uso de dados, dependendo do seu pacote de serviços.
- Para o recurso Visual Search, você pode selecionar a área desejada na foto que você tirou e, em seguida, pesquisá-la novamente.
- Este recurso está disponível somente quando a câmera traseira está no modo Automático.

## Flash Jump-Cut

As fotos são tiradas a cada 3 segundos e armazenadas como um arquivo GIF.

- 1 Toque  > , então toque **MODO** > .
- 2 Toque  para tirar uma foto.
  -  : Defina a quantidade de fotos que você deseja tirar para criar um GIF. As fotos são tiradas automaticamente.
- 3 As fotos são tiradas a cada 3 segundos e salvas como um arquivo GIF.

# Funções da Galeria

## Conteúdo vinculado

Você pode editar e personalizar conteúdos relacionados na Galeria.

- 1 Enquanto visualiza uma foto, toque em .
- 2 Quando o ícone relacionado à data ou ao local em que você tirou a foto aparecer, toque na tela.



- Você pode ver as fotos relacionadas com a data ou o local escolhido.



- Toque  para acessar opções adicionais.

## Criando um GIF

Você pode criar um arquivo GIF na Galeria.

- 1 Ao visualizar um álbum, toque em **⋮** > **Criar GIF**.
- 2 Selecione as fotos que deseja para criar um arquivo GIF e toque em **SEGUINTE**.
  - Você pode adicionar mais imagens, ajustar a velocidade do GIF, definir a proporção da tela e a ordem dos arquivos.
- 3 Toque **SALVAR**.



• No máximo 100 imagens podem ser usadas para criar um arquivo GIF.

## Realizar colagem

Você pode fazer uma colagem a partir do conteúdo associado.

- 1 Ao visualizar um álbum, toque em **⋮** > **Realizar colagem**.
- 2 Selecione as imagens desejadas para adicionar à colagem e toque em **SEGUINTE**.
  - Selecione o layout desejado na parte inferior da tela.
- 3 Toque **REALIZAR**.




• No máximo 9 imagens podem ser usadas para criar uma colagem.

## Fazendo um vídeo do conteúdo relacionado

Você pode reunir conteúdo relacionado para criar um videoclipe tocando  no vídeo que exibe a data ou a localização.

Selecione um tema, trilha sonora, estilo de texto, e outros ajustes ou adicione data e sua assinatura e, em seguida, toque **SALVAR**.

- : Selecione o tema do vídeo.
  - Para baixar outro tema, toque em .
- : Adicione uma trilha sonora ou ajuste o tempo de reprodução..
  - Para selecionar um arquivo de trilha sonora, toque em .
  - Para baixar um arquivo de trilha sonora, toque em .
  - Para ajustar o volume da trilha sonora e do vídeo original, toque em .
- : Selecione um estilo de texto.
  - Para baixar outros estilos de texto, toque em .
- : Altere a ordem dos arquivos para reproduzir o vídeo.
  - Para adicionar mais arquivos, toque em .

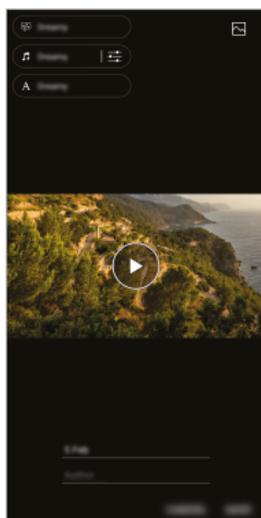


Baixe o aplicativo VASSET da Play Store para adicionar temas de vídeo, música de fundo ou fontes. Se você usar dados móveis sem conexão Wi-Fi, poderá ser cobrado pelo uso de dados.

## Criando um filme

Você pode criar um novo filme colocando imagens e vídeos juntos.

- 1 Toque  >  > aba **Fotos**, então toque  > **Criar filmes**.
- 2 Selecione imagens ou vídeos para o seu filme e toque em **SEGUINTE**.
- 3 Edite as imagens e vídeos selecionados e toque em **SALVAR**.

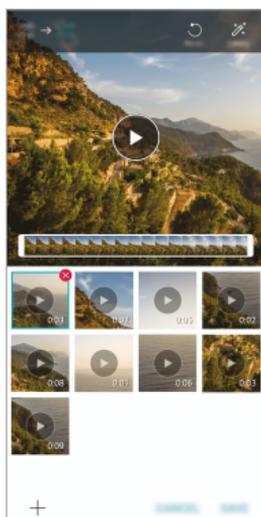

## Deletando arquivos

Você pode selecionar imagens ou vídeos para excluir do seu vídeo tocando  no canto superior direito dos arquivos em miniatura.

## Adicionando arquivos

Você pode selecionar imagens ou vídeos para adicionar depois de tocar  na parte inferior da tela. Você também pode selecionar as imagens ou vídeos que você já adicionou anteriormente.



- Toque e segure um arquivo e toque em outro arquivo para seleção múltipla.

## Reorganizando arquivos

Para reorganizar as imagens e os vídeos, toque e segure o arquivo que deseja mover e arraste-o para o local desejado.

## Adicionando efeitos no arquivo

Toque  para adicionar um tema ou música de fundo e alterar a fonte.

## Redefinindo as edições do filme

Você pode redefinir as edições feitas no filme (por exemplo, tempo de reprodução) tocando .

## Visualizando um arquivo

Verifique o seu novo vídeo antes de salvá-lo tocando . Após ao término do tempo de reprodução, o próximo arquivo é reproduzido automaticamente.



- No máximo 50 imagens e vídeos que podem ser usados para criar um filme.
- O tempo de reprodução de uma imagem é de 3 segundos por padrão e não pode ser alterado. Os vídeos podem ser reduzidos para um mínimo de 1 segundo.
- Esse recurso pode não suportar alguns formatos de imagem ou vídeo.

## Criando um GIF

Você pode facilmente criar um arquivo GIF usando um vídeo gravado.

- 1 No ponto de início desejado enquanto assiste um vídeo, toque .
- 2 Selecione a duração do GIF a ser criado.
  - O GIF é gerado para o tempo definido nesta etapa.
  - Para vídeos com duração inferior a 5 segundos, as imagens GIF são automaticamente geradas para o tempo remanescente.



- Você pode usar a função de Criar GIF apenas para fins criativos. O uso desta função que envolve a violação dos direitos de qualquer outra pessoa, como os direitos autorais ou declarações difamatórias ou ofensivas, pode estar sujeito à responsabilidade e/ou penalidades civis, criminais, administrativas de acordo com as leis aplicáveis. Você não deve copiar, reproduzir, distribuir ou, de outra forma, fazer uso ilegal de qualquer material protegido por direitos autorais sem a permissão do proprietário legítimo ou do titular de direitos autorais. Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, a LG Electronics se isenta de todas as garantias expressas e implícitas, bem como as responsabilidades associadas a elas.

# Reconhecimento do Sensor de Impressão Digital

## Visão geral de impressão digital

Você deve primeiramente registrar a sua impressão digital em seu aparelho antes de utilizar esta função.

Você pode usar a função de reconhecimento de impressão digital nas seguintes situações:

- Para desbloquear a tela;
- Para ver o conteúdo bloqueado na **Galeria** ou **QuickMemo+**;
- Confirmar uma compra fazendo login em um aplicativo ou identificando-se com sua impressão digital.



- Sua impressão digital pode ser usada pelo dispositivo para identificação do usuário. Impressões digitais muito similares de usuários diferentes podem ser reconhecidas pelo sensor de impressões digitais como a mesma impressão digital.
- Se o dispositivo não puder detectar sua impressão digital ou você tenha esquecido o Knock Code, Padrão, PIN ou Senha, vá até o Centro de Serviço LG mais próximo, levando seu dispositivo e a Nota Fiscal.

## Precauções para o reconhecimento de impressão digital

A precisão do reconhecimento de impressão digital pode ser reduzida por diversas razões. Para maximizar a precisão do reconhecimento, verifique os detalhes a seguir antes de usar a função no seu aparelho.

- Certifique-se de que o sensor de impressão digital não esteja danificado por um objeto metálico, como moeda ou chave.
- Quando houver água, pó ou outra substância estranha no sensor de impressões digitais ou no seu dedo, o registro ou reconhecimento da impressão digital pode não funcionar. Limpe e seque o dedo antes de utilizar o sensor de impressões digitais.
- A impressão digital pode não ser reconhecida corretamente se houver

alguma cicatriz em seu dedo ou se ele estiver enrugado por estar sob a água (ex: piscina).

- Se você dobrar seu dedo ou usar a ponta dele, a impressão digital pode não ser reconhecida corretamente. Certifique-se de que seu dedo cubra totalmente a superfície do sensor de impressões digitais
- Registre apenas um dedo por vez. Registrar mais de um dedo poderá afetar o registro ou reconhecimento.
- O aparelho pode gerar energia estática se o ar ao redor estiver com baixa umidade. Caso isto ocorra, evite usar a função, ou toque em objetos metálicos como moedas ou chaves para remover a energia estática.

## Registrando a impressão digital

Você pode registrar e armazenar sua impressão digital no aparelho para usar a função de reconhecimento de digital.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Tela de bloqueio e segurança** > **Impressões digitais**.




- Esta função está disponível quando o bloqueio de tela está ativo.
- Se o bloqueio de tela não estiver ativo, configure-o seguindo as instruções na tela do aparelho. Veja [Configurando o bloqueio de tela](#) para maiores detalhes.

- 2 Localize o sensor de Impressões digitais na parte traseira do aparelho e posicione suavemente seu dedo para registrar a impressão digital.



- Certifique-se de que a ponta do seu dedo cubra toda a superfície do sensor de impressões digitais.

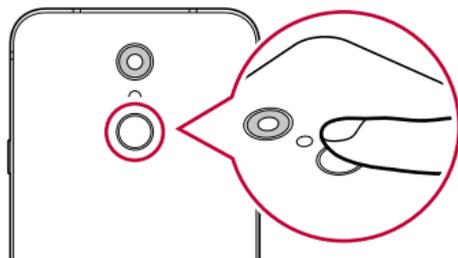

- 3 Siga as instruções na tela.
  - Repita o registro da digital movendo levemente o seu dedo para os lados de forma que o sensor consiga registrá-lo.
- 4 Quando o registro da digital estiver completo, toque em **OK**.
  - Toque em **Adicionar impressão digital** ou **ADICIONAR MAIS** para registrar outra digital. Se você registrar apenas uma digital e o respectivo dedo não estiver em condições ideais, a função poderá não funcionar corretamente. Recomenda-se registrar mais de um dedo para evitar tais situações.

## Gerenciando digitais

Você pode editar ou apagar digitais registradas.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Tela de bloqueio e segurança** > **Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie o acesso conforme definido em seu aparelho.
- 3 A partir da lista de digitais, toque no item desejado para renomear. Para apagá-lo, toque em .

## Desbloqueando a tela com a impressão digital

Você pode desbloquear a tela ou visualizar o conteúdo bloqueado usando a sua impressão digital. Ative a função desejada:

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Tela de bloqueio e segurança** > **Impressões digitais**.
- 2 Desbloqueie o acesso conforme definido em seu aparelho.
- 3 Na tela de configurações de impressão digital, ative a função desejada:
  - **Bloqueio de tela:** Desbloqueia a tela com a impressão digital.
  - **Bloqueio de conteúdo:** Desbloqueia o conteúdo com a impressão digital. Certifique-se de que o bloqueio esteja configurado.

# Função Multi-tarefas



## Janelas Múltiplas

Você pode usar dois aplicativos simultaneamente separando a tela em janelas menores.

- 1 Toque  em Teclas de início.
  - Aplicativos usados recentemente aparecem.
- 2 Toque  na parte superior do aplicativo desejado para usar o recurso Janelas Múltiplas.
  - O aplicativo selecionado aparece na metade superior da tela.

Alternativamente,

- 3 Toque e segure  enquanto utiliza um aplicativo.
  - Aplicativos usados recentemente aparecem na tela dividida.
- 4 Toque  na parte superior do aplicativo desejado para usar o recurso Janelas Múltiplas.
  - O aplicativo selecionado aparece na metade superior da tela.

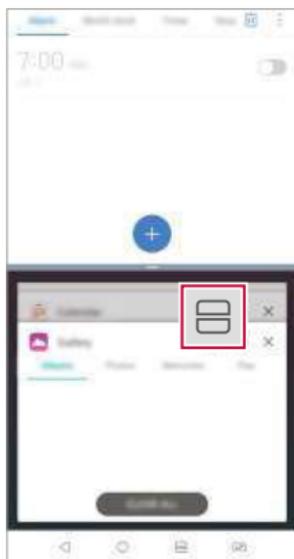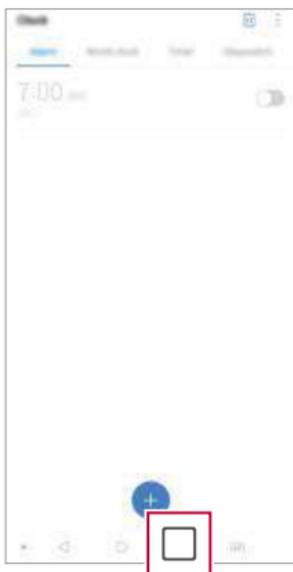



- Para desativar o recurso Janelas Múltiplas, toque e segure  em Teclas de início na tela inicial.
- Para ajustar o tamanho da tela dividida, arraste  no centro da tela.
- A função Janelas Múltiplas não é suportada por alguns aplicativos, incluindo os que são baixados do Play Store.

## Visão Geral da Tela

A visão geral da tela proporciona uma pré-visualização dos aplicativos usados recentemente.

Para ver a lista de aplicativos usados recentemente, toque em  na Tela inicial. Toque e mantenha pressionado o aplicativo e arraste-o para a parte de cima da tela para iniciá-lo com a função Janelas Múltiplas. Você também pode tocar em  no topo de cada aplicativo.

# Notas para as propriedades de resistência à água

Este produto é resistente à água e à poeira em conformidade com a classificação IP68 (Ingress Protection).

Seu aparelho foi testado em um ambiente controlado e foi comprovado que possui resistência à água e à poeira em certas circunstâncias (cumprir os requisitos de classificação IP68 conforme descrito na norma internacional IEC 60529 - Grau de proteção fornecidos por invólucros [Código IP]; condições de teste: 15-35 °C, 86-106kPa, 1,5m por 30 minutos). Não exponha o aparelho à condições diferentes do teste realizado. Os resultados podem variar no uso real.

## AVISO

Apesar de uma classificação de IP68, seu dispositivo não é imune a condições não testadas no ambiente controlado da LG. Por favor, note que quaisquer danos que ocorram devido a tais causas mudam a cor do LDI (Liquid Damage Indicator). Se a cor do LDI localizada dentro do produto mudar, o produto deve ser considerado inegável para quaisquer serviços de reparo gratuitos fornecidos sob a garantia limitada do produto.

Evite expor o produto a ambientes com poeira excessiva ou umidade. Não utilize o produto nos seguintes ambientes.



Não mergulhe o produto em nenhum líquido químico (detergente, etc) que não seja água.



Não mergulhe o produto em água salgada, incluindo a água de mares ou oceanos.



Não deixe seu produto em saunas e fontes termais.



Não pratique natação com o produto.



Não coloque o produto diretamente na areia (ex.: na praia) ou lama.



Não mergulhe seu produto na água a uma profundidade maior que 1,5m.  
Não mergulhe seu produto na água por um tempo superior a 30min.

- Se o seu produto molhar, certifique-se de limpar/secar o microfone, alto-falante e entrada do fone com um pano seco antes de usá-lo.
- Caso as suas mãos ou o seu telefone estejam molhados, seque-os com um pano seco antes de usar o aparelho.
- Não utilize o produto em locais onde possam ocorrer jatos de água com maior pressão (ex.: torneiras ou chuveiros) ou ainda submergir seu produto na água por longos períodos de tempo, pois o seu telefone não é projetado para suportar água com maior pressão.
- Este produto não é resistente a impacto. Não deixe que caia no chão ou submeta-o a impactos. Se isto ocorrer você poderá danificar ou deformar o seu aparelho, permitindo que a água entre nele.
- As características de resistência à água e ao pó do produto podem ser alteradas por queda ou impacto.
- Se o produto ficar molhado, use um pano limpo e macio para secá-lo completamente.
- A tela de toque e outras funções podem não funcionar corretamente se você tentar manusear seu produto ainda molhado.
- Seu produto é resistente à água e à poeira se o compartimento do cartão SIM e cartão de memória estiver fechado totalmente com a bandeja inserida no aparelho.
- Não abra o compartimento do cartão SIM e cartão de memória se o aparelho estiver submerso em água ou molhado. Ao expor a bandeja do compartimento à água, o aparelho será danificado.
- A bandeja do cartão SIM e cartão de memória possui uma borracha protetora que ajuda a vedar a passagem de poeira, umidade ou água para o interior do aparelho. Não danifique a borracha, pois isso pode expor o produto e causar danos.



- O não cumprimento das instruções fornecidas podem invalidar a garantia limitada do seu aparelho.



02

## **Funções Básicas**

# Acessórios do produto

Esses acessórios estão disponíveis para uso com o seu telefone.

- **Bateria:** BL-T39
- **Adaptador de viagem:** MCS-H06BR, MCS-H06BS
- **Fone de ouvido:** EAB64468444
- **Adaptador de TV LG:** EBX62208420, EBX62208421
- **Cabo de dados:** Incluso
- **Pino para ejeção da bandeja do SIM Card:** Incluso



- Acesse [Lista de modelos compatíveis](#)




- Os acessórios do produto podem ser opcionais.
- Os itens fornecidos com o aparelho e todos os acessórios disponíveis podem variar dependendo do provedor de serviço ou região.
- Utilize sempre acessórios originais LG. O uso de acessórios de outros fabricantes podem afetar o desempenho da chamada ou causar mau funcionamento do seu aparelho. Isto não será coberto pelos serviços de reparos da LG.
- Algumas partes do seu aparelho são feitas de vidro temperado. Se você soltar seu aparelho em uma superfície rígida ou sujeitá-lo a um impacto forte, o vidro poderá danificar. Se isso acontecer, pare de usar seu dispositivo imediatamente e entre em contato com um Centro de Atendimento ao Cliente da LG.



- Se estiver faltando qualquer um dos acessórios, entre em contato com o revendedor onde adquiriu o aparelho.
- Para adquirir itens básicos adicionais, entre em contato com o Centro de Atendimento ao cliente LG.
- Alguns itens na caixa do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- A aparência e as especificações do seu aparelho estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- As especificações do dispositivo podem variar de acordo com a região, país ou o provedor de serviços.

# Conhecendo o seu telefone

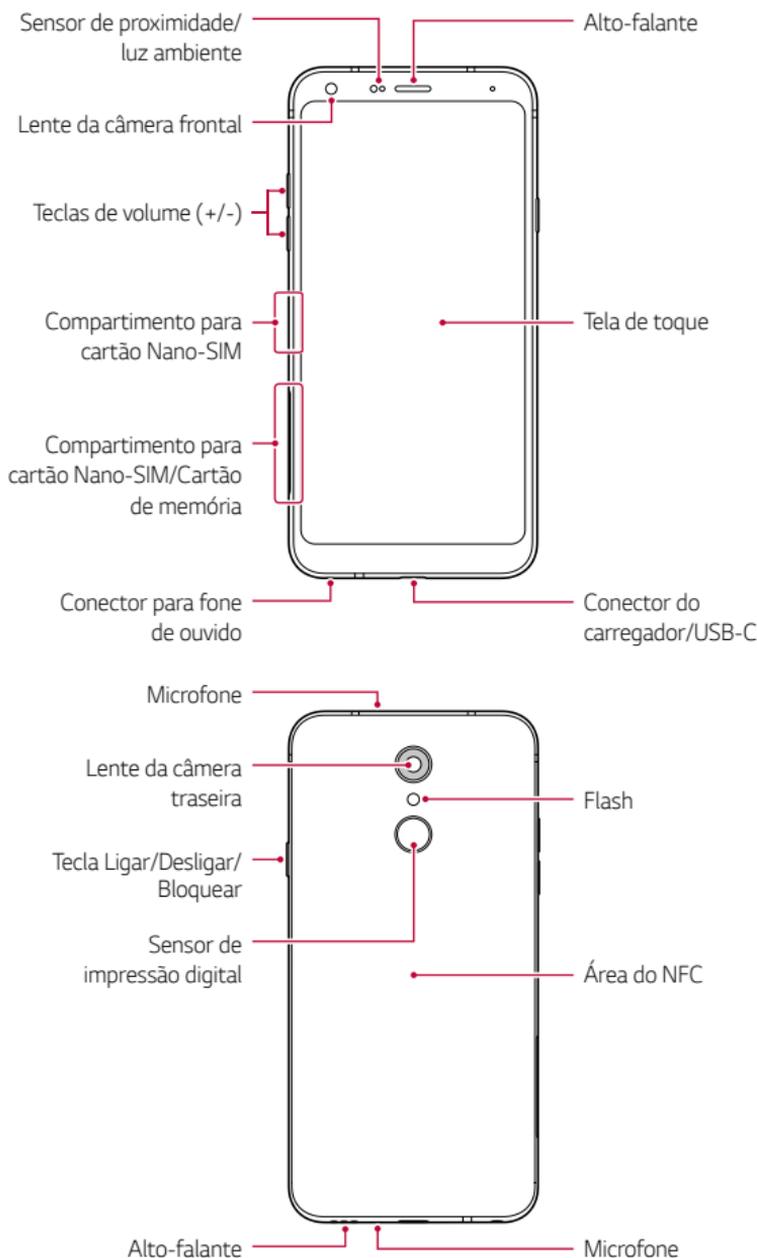



### NÃO tente remover a tampa traseira.

Este dispositivo tem uma bateria não removível. Não tente remover a tampa traseira. Se o fizer, pode danificar gravemente a bateria e o dispositivo, o que pode provocar um aquecimento, incêndio e ferimentos.

- Sensor de proximidade/luz ambiente
  - Sensor de proximidade: Durante uma chamada, o sensor de proximidade desliga a tela e desabilita a funcionalidade de toque quando o dispositivo fica próximo ao corpo humano. A tela liga novamente e habilita a funcionalidade de toque quando o dispositivo estiver fora de um alcance específico.
  - Sensor de luz ambiente: O sensor de luz ambiente analisa a intensidade da luz ambiente quando o modo de controle automático de brilho é ativado.
- Teclas de volume
  - Ajuste o volume para toques, chamadas, notificações ou reprodução de arquivos multimídia.
  - Ao usar a câmera, pressione suavemente uma das teclas de volume para tirar uma foto. Para fazer disparos contínuos de fotos, pressione e segure uma das teclas de volume.
  - Pressione a tecla de volume para baixo (-) duas vezes para iniciar o aplicativo **Câmera** quando a tela estiver bloqueada ou desligada. Pressione a tecla de volume para cima (+) duas vezes para acessar **Capture+**.
- Sensor de impressão digital
  - Ativa o reconhecimento de impressão digital para simplificar o processo de desbloqueio da tela. Veja *Visão geral de impressão digital* para maiores detalhes.



- Algumas funções podem ser restritas para o acesso, dependendo das especificações do dispositivo.
- Na parte traseira do aparelho está localizada a antena NFC. Cuidado ao manusear o aparelho para não danificar ou encobrir a antena.
- Não coloque objetos pesados ou sente-se no dispositivo. Isso pode danificar a funcionalidade de toque na tela.
- Película protetora de tela ou acessórios podem interferir no sensor de proximidade.
- Se o dispositivo estiver molhado ou sendo utilizado em um local úmido, a tela sensível ao toque ou os botões podem não funcionar corretamente.

# Ligando ou desligando o telefone

## Ligando o telefone

Quando o telefone estiver desligado, pressione e segure a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear.



- Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez, ocorre uma configuração inicial. Essa primeira inicialização do telefone, pode ser mais longa do que a habitual.

## Desligando o telefone

Pressione e segure a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear e então, selecione **Desligar**.

## Reiniciando o dispositivo

Quando o dispositivo não está funcionando corretamente ou não responde, reinicie-o seguindo as instruções abaixo.

- 1 Mantenha pressionada a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear e a Tecla Diminuir volume (-) ao mesmo tempo até reiniciar o dispositivo.
- 2 Quando o dispositivo for reiniciado, solte a tecla.

## Opções de controle de energia

- Toque e segure a Tecla Ligar/Desligar/Bloquear e então, selecione uma opção.
- **Desligar**: Desliga o dispositivo.
- **Reiniciar**: Reinicia o dispositivo.
- **Ligar Modo avião**: Bloqueia funções relacionadas com telecomunicações, incluindo realizar chamadas, mensagens e navegar na Internet. Outras funções permanecem disponíveis.

# Instalando os cartões SIM

Insira os cartões SIM da sua operadora para começar a usar o dispositivo.




- Tenha cuidado com o pino para ejeção da bandeja dos cartões, pois ele possui uma ponta afiada.




- Para que os recursos resistentes à água e à poeira funcionem de maneira eficaz, a bandeja de cartões deve ser inserida corretamente.


- 1 Insira o pino de ejeção no orifício da bandeja dos cartões.

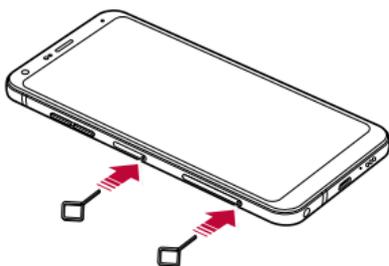


- 2 Puxe a bandeja dos cartões para fora do aparelho.

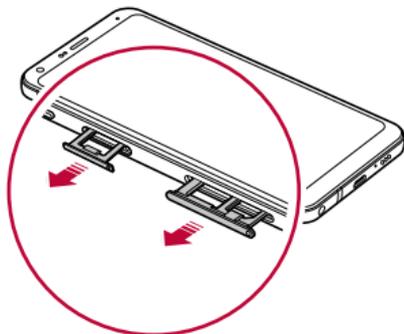

- 3 Insira o cartão SIM em seu respectivo local na bandeja, com os contatos dourados voltados para baixo.  
Insira o cartão SIM principal na bandeja 1 e o cartão SIM secundário na bandeja 2, como indicado abaixo:

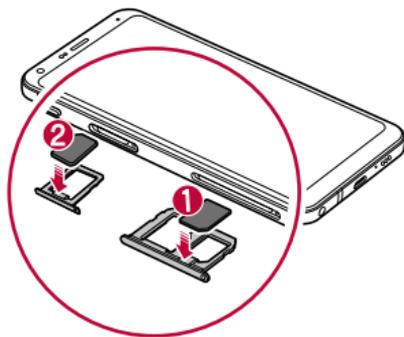


- 4 Insira a bandeja de volta no compartimento.

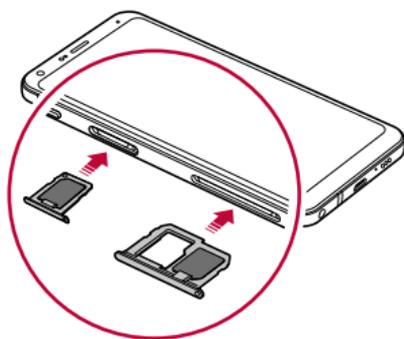



- Este aparelho suporta apenas cartão Nano-SIM.



Micro



Padrão




- Para um desempenho livre de problemas, recomenda-se utilizar o aparelho com o tipo correto de cartão SIM. Use sempre um cartão Nano-SIM original fornecido pela operadora.
- Se você inserir a bandeja de cartões no dispositivo enquanto a bandeja do cartão estiver molhada, o dispositivo poderá ser danificado. Sempre verifique se a bandeja do cartão está seca.
- Não perca seu cartão SIM. A LG não se responsabiliza por danos e outros problemas causados pela perda ou troca do cartão SIM.
- Tenha cuidado para não danificar o cartão SIM ao inseri-lo ou removê-lo.
- Quando você inserir o cartão SIM ou o cartão de memória, coloque-o na bandeja dos cartões corretamente.
- Quando você inserir a bandeja dos cartões de volta no compartimento do dispositivo, insira-a horizontalmente na direção da seta, conforme mostrado na figura. Certifique-se de que o cartão colocado na bandeja dos cartões não se mova da sua posição.
- Insira o cartão SIM com os contatos dourados voltados para baixo.
- Certifique-se de inserir o cartão SIM no dispositivo seguindo as instruções no manual do usuário.
- Se você inserir ou remover a bandeja dos cartões do dispositivo, tome cuidado para não deixar a água ou outros líquidos entrarem na bandeja dos cartões. Se a bandeja ou algum cartão for inserido úmido no compartimento, o dispositivo poderá ser danificado.

# Inserindo o cartão de memória

Insira o cartão de memória no seu dispositivo.

Dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.

- 1 Insira o pino de ejeção no orifício da bandeja dos cartões.
- 2 Puxe a bandeja dos cartões.
- 3 Coloque o cartão de memória na bandeja dos cartões com os contatos dourados voltados para baixo.

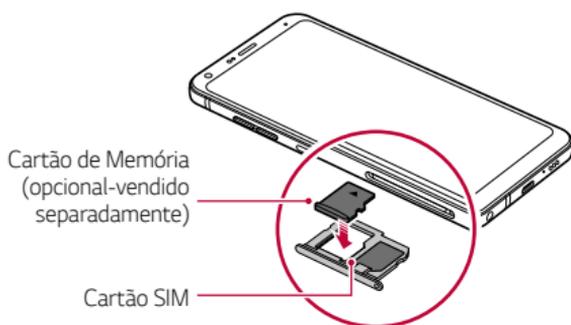

- 4 Insira a bandeja dos cartões de volta no compartimento.



- Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Se você usar um cartão incompatível, ele poderá danificar o dispositivo, ou o cartão de memória ou corromper os dados armazenados nele.



- O cartão de memória é um item opcional.
- Gravar e apagar os dados do cartão de memória com frequência, pode reduzir a vida útil do cartão de memória.

# Removendo o cartão de memória

Antes de retirar o cartão de memória, primeiro desative-o para uma remoção segura.

- 1 Toque **O** > **Ajustes** > **Geral** > **Armazenamento** > **△**.
- 2 Insira o pino de ejeção no orifício da bandeja dos cartões e retire a bandeja do compartimento no dispositivo.
- 3 Remova o cartão de memória da bandeja dos cartões.
- 4 Insira a bandeja de cartão de volta no compartimento.




- Não remova o cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações. Isso pode fazer com que os dados sejam corrompidos ou perdidos e trazer danos ao cartão de memória ou ao dispositivo. A LG não se responsabiliza por perdas que resultam do uso indevido de cartões de memória, incluindo a perda de dados.

## Bateria

### Carregando a bateria

Antes de utilizar o dispositivo, carregue totalmente a bateria.

Carregue o dispositivo com o cabo USB-C (tipo C).

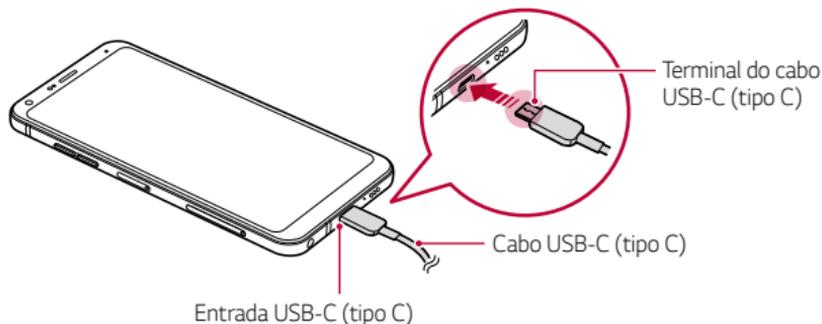



- Não carregue a bateria enquanto o aparelho ou cabo do carregador estiverem molhados ou conter umidade. Isso pode causar incêndio, choque elétrico, ferimentos ou mau funcionamento do dispositivo. Se houver umidade, pare de usar o dispositivo imediatamente e remova completamente a umidade.
- Certifique-se de usar o cabo USB fornecido com seu aparelho.
- Certifique-se de usar carregador, bateria e cabo USB aprovados pela LG. Carregar a bateria com um carregador de terceiros pode provocar a explosão da bateria ou danificar o aparelho.
- Utilizar o telefone quando ele estiver carregando pode causar choque elétrico. Interrompa o carregamento antes de utilizá-lo.



- Remova o carregador da tomada quando o aparelho estiver totalmente carregado. Isso impede o consumo desnecessário de energia.
- Um carregador que suporta carregamento rápido está incluído junto com o produto.
- A função de carregamento rápido pode não funcionar, se um carregador que suporta carregamento rápido diferente do carregador original fornecido com o produto for usado.
- Outra maneira de carregar a bateria é conectando um cabo USB entre o dispositivo e um computador ou laptop. Isso pode levar mais tempo do que conectar o dispositivo a um carregador na tomada.
- Não carregue a bateria usando um hub USB que não consiga manter a tensão nominal. O carregamento pode falhar ou parar inesperadamente.

## Precauções ao usar o aparelho

- Certifique-se de utilizar o cabo USB fornecido pela LG. Não use cabos USB ou carregadores de terceiros com o seu aparelho. A garantia limitada da LG não cobre a utilização de acessórios de terceiros.
- O não cumprimento das instruções deste manual e o uso inadequado podem danificar o dispositivo.

## Utilizando a bateria de forma eficiente

A vida útil da bateria pode diminuir se você mantiver muitos aplicativos e funções em execução simultânea e continuamente.

Cancele operações em segundo plano para aumentar a vida útil da bateria.

Para minimizar o consumo da bateria, siga estas dicas:


- Desligue a função **Bluetooth**<sup>®</sup> ou rede Wi-Fi quando não estiver usando-os.
- Defina o limite de tempo da tela para o menor tempo possível.
- Reduza o brilho da tela.
- Defina um bloqueio de tela quando o dispositivo não estiver em uso.
- Verifique o nível da bateria enquanto estiver usando qualquer aplicativo baixado que esteja consumindo bastante a bateria.

## Tela de toque

Você pode se familiarizar com a forma de controlar seu dispositivo utilizando gestos na tela de toque.

### Toque

Toque levemente com a ponta do dedo para selecionar ou executar um aplicativo ou opção.

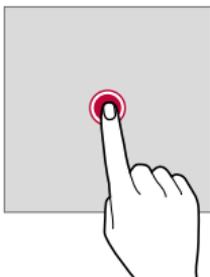


## Toque e segure

Toque e segure por alguns segundos para executar uma função oculta.




## Duplo toque

Toque duas vezes rapidamente para ampliar ou reduzir o zoom em uma foto.

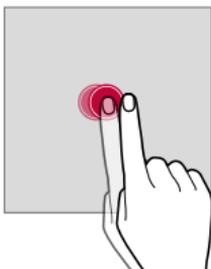


## Arraste

Toque e segure um item, como um aplicativo ou widget, em seguida, arraste-o para outro local. Você pode usar este gesto para mover um item.

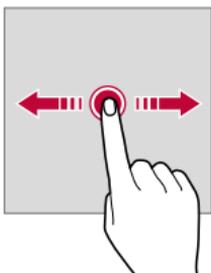



## Deslize

Toque e segure gentilmente a tela e mova rapidamente sem pausar. Você pode usar este gesto para percorrer uma lista, página da web, fotos, telas e mais.

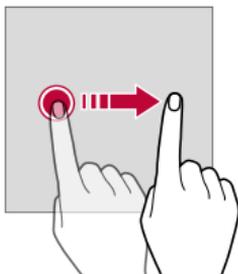

## Reduzir e ampliar

Junte dois dedos para reduzir o zoom em uma foto ou mapa. Para ampliar o zoom, afaste os dedos.

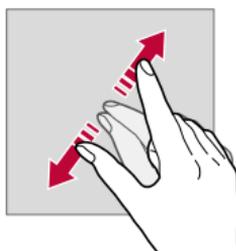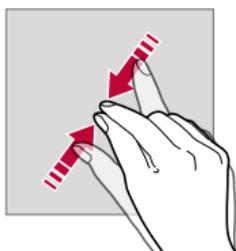

- Não exponha a tela de toque ao choque físico excessivo. Você pode danificar o sensor de toque.



- Uma falha na tela de toque pode ocorrer se você utilizar o dispositivo perto de um material magnético, metálico ou condutor.
- Se você utilizar o dispositivo sob alta incidência de luz, como a luz solar direta, a tela pode não ser visível, dependendo da sua posição. Utilize o dispositivo em um local com sombra ou em um local com luz ambiente, adequada o suficiente para ler livros.
- Não pressione fortemente a tela.
- Toque levemente com a ponta do dedo na opção desejada.
- O controle de toque pode não funcionar corretamente se você tocar usando uma luva ou usando a ponta de uma unha.
- O controle de toque pode não funcionar corretamente se a tela estiver úmida ou molhada.
- A tela de toque pode não funcionar corretamente se uma película protetora ou acessório comprado de uma loja comum estiver colada no dispositivo.
- Exibir uma imagem estática por longo período de tempo pode resultar em marcas na tela. Desligue a tela e evite exibir a mesma imagem por um longo período de tempo quando não estiver usando o dispositivo.

## Tela inicial

### Visão geral da tela inicial

A tela inicial é o ponto de partida para acessar várias funções e aplicativos no seu dispositivo. Toque  em qualquer tela para ir diretamente à tela inicial.

Você pode gerenciar todos os aplicativos e widgets na tela inicial. Deslize a tela para esquerda ou direita para visualizar todos os aplicativos instalados.

## Layout da tela inicial

Você pode visualizar todos os aplicativos e organizar widgets e pastas na tela inicial.



- A tela inicial pode variar de acordo com a política do fabricante, as configurações do usuário, a versão do software ou da operadora.

- **Barra de estado:** Exibe ícones de estado, hora e o nível da bateria.
- **Widget de clima:** Veja a informação do tempo e hora para uma área específica.
- **Widget de busca no Google:** Efetua busca no Google com palavras digitadas ou por comando de voz.
- **Pasta:** Permite criar pastas para agrupar aplicativos de sua preferência.
- **Indicador de tela:** Exibe o número total de telas iniciais. Você pode tocar no ícone da página desejada para acessar a página. O ícone que da tela atual será destacado.
- **Área de acesso rápido:** Permite fixar os principais aplicativos na parte inferior da tela, para que possam ser acessados a partir de qualquer tela inicial.

## • Teclas de início


- ◀: Retorna à tela anterior. Fecha o teclado ou janelas pop-up.
- ○: Toque para ir à tela principal. Toque e segure, para iniciar a busca no Google.
- □: Toque para exibir uma lista de aplicativos utilizados recentemente ou executar um aplicativo da lista. Utilize a opção **APAGAR TUDO** para apagar todos os aplicativos usados recentemente. Para usar dois aplicativos ao mesmo tempo com a função Janelas Múltiplas, toque e mantenha pressionado durante o uso de um aplicativo. Alguns aplicativos não são compatíveis com a função Janelas Múltiplas.
- ↻: Escolha qual cartão SIM você irá usar. Toque e segure para ir para as configurações do cartão Dual SIM.

## Editando as teclas de início

Você pode reorganizar as teclas de início ou adicionar funções utilizadas frequentemente para as teclas de início.

Toque ○ > **Ajustes** > **Tela** > **Teclas de início** > **Combinação de teclas** e personalize as configurações.

- Muitas funções, incluindo **QSlide**, **Notificação** e **Capture+**, são fornecidas. Existe um limite máximo de itens a serem adicionados.

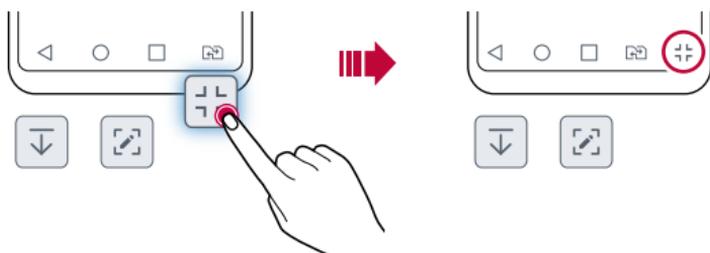

## Ícones da barra de estado

Quando há uma notificação de mensagem não lida, evento do calendário ou alarme, a barra de estado exibe o ícone de notificação correspondente. Verifique o estado do seu dispositivo, visualizando os ícones de notificações exibidos na barra de estado.

	Sem sinal
	Dados sendo transmitidos através da rede
	Alarme definido
	Modo vibrar ativado
	Bluetooth ativado
	Conectado a um computador via USB
	Nível de carga da Bateria
	Modo avião ativado
	Chamadas perdidas
	Wi-Fi ativado
	Modo Silencioso ativado
	GPS ativado
	Ponto de acesso ativo
	Cartão Nano-SIM não inserido
	NFC ativado




- Alguns desses ícones podem aparecer de forma diferente ou não aparecer dependendo do estado do dispositivo. Consulte os ícones de acordo com o ambiente atual em que você estiver utilizando o dispositivo e seu fornecedor de serviço.
- Os ícones exibidos podem variar dependendo da região ou do fornecedor de serviço.

## Painel de notificações

Você pode abrir o painel de notificações, deslizando a barra de estado para baixo.

- Para abrir a lista de ícones de acesso rápido, arraste o painel de notificações para baixo ou toque ∨.
- Para reorganizar, adicionar ou remover ícones toque **EDITAR**.
- Se você tocar e manter pressionado um ícone, a tela de configurações correspondente aparecerá.

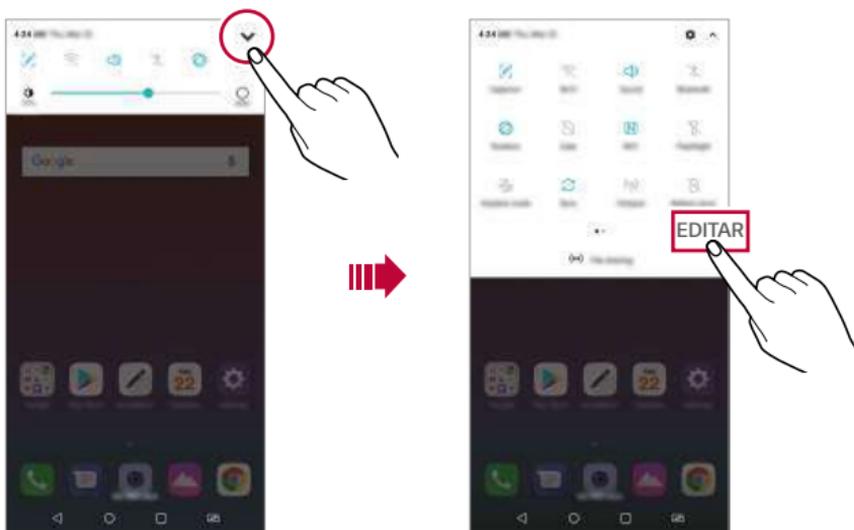

- Você pode usar o painel de notificações mesmo na tela de bloqueio. Arraste o painel de notificações enquanto a tela estiver bloqueada para acessar rapidamente os recursos desejados.

## Alterando a orientação da tela

Você pode definir a orientação da tela para alternar automaticamente de acordo com a orientação do aparelho.

No painel de notificações, toque **Rotação** a partir da lista de ícones de acesso rápido.

Alternativamente, toque  > **Ajustes** > **Tela** e ative **Girar tela autom.**




## Editando a tela inicial

Na Tela inicial, toque e segure uma área vazia, em seguida, selecione a ação desejada abaixo.

- Para reorganizar as Telas iniciais, toque e segure em uma tela, em seguida, arraste-a para outro local.
- Para adicionar widgets à Tela inicial, toque uma área vazia da Tela inicial e selecione **Widgets**.
- Para alterar o tema, toque e segure uma área vazia da Tela inicial, em seguida, selecione **Papel de parede e Tema**.

Você pode tocar em  > **Ajustes** > **Tela** > **Papel de parede e Tema** > **guia Tema**, selecione então um tema para aplicar.

- Para alterar as configurações da Tela inicial, toque e segure uma área vazia da Tela inicial, em seguida, toque **Ajustes de Tela inicial**. Veja *Ajustes de Tela inicial* para maiores detalhes.
- Para ver ou reinstalar os aplicativos desinstalados, toque em uma área vazia da Tela inicial e selecione **Aplicativos desinstalados**. Veja *Aplicativos desinstalados* para maiores detalhes.
- Para alterar a Tela principal, toque e segure uma área vazia da Tela inicial, mova para a tela desejada, em seguida toque **🏠**, então toque na tela mais uma vez.

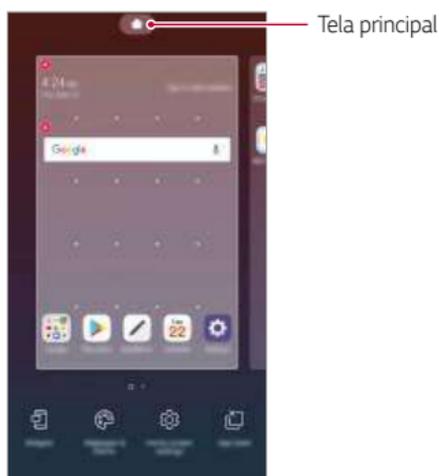


## Visualizando o tema de fundo

Você pode visualizar apenas a imagem de fundo, ocultando aplicativos e widgets na Tela inicial.

Separe dois dedos em qualquer Tela inicial.

- Para retornar à Tela inicial, que exibe aplicativos e widgets, junte os dedos na tela inicial ou toque ◀.

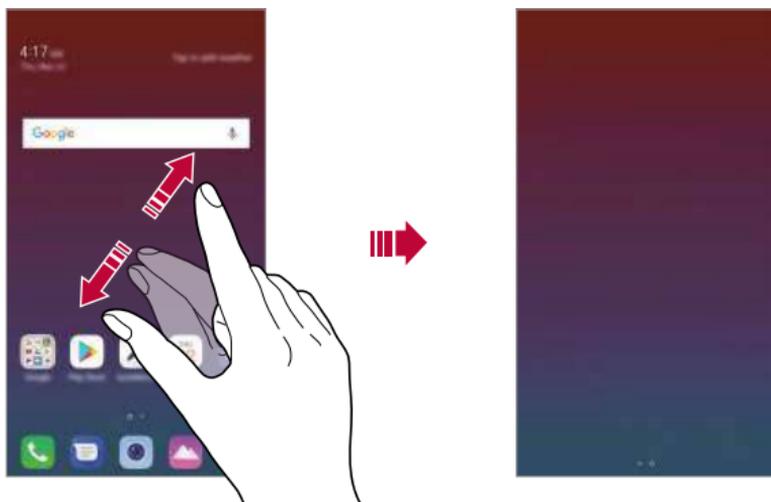

## Movendo aplicativos na tela inicial

Na Tela inicial, toque e segure um aplicativo, em seguida, arraste-o para outro local.

- Para adicionar aplicativos utilizados com frequência na parte inferior da Tela inicial, toque e segure o aplicativo desejado, em seguida, arraste-o para a área de acesso rápido na parte inferior.
- Para remover um aplicativo da área de acesso rápido, toque e segure o aplicativo, em seguida, arraste-o para a Tela inicial.

## Usando pastas na tela inicial

### Criando pastas

Na Tela inicial, toque e segure um aplicativo, em seguida, arraste-o sobre um outro aplicativo.

- Uma nova pasta é criada e os aplicativos são adicionados à pasta.

### Editando pastas

Na Tela inicial, toque em uma pasta e, em seguida, execute a função desejada.

- Para editar o nome e a cor da pasta, toque no nome da pasta.
- Para adicionar aplicativos, toque e segure o aplicativo desejado e então arraste-o sobre a pasta, soltando-o na sequência.
- Para remover um aplicativo da pasta, toque e segure o aplicativo e arraste-o para fora da pasta. Se apenas um aplicativo for deixado na pasta, a pasta desaparecerá automaticamente.
- Você também pode adicionar ou remover aplicativos após tocar em **+** na pasta.



- Você não pode alterar a cor da pasta ao usar algum tema baixado.

## Ajustes de Tela inicial

Você pode personalizar as configurações da tela inicial.

- 1 Toque **○** > **Ajustes** > **Tela** > **Tela inicial**.
- 2 Personalize as configurações:
  - **Selecionar interface:** Selecione um modo de tela inicial.
  - **Papel de parede:** Altere o tema de fundo da tela inicial.
  - **Efeitos da tela:** Selecione um efeito para aplicar ao deslizar para mudar as telas.
  - **Formato dos ícones:** Defina se você deseja o formato dos ícones como original ou com um contorno diferenciado.
  - **Ordenar aplicativos por:** Define como os aplicativos serão classificados na tela inicial.

- **Grade:** Altere o modo de organização do aplicativo na tela inicial.
- **Ocultar aplicativos:** Selecione qual aplicativo você quer ocultar da tela inicial.
- **Deslizar telas circularmente:** Permite que a tela inicial seja visualizada em looping (a primeira tela após a última).
- **Buscar:** Realize uma pesquisa deslizando sobre a tela inicial de cima para baixo.

## Bloqueio de tela

### Visão geral do bloqueio de tela

A tela do dispositivo desliga e bloqueia, se você pressionar a tecla Ligar/Desligar/Bloquear. Isso também acontece se o dispositivo ficar sem uso durante um determinado período de tempo.

Se você pressionar a tecla Ligar/Desligar/Bloquear quando um bloqueio de tela não estiver definido, a tela inicial aparecerá imediatamente.

Para garantir a segurança e impedir o acesso não autorizado ao seu dispositivo, defina um bloqueio de tela.



- O bloqueio de tela evita o toque desnecessário na tela do dispositivo e reduz o consumo de bateria. É recomendável que você ative o bloqueio de tela enquanto não estiver usando o telefone.

## Configurando o bloqueio de tela

Existem várias opções disponíveis para configurar os ajustes de bloqueio de tela.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Tela de bloqueio e segurança** > **Selecionar bloqueio de tela** e então selecione seu método preferido.
- 2 Personalize as configurações de bloqueio:
  - **Nenhum**: Desative a função de bloqueio de tela.
  - **Deslizar**: Deslize o dedo na tela para desbloqueá-la.
  - **Padrão**: Desenhe um padrão para desbloquear a tela.
  - **PIN**: Insira uma senha numérica para desbloquear a tela.
  - **Senha**: Insira uma senha alfanumérica para desbloquear a tela.
  - **Impressões digitais**: Desbloqueie a tela usando sua impressão digital.



- Se você tentar desbloquear o dispositivo 5 vezes incorretamente, a tela será bloqueada por 30 segundos.

## Ajustes de segurança para inicialização

Ao selecionar Padrão, PIN ou Senha como método de bloqueio de tela, você pode configurar seu dispositivo para ser bloqueado assim que for ligado de forma a proteger seus dados.

- Você não poderá utilizar todas as funções até que o seu dispositivo seja desbloqueado, exceto a chamada de emergência.
- Caso você esqueça sua senha de desbloqueio, você não poderá restaurar informações e dados pessoais criptografados no dispositivo

## Precauções para o recurso de inicialização segura

- Se você esquecer sua senha de bloqueio de tela, não poderá restaurar dados criptografados e informações pessoais.
- Certifique-se de manter suas senhas de bloqueio de tela separadamente.
- Se você inserir as senhas de bloqueio de tela incorretamente muitas vezes, o dispositivo redefine-se automaticamente e os dados criptografados e suas informações pessoais serão apagados automaticamente e não podem ser restaurados.
- Seja cauteloso para não inserir a senha da tela de bloqueio incorretamente muitas vezes.
- Quando você liga o dispositivo logo após o dispositivo ser redefinido, a criptografia também é iniciada. Se você parar a criptografia arbitrariamente, os dados podem ser danificados. Certifique-se de aguardar até que este processo seja concluído.

## KnockON

Você pode bloquear ou desbloquear a tela dando um duplo toque.



- Esta opção só está disponível na tela inicial fornecida pela LG. Ela pode não funcionar corretamente em um iniciador personalizado ou na tela inicial instalada pelo usuário.
- Ao tocar a tela, use a ponta do dedo. Não use a unha.
- Para usar o recurso KnockON, certifique-se de que o sensor de proximidade/luz ambiente não está bloqueado por um adesivo ou qualquer outra substância estranha.

## Ligando a tela

Toque duas vezes no centro da tela.

Tocar na parte superior ou inferior da tela pode diminuir a taxa de reconhecimento.

## Desligando a tela

Toque duas vezes em um espaço vazio da Tela inicial.

Você também pode tocar duas vezes em um espaço vazio sobre a barra de estado.

# Criptografia do cartão de memória

Você pode criptografar e proteger os dados armazenados no cartão de memória. Os dados criptografados no cartão de memória não podem ser acessados a partir de outro dispositivo.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Tela de bloqueio e segurança** > **Criptografia e credenciais** > **Criptografar o cartão MicroSD**.
- 2 Leia a visão geral na tela de criptografia de cartão de memória e, em seguida, toque **CONTINUAR** para avançar.
- 3 Selecione uma opção e toque **CRIPTOGRAFAR**.
  - **Criptografia de arquivo novo:** Permite criptografar apenas os dados armazenados no cartão de memória após a criptografia.
  - **Criptografia completa:** Permite criptografar todos os dados atualmente armazenados no cartão de memória.
  - **Excluir arquivos multimídia:** Permite criptografar todos os dados, exceto arquivos multimídia, como músicas, fotos e vídeos.



- Para criptografar o cartão de memória, certifique-se de que um bloqueio de tela esteja definido como PIN ou Senha.
- Após o início da criptografia do cartão de memória, algumas funções ficam indisponíveis.
- Se o dispositivo for desligado enquanto a criptografia estiver em andamento, o processo de criptografia irá falhar e alguns dados poderão ser danificados. Portanto, certifique-se de verificar se o nível da bateria é suficiente antes de iniciar a criptografia.
- Os arquivos criptografados são acessados apenas a partir do dispositivo onde foram criptografados.
- O cartão de memória criptografado não pode ser utilizado em outro telefone LG. Para utilizar o cartão de memória criptografado em outro telefone, restaure o cartão.
- Você pode ativar a criptografia do cartão de memória, mesmo sem um cartão de memória instalado no dispositivo. Qualquer cartão de memória que for instalado após a criptografia será automaticamente criptografado.

# Captura de tela

Você pode capturar a tela atual que está visualizando.

## Através de um atalho

Pressione e segure a tecla Ligar/Desligar/Bloquear e a tecla de Volume para baixo (-) ao mesmo tempo por pelo menos dois segundos.

- As capturas de tela podem ser visualizadas na pasta **Screenshots** na Galeria.

## Através do Capture+

Na tela onde você deseja fazer a captura, arraste a barra de estado para baixo e toque .



- Quando a tela estiver desligada ou bloqueada, é possível acessar **Capture+** pressionando a tecla de volume para cima (+) duas vezes. Para usar esta função, toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Tecla de atalho** e então, ative **Abrir Capture+**.
- Acesse [Escrevendo notas na captura de tela](#) para mais detalhes.


# Inserindo texto

## Usando o teclado inteligente

Você pode usar o teclado inteligente para inserir e editar texto. Com o teclado inteligente, é possível visualizar o texto ao digitar sem se preocupar em alternar entre a tela e um teclado convencional. Isso permite que você encontre e corrija facilmente erros ao digitar.

## Movendo o cursor

Com o teclado inteligente, você pode mover o cursor para a posição exata que você deseja. Ao digitar um texto, toque e segure a barra de espaço e então, arraste para esquerda ou direita até que o cursor se mova para a posição desejada no texto.

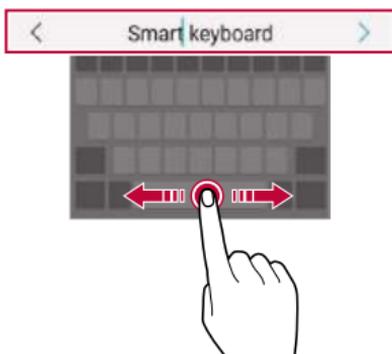


- Esta função pode não ser suportada por alguns idiomas.

## Sugestão de palavras

O teclado inteligente analisa automaticamente seus padrões de uso para sugerir palavras usadas com frequência enquanto você digita. Quanto mais tempo você utilizar o dispositivo, mais precisas são as sugestões.

Digite o texto e toque em uma palavra sugerida ou arraste suavemente o lado esquerdo ou direito do teclado para cima.

- A palavra selecionada é inserida automaticamente. Você não precisa digitar manualmente cada letra da palavra.

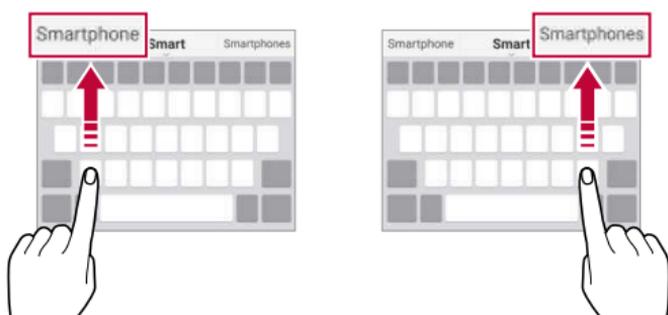


## Alterando o layout do teclado QWERTY

Você pode adicionar, apagar ou reorganizar as teclas na linha de baixo do teclado.

- 1 Toque **ⓘ > Ajustes > Geral > Idioma e teclado > Teclado na tela > Teclado LG > Altura e layout do teclado > Disposição do teclado QWERTY.**

Alternativamente, toque  no teclado e toque **Altura e layout do teclado > Disposição do teclado QWERTY.**

- 2 Toque a tecla na linha de baixo, em seguida, arraste-a para outra posição.

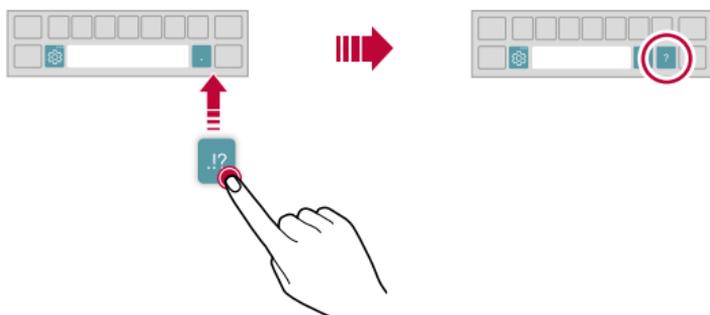


- Esta opção está disponível nos teclados QWERTY, QWERTZ e AZERTY.
- Esta função pode não ser suportada por alguns idiomas.

## Personalizando a altura do teclado

Você pode personalizar a altura do teclado para aumentar o conforto da mão durante a digitação.

- 1 Toque **○** > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado na tela** > **Teclado LG** > **Altura e layout do teclado** > **Altura do teclado**.  
Alternativamente, toque  no teclado e toque **Altura e layout do teclado** > **Altura do teclado**.
- 2 Ajuste a altura do teclado.

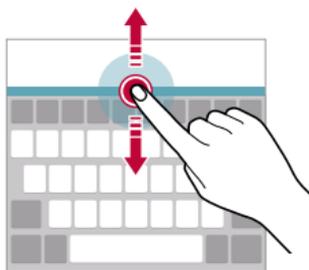

## Selecionando um modo de teclado paisagem


Você pode selecionar um modo de teclado paisagem a partir de várias opções.

- 1 Toque **○** > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado na tela** > **Teclado LG** > **Altura e layout do teclado** > **Tipo de teclado em paisagem**.  
Alternativamente, toque  no teclado e toque **Altura e layout do teclado** > **Tipo de teclado em paisagem**.
- 2 Selecione um modo de teclado.

## Dividindo o teclado

É possível dividir o teclado ao meio e colocar cada parte em um lado da tela quando a tela estiver no modo paisagem.


Para dividir o teclado, gire o aparelho horizontalmente e afaste os dois dedos sobre a tela. Para voltar junte os dedos sobre a tela.

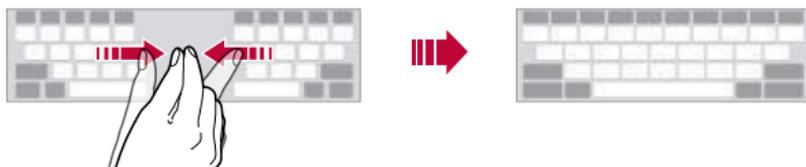

## Modo operação de uma mão

Você pode mover o teclado para um lado da tela para que você possa usar teclado com uma mão.

- 1 Toque **O** > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado na tela** > **Teclado LG** > **Altura e layout do teclado** > **Operação de uma mão**. Alternativamente, toque  no teclado e toque **Altura e layout do teclado** > **Operação de uma mão**.
- 2 Pressione a seta exibida próxima ao teclado para mover o teclado na direção que você deseja.

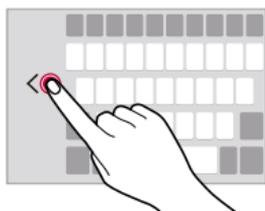

## Adicionando idiomas ao teclado

Você pode adicionar novos idiomas ao teclado de seu aparelho.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Geral** > **Idioma e teclado** > **Teclado na tela** > **Teclado LG** > **Selecione idiomas**.
- 2 Selecione o idioma disponível de sua preferência.

## Copiar e colar

Você pode copiar ou cortar o texto de um aplicativo e depois colar o texto no mesmo aplicativo. Ou, você pode executar outros aplicativos e colar o texto neles.

- 1 Toque e segure o texto que deseja copiar ou cortar
- 2 Arraste  /  para especificar a área a ser copiada ou recortada (a cor dos ícones pode variar dependendo do aplicativo).
- 3 Selecione **CORTAR** ou **COPIAR**.
  - O texto cortado ou copiado é automaticamente adicionado à área de transferência.
- 4 Toque e segure uma área de entrada de texto e então, selecione **COLAR**.



- Se nenhum item for copiado ou cortado, a opção **COLAR** não aparecerá.

## Inserindo texto por voz

No teclado, toque e segure  e então, selecione .



- Para aumentar o reconhecimento do comando de voz, fale claramente.
- Para inserir texto com a sua voz, certifique-se de que o dispositivo está conectado a uma rede.
- Para selecionar o idioma para reconhecimento de voz, toque  > **Idiomas** na tela de reconhecimento de voz.
- Esta função pode não ser suportada, ou os idiomas suportados podem variar dependendo da área de serviço.

## Últimas cópias

Se você copiar ou cortar uma imagem ou texto, este é salvo automaticamente em uma área de transferência e pode ser colado em qualquer lugar a qualquer momento.

- 1 No teclado, toque e segure  e selecione   
Alternativamente, toque e segure o campo de texto e então, selecione **ÚLTIMAS CÓPIAS**.
- 2 Selecione e cole um item de **Últimas cópias**.
  - No máximo 20 itens podem ser salvos em Últimas cópias.
  - Toque  para bloquear itens salvos para não excluí-los, mesmo quando a quantidade máxima for excedida. No máximo 10 itens podem ser bloqueados. Para apagar itens bloqueados, desbloqueie-os primeiro.
  - Toque  para apagar os itens salvos em **Últimas cópias**.



- Últimas cópias podem não ser suportado por alguns aplicativos baixados pelo usuário.

## Compartilhando conteúdos

### Reproduzindo conteúdos em outro dispositivo

Você pode visualizar fotos e reproduzir vídeos ou sons salvos em seu aparelho em uma TV.

- 1 Conecte a TV e o seu aparelho à mesma rede Wi-Fi.
- 2 Enquanto visualiza os itens dos aplicativos **Galeria** ou **Música**, toque  > **Reproduzir em outro dispositivo**.
- 3 Selecione a TV com a qual você deseja estabelecer uma conexão.



- Para uso com o Chromecast, os serviços Google Play devem estar atualizados.

## Visualizando conteúdo de outros dispositivos

Você pode visualizar o conteúdo de vários dispositivos, como um computador, um NAS ou um dispositivo móvel, usando os aplicativos Galeria ou Música.

### Conectando os dispositivos

Conecte o seu aparelho e o dispositivo com suporte à função DLNA à mesma rede sem fio.



- Certifique-se de que o compartilhamento de arquivos (DLNA) esteja ativado em ambos os dispositivos.

### Buscando dispositivos próximos

Você pode ver uma lista dos dispositivos DLNA conectados à mesma rede sem fio ao selecionar **Dispositivos próximos** no menu de cada aplicativo. Use o conteúdo dos dispositivos próximos como se você estivesse usando em seu dispositivo.

## Enviando ou recebendo arquivos

Você pode compartilhar arquivos entre seu aparelho e outro dispositivo LG, um tablet ou computador.

### Enviando arquivos

A partir dos aplicativos Galeria, Adm. de arquivos ou Música, toque **>** **Compartilhar** ou  e então selecione um dispositivo na lista de compartilhamento.

### Recebendo arquivos

Arraste a barra de estado para baixo e toque **∨**, então toque **Compartilhar arquivo**. Se o seu dispositivo não suporta a função de compartilhamento de arquivos, toque **○ > Ajustes > Rede > Compartilhar arquivo > SmartShare Beam** .



- Certifique-se de que seu aparelho esteja conectado à mesma rede sem fio que o aparelho de destino dos arquivos.
- Verifique-se de que o compartilhamento de arquivos esteja ativado em ambos os dispositivos.

## Enviando arquivos para um computador

Você pode enviar rapidamente arquivos grandes para o seu computador.

- 1 Instale o LG Bridge no seu computador.
- 2 Inicie o LG Bridge no computador e faça login usando sua conta LG.
- 3 Toque  > **Ajustes** > **Rede** > **LG AirDrive**, então entre usando sua conta LG.
- 4 Selecione um computador na lista de compartilhamento nos aplicativos **Galeria**, **Adm. de arquivos** e **Música**.



- Você pode baixar o LG Bridge no site da LG Electronics (<http://www.lg.com/br>).
- Quando você transfere arquivos do dispositivo para o computador enquanto o LG Bridge não está em execução, eles são armazenados por 7 dias no armazenamento temporário.
- Os arquivos armazenados temporariamente são salvos automaticamente no computador quando você inicia o LG Bridge no prazo de 7 dias.

## Não perturbar

Você pode limitar ou emudecer as notificações para evitar incômodos em determinado período de tempo.

- 1 Toque  > **Ajustes** > **Som** > **Não perturbar**.
- 2 Toque **Modo** e selecione o modo desejado:
  - **Apenas prioridade:** Receba notificações de som ou vibração para aplicativos selecionados. Mesmo no modo Apenas prioridade os alarmes soarão normalmente.
  - **Silêncio total:** Desativa tanto o som como a vibração.