

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Depurador

Slim Compact 30cm

Grupo New Order

Agradecimentos

Muito obrigado por adquirir um produto do Grupo New Order você acaba de fazer uma excelente escolha!

É muito importante que você leia as informações contidas neste manual, para tirar o máximo proveito dos recursos oferecidos, com toda a segurança e qualidade.

Nossos produtos são desenvolvidos sob altos padrões de exigência, confiabilidade e sofisticação. Fabricados com materiais resistentes e de padrão internacional, apresentam excelente desempenho e durabilidade para lhe oferecer sempre o melhor.


Estamos à sua inteira disposição para tirar qualquer dúvida e ouvir suas críticas e sugestões!

ATENÇÃO! Este manual deve ser guardado para futuras consultas. Caso seja extraviado, seu produto sofre pena de PERDA DE GARANTIA. Ele contém seu número de série e auxiliará você com a assistência técnica. O número de série poderá ser encontrado na contracapa.


Índice

Identificando o produto	04
O que acompanha seu produto	05
Características técnicas	05
Cuidados e alertas de segurança	05
Dicas de instalação	06
Sistemas de funcionamento	07
Instruções de instalação	10
Utilizando seu produto	13
Limpeza e manutenção	13
Dicas importantes	14
Garantia	15

1. Identificando o produto

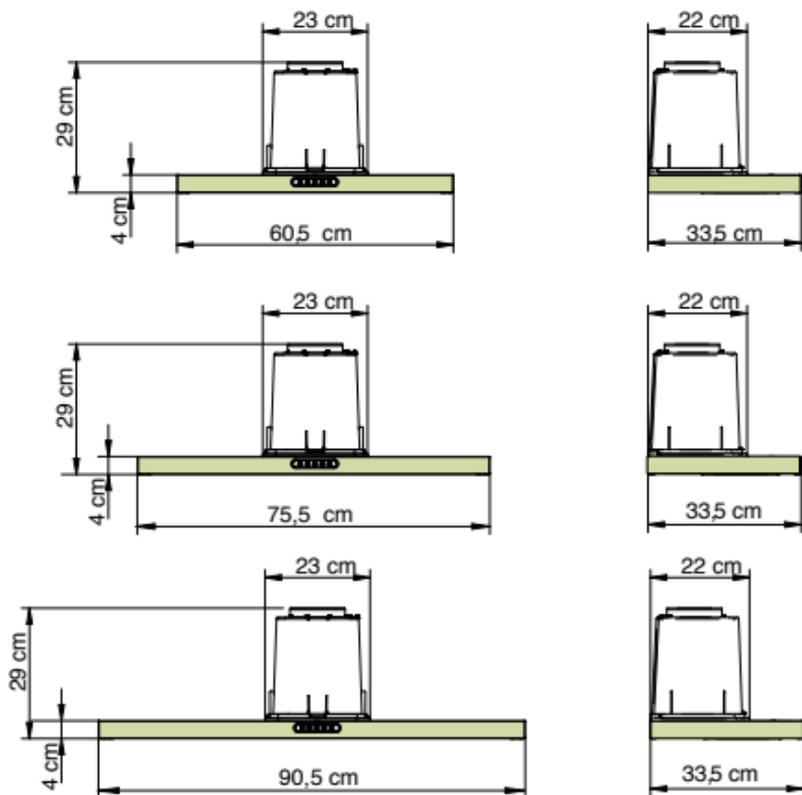

- 1- Caixa do motor
- 2 - Painel de controle
- 3 - Filtro de carvão
- 4 - Filtro de alumínio

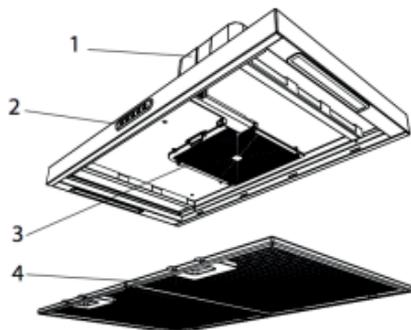

2. O que acompanha seu produto

- 01 Manual de instruções
- 01 Lista de Assistência Técnica
- 01 Filtro de carvão ativado
- 01 Kit de fixação (com parafusos e buchas)

3. Características técnicas

Modelo	DEPURADOR SLIM COMPACT 30CM
Frequência	60 Hz
Tensão	127 V ou 220 V
Potência do motor	140 W
Potência Lâmpada	2x 1W
Potência Total	142 W
Velocidade	3
Capacidade de Sucção	550 m ³ /h
Dimensões	60-75-90 cm de largura (33,5 cm de profundidade)

4. Cuidados e alertas de segurança

ATENÇÃO: As partes acessíveis do aparelho podem ficar quentes quando utilizadas com outros aparelhos.

Não deixar recipientes desassistidos durante a preparação de frituras, pois o óleo pode incendiar-se quando aquecido demasiadamente, podendo danificar a coifa.

Não lance chama sob o exaustor/depurador. Não flambar embaixo da mesma.

O depurador é adequado apenas para uso doméstico. O mesmo sofre pena de perda da garantia caso seja utilizada em churrasqueiras ou a propósito comerciais.

A instalação deve ser realizada por profissional qualificado. Não nos responsabilizamos pela instalação do produto. Verifique as assistências da sua região para realizar o procedimento.

O depurador e o filtro de alumínio, devem ser limpos regularmente de forma a ser mantido o bom funcionamento. Efetue a troca do filtro regularmente. O recomendável, é de 3 em 3 meses, caso o produto seja utilizado diariamente.

Para realizar a manutenção ou limpeza do produto, remover da tomada o cabo de alimentação.

Há riscos de incêndio caso a limpeza não seja realizada de acordo com as instruções.

Caso haja qualquer problema na operação do aparelho, entre em contato com a assistência técnica. Verifique as assistências da sua região para realizar o procedimento. Você pode acessá-las no nosso site, ou consultá-las ligando para nosso serviço de atendimento ao consumidor.

Para atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto e/ou manutenção deste produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação estiver rompido ou danificado, o mesmo deverá ser substituído somente pela assistência técnica autorizada ou por técnicos igualmente qualificados a fim de evitar situações de risco.

Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho

Este aparelho não deve ser utilizado por crianças ou por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

É obrigatório o uso de ventilação adequada, quando o depurador for utilizado juntamente com aparelhos a gás e outros combustíveis, no mesmo ambiente. O ar não deve ser descarregado para condutores utilizados para esgotar vapores de aparelhos a gás e outros combustíveis.


5. Dicas de instalação

Antes da instalação, por favor, verifique se a área está limpa para evitar a sucção de pedaços de madeira ou poeira.


*Retirar o filme plástico de proteção da superfície do produto após a instalação e remover os resíduos de cola com tira-cola. Certificando-se que os resíduos foram retirados antes da utilização do produto

Quando completar a instalação, verifique se o aparelho está nivelado para evitar acúmulo de gordura em uma das extremidades.

ALINHAMENTO

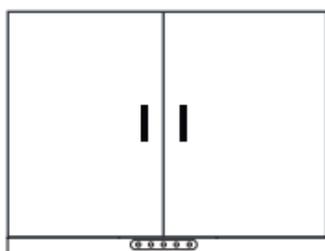


Certo

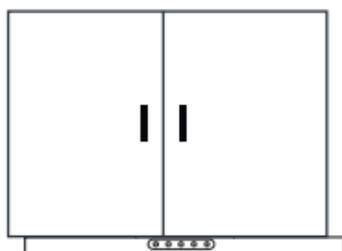

Errado

Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o produto, está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente, a potência e a tensão informadas para o produto na tabela de características técnicas.

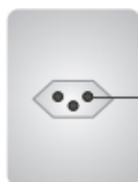

Padrão Brasileiros de Tomadas - INMETRO

4 mm para aparelhos que operam com amperagem de até 10 Ampères.

Este produto prevê aterramento de fábrica. Para sua segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento em todas as tomadas.


6. Sistemas de funcionamento

Seu depurador pode funcionar de dois modos distintos:

DEPURADOR

O sistema de depuração filtra os vapores da cocção devolvendo-o ao ambiente da cozinha. O filtro de alumínio lavável retém a gordura e o filtro de carvão ativado elimina os odores. Caso opte pelo sistema de depuração, é obrigatório que o armário possua uma saída externa.

DEPURADOR

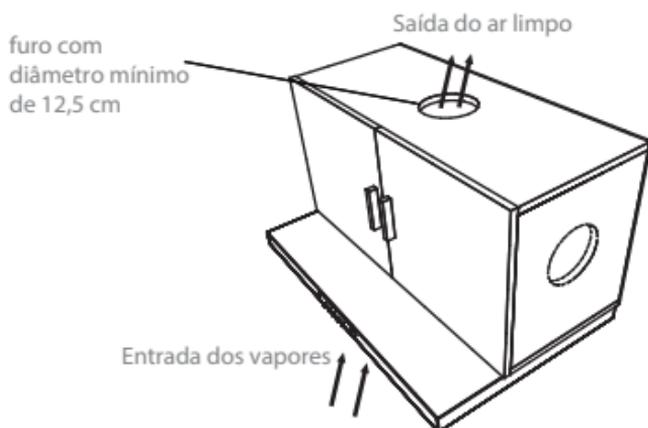


EXAUSTOR

O sistema de exatção suga os vapores da cocção filtrando e lançando para o ambiente externo através do duto instalado, ligando a coifa a área externa. Neste caso, para aumentar o desempenho do produto, não é necessário utilizar o filtro de carvão ativado.

Nota: O duto é opcional (não acompanha o depurador). Ele pode ser encontrado nas lojas especializadas do ramo.

EXAUSTOR

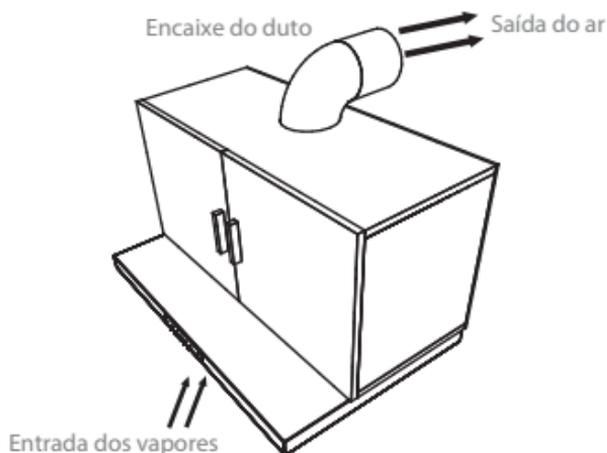


6.1 SUBSTITUIÇÃO FILTRO CARVÃO ATIVADO

Para substituição do filtro de carvão ativado:

- Retire os filtros de alumínio, acionando a trava do mesmo.
- Acione a trava do filtro de carvão ativado e substitua por outro.

Notas:

- 1 - O filtro de carvão ativado não poderá ser lavado.
- 2 - No modelo piramidal o filtro de carvão ativado está acoplado ao motor.

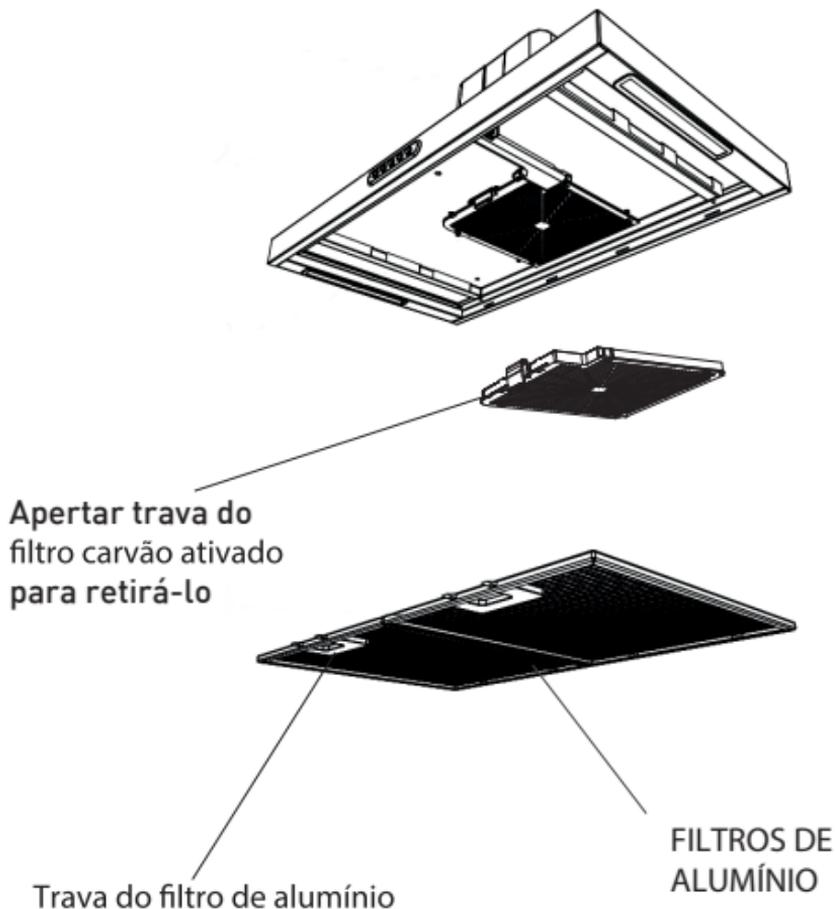


7. Instruções de instalação

FIXAÇÃO DO DEPURADOR

Observar a altura mínima de distância entre o fogão e o depurador. Marcar linha de centro de referência e linha do limite máximo e mínimo e nivelar com nível.

Nota: Observe a altura mínima de 65 cm.

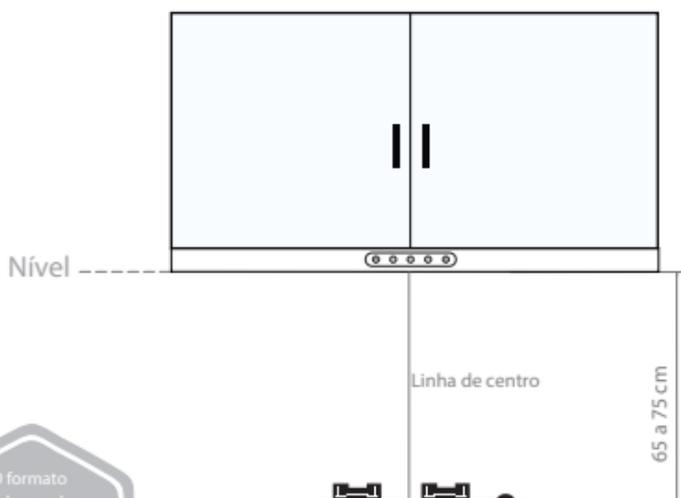


O formato do depurador é ilustrativo e não altera a instalação.

MARCAÇÃO E FURAÇÃO

NOTA: Atentar-se ao posicionamento do depurador, pois deve ser feito um recorte no móvel de 235 mm x 220 mm para o encaixe da caixa do motor.


Para a fixação do depurador, retire os filtros de alumínio e marque no móvel, com o auxílio do depurador, o local para a furação. Utilizando o kit de instalação (parafusos e arruelas), fixe o depurador no móvel. Os parafusos são auto atarraxantes e podem ser fixados com ajuda de uma parafusadeira ou chave Philips.

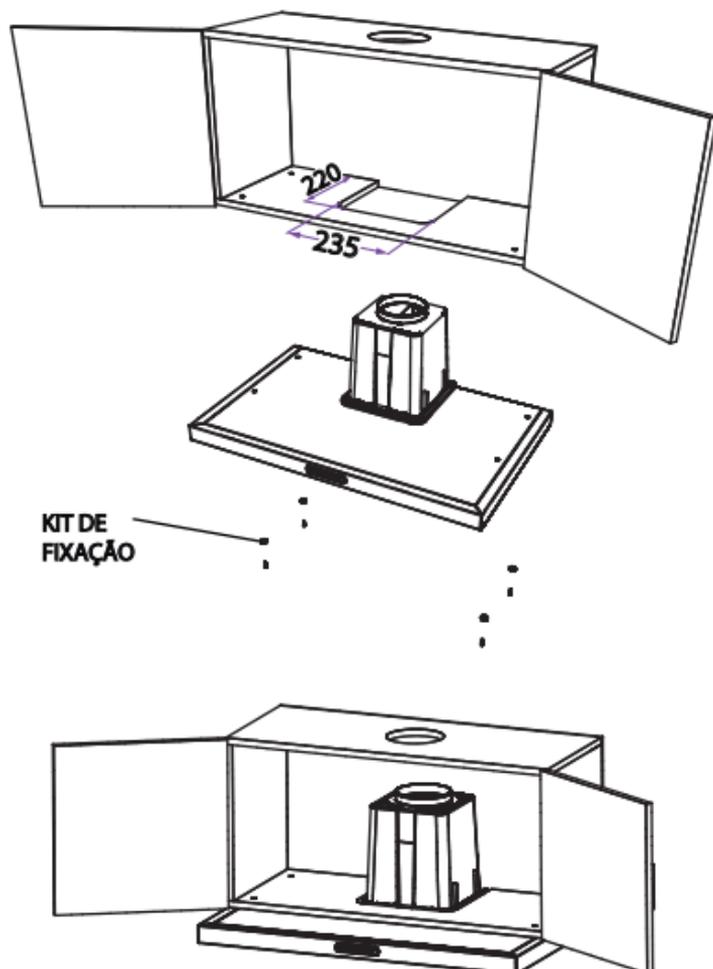

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Para um bom acabamento, sugerimos que seja colocada uma tomada na parte interna do móvel, ficando assim escondido o cabo de alimentação.

Atenção: O depurador não é bivolt, portanto verifique a identificação da voltagem na embalagem e/ou produto. Não nos responsabilizamos por instalações que não estejam de acordo com o manual de instruções.

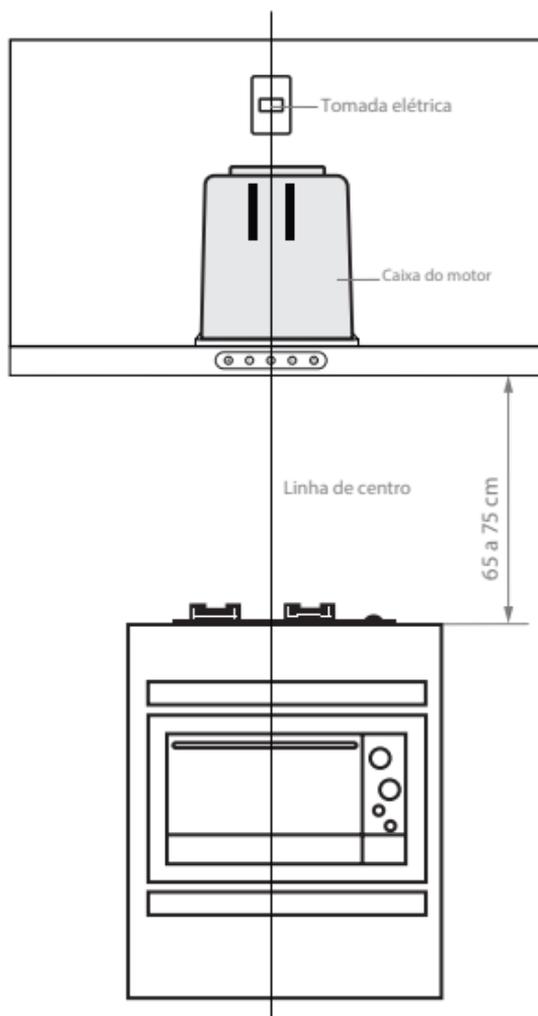

8. Utilizando seu produto

LIGAÇÃO

Ligar o depurador 5 minutos antes de começar qualquer cozimento. Após o cozimento deixá-lo ligado por mais 10 minutos para que todo o ar saturado do ambiente seja eliminado.

Para ligar e desligar o motor pressione a tecla liga/desliga.

ILUMINAÇÃO


Para ligar e desligar a lâmpada da coifa clicar na tecla de luz.

VELOCIDADE


Este depurador possui diferentes velocidades de filtragem, atendendo diferentes necessidades de cozimento. Para ligar a velocidade pressione a tecla liga/desliga e escolha as seguintes velocidades:

- Velocidade I - Para uma troca contínua e silenciosa do ar.
 - Velocidade II - Indicado para a maioria das condições de cozimento. Melhor relação entre quantidade de ar filtrado e produção de ruído.
 - Velocidade III - Para troca excessiva de vapores. Indicada para uso prolongado.
- Para desligar a coifa pressione a tecla liga/desliga.

Comando Eletrônico (Easy Touch)



Comando Mecânico (Easy Mechanic)



9. Limpeza e manutenção

Para proteger o corpo do depurador de corrosão por um longo período de tempo, ele deve ser limpo com água morna e detergente neutro a cada dois meses.

Não utilizar vapor para a limpeza do aparelho.

Mantenha o motor e outras peças internas livres de contato com a água, pois isso provocará danos ao aparelho.

Antes de limpar o depurador, lembre-se de desligá-la da tomada ou disjuntor. Não tente abrir a moldura ao redor do filtro de carvão. O uso médio do filtro é de 3 meses.

LIMPEZA DO FILTRO DE METAL

O filtro é feito de alumínio. Não use detergente corrosivo para limpá-lo. Manter este filtro limpo irá permitir que o aparelho funcione corretamente. Siga exatamente os passos descritos a seguir para realizar sua limpeza.

- Método 1: Coloque o filtro metálico imerso em água limpa, adicione detergente neutro e deixe de molho de 2 a 3 min. Use luvas e limpe o filtro com uma escova macia. Não aplique muita pressão, pois o filtro é delicado e pode ser facilmente danificado.
- Método 2: Dependendo das especificações de sua máquina de lavar louças, você pode utilizá-la para lavar o filtro. Neste caso, fixe a temperatura em 60 °C.

10. Dicas importantes

Devido ao seu isolamento e ao emprego de materiais de alta tecnologia, nossos produtos consomem menos energia do que outras marcas. Mesmo assim, temos algumas dicas para economia de energia:

- Desligar sempre os aparelhos da tomada;
- Evitar colocar o depurador próxima de geladeiras e freezers. Isto evita choque térmicos,
- Usar sempre tomadas adequadas para a potência de seu aparelho;
- Substituir tomadas muito antigas ou danificadas;
- Não ligar o depurador na mesma tomada que outros aparelhos.

11. Garantia

Lembre-se: A garantia só será válida mediante a instalação do fio terra na sua tomada. Seu produto já sai aterrado de fábrica.

O deslocamento para atendimento a domicílio é coberto pela fábrica somente nos três primeiros meses legais.

O fabricante garante este produto contra qualquer defeito de fabricação que se apresente no período de 12 meses, contado a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. São divididos os 12 meses em:

Os 3 (três) primeiros meses da garantia legal;

Os 9 (nove) meses seguintes são da garantia contratual, concedida pelo Grupo New Order.

Produtos adquiridos em sites e lojas onde são vendidos produtos de segunda linha e pequenas avarias terão somente a garantia legal (de 3 meses).

Para lâmpadas e vidros, serão cobertos somente no prazo da garantia legal (de 3 meses)

Durante a vigência da Garantia Contratual (do 4º ao 12º mês da compra do produto) o Grupo New Order reserva-se no direito de solicitar o envio do produto para a fábrica, para análise técnica, quando o consumidor alegar existência de vício/ defeito do produto. Nos casos comprovados (através de laudo técnico) que o suposto vício/defeito inexistente ou que a falha tenha sido causada por culpa exclusiva do consumidor ou por eventos tidos com causa de exclusão da garantia (conforme descrições abaixo), os custos com o reparo do produto e frete serão de responsabilidade do consumidor.

Os consertos ou a substituição de peças que apresentem vício/defeito de fabricação serão realizados durante a vigência de ambas as garantias (legal e contratual), todavia deverão ser observados os procedimentos constantes do manual do produto e dos termos de garantia, em especial, a apresentação do número de série do produto.

Caso o produto apresente vício, o consumidor deverá, imediatamente, comunicar a fabricante através do telefone (47) 3236-1600 contido neste manual ou através do e-mail assistencia@gruponeworder.com.br

Quando você ligar para o Grupo New Order, tenha em mãos a nota fiscal de compra e o número de série do seu aparelho, além de seus documentos pessoais.

A GARANTIA PERDERÁ A VALIDADE QUANDO:

- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o manual de instruções;
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado;
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pelo Grupo New Order.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor;
- Se forem encontrados incrustações, depósitos de alimentos carbonizados, sal ou manchas de gordura sobre o corpo interno;
- Utilizar utensílios de materiais e diâmetros inadequados;

Caracteriza mau uso do produto, fazendo cessar a garantia: a utilização do produto para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc).

AS GARANTIAS LEGAL E CONTRATUAL NÃO COBREM:-

Produtos ou peças danificadas devido acidentes de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza;

- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica;
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão de obra para preparação do local onde será instalado o produto. Citamos como exemplo a rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento;
- Chamadas (técnico) relacionadas a orientação de uso constantes no manual de instruções ou no próprio produto, serão passíveis de cobrança ao consumidor;
- Danos ao aparelho causados pelo uso de detergente abrasivo.

OBSERVAÇÕES:

Despesas eventuais, por conta do consumidor:

- As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor;
- Esta garantia é válida apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro;
- Toda e qualquer despesa além da mão-de-obra e reposição de peças em garantia
- Em caso de uso comercial, a manutenção e serviço livre de despesas devem ser discutidos previamente com agente de vendas autorizado;
- Na eventualidade de necessitar fazer uso desta garantia, tenha em mãos o certificado de garantia e a nota fiscal contendo a data da compra.

Grupo New Order

Rua Bahia, 8775 | Passo Manso | CEP: 89032-000 | Blumenau/SC.
Fone 47 3236-1600 | assistencia@gruponeworder.com.br

O **Grupo New Order** reserva-se o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar seus produtos, bem como as condições descritas neste manual, sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a assistência técnica, revendedor, comprador ou terceiros.