

Oster®



MODELOS

MPR870
MPR871

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MULTIPROCESSADOR

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO



INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Verifique se a tensão (voltagem) de seu produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.

Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.

Mantenha o produto ou suas peças e acessórios fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso.

Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas. Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo ao forno, para evitar acidentes.

Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não emerja a base do multiprocessador, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Nunca permita que o motor, o cabo ou o plugue fiquem úmidos e não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.

Nunca deixe o cabo de alimentação em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.

Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar acidentes.

Se o cordão de alimentação, o plugue ou quaisquer outros componentes estiverem danificados devem ser substituídos pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.

Nunca use o aparelho ou suas partes se estiverem danificadas. Encaminhe-o ao fabricante ou agente autorizado.

Não tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Oster.

Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho ou não recomendados pelo fabricante, pois pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto.

A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

Este aparelho não pode ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com pouca experiência ou conhecimento, a menos que estejam sobre a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.

Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

O usuário não pode deixar o produto sem acompanhamento quando o mesmo estiver ligado à alimentação, principalmente quando houver crianças por perto.

Sempre desligue o produto e retire o plugue da tomada após sua utilização, quando estiver sendo montado, desmontado, para limpar, ou quando ocorrer algum problema durante sua utilização.

Não levante ou transporte o seu multiprocessador pela alça quando estiver encaixado na base, pois ela pode se quebrar e danificar o aparelho.

Antes de ligar o produto certifique-se de que a tampa esteja bem travada.

O produto só funcionará com os acessórios bem encaixados e travados. Maiores informações no capítulo “Utilizando seu multiprocessador”.

Tome muito cuidado ao manusear as lâminas e discos, pois eles são muito afiados e podem causar ferimentos.

Sempre remova a lâmina ou disco antes de despejar o conteúdo da jarra ou copo.

Mantenha mãos e utensílios fora do copo ou da jarra do processador quando este estiver conectado a uma fonte de energia. Nunca toque nenhuma parte em movimento.

Não coloque nenhum objeto dentro do produto quando ele estiver em funcionamento e nunca ligue-o com o recipiente vazio.

Se as lâminas ou discos ficarem presos, desligue o produto antes de retirar os ingredientes que estiverem obstruindo-os.

Não exceda o nível máximo indicado no manual.

Nunca use os dedos ou qualquer tipo de objeto para empurrar o alimento para dentro do tubo de alimentação ou contra as lâminas. Sempre utilize o pilão que acompanha o produto.

Antes de remover a jarra ou o liquidificador (dependendo do seu modelo de processador) da base sempre desligue o plugue da tomada e espere até que as lâminas estejam completamente paradas.

Não adicione ao copo, ou jarra, ingredientes com temperatura acima de 80°C. Deixe-os esfriarem até a temperatura ambiente antes de colocá-los.

Sempre desligue pelo botão de velocidade, na posição Desliga.


Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.

Nunca desligue o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar.

Somente para uso doméstico

MANTENHA ESTAS INSTRUÇÕES

COMPONENTES DO PRODUTO

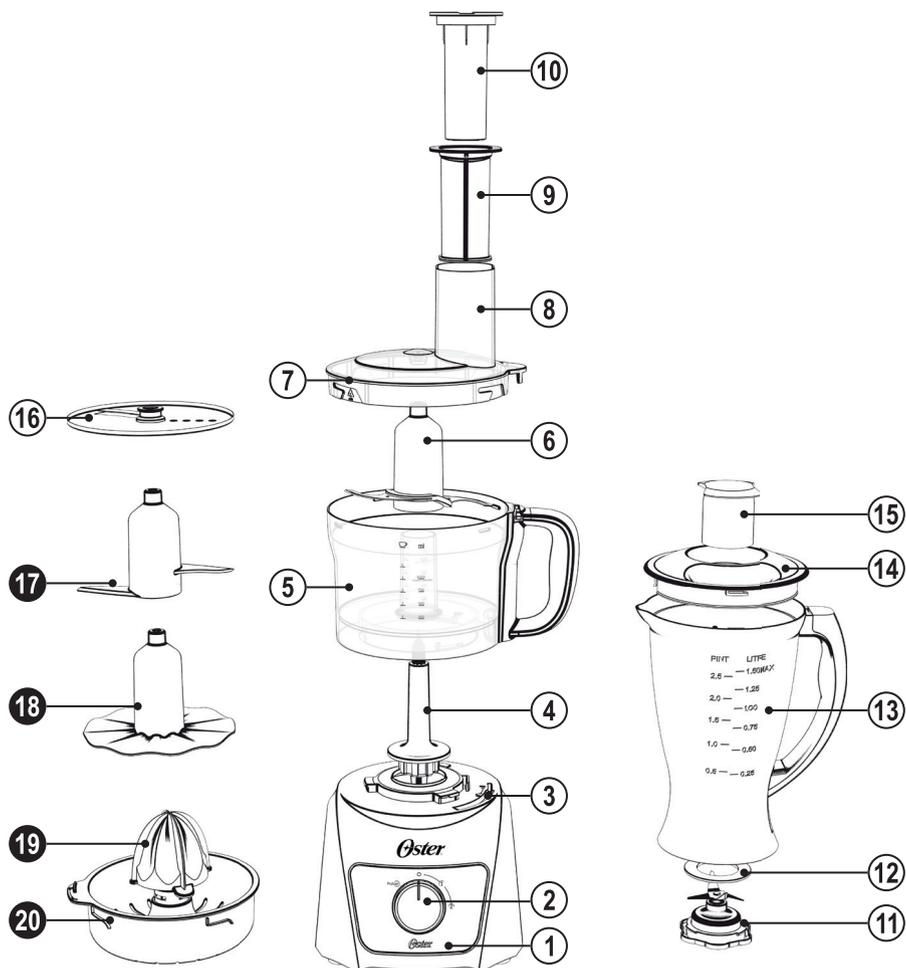

- ① Base Principal
- ② Botão de velocidade
- ③ Trava de segurança
- ④ Eixo adaptador
- ⑤ Jarra multiprocessador
- ⑥ Lâmina de corte
- ⑦ Tampa transparente
- ⑧ Tubo de alimentação

- ⑨ Pilão 1
- ⑩ Pilão 2
- ⑪ Conjunto da lâmina
- ⑫ Borracha de vedação
- ⑬ Jarra Liquidificador
- ⑭ Tampa
- ⑮ Tampa medidora
- ⑯ Disco para cortar / ralar

- ⑰ Lâmina para bater massas leves
- ⑱ Disco emulsificador
- ⑲ Cone do espremedor
- ⑳ Peneira do espremedor

* Acessórios disponíveis apenas para o modelo MPR870

FUNÇÕES DO PRODUTO

SISTEMA DE SEGURANÇA

Faz com que o motor ligue apenas se os acessórios estiverem encaixados corretamente, evitando acidentes.

MOTOR COM SISTEMA DE ENGRENAGENS

Este multiprocessador possui um motor de alta potência e um conjunto de engrenagens que reúne força e velocidade, dependendo do acessório utilizado.

BOTÃO DE VELOCIDADES

PULSAR

Utilize esta função toda a vez que precisar de rápidos acionamentos do motor como por exemplo, triturar alimentos duros de modo intermitente. Para utilizar, gire o botão para a esquerda até a posição Pulsar , e mantenha pelo tempo necessário, ao soltar o botão o motor irá parar.

VELOCIDADE MÉDIA

①

Para misturar massas, ricotas e queijos macios, sucos concentrados, etc.
Fazer papinhas, liquidificar gelatinas, mousses, polpa de frutas, sorvetes, etc.
Para picar ou cortar vegetais ou alimentos macios.

VELOCIDADE ALTA

②

Para moer, cortar, picar e triturar gelo, carnes ou grãos. Fazer vitaminas com gelo, bater sorvete, creme com leite, chantilys, etc.

DISCO DE CORTE - LADO I



Ideal para fatiar / cortar alimentos macios

DISCO DE RALAR - LADO 2



Com ele você pode ralar os alimentos. Ideal para o preparo de saladas ou refogados. Você também pode ralar chocolate, queijos rígidos ou macios.

PILÕES



Servem para empurrar os alimentos contra as lâminas, aproveitando melhor todos os ingredientes preparados.

LÂMINA DE CORTE



Ideal para para moer, cortar, picar e triturar carnes, queijos, temperos, vegetais ou grãos.

CONJUNTO LIQUIDIFICADOR



Com ele você prepara sucos e vitaminas, sopas cremosas entre outros, como um liquidificador normal de alta potência.

* CONJUNTO ESPREMEDOR



Com ele você prepara sucos com frutas cítricas como laranja, lima, limão etc. É composto de cone e peneira.

* LÂMINA PARA BATER MASSAS LEVES



Ideal para bater, misturar e aerar cremes e massas.

Prepara bolos, cremes, massas leves, mousses, chantilly, geléias, panquecas, etc.

* DISCO EMULSIFICADOR



Você pode utilizar este disco para fazer maionese, chantilly e bater claras em neve.

TABELA DE FUNÇÕES

Componente	Função	Velocidade	Capac. Máx.
Lâmina de bater massas leves	Bater, aerar e misturar massas leves.	alta	300g
Lâmina de corte	Processar, picar e triturar	alta	300g
Discos	Fatiar, picar e ralar.	média e alta	300g
Liquidificador	Liquidificar, fazer vitaminas, pastas e triturar gelo.	média e alta	1500ml
Conjunto espremedor	Extrair o suco de frutas cítricas.	média	1000ml

* *Acessórios disponíveis apenas para o modelo MPR870*

UTILIZAÇÃO

UTILIZANDO PELA PRIMEIRA VEZ.

Verifique se a tensão (“voltagem”) na etiqueta do produto é a mesma da tomada que ele vai ser utilizado.

Antes de conectar na tomada, remova todos os materiais de embalagens. Tome cuidado,

pois as lâminas são muito afiadas.

Lave componentes com água e detergente para louças e passe um pano úmido na base principal.

Monte o acessório desejado, coloque os ingredientes e ligue o produto.

UTILIZANDO A LÂMINA DE CORTE

Utilize para moer, cortar, picar e triturar carnes, queijos, temperos, vegetais ou grãos.

Antes de iniciar o processo, corte os alimentos em pedaços.

Certifique-se que o produto está desconectado da tomada e siga os seguintes passos:

1 - Encaixe o ④ Eixo adaptador a ① Base Principal.

2 - Encaixe a ⑤ Jarra multiprocessador na ① Base Principal e gire até ouvir um “click” do sistema de segurança - **se não estiver bem encaixado não irá ligar.**


3 - Ajuste a ⑥ Lâmina de corte sobre o ④ Eixo adaptador.

4 - Coloque o alimento dentro da ⑤ Jarra multiprocessador e Encaixe a ⑦ Tampa transparente até ouvir um “click” do sistema de segurança - **se não estiver bem encaixado não irá ligar.** Lembre-se de manter os ⑨ e ⑩ Pilões no ⑧ Tubo de alimentação para que o alimento não espalhe.

5 - Conecte o produto à tomada e juste a velocidade, ①, ②, ou Pulsar, conforme sua necessidade. Você pode alternar a velocidade a qualquer momento.

Para desligar, gire o botão de velocidade para a posição Desliga ○.

Para retirar os componentes e limpar, sempre retire o plugue da tomada.

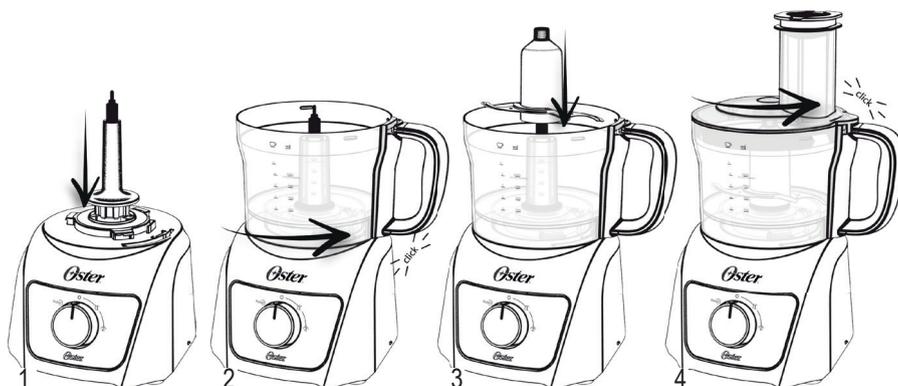

UTILIZANDO O DISCO PARA CORTAR OU RALAR

Utilize para alimentos como queijos, cenouras, batatas, pepino, cebolas e outros.

Antes de iniciar o processo, corte os alimentos em pedaços que caibam no ⑧ Tubo de alimentação.

Certifique-se que o produto está desconectado da tomada e siga os seguintes passos:

1 - Encaixe o ④ Eixo adaptador a ① Base Principal.

2 - Encaixe a ⑤ Jarra multiprocessador na ① Base Principal e gire até ouvir um “click” do sistema de segurança - **se não estiver bem encaixado não irá ligar.**

3 - Ajuste o ⑬ Disco para cortar / ralar sobre o ④ Eixo adaptador.

Para cortar utilize o lado 1

Para ralar utilize o lado 2

4 - Encaixe a ⑦ Tampa transparente até ouvir um “click” do sistema de segurança - **se não estiver bem encaixado não irá ligar.**

5 - Conecte o produto à tomada e juste a velocidade, ① ou ②, conforme sua necessidade. Você pode alternar a velocidade a qualquer momento.

6 - Coloque o alimento a ser ralado ou fatiado através do ⑧ Tubo de alimentação e o empurre suavemente para dentro com o auxílio dos ⑨ e ⑩ Pilões.

Para desligar, gire o botão de velocidade para a posição Desliga ○.

Para retirar os componentes e limpar, sempre retire o plugue da tomada.



Importante: Nunca utilize esta lâmina para moer gelo, grãos de café ou outros grãos duros, pois podem danificá-la. Também não deve ser utilizada para converter açúcar granulado em açúcar refinado.

UTILIZANDO NO MODO LIQUIDIFICADOR

1 - Ajuste a ⑫ Borracha de vedação da ⑬ Jarra Liquidificador no ⑪ Conjunto da lâmina. **Assegure-se que fique posicionada corretamente, pois podem ocorrer vazamentos se a borracha estiver posicionada incorretamente ou danificada.**

2 - Encaixe o ⑪ Conjunto da lâmina na ⑬ Jarra Liquidificador.

3 - Gire o ⑪ Conjunto da lâmina no sentido horário, até que fique bem travado.


Adicione os ingredientes na ⑬ Jarra Liquidificador, lembrando que a temperatura destes ingredientes (líquidos ou sólidos) não pode ser superior a 80°C.

4 - Em seguida, coloque a ⑭ Tampa na ⑬ Jarra Liquidificador e encaixe-o na ① Base Principal, girando até fazer o “click” do sistema de segurança.

5 - Conecte o produto à tomada e juste a velocidade, ①, ②, ou Pulsar, conforme sua necessidade. Você pode alternar a velocidade a qualquer momento.

Para desligar, gire o botão de velocidade para a posição Desliga ○.

Para retirar os componentes e limpar, sempre retire o plugue da tomada.

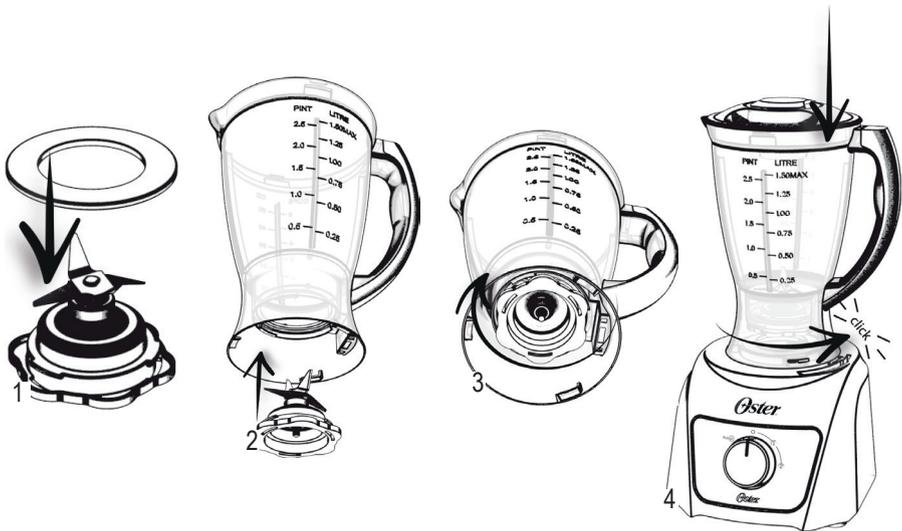


UTILIZANDO NO MODO ESPREMEDOR

Com ele você prepara sucos com frutas cítricas como laranja, lima, limão etc. É composto de cone e peneira.

Corte as frutas cítricas ao meio.

Certifique-se que o produto está desconectado da tomada e siga os seguintes passos:

- 1 - Encaixe o ④ Eixo adaptador a ① Base Principal.
 - 2 - Encaixe a ⑤ Jarra multiprocessador na ① Base Principal e gire até ouvir um “click” do sistema de segurança - **se não estiver bem encaixado não irá ligar.**
 - 3 - Ajuste a ② Peneira do espremedor sobre o ④ Eixo adaptador. Gire a ② Peneira do espremedor até ouvir um “click” do sistema de segurança - **se não estiver bem encaixado não irá ligar.**
 - 4 - Encaixe o ③ Cone do espremedor no ④ Eixo adaptador.
 - 5 - Conecte o produto à tomada e juste a velocidade ①.
 - 6 - Pressione a fruta cítrica contra o cone para a extração do suco.
- Para desligar, gire o botão de velocidade para a posição Desliga ○.
- Para retirar os componentes e limpar, sempre retire o plugue da tomada.

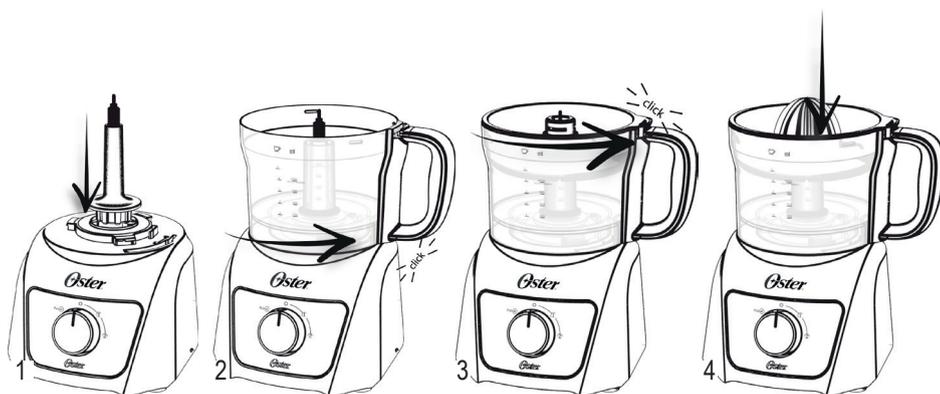

* Acessório disponível apenas para o modelo MPR870

UTILIZANDO A LÂMINA PARA BATER MASSAS LEVES

Utilize para preparar bolos, cremes, massas leves, mousses, chantilly, geléias, panquecas, etc.

Certifique-se que o produto está desconectado da tomada e siga os seguintes passos:

1 - Encaixe o ④ Eixo adaptador a ① Base Principal.

2 - Encaixe a ⑤ Jarra multiprocessador na ① Base Principal e gire até ouvir um “click” do sistema de segurança - **se não estiver bem encaixado não irá ligar.**


3 - Ajuste a ⑬ Lâmina para bater massas leves sobre o ④ Eixo adaptador.

4 - Coloque os ingredientes dentro da ⑤ Jarra multiprocessador e Encaixe a ⑦ Tampa transparente até ouvir um “click” do sistema de segurança - **se não estiver bem encaixado não irá ligar.** Lembre-se de manter os ⑨ e ⑩ Pilões no ⑧ Tubo de alimentação para que o alimento não espalhe.

5 - Conecte o produto à tomada e juste a velocidade, ①, ②, ou Pulsar, conforme sua necessidade. Você pode alternar a velocidade a qualquer momento.

Para desligar, gire o botão de velocidade para a posição Desliga ○.

Para retirar os componentes e limpar, sempre retire o plugue da tomada.

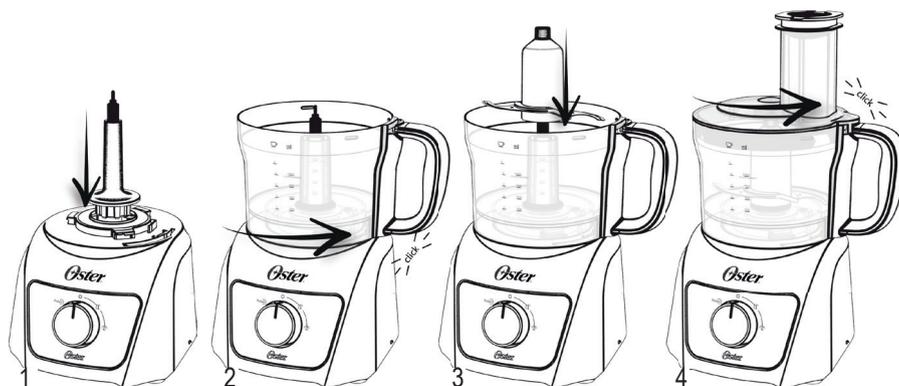

* Acessório disponível apenas para o modelo MPR870

UTILIZANDO O DISCO EMULSIFICADOR

Utilize para preparar bolos, cremes, massas leves, mousses, chantily, geléias, panquecas, etc.

Certifique-se que o produto está desconectado da tomada e siga os seguintes passos:

- 1 - Encaixe o ④ Eixo adaptador a ① Base Principal.
- 2 - Encaixe a ⑤ Jarra multiprocessador na ① Base Principal e gire até ouvir um “click” do sistema de segurança - **se não estiver bem encaixado não irá ligar.**
- 3 - Ajuste o ⑬ Disco emulsificador sobre o ④ Eixo adaptador.
- 4 - Coloque os ingredientes dentro da ⑤ Jarra multiprocessador e Encaixe a ⑦ Tampa transparente até ouvir um “click” do sistema de segurança - **se não estiver bem encaixado não irá ligar.** Lembre-se de manter os ⑨ e ⑩ Pilões no ⑧ Tubo de alimentação para que o alimento não espalhe.

Atenção! Não ultrapasse a capacidade máxima da jarra.

5 - Conecte o produto à tomada e juste a velocidade, ①, ②, ou Pulsar, conforme sua necessidade. Você pode alternar a velocidade a qualquer momento.

Para desligar, gire o botão de velocidade para a posição Desliga ○.

Para retirar os componentes e limpar, sempre retire o plugue da tomada.



Nota:

- Use ovos em temperatura ambiente para obter os melhores resultados. Para obter melhores resultados, use, no mínimo, 2 claras em neve ou 2 ovos inteiros. Use creme gelado para obter os melhores resultados.
- Não utilize este disco para misturar massas ou farinha.
- Não exerça muita pressão sobre o pilão ao empurrar os alimentos pelo bocal de alimentos.

* Acessório disponível apenas para o modelo MPR870

Atenção! Este produto foi desenvolvido para o preparo rápido de alimentos, portanto não deve operar por mais de 30 segundos sem interrupção. Após 30 segundos de uso, deixe o produto resfriar por 2 minutos antes de utilizá-lo novamente.

Atenção! Se as lâminas travarem durante o funcionamento, desligue aparelho imediatamente. Essa situação pode acontecer quando o aparelho está processando um ingrediente rígido, como uma cenoura.

Atenção! Retire o plugue da tomada, verifique o que travou a lâmina e retire cuidadosamente. Ao reiniciar o processo, dê pulsos rápidos para se certificar de que as lâminas voltaram a girar normalmente.

Atenção! O seu processador possui um sistema de proteção térmico rearmável. A proteção térmica irá desligar seu produto automaticamente caso o mesmo seja utilizado por um período muito longo, ou mesmo sob condições adversas, garantindo a sua segurança e a integridade do motor.

Importante! Quando forem adicionados temperos, evite deixá-los na jarra, pois podem causar marcas permanentes.

Importante! Não corte o alimento em pedaços muito pequenos. Preencha a largura do tubo de alimentação ao máximo. Isso previne que o alimento escorregue para os lados ao processar.

RECEITA

SUCO DE CENOURA COM LARANJA

Ingredientes

2 Cenouras frescas (500 g);
Suco de 1 Laranja média;

600 ml de água;

Açúcar

Modo de Preparo

Corte as cenouras em pedaços de 1,5 X 1,5 X 1,5 cm.

Extraia o suco de uma laranja média.

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata por 30 segundos em velocidade máxima.

Coe, adoce a gosto e sirva.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Alguns problemas que podem ocorrer com seu Multiprocessador são fáceis de resolver, veja a tabela abaixo.

Possível Problema	Possível Causa	Solução
Não liga	Tomada ou instalação elétrica danificados	Providencie o reparo / ligue em outra tomada
	Falta de energia	Verifique os disjuntores/ utilize outra tomada
	O cabo de alimentação pode estar danificado	Leve o produto até uma assistência técnica Oster mais próxima.
	Jarra mal encaixada na base	Desencaixe e encaixe a jarra novamente
Vazamento de água na jarra do liquidificador	Borracha de vedação mal encaixada	Verificar a borracha de vedação
	Faltando aperto do suporte da lâmina	Apertar mais o suporte das laminas
	O líquido está acima do limite estabelecido	Ajustar a quantidade de ingredientes dentro da jarra
	A tampa não está corretamente encaixada	Certifique-se de que a tampa está encaixada corretamente

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

⚠ Atenção! Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o produto esteja frio e desligado da tomada.

- Certifique-se que o produto está desconectado da tomada.
- Limpe a base com um pano macio e úmido.
- Limpe os componentes com água e sabão ou detergente, utilize sempre a parte mais macia da esponja. Manuseie os discos com cuidado, pois são extremamente afiados.
- No copo do liquidificador, remova e lave as borrachas da jarra e lave o conjunto (lâminas e borrachas) utilizando água e detergente para louças. Cuidado para não se cortar com as lâminas.
- Nunca lave os acessórios em máquina de lavar louças, pois existem partes plásticas que podem ser danificadas pela alta temperatura da água.
- Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças e animais.

Observações:

- Não utilize produtos químicos ou materiais abrasivos (como palha de aço ou o lado verde da esponja) para limpar os acessórios
- Para facilitar a limpeza e evitar riscos de ferimentos com as lâminas, utilize a função Autolimpar para o liquidificador. Faça da seguinte maneira:
- Coloque 0,5 litros de água fria ou morna com detergente no copo do liquidificador ou processador.
- Gire o botão para a função Pulsar por alguns segundos.
- Em seguida, enxague o copo em água corrente.
- Repita a operação, se necessário.
- Os acessórios são mais fáceis de limpar logo após o uso.
- Alguns alimentos podem colorir o plástico. Isso é perfeitamente normal e não vai danificá-lo ou afetar o sabor do seu alimento.
- Esfregue com um pano com um pouco de óleo vegetal para remover a coloração.
- Não utilize o copo ou a jarra se ele estiver quebrado ou trincado porque pode acabar quebrando-se durante o processamento e causar ferimentos.



Meio Ambiente

Tenha sempre em mente o bem-estar de nosso meio ambiente. Nunca descarte este produto ou sua embalagem em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.

OBS.: As atualizações em componentes de hardware e peças são feitas regularmente. Portanto, algumas das instruções, especificações e imagens deste manual podem diferir ligeiramente da sua situação particular.



The Oster logo is rendered in a bold, black, italicized serif font. The letter 'O' is significantly larger than the other letters and features a small, stylized four-pointed star or spark-like symbol inside its upper curve. A registered trademark symbol (®) is positioned at the bottom right of the word 'Oster'.

© 2018 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Este produto poderá ser ligeiramente diferente daquele mostrado na caixa devido à evolução dos produtos.
Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte no interior.
Sunbeam Products, Inc. é uma subsidiária da Newell Brands Inc. (NYSE: NWL).
Fabricado na China.

www.oster.com

[REV. 00]