


Refrigerador RE80, RE120

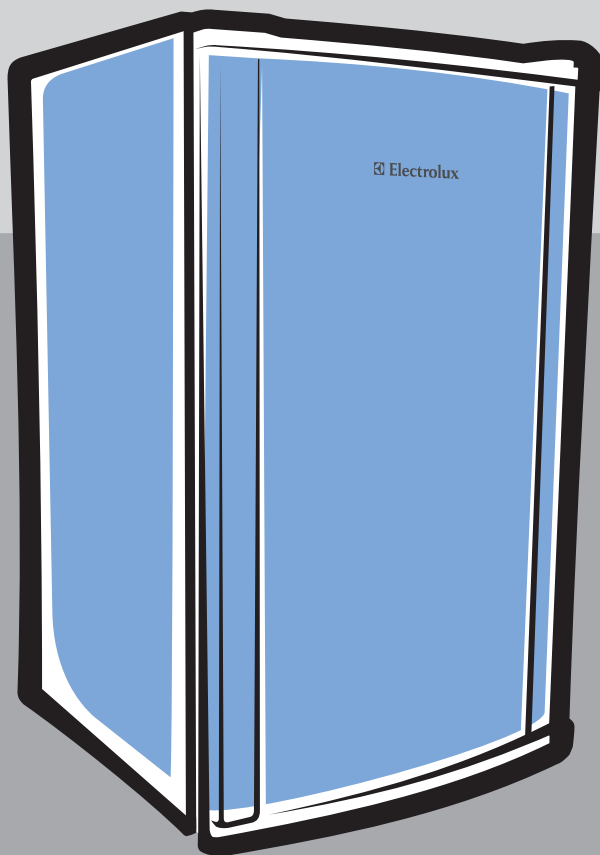

Manual de Instruções

 **Electrolux**
LÍDER MUNDIAL EM ELETRODOMÉSTICOS.

Manual do Usuário

PARABÉNS! Você é um cliente especial que possui um produto com a qualidade mundial Electrolux tendo design moderno e arrojado e com a mais avançada tecnologia.

Neste manual, você encontra todas as informações para sua segurança e o uso adequado de seu refrigerador.

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho e guarde-as para futuras referências.

Em caso de qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (0800 78 8778).

Guarde a nota fiscal de compra. A garantia só é válida mediante sua apresentação no Serviço Autorizado Electrolux.

A etiqueta de identificação será utilizada pelo Serviço Autorizado Electrolux caso seu refrigerador necessite reparo. Não retire-a do local onde está adesivada.

Dicas Ambientais

O material da embalagem é reciclável; procure selecionar plásticos, papel e papelão, e enviar às companhias de reciclagem.

Como contribuição para a preservação do Meio Ambiente, o gás refrigerante deste produto é o R134a (Hidrofluorcarbono - HFC) e o agente expansor é o 141b, que não afetam a camada de ozônio e tem pouca ação sobre o efeito estufa.



Índice

Segurança	03
Descrição do Refrigerador	04
Instalação	07
Como Usar	10
Limpeza e Manutenção	12
Descongelamento (Degelo)	13
Solução de Problemas	15
Dicas e Conselhos	18
Informações Técnicas	20
Certificado de Garantia	23

Segurança

Para Crianças

Evite acidentes. Após desembalar o Refrigerador, mantenha o material da embalagem fora do alcance, principalmente de crianças.

Não permita que o Refrigerador seja manuseado por crianças, mesmo estando desligado.

Caso seu refrigerador contenha algum pacote de sílica gel ou argila Desi Pak® em seu interior, jogue-o fora e não permita que crianças brinquem com ele.

Para o Usuário / Instalador

Desligue o refrigerador da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.

Nunca desligue o refrigerador da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.

Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico.

Se o cabo elétrico estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux a fim de evitar riscos.

Não tente consertar o refrigerador em nenhuma circunstância. Consulte sempre o Serviço Autorizado Electrolux e exija peças originais de reposição.

Não armazene no refrigerador medicamentos, produtos tóxicos ou químicos, pois podem contaminar os alimentos.

Produtos em aerosol sob alta pressão, identificados pela palavra **inflamável** ou com o símbolo de uma pequena chama, **não podem ser armazenados** em nenhum refrigerador ou freezer sob o risco de **explosão**.

Não se apoie sobre as portas. As dobradiças poderão desregular-se, prejudicando a vedação do refrigerador e comprometendo seu desempenho.

Jamais deixe velas ou incensos acesos sobre o refrigerador, sob risco de provocar incêndios.

Transporte seu refrigerador na posição vertical (em pé). Não se recomenda o transporte na posição horizontal (deitado).



Pacote de sílica gel ou argila Desi Pak®



Descrição do Refrigerador




Modelo RE80




Modelo RE120

Peças

- 1 Congelador
- 2 Compartimento cold drink (gaveta de degelo)
- 3 Controle de temperatura (termostato)
- 4 Prateleiras internas removíveis (somente modelo RE120)
- 5 Compartimento Flex Box
- 6 Pés niveladores frontais
- 7 Porta reversível
- 8 Prateleira porta latas
- 9 Prateleira removível para garrafas
- 10 Fôrma de gelo (somente modelo RE120)
- 11 Compressor

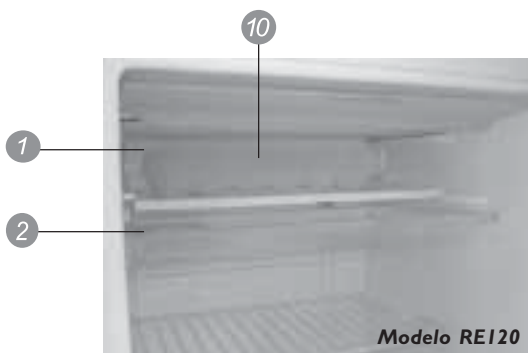

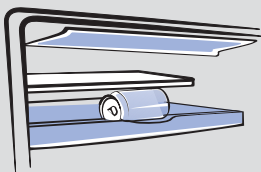

Cold drink



Este compartimento possui temperatura mais baixa que o resto do refrigerador. Serve para refrigerar bebidas (latas e garrafas) mais rapidamente, porém podem congelar se armazenadas por muito tempo.

Gaveta de degelo

O compartimento tem função de aparador d'água durante o degelo.

Compartimento Flex Box

As prateleiras basculantes possibilitam maior flexibilidade na abertura do compartimento, permitindo abertura frontal e superior.

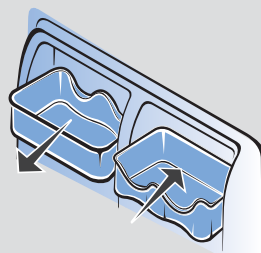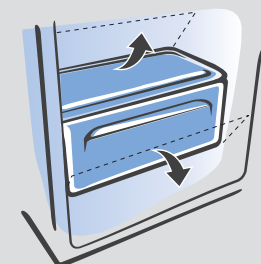

Prateleira porta-latas

Esta prateleira tem dupla função: além de ser usada como porta-latas, também poderá ser usada para colocar outras embalagens conforme figura ao lado.

Fôrma de gelo (somente modelo REI20)

Seu refrigerador possui uma exclusiva e prática fôrma de gelo. Para correta utilização recomendamos:

- Encha-a com água até a marca indicativa.
- Coloque-a no congelador com o formato das pedras de gelo para baixo, conforme figura 1.
- Após o congelamento, retire a fôrma do congelador e pressione-a um pouco para as pedras de gelo soltarem-se. Caso queira, coloque água dentro da fôrma, pressione-a e despeje o conteúdo no copo ou jarra.
- Evite preencher se a fôrma não estiver vazia.


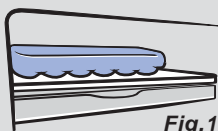



Fig. 1

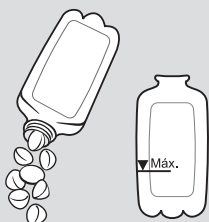

Instalação


Reversão de Porta

Havendo a necessidade de reverter a porta, chame o Serviço Técnico Autorizado. A primeira reversão será realizada gratuitamente, pelo Serviço Autorizado, dentro do prazo de garantia.

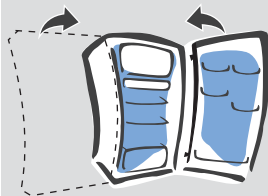


Retirar a Base da Embalagem

Incline cuidadosamente o Refrigerador para um dos lados. Com a ajuda de outra pessoa quebre a base com as mãos. Incline o Refrigerador para o outro lado e retire o restante da base.

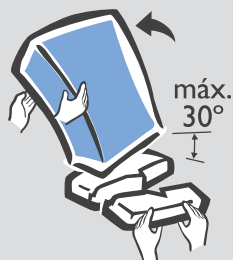

Escolher o Local

Instale o seu Refrigerador em um local arejado, que não permita a incidência direta de raios solares e que esteja distante de fontes de calor (fogão, fornos, etc) e produtos inflamáveis.

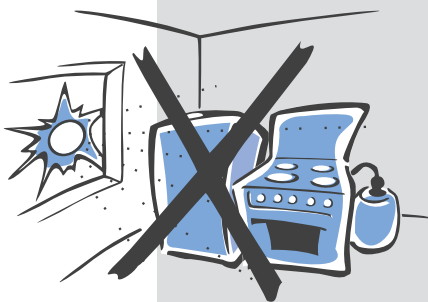


Não instale seu Refrigerador ao ar livre.

Para o posicionamento definitivo do Refrigerador, respeite as distâncias mínimas recomendadas:

- Em cima: 10 cm
- Do lado: 3 cm
- Atrás: 3 cm

Verifique se o espaço deixado na frente do Refrigerador é suficiente para permitir a abertura completa da porta.

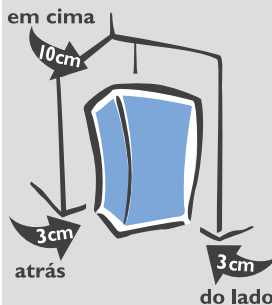



Nivelar


1. Nivele seu Refrigerador com a porta fechada.
2. Incline cuidadosamente o Refrigerador e gire os pés niveladores.
3. Verifique com um nível de bolha se o Refrigerador está nivelado e com os quatro pés firmemente apoiados no chão.
4. Para facilitar o fechamento da porta do seu Refrigerador, deixe-o levemente inclinado para trás.

O nivelamento evita movimento de balanço, vibração e problemas ao seu Refrigerador.

Não utilize pés diferentes dos originais.


Aguarde no mínimo 2 horas antes de ligar o seu Refrigerador, para evitar mau funcionamento.

Sempre que movimentar seu refrigerador será necessário repetir o processo de nivelamento.

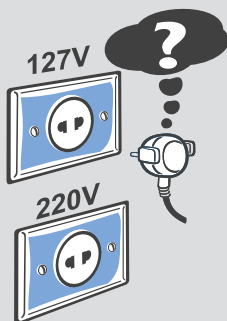

Instalação Elétrica

1. Antes de ligar o seu Refrigerador, verifique se a tensão (voltagem) da tomada onde será ligado é igual à indicada na etiqueta localizada próxima ao plugue (no cabo de alimentação elétrico), ou na etiqueta de identificação do Refrigerador.
2. Tenha cuidado para que o Refrigerador não fique apoiado sobre o cabo elétrico.
3. Os fios da tomada onde será ligado o seu Refrigerador devem ser de cobre e ter seção mínima de 2,5 mm², conforme NBR5410.
4. Ligue seu Refrigerador a uma tomada exclusiva, não utilize extensões ou conectores tipo T (benjamim). Esse tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do seu Refrigerador resultando em acidentes.
5. Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do Refrigerador, e para maiores informações, consulte a norma NBR5410 (Instalações Elétricas para Baixa Tensão) ou entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux.

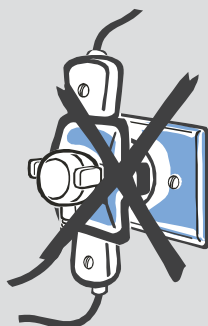

Verifique se a variação máxima admissível da tensão no local de instalação, está conforme tabela abaixo. Caso a tensão no local de instalação esteja fora destes limites, adapte um regulador de tensão (estabilizador) não inferior a 500 watts.

<i>Variação Admissível de Tensão*</i>		
<i>Tensão (V)</i> <i>Refrigerador</i>	<i>Mínima (V)</i>	<i>Máxima (V)</i>
127	106	132
220	196	242

* Nosso produto está em conformidade com os níveis de tensão estabelecidos na resolução número 505, de 26 de novembro de 2001 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Fio Terra

Não use o Refrigerador sem ligar o fio terra.

O fio terra (fio verde ou amarelo e verde), localizado na parte traseira do Refrigerador, deve ser ligado a um terra eficiente, e não pode ser ligado diretamente à rede elétrica ou à tubulações de água, gás, eletricidade, telefone, pára-raios, etc.

Para sua segurança solicite a um electricista de sua confiança que instale o fio terra adequadamente, ou consulte sua companhia de energia local.

Como Usar

Como Ligar e Desligar seu Refrigerador

Para ligar ou desligar o seu Refrigerador, basta conectar ou desconectar o plugue da tomada.

Sempre que desligar o Refrigerador, aguarde 10 minutos antes de religá-lo.

Carregar / Abastecer

Estas instruções devem ser seguidas antes do primeiro abastecimento ou após o degelo total para limpeza do Refrigerador.

1. Conecte o plugue de seu Refrigerador na tomada e regule o controle da temperatura (termostato) na posição Frio Máximo.
2. Deixe-o funcionando por duas horas antes de armazenar qualquer alimento em seu interior para estabilizar a temperatura dentro do Refrigerador.
3. Inicie o carregamento pelas prateleiras, deixando a porta por último. É importante respeitar os limites máximos de cargas indicados abaixo.
4. Após o carregamento, regule o termostato na posição mais indicada, seguindo as informações do item “Tabela de Referência para Regulagem da Temperatura”.

Limites Máximos de Carga

	RE80	RE120
<i>Capacidade de Armazenamento</i>	<i>Peso (kg)</i>	<i>Peso (kg)</i>
Compartimento Cold drink (gaveta de degelo)	4	4
Prateleira porta-latas	1	1
Prateleira garrafas	4	4
Compartimento Flex Box	4	4
Prateleira aramada (somente mod. RE120)	-	7,5

Regular a Temperatura


A temperatura interna do Refrigerador depende da temperatura ambiente, da quantidade de alimentos armazenados e do número de vezes que a porta é aberta.

Procure sempre usar uma regulagem de temperatura adequada para cada situação, pois o não cumprimento destas instruções poderá acarretar frio excessivo (desperdício de energia) ou altas temperaturas (suor interno, perda de alimentos).

Tabela de Referência para Regulagem da Temperatura

Posições	Funções	Condições de Uso do Refrigerador		
		Temp. Ambiente	Carga	Abertura da Porta
Faixa Mínima	Frio Moderado	Abaixo de 18°C	Baixa	Pouco Freqüente
Faixa Média	Uso Normal	18°C a 32°C	Normal	Freqüente
Faixa Máxima	Frio Máximo	Acima de 32°C	Alta	Freqüente
Desligado	Desligado	-	-	-

A faixa pontilhada do mínimo deverá ser utilizada somente em casos extremos, se houver congelamento de alimentos.

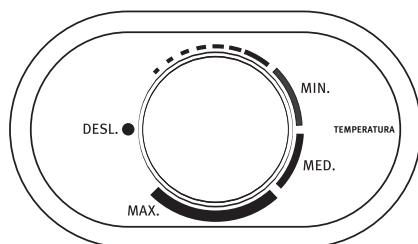

Recomenda-se ainda evitar abrir a porta com muita freqüência.

Limpeza e Manutenção



Jamais utilize agentes de limpeza como: álcool, querosene, gasolina, thinner, varsol, solventes, detergentes, ácidos, vinagre e produtos químicos ou abrasivos.

Não jogue água diretamente dentro ou fora do Refrigerador.

Parte Interna

Limpe o interior do Refrigerador e os acessórios com uma solução de água morna e bicarbonato de sódio (uma colher de sopa de bicarbonato para cada 1 litro de água). Seque-o cuidadosamente.

As peças plásticas não podem ser lavadas com água quente.

Borracha de Vedação da Porta

A borracha de vedação da porta deve ser limpa cuidadosamente com sabão neutro e água morna. Enxágue e seque, tomando cuidado para não danificar a borracha.

Parte Externa

Para limpar facilmente a parte externa do seu Refrigerador utilize uma solução de água morna com sabão neutro e depois seque-o cuidadosamente.

Efetue de 6 em 6 meses uma limpeza na parte traseira do Refrigerador, utilizando um aspirador de pó ou um espanador. O pó acumulado afeta o bom desempenho do Refrigerador e acarreta num maior consumo de energia.



Descongelamento (Degelo)


Proceda a operação de degelo sempre que a camada de gelo atingir 1 cm ou a espessura de uma caneta.

Degelo sem Limpeza

Utilize este procedimento quando for apenas degelar o Refrigerador, sem limpá-lo.

Recomendamos a realização do degelo com o Refrigerador ligado durante o período da noite. Mantenha a porta fechada o maior tempo possível e proceda da seguinte maneira:

1. Coloque o termostato na posição de degelo (Posição "Desl.").
2. Não desligue o plugue da tomada.
3. Retire os alimentos do compartimento congelador e do compartimento Cold drink (gaveta de degelo).
4. Feche a porta do produto.
5. Após terminado o degelo, retire a água coletada na gaveta de degelo, enxugue o compartimento congelador e regule o termostato na posição desejada.
6. Recoloque os alimentos.

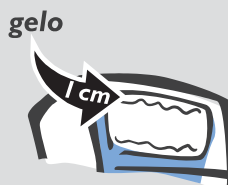

Degelo com Limpeza

Utilize este procedimento para degelar e limpar o Refrigerador.

1. Retire o plugue da tomada.
2. Retire todos os alimentos do interior do Refrigerador, iniciando por aqueles armazenados na porta.
3. Retire todos os acessórios (prateleiras) do interior do Refrigerador mantendo, entretanto, a gaveta de degelo em seu devido local.
4. Para acelerar o processo de degelo, mantenha a porta aberta. Você poderá fazer uso de um ventilador colocado em frente ao Refrigerador na altura do compartimento refrigerador.
5. Depois de terminado o degelo, limpe o Refrigerador seguindo as instruções do item “Limpeza e Manutenção”, ligue o plugue na tomada e deixe-o funcionar com o termostato regulado na posição máxima por duas horas. Após este período, retorne a regulagem à posição de uso seguindo as informações do item “Como Usar - Regular a Temperatura”.
6. Carregue o Refrigerador. Inicie o carregamento pelas prateleiras internas, deixando a porta por último.



Solução de Problemas

Assistência ao Consumidor

Caso o seu Refrigerador apresente algum problema de funcionamento, verifique as prováveis causas e correções.

Caso as correções sugeridas não sejam suficientes, chame o Serviço Autorizado Electrolux, que está à sua disposição.

Prováveis Causas / Correções

Se o Refrigerador não Funciona (não Liga)

O plugue não está devidamente conectado na tomada elétrica.

Verifique o plugue e a tomada em que o Refrigerador está ligado.

O circuito elétrico (tomada, cabos, disjuntores) está em más condições.

Verifique o circuito elétrico e se necessário, chame um electricista.

Falta de energia elétrica ou disjuntor desligado.

Aguardar retorno da energia elétrica, ligar o disjuntor ou verificar problemas na rede elétrica.

Botão do termostato na posição desligado.

Girar botão para posição uso normal.

Se o Refrigerador Apresenta Ruídos Anormais



Refrigerador encostado na parede.

Desencostar da parede, conforme orientação de instalação (pág 7).

Refrigerador desnivelado.

Ajustar os pés niveladores conforme instruções “nivelar”, deixando o refrigerador perfeitamente assentado no chão.

“Com 6.000 possibilidades de combinação interna, a linha de Refrigeradores Electrolux na Europa é a mais versátil do mundo”.

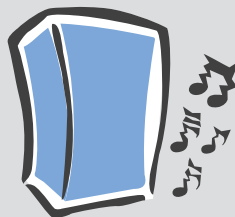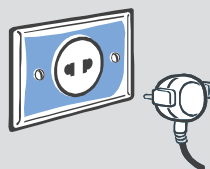

Se o Refrigerador não Gela (Refrigeração insatisfatória)

Excesso de gelo no congelador.	Realizar degelo conforme instruções da página 13.
Prateleiras aramadas cobertas com toalhas ou excesso de vasilhas que impeçam a livre circulação do ar.	Retirar as toalhas ou distribuir melhor as vasilhas para evitar a má circulação do ar.
Controle do termostato em numeração muito baixa.	Ajustar para numeração mais alta conforme página 11.
Botão do termostato na posição “Desl.”.	Girar o controle para a gradação adequada, conforme página 11.



Suor na Superfície Externa

Segundo a norma internacional ISO7371, os refrigeradores, freezers e combinados de uso doméstico não devem apresentar escorrimento de água na superfície externa, mas quando instalados em locais com umidade relativa do ar acima de 80% e temperatura ambiente maior que 32°C é normal que o Refrigerador apresente condensação externa (suor).

Vedação da Porta

Ao fechar a porta de seu Refrigerador, haverá formação de vácuo interno, dificultando a abertura, o que é normal devido a perfeita vedação, a qual contribui para a redução do consumo de energia. Portanto, não force a abertura. Aguarde de um a dois minutos antes de abrir novamente.

Ruídos Normais de Operação

Ao ligar ou desligar, o seu Refrigerador pode apresentar um “estalo”, que é perfeitamente normal. Trata-se do funcionamento do termostato (controle de temperatura).

Seu Refrigerador em funcionamento pode apresentar um “chiado”, principalmente quando o mesmo estiver com a porta aberta. Este ruído deve-se à expansão do fluido refrigerante dentro do congelador.

O compressor pode gerar um “ruído”. Isto é uma característica dos compressores modernos que funcionam em velocidades maiores que os modelos antigos, apresentando melhor desempenho e menor consumo de energia.

A contração e dilatação dos componentes internos, devida à variação de temperatura, pode gerar pequenos “estalos” em seu Refrigerador. Isso ocorre durante o funcionamento normal do Refrigerador e principalmente após o fechamento da porta.

Aquecimento nas Laterais

É normal que esta região apresente temperatura elevada, pois nela circula o fluido refrigerante em alta temperatura.



“A Electrolux foi a primeira empresa a lançar o Freezer Horizontal no Brasil”.

Dicas e Conselhos

Evite o contato de qualquer tipo de óleo ou gordura com as partes plásticas do Refrigerador, pois pode causar danos às mesmas.

Não lubrifique a dobradiça da porta do seu Refrigerador em hipótese alguma para não causar danos às partes plásticas.

Caso você venha armazenar produtos alimentícios ou líquidos que absorvem ou transmitem odores muito fortes com facilidade, guarde os alimentos em recipientes com tampas ou embalados cuidadosamente.

Evite conservar alimentos que não estejam guardados em recipientes com tampas ou embalagens cuidadosamente lacradas. Assim se evita a transmissão de odores fortes para o gelo formado no congelador e para a água degelada.

É importante que os alimentos sejam retirados do congelador antes de efetuar o degelo para evitar mau cheiro na água do degelo e também para evitar a deterioração dos alimentos.



Como Economizar Energia

1. Em caso de falta de energia elétrica, procure não abrir a porta do Refrigerador. Isso garantirá que a temperatura interna seja mantida por um tempo maior.

2. Mantenha a porta do seu refrigerador aberta apenas o tempo necessário, se a porta não estiver devidamente fechada, aumentará o consumo de energia e poderá ocorrer a formação excessiva de gelo.

3. Não utilize toalhas ou plásticos para forrar as prateleiras de seu refrigerador e distribua bem os alimentos para facilitar a circulação de ar frio entre eles.

4. Nunca coloque alimentos quentes do Refrigerador.

5. Em caso de curta ausência (ex.: feriados) seu Refrigerador poderá ficar ligado, não esquecendo que pode haver falta de energia elétrica prolongada durante sua ausência.


6. Em caso de ausência prolongada (ex.: Férias), pretendendo desligar o Refrigerador, remova todos os alimentos e limpe-o deixando a porta entreaberta para evitar mofo e odores desagradáveis. O fato do Refrigerador permanecer desligado não comprometerá seu funcionamento ao ser religado.

Armazenamento de Alimentos

Para preservar as características dos alimentos ou líquidos mantenha-os em recipientes fechados.

Seque os recipientes antes de colocá-los no Refrigerador.



Caso você venha a armazenar produtos alimentícios ou líquidos que absorvam ou transmitam odores muito fortes com facilidade, guarde-os em recipientes com tampa ou embalados cuidadosamente.

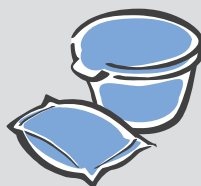

Transporte

Caso necessite transportar o seu Refrigerador em pequenos deslocamentos, incline-o para trás ou para um dos lados com ângulo máximo de 30°.

Caso necessite transportar o seu Refrigerador em longos deslocamentos (ex.: mudança), movimente-o em pé.

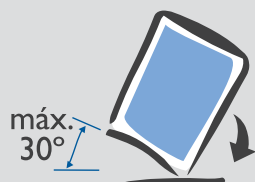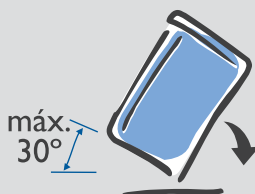

Informações Técnicas

Modelo	RE80	RE120
Capacidade (litros) (norma ISO7371)		
Armazenamento Refrigerador	79	122
Altura (mm)	640	880
Largura (mm)	495	495
Profundidade (mm)	540	540
Profundidade com porta aberta 90° (mm)	980	980
Frequência (Hz)	60	60
Tensão (V)	127 / 220	127 / 220
Consumo de energia (kWh/mês) (norma ISO7371)	17,9 / 17,9	19,1 / 19,1
Gás refrigerante	R134a	R134a
Peso (kg)	24	28

Caso seja necessário utilize um transformador com potência de 500W. Esta informação é válida para os produtos com voltagem 127V e 220V.

Anotações

Certificado de Garantia

CERTIFICADO DE GARANTIA

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer defeito de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data correspondente na forma do item "1" acima;
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor que não preencham as condições mencionadas no item "1" acima;
4. Para os produtos RE80 e RE120 e pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses sucessivos ao prazo estabelecido na forma do item "2" acima, a fabricante concede garantia suplementar aplicável exclusivamente para defeitos provenientes de oxidação e/ou corrosão natural, eventualmente identificados em porta(s) e/ou gabinete(s), e itens metálicos intrínsecos de porta(s) e/ou gabinete(s) de tais produtos acima identificados;
5. Exclui-se da garantia mencionada no item "4" acima, casos de corrosão provocada por riscos, deformações ou similares decorrentes da utilização do produto, bem como eventos consequentes da aplicação de produtos químicos, abrasivos ou similares que provoquem eventos danosos à qualidade do material componente;
6. A fabricante reserva para si o direito de alterar as condições de concessão e de aplicabilidade da garantia prescrita na forma do item "4" acima, independentemente de circunstâncias e/ou de eventos existentes, tendo em vista representar ato de liberalidade por parte da concedente.

CONDIÇÕES DE GARANTIA:

1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Electrolux mais próximo de sua residência constante na relação que acompanha o produto.
2. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.
3. Vidros, acessórios, peças plásticas (botões, gavetas, tampas, prateleiras, porta-laticínios, frisos, acabamentos, emblemas e lâmpadas) são garantidos contra defeito de fabricação pelo prazo legal de 03 (três) meses - garantia legal, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto.

A GARANTIA PERDERÁ AVALIDADE QUANDO:

1. Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
2. O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de Instruções e utilizado para fins diferentes do uso doméstico (uso comercial, laboratorial, industrial, etc). Assim como, não terão nenhum tipo de cobertura pelas garantias legal/contratual, indenização e/ou ressarcimento materiais/alimentos armazenados no interior do produto utilizado para os fins citados.
3. O produto for utilizado em tensão diferente a qual foi destinado.

4. O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações e/ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Electrolux do Brasil S/A.

5. O defeito for causado por acidente e/ou má utilização do produto pelo Consumidor.

A GARANTIA CEDIDA PELO FABRICANTE NÃO

COBRE:

1. Despesas com instalação do produto.
2. Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte, manuseios (tais como riscos, amassados) e atos e efeitos da natureza.
3. Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica e/ou falta de água no local onde o produto está instalado.
4. Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparação do local onde será instalado o produto (ex.: rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
5. Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança aos Consumidores.
6. Esta garantia não se aplica à peças de desgaste natural, nem de componentes não fornecidos nos produtos.

OUTRAS DISPOSIÇÕES:

As despesas de deslocamento do Serviço Autorizado para atendimento a produtos quando instalados fora do município sede do respectivo Serviço Autorizado obedecerão aos seguintes critérios:

1. Para atendimentos existentes nos primeiros 90 (noventa) dias seguintes à data de emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas de deslocamento serão suportadas pela Electrolux.
2. Para atendimentos existentes a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia seguinte à data da emissão da nota fiscal de venda ao Consumidor, as despesas de deslocamento serão suportadas única e exclusivamente pelo Consumidor.
3. As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
4. Esta garantia anula qualquer outra assumida por terceiros, não estando nenhuma firma ou pessoa habilitada a fazer exceções ou assumir compromisso em nome da Electrolux do Brasil S/A.
5. A ELECTROLUX DO BRASIL S/A, buscando a melhoria contínua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de produtos por ela comercializados sem prévio aviso.
6. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
7. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA e a NOTA FISCAL DO PRODUTO. E quando necessário, consulte nossa Rede Nacional de Serviços Autorizados e/ou Serviço de Atendimento ao Consumidor.

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR
0800 788778



 **Electrolux**

Electrolux do Brasil S.A. - R. Ministro Gabriel Passos, 360 -Fone: 41 3371-7000
CEP 81520-900 - Curitiba - PR - Brasil.

69491546

<http://www.electrolux.com.br>

Out/05 Rev.00