



rev. 00

Fischer

Depurador Slim 60 e 90 cm




Manual de Instruções



IRMÃOS Fischer S.A. IND. COM.

Rodovia Antônio Heil, km 23 - Tel:(47) 3251-2000 - Fax:(47) 3350-1080 - Cx. Postal 255 - 88352-502 - Brusque - SC - Brasil
Rua Inhabú, 1341 - Bairro Moema - Tel:(11) 5531-7711 - Fax:(11) 5531-7530 - CEP 04520-014 - São Paulo - SP - Brasil
Internet: <http://www.fischer.com.br> - e-mail: sac@fischer.com.br

Conheça a linha de Produtos Fischer

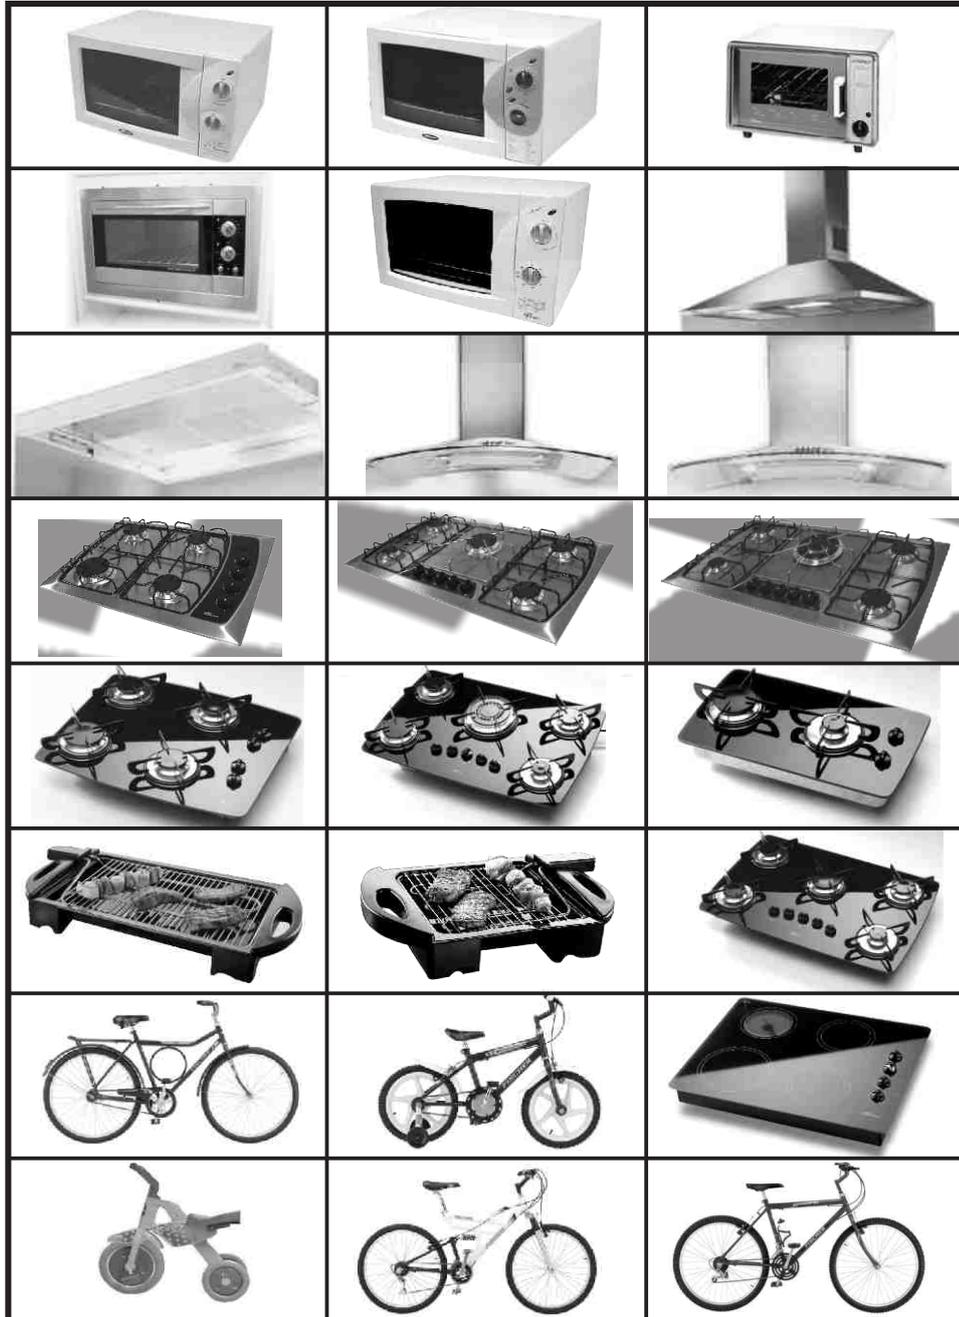

Ao comprar o seu produto Fischer você fez a escolha certa!
A FISCHER, presente no mercado há mais de 40 anos é reconhecida por seus produtos apresentarem altíssimo nível de qualidade e uma perfeita adequação para uso. Líder de mercado nos segmentos onde atua, a Fischer além de bons produtos proporciona um serviço de assistência técnica eficiente e atencioso.

Obrigado pela preferência dada aos Produtos FISCHER.

Índice

- 1) Avisos Gerais
- 2) Alertas de Segurança
- 3) Tabela com Dados Técnicos do Produto
- 4) Instruções para Instalação
- 5) Instruções para Operação do Produto
- 6) Instruções para Limpeza
- 7) Instruções para Manutenção
- 8) Termo de Garantia
- 9) Lista de Postos Autorizados

1 - Avisos Gerais

Leia atentamente as instruções contidas neste manual antes de instalar ou utilizar seu produto FISCHER.

Este produto é para uso doméstico: A utilização para fins comerciais ou industriais não estará coberta por garantia por parte do fabricante.

Antes de ligar o produto, certifique-se de que a tensão do mesmo é igual a tensão da tomada a qual será ligado.

A instalação do produto poderá ser feita pelo usuário desde que siga atentamente as instruções deste manual. Caso preferir, solicite a instalação à um posto autorizado FISCHER, porém os custos de instalação não estão cobertos pela fábrica.

A Irmãos Fischer S/A Ind e Com se reserva o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários.

Utilize tomadas ou outros tipos de conexões que estejam de acordo com a corrente apontada para o produto (vide tabela com dados técnicos do produto, no item 3 deste manual). Certifique-se também que a fiação elétrica esteja de acordo com as recomendações de tal tabela.

2 - Alertas de Segurança

- 1) Certifique-se de que a tomada ou outro tipo de conexão que será ligada o produto está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/potência/ tensão informadas para o produto na tabela de dados técnicos.
- 2) A tomada ou conector a ser ligado o plug do produto deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação.
- 3) Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado pois pode vir a afetar a segurança do produto.
- 4) A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação. Caso este apresente ou venha a apresentar defeitos ou danos, somente pessoa especializada ou o próprio fabricante deverá substituí-lo.
- 5) Não posicione ou opere seu produto perto ou debaixo de cortinas, perto de materiais inflamáveis, dentro de armários. Não coloque objetos sobre seu produto.
- 6) Durante o funcionamento, o produto deverá estar colocado em superfícies resistentes ao calor, impermeáveis e resistentes a manchas. Não posicione o produto sobre ou próximo a superfícies quentes, gase ou vapores inflamáveis.
- 7) Não deixe que o cabo de alimentação toque superfícies quentes.
- 8) A conexão a rede elétrica deverá ser desligada antes de qualquer intervenção de conserto ou instalação.
- 9) Não deixe o aparelho desassistido quando em funcionamento.
- 10) Crianças não tem consciência dos riscos ao operar eletrodomésticos, portanto mantenha-as longe do produto quando em funcionamento.
- 11) A Irmãos Fischer S/A não assume nenhuma responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas.
- 12) Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de se evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos de embalagem.
- 13) Não utilize conexões tipo "T".

2 - Alertas de Segurança

Use sempre produtos normalizados e certificados pelo INMETRO.

Quando fritar, não deixe as frigideiras abandonadas e sem vigilância, uma vez que o óleo pode aquecer demasiado ou incendiar-se. No caso de óleo já usado, o risco de combustão é mais elevado.

Não utilize nunca o depurador em locais onde funcionem outros aparelhos com saídas de descarga para o exterior, a não ser que não se possa garantir uma perfeita ventilação do referido local.

Para evitar possíveis incêndios, todos estes conselhos, assim como a limpeza periódica dos filtros de gordura, deverão ser rigorosamente seguidos.

Durante uma descarga eletrostática (ESD) é provável que este aparelho deixe de funcionar. Desligue o aparelho (OFF) e volte a ligá-lo (ON), e já funcionará corretamente. Não há nem haverá a possibilidade de qualquer risco.

Caso se produza alguma avaria no cabo de alimentação elétrica, a substituição do mesmo deverá ser efetuada por um serviço de assistência técnica ou por um agente autorizado.

3 - Tabela com Dados Técnicos do Produto



IRMÃOS Fischer S.A IND. E COM.

FICHA TÉCNICA

PRODUTO: DEPURADOR SLIM 60 CM (127V / 220V)		MODELO: 5760-10334 (127 V) 5760-10336 (220 V)	
VOLTAGEM	127V OU 220V	CÓDIGO EAN 127V	789.65133.0911-1
POTÊNCIA INSTALADA	127V(320W) - 220V(310W)	CÓDIGO EAN 220V	789.65133.0912-8
FREQUÊNCIA	60 Hz	CAIXA COLETIVA	NÃO
CORRENTE EM 127V	2,51 A	DIMENSÕES EXTERNAS DO PRODUTO(A x L x C)	17,5 x 60 x 28 cm
CORRENTE EM 220V	1,40 A	DIMENSÕES EXTERNAS EMBALAGEM(A x L x C)	35 x 22 x 64 cm
CONSUMO ENERGÉTICO	127V (0,32 kWh) 220V (0,31 kWh)	ALTURA DE INSTALAÇÃO (ACIMA DO NÍVEL DO FOGÃO)	65 a 80 cm
TIPO DE ACIONAMENTO	INTERRUPTOR DESLIZANTE	FILTRO DE CARVÃO ATIVADO	SIM
VAZÃO	400 m³/h	TIPO DE FILTRO DE GORDURA	2 X FILTRO DE ALUMINIO
PRESSÃO	200 PA	LÂMPADAS	2 x 40 W
FUNÇÃO EXAUSTOR	SIM	VOLUME UNITÁRIO DO PRODUTO EMBALADO	0,049 m³
FUNÇÃO DEPURADOR	SIM	QTDADE PRODUTOS / CONTAINER 20 PÉS	500
NÍVEL DE RUÍDO	68 dBA	QTDADE PRODUTOS / CONTAINER 40 PÉS	1100
Nº DE MOTORES	127V - 2 x 120W 220V - 2 x 115W	QTDADE PALLETS /CAMINHÃO (2,4 X 7,3 M)	14
N.º DE VELOCIDADES	3	QTDADE DE PRODUTOS /CAMINHÃO	260
FIO TERRA	POSSUI PONTO DE ATERRAMENTO	PESO DO PRODUTO SEM EMBALAGEM	8,98 kg
TIPO DE PLUG	PADRÃO ABNT 13249	PESO DO PRODUTO EMBALADO	10,23 kg
COMPRIMENTO CABO DE ALIMENTAÇÃO	1,70 m	QTDADE DE CAMADAS / PALLETS	4
COR / ACABAMENTO	BRANCO		
CLASSIFICAÇÃO FISCAL	8421.3990		
ACESSÓRIOS NA CX. DE EMBALAGEM	MANUAL DE INSTRUÇÕES 1 GABARITO FIXAÇÃO 1 CONEXÃO P/ DUTO 2 BUCHAS S8 6 PARAFUSOS 39,5x3,8mm 6 ARRUELAS LISAS 2 PARAFUSOS 29x4mm 2 PARAFUSOS 12X3mm	QTDADE DE PRODUTOS / PALLETS	24




SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

No horário comercial de segunda a sexta-feira a Irmãos Fischer disponibiliza uma equipe de profissionais altamente treinados para esclarecimentos e informações.
Ligue grátis 0800 47 3535, ou visite nosso site: www.fischer.com.br

4 - Instruções para Instalação


A instalação do produto deverá ser providenciada pelo usuário ou pessoa qualificada. Leia atentamente estas instruções para facilitar e tornar segura a instalação de seu produto.

- Os depuradores Fischer estão prontos para trabalhar no modo depurador (acompanham filtro de carvão ativado para reciclagem interna do ar).
- Independente do modo de trabalho, a base do depurador deve ficar a uma distância mínima de 65 cm e máxima de 80 cm do fogão.
- Verificar a compatibilidade da tensão de trabalho do equipamento e a tensão da residência.
- Centralizar o depurador de acordo com o fogão.
- Para fixação ao fundo, com uma trena, marcar a furação e perfurar a parede ou móvel onde será instalado. Colocar as buchas plásticas e os parafusos que acompanham o produto, parafusando até que a cabeça do parafuso fique a uma distância aproximada de 7 mm da parede. A bucha deve ficar bem fixa (sem folga) na parede. Encaixe o depurador nos parafusos, através dos rasgos na parte posterior do mesmo.
- Se a fixação for superior, utilizar o gabarito que acompanha o produto para perfurar o móvel onde será instalado. Posicione o depurador, coloque a arruela e o parafuso que acompanham o produto e fixe o depurador.

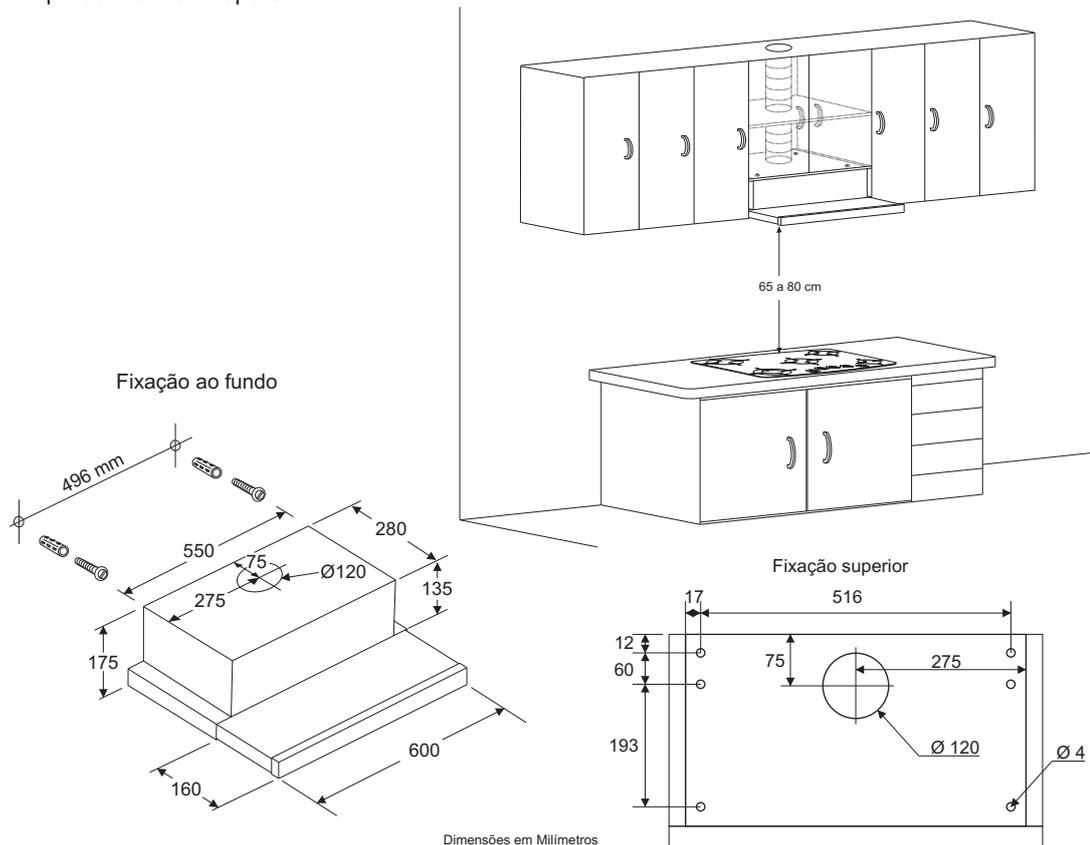

4 - Instruções para Instalação

A figura a seguir apresenta um exemplo de instalação.

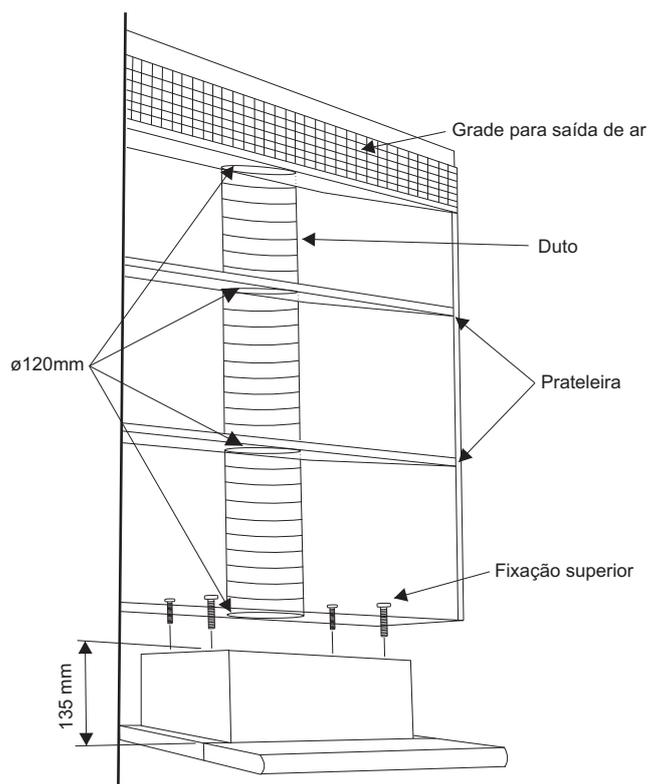


SAC

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Para consultar a rede de pontos autorizados FISCHER,
Ligue grátis: 0800 - 47 35 35, ou visite nosso site: www.fischer.com.br

5 - Instruções para operação do produto

Painel de Comando

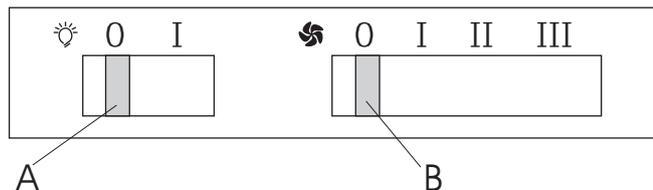

- Ligue o depurador 10 minutos antes de iniciar a cocção.
- Desligue 15 minutos após terminar a cocção, para eliminar completamente os vapores e odores.

Painel de comando que está situado na parte inferior do depurador e compreende:

- A - Interruptor da lâmpada de iluminação, 0 desligado, I ligado.
- B - Controle de velocidade I, II e III para velocidade baixa, média e alta. Para desligar o depurador, posicione a chave em 0.

6 - Instruções para limpeza

Para manter e proteger o seu depurador Fischer, siga as instruções abaixo:

- Antes de efetuar qualquer operação, assegure-se sempre de que o cabo de alimentação da corrente não está ligado e de que o interruptor se encontra na posição 0.
- Nunca use produtos abrasivos (saponáceos, esponjas de aço, etc..)
- Limpar as partes pintadas e o painel frontal sempre com esponja macia ou pano umedecido em detergente neutro.
- Como consequência da utilização, os filtros de alumínio terão de ser desmontados e lavados uma vez ao mês com água quente e detergente neutro;
- O bom funcionamento do depurador, depende da frequência que são feitas as operações de limpeza do filtro de alumínio e a troca do filtro de carvão ativado.
- A não observação das normas de limpeza do aparelho, substituição e limpeza dos filtros facilitam o perigo de incêndio.

Troca do filtro de carvão ativado:

Recomenda-se trocar o filtro de carvão ativado de seis em seis meses.

7 - Instruções para manutenção


Antes de realizar qualquer intervenção em seu produto, desligue-o da rede elétrica. A substituição do cabo de alimentação somente poderá ser feita por pessoal especializado. Recomendamos que a manutenção ou conserto de seu produto seja feito pela rede autorizada Fischer. É imprescindível que tais atividades sejam feitas por pessoal qualificado. Alguns sintomas de seu produto são devidos a fatores relacionados com instalação ou operação, não se tratando de defeitos ou quaisquer outros problemas que exijam manutenção.

Seguem algumas recomendações:

- Limpe sempre seu depurador;
- Filtros de gordura sujos poderão permitir a passagem de oleosidade para o ambiente;
- Troque periodicamente o filtro de carvão ativado de seu produto.

SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA QUEIMADA:

- Antes de substituir a lâmpada assegure-se de que o depurador está desligado.
- Retire o filtro de alumínio e troque a lâmpada por uma nova de potência igual a indicada nas características técnicas do produto.
- Volte a colocar o filtro de alumínio no local indicado.

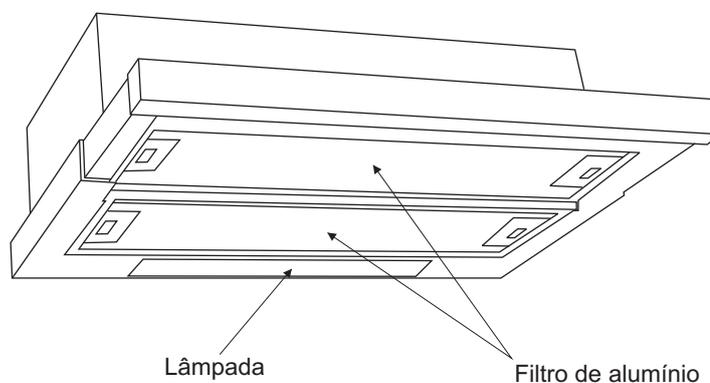

Garantia

O depurador Fischer é garantido por doze (12) meses, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra do produto. Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Irmãos Fischer e indicados no folheto de Rede de Postos Autorizados anexo, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Irmãos Fischer.

O consumidor perderá totalmente a garantia quando:

- Na instalação do produto se não forem cumpridas as especificações de instalação.
- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico).
- Se o produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados.
- Se o defeito do produto decorrer de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza ou maus tratos, e instalação em rede elétrica impróprias.
- Se forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela Irmãos Fischer S/A.
- Se houver remoção e/ou alteração do número de série ou de plaqueta de identificação do aparelho.

Ônus eventuais, por conta do consumidor:

- A garantia regulamentar oferecida por Irmãos Fischer, pressupõe-se a produtos atendidos pelos Postos de Serviços Credenciados Fischer.
- A instalação do produto assim como a adaptação de rede elétrica.
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo consumidor.
- Toda e qualquer despesa além da mão-de-obra, deslocamentos e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

OBSERVAÇÕES

A IRMÃOS FISCHER S.A. INDÚSTRIA e COMÉRCIO, não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidades relativa a garantia de seus produtos além dos aqui explicitados.

A IRMÃOS FISCHER S.A. INDÚSTRIA e COMÉRCIO, reserva-se o direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.

Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver dúvidas.



Rodovia Antônio Heil, km 23 - Tel:(47) 3251-2000 - Fax:(47) 3350-1080 - Cx. Postal 255 - 88352-502 - Brusque - SC - Brasil
Rua Inhabú, 1341 - Bairro Moema - Tel:(11) 5531-7711 - Fax:(11) 5531-7530 - CEP 04520-014 - São Paulo - SP - Brasil
Internet: <http://www.fischer.com.br> - e-mail: sac@fischer.com.br