


MANUAL DO USUÁRIO

CAFETEIRA INOX CAF103

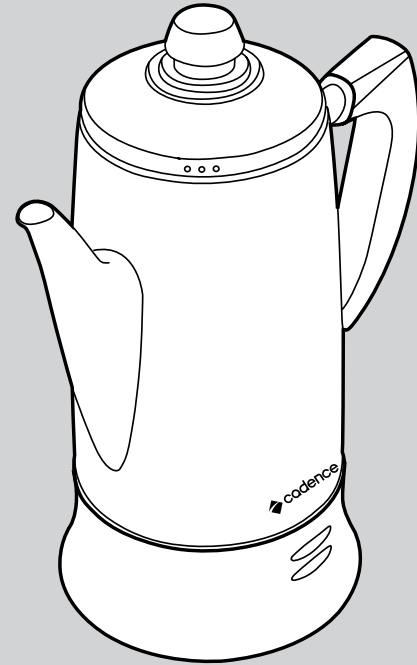

É muito importante que você leia atentamente todas as instruções contidas neste manual antes de utilizar o produto, pois elas garantirão sua segurança e evitarão danos ao produto.

Condições de Instalação

- Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem e o produto fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas.
- Verifique se a tensão (voltagem) de seu produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Use este produto somente conforme descrito no manual. Outros usos não recomendados podem por em risco sua segurança e causar danos ao produto.
- Mantenha todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso.
- Não ligue o produto em tomadas elétricas sobrecarregadas com outros produtos elétricos em funcionamento. A sobrecarga poderá danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Não utilize extensões elétricas ou tomadas múltiplas para evitar mau contato e/ou sobrecarga na rede elétrica.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outros líquidos. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas.
- Verifique as condições do aparelho e do cordão elétrico regularmente. Se houver algum tipo de problema, não utilize o aparelho. Se apresentar defeito, leve-o a uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe do calor, da luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Não desmonte o aparelho em hipótese alguma.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.

Condições de uso

- Este produto não pode ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com pouca experiência ou conhecimento, a menos que estejam sob a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança. Nunca utilize sem supervisão.
- Coloque o produto somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Utilize apenas água fria e limpa para preparar o café. Não coloque qualquer outro líquido no reservatório de água.
- Não coloque a cafeteira diretamente sobre a chama do fogão, chapas elétricas, forno quente, nem próximo a estes locais.
- Quando a jarra estiver sendo utilizada, não encoste na parte de aço inoxidável, pois ela estará quente.
- Mantenha a jarra tampada ao passar e ao servir o café.
- Retire o aparelho da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- Espere até que o filtro permanente esteja frio antes de retirá-lo da cafeteira.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas para evitar risco de choque elétrico.
- Sempre desligue o produto e retire da tomada quando não estiver em uso, quando for transportado e principalmente quando for limpá-lo. Ele deve estar sempre desligado antes de conectar ou desconectar da tomada.
- Evite enrolar o cordão elétrico ao redor do aparelho. O calor poderá danificar os fios internos.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Nunca desligue o produto puxando pelo cordão elétrico. Desligue os controles e depois remova o plugue da tomada, segurando-o firmemente e puxando para desconectar.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.



Atenção

Nunca ligue a cafeteira vazia, pois pode causar danos ao aparelho ou queimaduras.

2 CUIDADOS ESPECIAIS COM A JARRA

- A jarra deste aparelho foi desenvolvida para ser usada somente com esta cafeteira.
- Não aqueça a jarra quando estiver vazia.
- Não coloque a jarra perto ou diretamente sobre a chama ou chapa elétrica, dentro do forno quente ou microondas.
- A jarra nunca deve ser imersa na água, pois pode danificá-la.
- Não use palha de aço, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente durante a limpeza, pois danificam o inox.




Atenção

Quando a jarra estiver sendo utilizada, não encoste na parte de aço inoxidável, pois ela estará quente.



3 COMPONENTES DE SUA CAFETEIRA

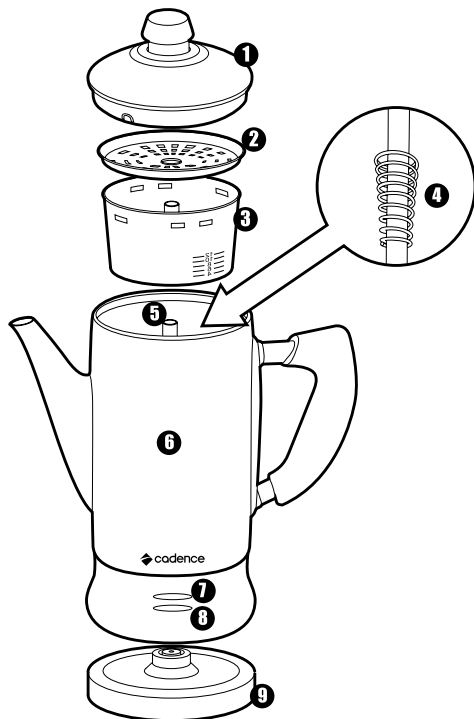

- 1 Tampa da Jarra
- 2 Tampa do filtro de café
- 3 Filtro permanente de café com indicação do nível
- 4 Mola
- 5 Pino
- 6 Jarra com indicação do nível
- 7 Luz indicadora de café pronto (vermelha)
- 8 Luz indicadora de ligado (verde)
- 9 Base de aquecimento

4 UTILIZANDO SUA CAFETEIRA

- Antes de utilizar a cafeteira, verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma do aparelho.
- Lave bem a jarra, a tampa da jarra e o filtro removível com água e com sabão. Enxágue e seque.
- Encha a jarra com água fria na quantidade necessária para o número de xícaras desejado, nunca excedendo o nível máximo indicado na parte interna.
- **Não adicione açúcar na água.**
- Coloque a quantidade de pó de café desejada no filtro do café e feche-o.
- Encaixe a mola no pino com o lado mais estreito para baixo, conforme indicado na figura do item anterior. Coloque o pino na jarra e, em seguida, encaixe o filtro de café. Feche a jarra com sua tampa.
- Coloque a jarra na base.
- Ligue o plugue na tomada. A luz indicadora (verde) de ligado da jarra se acenderá iniciando o processo.
- Quando a luz indicadora (vermelha) de café pronto acender, o café estará pronto para ser servido.

Observações

- Enquanto a cafeteira estiver ligada ela manterá o café quente sem fervê-lo.
- Mantenha a tampa da jarra para servir.
- Para manter o café quente, recoloque a jarra na placa de aquecimento após servir, pois ela mantém a temperatura ideal enquanto a cafeteira estiver ligada. O café permanecerá quente até que a cafeteira seja desligada.
- Desligue a cafeteira quando a jarra estiver vazia ou quando não estiver sendo utilizada, retirando da tomada. A luz indicadora (verde) apagada indica que o aparelho está desligado.
- Não reaproveite o pó de café usado, pois irá prejudicar o sabor do café.
- Não requente o café. O café é mais saboroso logo depois de passado.

Atenção

Nunca ligue a cafeteira vazia, pois pode causar danos ao parelho ou queimaduras.



- Este aparelho não necessita de lubrificação.
- Mantenha a cafeteira limpa para operar adequadamente.
- Deixe o produto esfriar antes de limpá-lo.
- Antes de limpar a base de aquecimento, retire o plugue da tomada.
- A parte externa da jarra deve ser limpa com pano úmido. Nunca deve ser imersa na água.
- Para uma limpeza completa da parte interna da jarra, adicione 3 colheres de sopa de água sanitária e complete com água até o nível máximo. Monte a cafeteira normalmente e inicie o processo de preparo do café apenas com esta água. Quando a luz indicadora (vermelha) acender, retire a água da jarra e lave-a com água limpa, bem como seu filtro e tampas.
- O filtro removível, sua tampa, o pino, a mola e a tampa da jarra podem ser limpos com água e detergente (ou sabão), mas não podem ser lavados na lava-louças.
- Não use palha de aço, produtos abrasivos, saponáceos, álcool ou qualquer tipo de solvente, pois danificam o aparelho.
- O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho.
- Se o cordão estiver torcido, distorça-o antes de utilizar a cafeteira.
- Quando não estiver em uso, a cafeteira deve ser armazenada em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.

A sua cafeteira Inox Cadence, Modelo CAF103, tem uma garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence, por um período superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

- 1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 365 dias contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os 275 dias subsequentes como garantia adicional.
- 2 A garantia de 365 dias é contada a partir da data da compra.
- 3 **A superfície em aço inox não está coberta por esta garantia.**
- 4 Esta garantia perderá a sua validade se:
 - 4.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
 - 4.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.
 - 4.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.
 - 4.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
- 5 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
- 6 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
- 7 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
- 8 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
- 9 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.
- 10 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para 54 3290 2200, em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

