



TV.



MANUAL
RECICLÁVEL
BIODEGRADÁVEL

" CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.291/06,
INFORMAMOS QUE PODEM OCORRER DANOS
AO SISTEMA AUDITIVO EXPOSTO A POTÊNCIA
SUPERIOR A 85 DECIBÉIS ".

Manual de Instruções

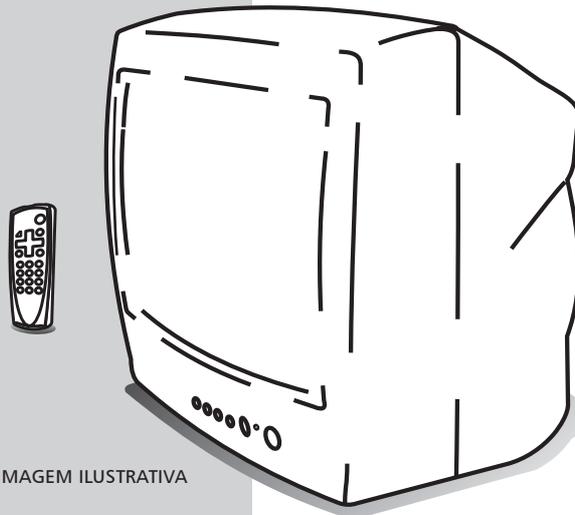


IMAGEM ILUSTRATIVA

SEMP TOSHIBA
TELEVISORES

NE: 279721

LINHA SEMP
TV 1432ACDC-FM






Agora você dispõe de um aparelho da mais alta tecnologia e qualidade que um produto poderia ter; um televisor SEMP TOSHIBA.

Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho, é importante que você leia o Manual de Instruções com atenção, para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados.




A SEMP TOSHIBA mantém mais de 1000 postos credenciados de assistência técnica por todo o território nacional. Agora é reclinar-se na poltrona, ligar o seu SEMP TOSHIBA com o manual nas mãos e proporcionar a você e sua família horas de lazer e entretenimento.

MEIO AMBIENTE: A SEMP TOSHIBA preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado se destinado a recicladores. Toda sua embalagem (calços de isopor, papelão e sacos plásticos) e o Manual de Instruções são 100% recicláveis.

CUIDADOS COM SEU TELEVISOR

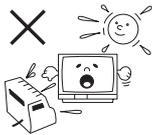- Este televisor dispensa ajustes de voltagem, pois opera em uma ampla faixa da rede de energia elétrica, de 110-220 V ~. Assim, você poderá instalar seu televisor em qualquer região do país, sem a necessidade de regulagem adicional ou de regulador de voltagem externo. 
- Ao instalar seu aparelho deixe espaço suficiente entre o mesmo e as paredes, para permitir uma ventilação adequada. 
- Não exponha seu aparelho a luz solar direta ou aquecedores por longos períodos de tempo, pois a elevação da temperatura poderá afetar o gabinete. Nota: Não coloque sobre o aparelho fontes de calor, como por exemplo, velas. 
- Para evitar um super aquecimento do seu televisor, mantenha-o em local com boa ventilação e não cubra a tampa traseira com toalhas, panos, capa plástica, etc. 
- Não coloque sobre o televisor: recipientes com água, moedas, grampos, etc., pois podem cair dentro do aparelho e provocar avarias nos componentes eletrônicos. 
- Para limpar o gabinete, utilize um pano seco e macio. Para remover manchas mais difíceis, utilize um pano úmido. Nunca use benzina, thinner, álcool ou outros solventes químicos, pois poderão remover palavras impressas. Proteja o gabinete de inseticidas e outras substâncias que possam manchá-lo. 
- Desligue o plugue da tomada quando se ausentar por um longo período. O cabo de força quando desconectado desenergiza completamente o aparelho. 
- Nunca desconecte o cabo de força puxando pelo cabo. Faça-o sempre pelo plugue. 
- Nunca adultere qualquer componente do interior do aparelho ou faça qualquer ajuste nos controles não mencionados neste manual. Além de colocar em risco a sua saúde, você poderá causar danos ao aparelho e conseqüentemente perder a garantia. 
- Água e Umidade: Não utilize aparelhos ligados à eletricidade próximos à água, por exemplo, banheiras, pias, tanques de lavar roupa, porão úmido ou próximos à piscina, etc. 

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

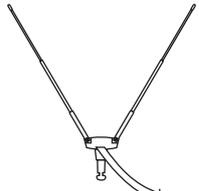 <p>Unidade de Controle Remoto</p>  <p>02 pilhas "AA"</p>	 <p>Cabo de Força 12/24V DC para Veículo</p>	 <p>Adaptador 300/75 ohm</p>	 <p>Antena bipolar VHF para canais de 2 ao 13</p>
---	---	---	--





CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

3

- SINTONIA AUTOMÁTICA DE CANAIS EM VHF, UHF E CATV (TV A CABO) - 181 CANAIS
- ON SCREEN DISPLAY - INGLÊS, PORTUGUÊS E ESPANHOL
- MONITOR DE ÁUDIO E VÍDEO
- BLUE BACK/SOUND MUTE - TELA AZUL E SOM MUDO COM EMISSORA FORA DO AR
- NO SIGNAL OFF - DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA TV, APÓS 10 MINUTOS COM EMISSORA FORA DO AR
- AFT - CONTROLE AUTOMÁTICO DE SINTONIA
- CONTROLE REMOTO - PERMITE COMANDAR, A DISTÂNCIA, TODAS AS FUNÇÕES DO TELEVISOR (POSSUI TECLAS FOSFORESCENTES)
- RELÓGIO - HORA CERTA NA TELA DO TELEVISOR SEMPRE QUE DESEJAR
- AUTO VOLUME
- TIMER ON/OFF - PERMITE PROGRAMAR O TELEVISOR PARA LIGAR, DESLIGAR OU TROCAR DE CANAL EM HORÁRIOS PREDETERMINADOS
- MUTE - PERMITE INTERROMPER O SOM DO TELEVISOR TEMPORARIAMENTE
- SISTEMA DE RECEPÇÃO TRINORMA - PAL-M/PAL-N/NTSC
- REDUTOR DE RUÍDO - MELHORA A QUALIDADE DA IMAGEM QUANDO O SINAL RECEBIDO ESTIVER COM CHUVISCO
- CLOSED CAPTION
- TEMPERATURA DE COR
- BLOQUEIO DE CANAIS E VÍDEO - PERMITE BLOQUEAR COM SENHA 4 CANAIS DE TV, 4 CANAIS DE CATV E A ENTRADA DE VÍDEO
- SCREEN FORMAT: 4:3 OU EXPANDIDO
- HIPER CONTRAST
- RECEPÇÃO FM

ÍNDICE

CUIDADOS COM SEU TELEVISOR	2
ACESSÓRIOS FORNECIDOS	2
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS	3
COMANDOS E FUNÇÕES	4
Painel Frontal	4
Ligando e Desligando o Televisor	4
Painel Traseiro	5
ANTES DE USAR O CONTROLE REMOTO	5
COMANDOS DO CONTROLE REMOTO	6
CONEXÕES DE ANTENA	7
CONEXÕES DE VIDEOCASSETE	9
CONEXÕES DE DVD	10
CONEXÃO DO ADAPTADOR ACDC	11
MENU E FUNÇÕES	12
PROGRAMAÇÃO DE CANAIS	14
BLOQUEIO DE CANAIS E ENTRADA DE VÍDEO	15
ESCOLHA DO IDIOMA	16
SISTEMA DE COR	17
FUNÇÃO TELA AZUL	17
AJUSTANDO A IMAGEM	18
FUNÇÃO AUTO VOLUME	19
FUNÇÕES AJUSTADAS PELO CONTROLE REMOTO	20
AJUSTE DO RELÓGIO	21
AJUSTE DO TIMER PROGRAMÁVEL	22
OPERANDO A FUNÇÃO CLOSED CAPTION	24
SELECIONANDO RÁDIO FM	25
TABELA DE VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS	26
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	27
CERTIFICADO DE GARANTIA	27
ASSISTÊNCIA TÉCNICA	28




4


COMANDOS E FUNÇÕES

PAINEL FRONTAL

Informações do ON SCREEN para todos os modelos

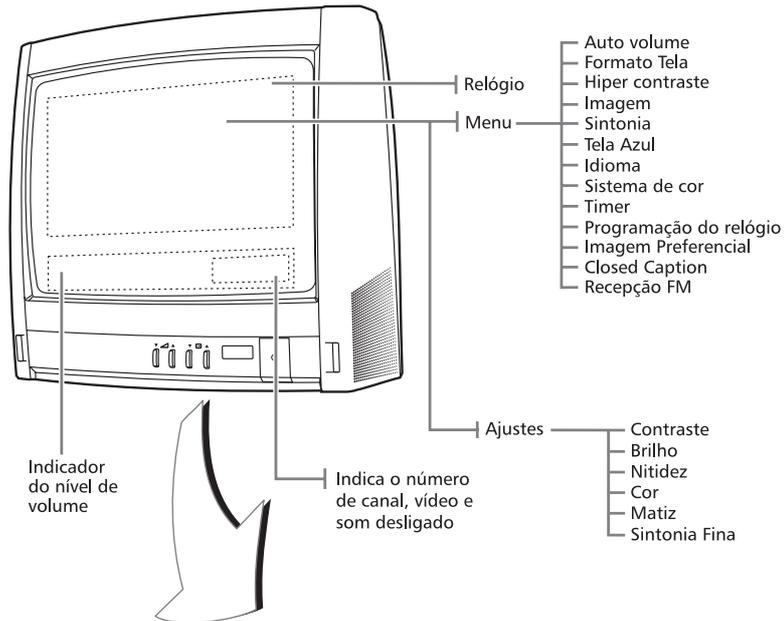

Detalhe das teclas do painel frontal (todos os modelos têm a mesma configuração de uso)

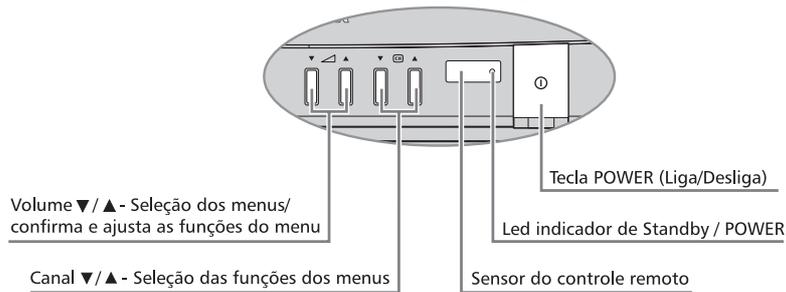

LIGANDO E DESLIGANDO O TELEVISOR

Para ligar o aparelho, pressione a tecla **POWER** no painel frontal. A partir daí, o aparelho poderá ser ligado e desligado pelo controle remoto, nesse caso permanecendo em stand by.

Nota:

Se o aparelho for desligado pela tecla **POWER** do painel frontal, o led apaga e o consumo stand by será nulo.






COMANDOS E FUNÇÕES

5

PAINEL TRASEIRO


Detalhe das conexões

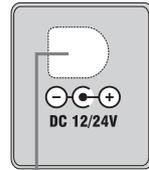

Entrada
12/24V DC



Entradas de
vídeo e áudio



Tomada para
antena VHF/
UHF/TV a CABO


ANTES DE USAR O CONTROLE REMOTO

Notas Sobre Pilhas:


O uso inadequado de pilhas pode causar vazamento e corrosão das mesmas. Para operar corretamente o controle remoto, siga as instruções abaixo:

- Use somente pilhas "AA".
- Não coloque as pilhas no controle remoto com as polaridades invertidas.
- Não carregue, aqueça, abra ou coloque as pilhas em curto.
- Não jogue as pilhas no fogo.
- Não deixe pilhas descarregadas no controle remoto.
- Não misture tipos diferentes de pilhas ou pilhas usadas com novas.
- Se você não usar o controle remoto por um longo período, remova as pilhas para evitar um possível dano causado pela corrosão das mesmas.
- Se o controle remoto não funcionar corretamente ou se a faixa de operação diminuir, substitua as pilhas por novas.
- No caso de vazamento das pilhas, limpe o líquido do compartimento de pilhas, depois, coloque pilhas novas.
- As pilhas que acompanham este produto atendem à resolução do Conama (Conselho Nacional de Meio Ambiente) nº257 e nº 263 de 30/06/99 e podem ser descartadas em lixo doméstico portanto ao final do uso das pilhas, procure descartá-las em locais adequados que não agridam ao meio ambiente.

- Pressione a extremidade da tampa e puxe-a para ter acesso ao compartimento de pilhas.

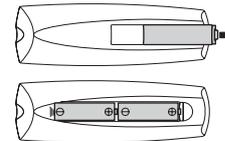

Faixa de operação

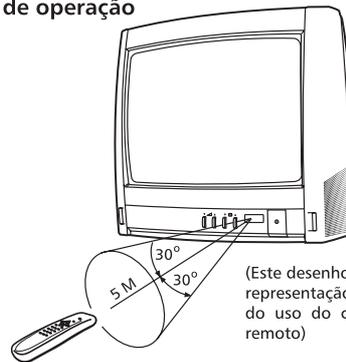


Distância: Aproximadamente 5 metros entre o sensor no aparelho de televisão e o controle remoto.

Ângulo: 30° radialmente do sensor no aparelho de televisão.



6

COMANDOS DO CONTROLE REMOTO

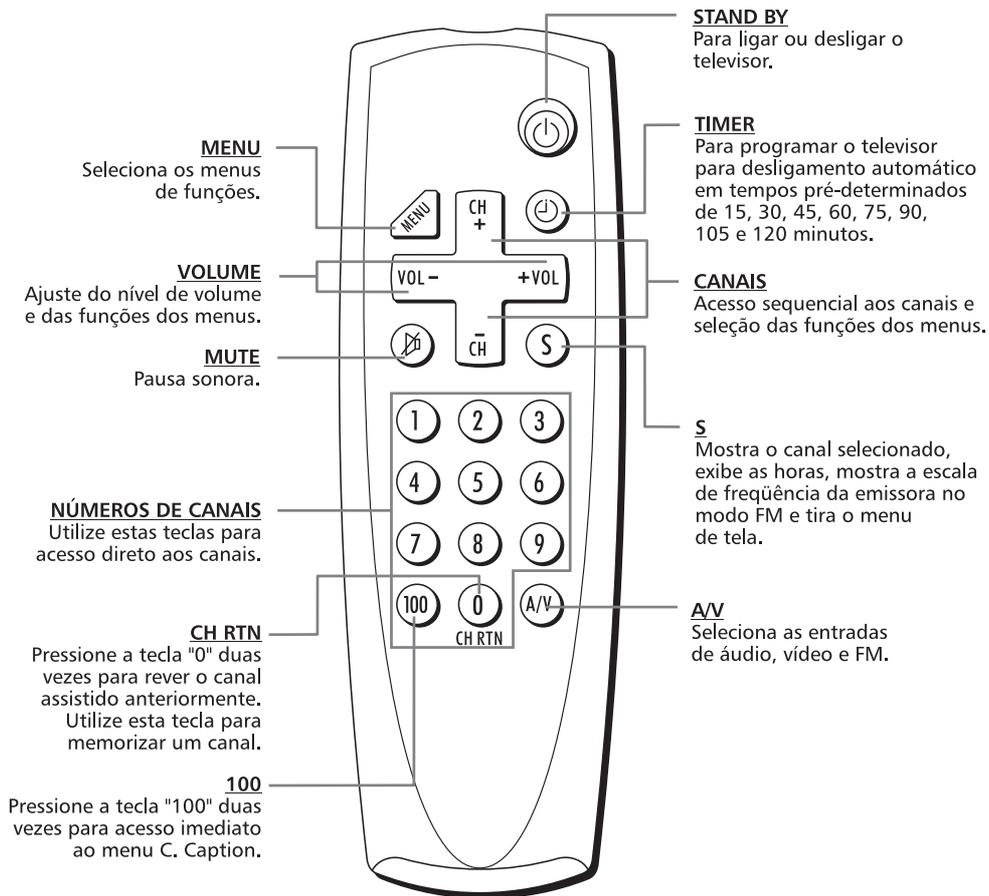

IMPORTANTE

CONTROLE REMOTO LUMINA

Como manter seu controle remoto com as teclas luminosas

Para obter um bom desempenho quanto a luminosidade das teclas do controle remoto, não o guarde em locais fechados com pouca luminosidade, como por exemplo gavetas e armários; deixe-o sempre em exposição a fonte de luz direta como por exemplo perto da janela ou próximo de uma lâmpada acesa. Desta maneira você poderá obter até 4 horas de luminosidade em ambientes escuros.






CONEXÕES DE ANTENA

7

CONEXÃO DE ANTENA DOMÉSTICA

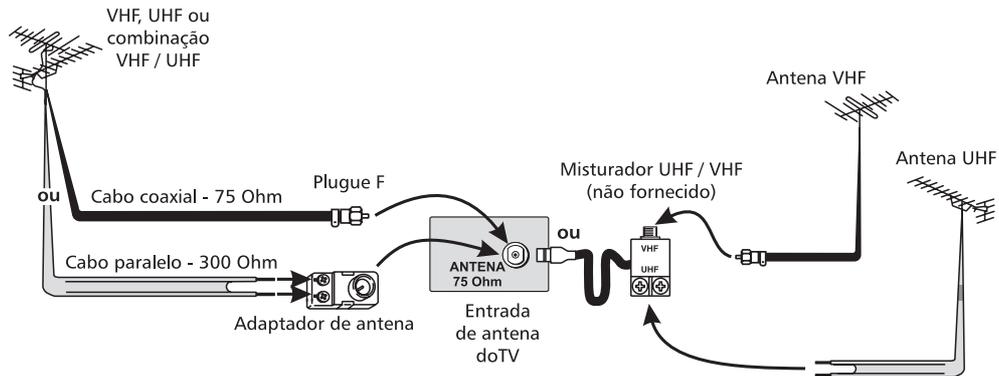


Caso o plugue F não esteja disponível, pode-se ligar a extremidade do cabo coaxial internamente a um adaptador de 300/75 ohm, e fazer a conexão do adaptador à tomada de antena do televisor. Veja a explicação abaixo:




1. Prepare a extremidade do cabo




2. Retire a tampa do adaptador



3. Faça a ligação do cabo ao adaptador



4. Pressione as garras sobre a malha de cobre



5. Recoloque a tampa






8

CONEXÕES DE ANTENA

CONEXÃO DE TV A CABO


Geralmente o cabo de entrada de um sistema de TV a Cabo pode ser conectado diretamente ao terminal de antena do televisor. Apenas conecte-o ao terminal de antena VHF/UHF/CATV, dessa forma você poderá assistir aos canais não codificados que estiverem disponíveis no cabo.

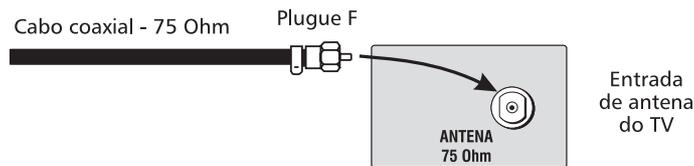

Conexões de TV a Cabo com unidade decodificadora

Se o seu provedor de TV a Cabo tiver só sinais codificados (conexão "A") e fornecer uma unidade decodificadora de sinais, coloque o seu televisor no canal 3 ou 4, conforme o canal de saída da unidade decodificadora e selecione o canal através desta unidade.

Caso o seu provedor de TV a Cabo forneça sinais codificados e não codificados (conexão "B"), para a recepção dos sinais não codificados, comute a chave A/B para a posição "A" e sintonize os canais através do aparelho de TV. Para a recepção dos sinais codificados, comute a chave A/B para a posição "B" e sintonize os canais através da unidade decodificadora.

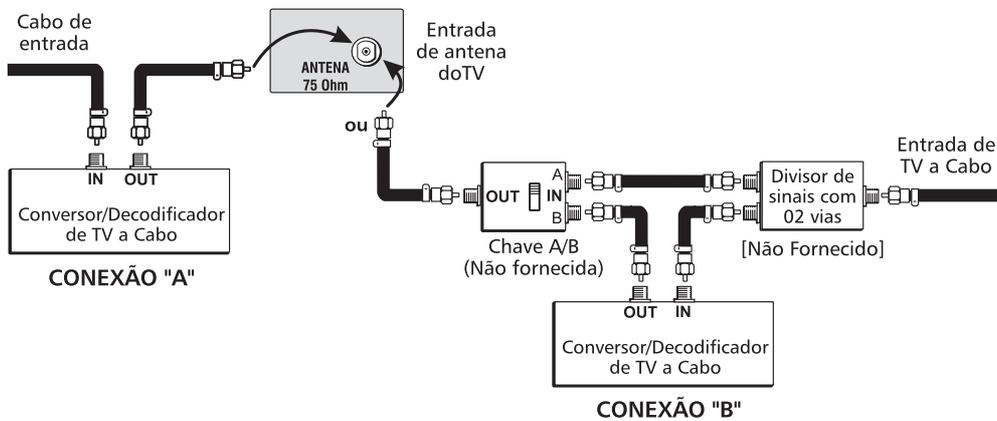

Nota:

Para maiores informações sobre conexão, veja o manual do decoder.






CONEXÕES DE VIDEOCASSETE

9


CONEXÃO DE VIDEOCASSETE AOS TERMINAIS DE ANTENA (RF)

A conexão básica do videocassete ao televisor é mostrada na figura abaixo. Selecione o canal 3 ou 4, de acordo com o canal de saída do videocassete. Maiores informações poderão ser obtidas no manual de instruções do seu videocassete.

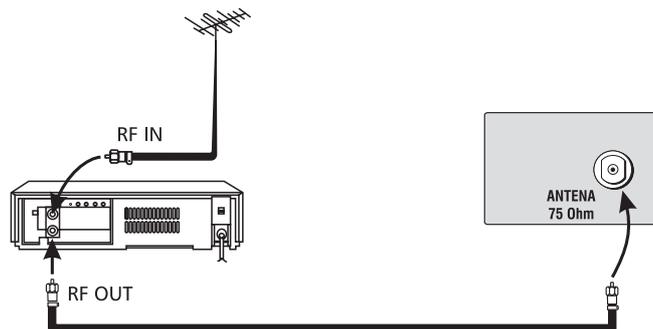

CONEXÃO DE VIDEOCASSETE AOS TERMINAIS DE ÁUDIO E VÍDEO

Este televisor possui entradas de áudio e vídeo, que quando conectadas a um videocassete, proporcionam uma excelente qualidade de imagem, livre de distorções e interferências. Pressione a tecla A/V do controle remoto do televisor. Observe que a inscrição "VÍDEO" aparece no canto inferior direito da tela do seu televisor. Maiores informações poderão ser obtidas no manual de instruções do seu videocassete.

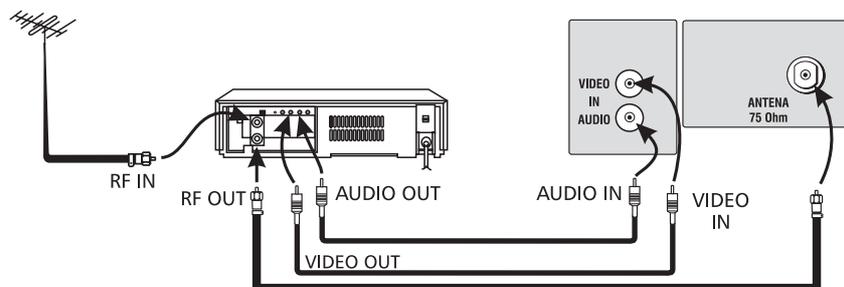

Nota:

Os televisores MONO possuem apenas uma entrada de áudio. No caso de conexão de um videocassete estéreo, utilize apenas a saída L/MONO do videocassete, portanto mantenha a reprodução do vídeo estéreo em MONO.






10

CONEXÕES DE DVD

PARA CONECTAR UM DVD PLAYER

Pressione a tecla **A/V** do controle remoto. Observe que a inscrição "VÍDEO" aparecerá no canto inferior direito da tela do seu televisor.

Para maiores informações, consulte o manual de instruções do seu DVD player.

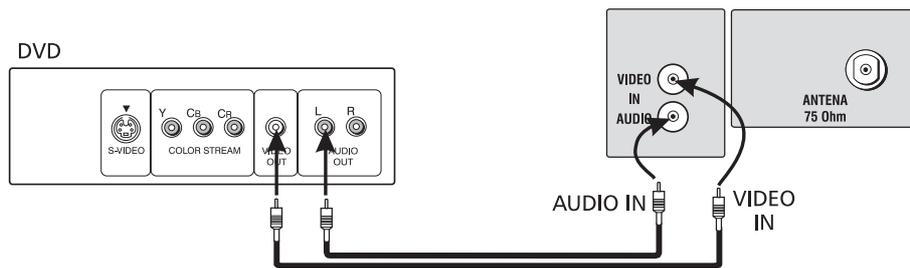

Nota:

Utilize apenas a saída **L/MONO** do DVD.



CONEXÃO DO ADAPTADOR ACDC


11

PARA USAR ENERGIA DE FONTE DC

Utilize o cabo de força DC fornecido com o televisor para a conexão a uma bateria de automóvel de 12V DC ou 24V DC.

Insira o plugue maior do cabo de força DC no soquete do acendedor de cigarros do carro e o plugue menor na tomada 12/24V DC na parte traseira do televisor.

A conexão pode ser feita somente se o carro utiliza o sistema de terminal negativo de bateria aterrado.

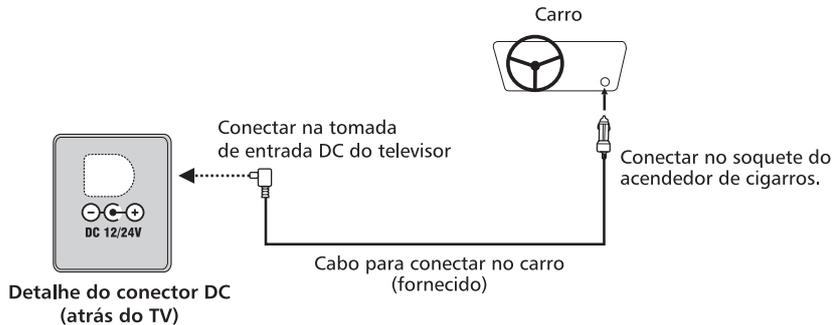

CONSUMO DA BATERIA

A energia que deve ser fornecida pela bateria para operar normalmente o televisor é de 5,0 Ah.

O tempo máximo de operação contínua deste televisor depende da capacidade em ampères/hora da bateria e das condições de uso da mesma. As baterias mais comumente utilizadas possuem capacidades de 40, 45, 55 e 65 Ah. Verifique a capacidade da bateria de seu veículo e veja na tabela ao lado o tempo médio de uso contínuo estimado. O tempo de uso médio indicado na tabela considera que o carro esteja desligado.

Capacidade da Bateria (Ah)	Tempo de Uso Médio
40	2,0 h
45	2,5 h
55	3,5 h
65	4,5 h

Notas:

- Quando o TV estiver conectado a uma bateria DC (12/24 VDC), o mesmo não deverá ser ligado e desligado em intervalos menores que 5 segundos.
- Antes de ligar ou desligar o carro, desligue a TV através da tecla **POWER** no painel frontal ou desconectando o cabo do acendedor de cigarros.
A TV fica em standby (LED vermelho aceso) quando desligada através da tecla **POWER** do controle remoto, consumindo potência de aproximadamente 3,5W nessa condição. Para evitar esse consumo de potência, desligue a TV através da tecla **POWER** do painel de teclas da TV, ou desconecte o plugue do acendedor de cigarros.
- Quando o cabo DC (12/24 VDC) está conectado, o cabo AC (110-220 V~) deve estar desconectado e vice-versa.
- Certifique-se de que o terminal negativo (-) da bateria é aterrado. Esta fonte DC foi projetada somente para sistema de terminal negativo aterrado.
- Use somente o cabo DC fornecido com o televisor.





12


CONEXÃO DO ADAPTADOR ACDC

Notas (continuação):

- Quando o televisor não estiver em uso, desconecte-o do acendedor de cigarros para evitar que a bateria do carro se descarregue.
- Se o televisor for diretamente conectado a uma fonte de 12V ou 24V DC, por exemplo, um veículo de recreação (RV), certifique-se de que a conexão seja feita depois da ignição para evitar que a bateria se descarregue.
- Não opere o televisor com a bateria do carro fraca. Picos de corrente do alternador podem queimar o fusível do plugue.
- Verifique o nível de carga da bateria regularmente quando o televisor é usado no carro.

SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL NO PLUGUE DO CABO PARA CARRO

Se o fusível do plugue do cabo para carro queimar, substitua-o por um novo de 8A (fusível rápido) conforme a figura ao lado. Desenrosque a ponta do plugue para removê-la.

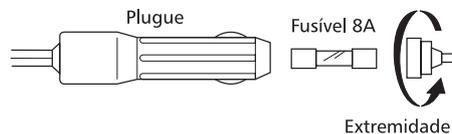


MENU E FUNÇÕES

FUNÇÃO MENU (INSTRUÇÕES GERAIS)

É recomendável que você se familiarize com o procedimento antes de utilizar a função menu. Utilize a função menu para os ajustes das características do televisor. Os ajustes são visualizados sobre a tela de imagem do TV.

Observe a equivalência das teclas conforme detalhes do controle remoto e do painel frontal:

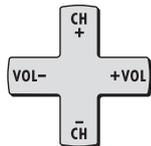

No Controle Remoto



No Televisor

CH-.....	▼	CH
CH+.....	▲	CH
VOL-.....	▼	▲
VOL+.....	▲	▲

SELEÇÃO DO MENU COM TECLAS VOLUME

Pressione qualquer uma das duas teclas de volume (▼ ▲) e sem liberar esta tecla faça a seleção do menu com toques na outra tecla.

Exemplo: Pressione a tecla ▲ e não libere esta tecla. Logo em seguida pressione ▼ o MENU será mostrado na tela.

Notas:

- As teclas CH-/+ operam como teclas de seleção seqüencial de canais quando nenhum menu está sobre a tela.

- As teclas VOL-/+ operam como teclas de ajuste do volume de som quando nenhum menu está sobre a tela.
- Os menus desaparecem automaticamente da tela após 15 segundos se nenhum comando for acionado neste período.
- Caso não queira aguardar 15 segundos, pressione a tecla menu do controle remoto uma vez ou duas vezes caso tenha selecionado alguma função.
- Os demais menus desaparecem da tela após aproximadamente 6 segundos.





MENU E FUNÇÕES

13

Para ajustar qualquer característica do televisor usando a função MENU, siga o gráfico explicado abaixo. Você passará por quatro etapas principais até que os ajustes que podem ser feitos no televisor apareçam na tela.

Passo 1

Pressione MENU para chamar o menu na tela.

Passo 2


Pressione VOL + / - para selecionar o menu desejado.

Passo 3

Pressione CH + / - para selecionar a função desejada.

Passo 4

Pressione VOL + / - para ajustar o item selecionado.

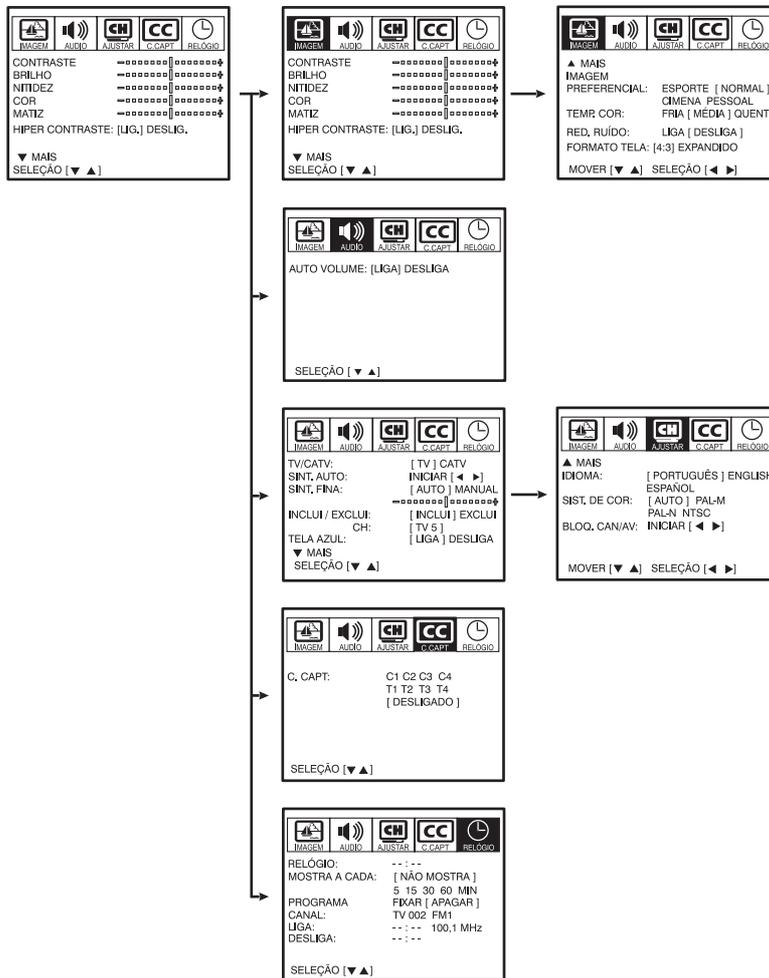

**FUNÇÃO TV (VHF/UHF) OU CATV (CABO)**

1. Pressione a tecla **MENU** e com as teclas **VOL+** ou **VOL-** selecione o menu **AJUSTAR**.

Em seguida pressione as teclas **CH+** ou **CH-** para selecionar a função **TV/CATV**.



2. Com as teclas **VOL +** ou **VOL -** selecione **TV** ou **CATV**.

FUNÇÃO SINTONIA AUTOMÁTICA

1. No menu **AJUSTAR** selecione a função **SINT. AUTO**.

Pressione a tecla **VOL+** para dar início à memorização automática dos canais de TV (VHF/UHF). A memorização inicia com VHF 2 e termina com UHF 69. Caso esteja sendo feita a memorização de canais CATV (Cabo), ela inicia com CATV 1 e termina com CATV 125.



2. Concluída a memorização de todos os canais, a mensagem "CANAIS SINTONIZADOS" é mostrada na tela do televisor. O televisor volta a mostrar a imagem e o som do canal que estava sendo assistido imediatamente antes do início da memorização automática.

**FUNÇÃO SKIP AUTOMÁTICO SELECIONA APENAS CANAIS ATIVOS**

Ao ser feita a sintonia automática, o seu televisor só memoriza os canais ativos da sua região. Quando você seleciona canais utilizando as teclas **CH-/+** no controle remoto ou **CH ▼/▲** no televisor, os canais inativos são pulados.

A função de SKIP Automático proporciona a você maior rapidez na seleção de canais através das teclas do televisor ou controle remoto.

FUNÇÃO INCLUI/EXCLUI CANAIS

Depois que você tiver programado os canais, você pode ainda adicionar ou remover um canal específico.

Para adicionar ou remover canais

1. Pressione **MENU**, e com as teclas **VOL-** ou **VOL+** selecione o menu "AJUSTAR".

2. Pressione as teclas **CH+** ou **CH-** para selecionar **CH: [TV 5]**.



3. Com as teclas **VOL-** ou **VOL+** selecione o canal desejado.

4. Pressione as teclas **CH+** ou **CH-** para selecionar **INCLUI/EXCLUI**.

5. Pressione as teclas **VOL+** ou **VOL-** para incluir ou excluir o canal.



6. Repita os procedimentos de 2 a 5 para adicionar ou apagar outros canais, ou pressione a tecla "S" para retirar o menu de tela.

Nota:

A função **INCLUI/EXCLUI** funciona somente quando a seleção de canais é feita com as teclas **CH-/+** no controle remoto ou **CH ▼/▲** no televisor. Qualquer canal pode ser selecionado com as **Teclas Numéricas**, mesmo estando inativo ou desativado.



PROGRAMAÇÃO DE CANAIS

15

FUNÇÃO SINTONIA FINA MANUAL

Se a qualidade da recepção de determinado canal é precária, devido à localização ou condição da antena, é possível melhorar a recepção com um ajuste manual de sintonia.

1. Selecione o canal desejado através das Teclas Numéricas ou das teclas CH-/+. Pressione a tecla MENU e com as teclas VOL+ ou VOL- selecione o MENU AJUSTAR. Com as teclas CH+ ou CH- selecione a função SINT. FINA.



2. Selecione MANUAL com as teclas VOL+ ou VOL- e pressione a tecla "S".

Ajuste a sintonia buscando melhorar a imagem e o som do canal através das teclas VOL+ ou VOL-. A barra magenta se desloca para a direita ou esquerda durante o ajuste. A barra amarela permanece no centro, que é a sua referência do ajuste inicial.



Nota:

A sintonia fina manual é feita separadamente para cada canal. A sintonia fina automática é feita simultaneamente para todos os canais, no momento em que o televisor está fazendo a sintonia automática.

BLOQUEIO DE CANAIS E ENTRADA DE VÍDEO

Com esta função, você pode bloquear canais específicos e a entrada de vídeo entrando com seu próprio código de 4 dígitos. O televisor não será capaz de sintonizá-los e ter acesso à entrada de vídeo, a menos que você desbloqueie os canais e a entrada de vídeo. Este televisor possui no total 8 espaços de memória, 4 para o modo TV e 4 para o modo de TV a Cabo.

PARA BLOQUEAR CANAIS

1. Selecione o canal que você deseja bloquear, em seguida selecione o menu AJUSTAR.
2. Pressione as teclas CH+ ou CH- e selecione a função BLOQ. CAN/AV. Pressione as teclas VOL+ ou VOL- para exibir o menu BLOQ. CAN/AV.



3. Pressione as teclas VOL+ ou VOL- para selecionar "CANAL", em seguida pressione CH- e com as teclas VOL+ ou VOL- selecione "FIXAR".



4. Com as teclas CH+ ou CH- selecione "SENHA". Com as Teclas Numéricas digite um código de 4 dígitos e pressione a tecla "S" para confirmar o bloqueio. O número do canal bloqueado aparecerá na linha "Canais Bloqueados". Para sair pressione a tecla MENU duas vezes.

5. Repita os passos 1 a 4 para bloquear outros canais.

Nota:

Utilize a mesma senha para bloquear todos os canais.

**16**

BLOQUEIO DE CANAIS E ENTRADA DE VÍDEO

Para desbloquear canais

No passo 3 pressione **VOL+** ou **VOL-** e selecione "APAGAR". Com as teclas **CH+** ou **CH-** selecione "SENHA". Em seguida, entre com o código de 4 dígitos usado para bloquear os canais e pressione a tecla "**S**" para confirmar.

Se você digitou o código errado

Aparece a mensagem "SENHA INCORRETA DIGITE A CORRETA". Tente novamente entrar com o código correto.

Nota:

No caso de esquecer a senha, o desbloqueio poderá ser feito conforme abaixo: Entre no menu **BLOQUEIA CANAL** e pressione a tecla "**S**" do controle remoto 4 vezes dentro de 5 segundos. Imediatamente todos os canais bloqueados serão liberados.

PARA BLOQUEAR A ENTRADA DE VÍDEO

Para bloquear a entrada de vídeo repita os passos da página anterior "PARA BLOQUEAR CANAIS", selecionando "**AV**" no passo 3. Com as Teclas Numéricas digite a senha de 4 dígitos e confirme

com a tecla "**S**", em seguida pressione as teclas **VOL-** ou **VOL+** e selecione a opção desejada.

AV: Bloqueia somente a entrada Vídeo.

AV+: Além de bloquear a entrada Vídeo bloqueia os canais 3 e 4.



Nota:

A senha para o bloqueio de vídeo deve ser a mesma usada para bloqueio de canais.

Para desbloquear o vídeo siga o mesmo processo "PARA DESBLOQUEAR CANAIS" selecionando a opção **AV** na linha **BLOQ.CAN/AV**.

ESCOLHA DO IDIOMA

O seu televisor pode mostrar as instruções na tela em três idiomas diferentes: Português, Espanhol e Inglês.

1. Pressione a tecla **MENU** e com as teclas **VOL+** ou **VOL-** selecione o menu **AJUSTAR**. Com as teclas **CH+** ou **CH-** selecione a função **IDIOMA**.



2. Com as teclas **VOL+** ou **VOL-** selecione o idioma "**PORTUGUÊS**", "**ESPAÑOL**" ou "**INGLÊS**".





SISTEMA DE COR

17

AJUSTE DO SISTEMA DE COR

Os sistemas de transmissão de sinais de televisão diferem entre países distintos. Brasil: PAL-M; Argentina, Paraguai, Uruguai, etc: PAL-N; Chile, Colômbia, Venezuela, etc: NTSC-M.

1. Pressione a tecla **MENU** e com as teclas **VOL+** ou **VOL-** selecione o menu **AJUSTAR**. Em seguida pressione as teclas **CH+** ou **CH-** para selecionar a função **SIST. DE COR**.



2. Com as teclas **VOL+** ou **VOL-** selecione "AUTO", "PAL-M", "PAL-N" ou "NTSC".



Nota:

Normalmente pode-se receber imagem e som normais no modo "Auto". Caso haja alguma anormalidade de cor proveniente de recepção de algum canal ou de alguma imagem e som vindos da fonte de entrada de Áudio/Vídeo, selecione o sistema de cor entre PAL-M, PAL-N ou NTSC.

FUNÇÃO TELA AZUL

Quando a emissora sai fora do ar, o seu televisor, através de circuitos especiais, orienta o aparelho a produzir uma tela azul, diferente da tela com ruído de vídeo (chuvisco) produzida pelos televisores comuns. Ao mesmo tempo, o circuito de interrupção do som é ativado, poupando os telespectadores do ruído provocado pela ausência de sinal.

FUNÇÃO NO SIGNAL OFF (AUTOMÁTICA)

Após 10 minutos com a tela azul devido a ausência de sinal da emissora, o televisor desliga-se automaticamente, evitando desperdício de energia. O televisor já vem com esta função, não sendo necessária sua programação.

1. Pressione a tecla **MENU** e com as teclas **VOL+** ou **VOL-** selecione o menu **AJUSTAR**. Selecione a função **TELA AZUL** com as teclas **CH+** ou **CH-**.



2. Selecione "LIGA." ou "DESLIGA" com as teclas **VOL+** ou **VOL-**.

IMPORTANTE

Memorização do Último Modo

Se a energia for cortada enquanto você estiver assistindo televisão, a característica **Last Mode Memory** ligará o televisor automaticamente quando a energia for restabelecida. Caso isso ocorra, **desligue a tecla POWER** no televisor, para evitar que o aparelho ligue automaticamente.

PARA AJUSTAR A QUALIDADE DA IMAGEM

1. Pressione a tecla MENU e com as teclas VOL+ ou VOL- selecione o MENU IMAGEM. Com as teclas CH+/- selecione o item que você deseja ajustar.



2. Pressione as teclas VOL+ ou VOL- para ajustar o nível desejado.

Item	Pressione	
	VOL-	VOL+
CONTRASTE	menor	maior
BRILHO	mais escuro	mais claro
NITIDEZ	mais suave	mais definida
COR	mais fraca	mais forte
MATIZ	avermelhada	esverdeada

Quando você ajustar qualquer dos cinco itens de imagem, o novo ajuste será guardado na memória automaticamente. Para usar estes ajustes veja o item "PARA SELECIONAR A FUNÇÃO IMAGEM PREFERENCIAL".

Nota:

MATIZ só atua no sistema NTSC.

PARA SELECIONAR A TEMPERATURA DA COR

Pressione a tecla MENU e com as teclas VOL+ ou VOL- selecione o MENU IMAGEM, pressione as teclas CH+/- até que TEMP. COR seja selecionado, e com as teclas VOL+ ou VOL- ajuste conforme o desejado.



Modo	Qualidade de Imagem
FRIA	azulado
MÉDIA	neutro
QUENTE	avermelhado

PARA SELECIONAR A FUNÇÃO DE IMAGEM PREFERENCIAL

Você pode selecionar instantaneamente a imagem desejada, a partir de 4 modos pré-definidos: Esporte, Normal, Cinema e Pessoal.

Pressione a tecla MENU e com as teclas VOL+ ou VOL- selecione o MENU IMAGEM, pressione CH+/- até que "IMAGEM PREFERENCIAL" seja selecionado, e com as teclas VOL+ ou VOL- ajuste conforme o desejado.



Modo	Qualidade de Imagem
ESPORTE	Qualidade de imagem ajustada para ambiente claro.
NORMAL	Qualidade de imagem pré-ajustada de fábrica.
CINEMA	Qualidade de imagem ajustada para ambiente escuro.
PESSOAL	Qualidade de imagem que você ajustou.

REDUTOR DE RUÍDO

Esta função permite a você reduzir a interferência visível na imagem do seu televisor. Isso é útil quando se está recebendo uma transmissão com um sinal fraco ou reproduzindo uma fita de vídeo danificado pelo uso repetido.

1. Pressione a tecla MENU e com as teclas VOL+ e VOL- selecione o MENU IMAGEM, pressione CH+/- para selecionar RED. RUÍDO.



2. Com as teclas VOL+ ou VOL-, selecione LIGA.

Para desativar a função de redução de ruídos, selecione DESLIGA no passo 2 acima. (Esta função vem desativada de fábrica.)




AJUSTANDO A IMAGEM

19

HIPER CONTRASTE

Essa função permite realçar a imagem, aumentando o contraste total.

1. Pressione a tecla **MENU** e com as teclas **VOL+** ou **VOL-** selecione o **MENU IMAGEM**. Com as teclas **CH+/-** selecione **HIPER CONTRASTE**.

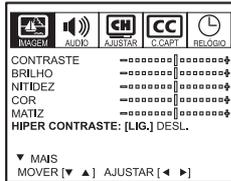

2. Com as teclas **VOL+** ou **VOL-**, selecione **LIG**.

FORMATO DE TELA

Essa função permite selecionar 2 formatos de tela conforme a necessidade.

Modo 4:3:

Para transmissão normal

Modo expandido:

Para imagens de filmes gravados no formato 16:9, fazendo com que as barras negras horizontais existentes na parte superior e inferior da tela sejam reduzidas.

1. Pressione a tecla **MENU** e com as teclas **VOL+** e **VOL-** selecione o **MENU IMAGEM**, pressione as teclas **CH+/-** até que **FORMATO TELA** seja selecionado.



2. Com as teclas **VOL+** ou **VOL-**, selecione a opção desejada.

FUNÇÃO AUTO VOLUME

Essa função equaliza o som entre os canais e atenua o aumento brusco do som em virtude de mudança da programação como na entrada de comerciais.

1. No **MENU AUDIO** selecione a função **AUTO VOLUME** com as teclas **CH-** ou **CH+**.



2. Com as teclas **VOL+** ou **VOL-**, selecione "LIGA".



20


FUNÇÕES AJUSTADAS PELO CONTROLE REMOTO

SELEÇÃO DIRETA DE CANAIS

1. Para selecionar canais de 1 a 9 existem duas maneiras:

Exemplo: Para selecionar o canal 4.


Pressione as teclas 0 e 4 no controle remoto. A imagem e o número do canal 4 aparecerão na tela do televisor imediatamente; ou então pressione somente a tecla 4 no controle remoto. A imagem e o número do canal 4 aparecerão na tela em aproximadamente 3 segundos.

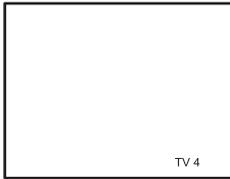

2. Para selecionar canais de 10 a 99:

Exemplo: Para selecionar o canal 32.

Pressione as teclas 3 e 2 no controle remoto. A imagem e o número do canal 32 aparecerão imediatamente na tela do televisor.

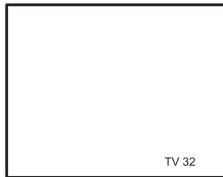


Nota:

Se o segundo dígito não for pressionado em aproximadamente 3 segundos, o canal 3 será selecionado.

3. Para selecionar canais de 100 a 125:

Exemplo: Para selecionar o canal 125.

Pressione a tecla 100 no controle remoto. O número 1 e dois traços aparecerão na tela do televisor. A seguir pressione as teclas 2 e 5 no controle remoto. A imagem e o número do canal 125 aparecerão imediatamente na tela do televisor.

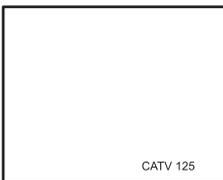

Notas:

- Se o segundo e o terceiro dígitos não forem pressionados em aproximadamente 3 segundos, o televisor retornará ao último canal selecionado.

- Na função TV (canais VHF/UHF) você só pode selecionar canais do 2 ao 69. Na função CATV (canais de TV a Cabo) você pode selecionar canais do 1 ao 125.

FUNÇÃO "S"

Pressione a tecla "S" para mostrar o canal selecionado, mostrar a escala de frequência de emissora no modo FM e para exibir as horas. Após 5 segundos a indicação desaparecerá automaticamente.



A tecla "S" também serve para retirar o menu da tela.

FUNÇÃO MUTE

A tecla MUTE interrompe o som temporariamente. A indicação "SOM DESLIGADO" aparecerá na tela. Isto é útil durante telefonemas ou outras interrupções.



Ao pressionar a tecla VOL- na condição "MUTE", aparecerá a indicação de diminuição do volume, porém, sem som. Pressione a tecla MUTE para restaurar o som no nível desejado.

Caso o CLOSED CAPTION estiver desligado e sendo transmitido, aparecerá as legendas automaticamente ao apertar o MUTE e ao retornar o som, a função CLOSED CAPTION se desligará.

Para restaurar o som

Pressione MUTE novamente.

PARA RETORNAR AO CANAL ANTERIORMENTE SINTONIZADO

Você pode assistir dois canais alternadamente sem digitar o número do canal a cada vez.

Para passar de um canal para outro

1. Selecione o primeiro canal que você deseja assistir.
2. Selecione um segundo canal com as Teclas Numéricas.



FUNÇÕES AJUSTADAS PELO CONTROLE REMOTO

21

3. Pressione a tecla "0" duas vezes. O canal anterior será exibido.

Sempre que a tecla "0" for pressionada duas vezes, o televisor alternará entre os dois canais.

PARA MEMORIZAR O CANAL NA TECLA "0"

1. Selecione o canal que você deseja programar.
2. Pressione e mantenha pressionada a tecla "0" por cerca de dois segundos até que apareça o número do canal na cor magenta. O canal foi programado na tecla "0".

3. Continue mudando de canal até que outro canal desejado seja selecionado.

4. Pressione a tecla "0" duas vezes. O canal anteriormente será selecionado. O TV voltará ao canal memorizado apenas uma vez. Uma vez que você pressionar "0" e mudar de canal novamente, a memória da tecla "0" será apagada.



AJUSTE DO RELÓGIO

MENU RELÓGIO

Este aparelho possui um relógio que mostra a hora certa na tela sempre que o menu Relógio é acionado. Ao ligar o aparelho à tomada pela primeira vez, ou após falha no fornecimento de energia elétrica, é necessário ajustar o relógio.

Para ajustar o relógio

1. Com o MENU na tela selecione o MENU RELÓGIO com as teclas VOL+ ou VOL-.



2. Selecione RELÓGIO com as teclas CH+ ou CH- e digite a hora certa através das Teclas Numéricas do controle remoto.

Exemplo: 14:30.



Nota:

Este relógio trabalha no ciclo de 24 horas. Por exemplo, para 2:30 da tarde, o relógio terá que ser ajustado para 14:30 horas.

Para exibir as horas

Você pode programar o relógio para mostrar a hora certa na tela do televisor em intervalos pre-estabelecidos de 5, 15, 30 ou 60 minutos.

1. Com o MENU na tela selecione o menu RELÓGIO. Pressione as teclas CH+ ou CH- de modo que a função "MOSTRA A CADA" seja selecionada.



2. Selecione o tempo desejado com as teclas VOL+ ou VOL-.

Exemplo: 15 minutos.

O televisor mostrará automaticamente a hora certa em intervalos pre-estabelecidos.



Nota:

Para desativar esta função, no passo 2 selecione "NÃO MOSTRA".



TIMER PROGRAMÁVEL

Através do menu RELÓGIO, você pode programar o televisor para ligar, desligar e trocar de canal automaticamente, no horário que você desejar.

Exemplo 1: Ligar o televisor no canal 4 às 14:40 horas.

- Com o MENU na tela selecione o menu RELÓGIO com as teclas VOL+ ou VOL-. Selecione a função PROGRAMA com as teclas CH+ ou CH-



- Pressione as teclas VOL+ ou VOL- e selecione FIXAR. O timer programável estará ligado.



- Selecione CANAL com as teclas CH+ ou CH-. Digite o número do canal, no qual o televisor deverá ligar, com as Teclas Numéricas.



Exemplo: Canal VHF 4.

- Selecione "LIGA: __:__:__" com as teclas CH+ ou CH-, digite a hora em que o televisor deverá ligar.

Exemplo: 14:40.



- Pressione a tecla MENU 2 vezes para sair imediatamente do Menu ou aguarde 15 segundos para o menu Relógio sair da tela. Pressione a tecla STAND BY , no controle remoto, para desligar o televisor. O televisor está programado para ligar no canal 4 às 14:40 horas.

Nota:

Para esta função é importante ressaltar que a tecla **POWER**  do televisor deve permanecer ligada. Havendo queda de energia, a programação deve ser refeita.

Exemplo 2: Desligar o televisor automaticamente às 8:30 horas.

- Siga os mesmos passos de 1 a 3 do exemplo 1.

- Selecione "DESLIGA: __:__:__" com as teclas CH+ ou CH- e digite a hora em que o televisor deverá se desligar.

Exemplo: 8:30 horas.



- Pressione a tecla MENU 2 vezes para sair imediatamente do Menu ou aguarde 15 segundos para o menu Relógio sair da tela. O televisor está programado para se auto desligar às 8:30.

Para combinar os exemplos 1 e 2

Para combinar os exemplos 1 e 2, ou seja, programar o televisor para ligar num determinado horário e canal e desligar no horário desejado, siga os passos do exemplo 1, de 1 a 4, em seguida selecione "DESLIGA" e digite um horário para desligar.



AJUSTE DO TIMER PROGRAMÁVEL

23

Exemplo 3: Trocar, automaticamente, do canal 5 para o canal 9, às 10:00 horas.

A finalidade é não perder a programação do canal 9, que começa às 10:00 hs, enquanto assiste o canal 5.

1. Coloque o televisor no canal 5 e siga os mesmos passos 1, 2 e 3 do exemplo 1, digitando o número 9.



2. No passo 4 do exemplo 1 digite a hora em que o televisor deverá mudar do canal 5 para o canal 9.



3. Não desligue o televisor. Pressione a tecla MENU 2 vezes para sair imediatamente do menu, ou aguarde 15 segundos para o menu Relógio sair da tela.

O televisor está programado para mudar do canal 5 para o canal 9, às 10:00.

Nota:

O procedimento no exemplo 3 é igual ao de ligar automaticamente, a diferença é que você não desliga o televisor e continua assistindo o canal 5 até a troca automática para o canal 9.

Para desativar a programação do Timer
Selecione "APAGAR".

TECLA TIMER ⏸

Esta é uma maneira mais simples de programar o desligamento automático do televisor em intervalos pré-estabelecidos de 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 e 120 minutos.

Exemplo: Programar o televisor para se auto desligar daqui a 60 minutos.

1. Pressione a tecla **TIMER** ⏸ no controle remoto. Aparecerá a tela ao lado.



2. A cada toque na tecla **TIMER** ⏸ aparecerá um intervalo pré-estabelecido. Selecione "60 MINUTOS".

3. Espere a inscrição "TIMER" sair da tela. A função SLEEP é ativada e o televisor irá se desligar em 60 minutos.



OBS: Se a tecla **TIMER** ⏸ for pressionada, a função **TIMER** será ativada e o televisor desligará após 120 minutos. Se isto acontecer pressione a tecla **TIMER** ⏸ até aparecer a opção "DESLIGADO", desativando a função **TIMER**.

Para desativar a programação do Timer
Selecione a opção "DESLIGADO".



24

OPERANDO A FUNÇÃO CLOSED CAPTION

PARA VER CLOSED CAPTION OU TEXTO

1. Selecione o programa desejado. Os programas que apresentam legendas normalmente são marcados com "CC" nas revistas de programação de TV.

2. Pressione a tecla **MENU** e com as teclas **VOL+** ou **VOL-** selecione o menu **C.CAPT.**



3. Pressione **CH-** para selecionar **C. CAPT** e com as teclas **VOL+** ou **VOL-** selecione "C1", "C2", "C3" ou "C4" para ver as legendas.



CLOSED CAPTION: é uma versão impressa do diálogo, narração e/ou efeitos sonoros de um programa de TV.

Selecione "T1", "T2", "T3" ou "T4" para ver o texto. Texto é a informação apresentada usando a metade ou a tela inteira do televisor.

Normalmente não é relacionada ao programa.

WORLD WEATHER		Temps	Current
	F	C	Weather
LONDON	51	11	Clear
MOSCOW	57	14	Clear
PARIS	59	12	Clear
ROME	63	16	Cloudy
TOKYO	65	18	Rain

Para desativar esta função

Selecione "DESLIGADO" no passo 3.

Notas:

- *Um sinal de legenda pode não ser decodificado nas seguintes situações:*
 - Quando uma fita de vídeo tiver sido dublada.
 - Quando a recepção do sinal for fraca.
 - Quando a recepção do sinal não for padrão.
- *Quando você seleciona um canal legendado e o modo de texto, a tela de texto sempre é exibida. No entanto, se os sinais de caracteres de texto não estiverem sendo transmitidos, os caracteres não serão exibidos.*



SELECIONANDO RÁDIO FM

25

SELECIONANDO RÁDIO FM

Este aparelho possui a função de recepção de FM.

Selecionando FM

1. Com a TV ligada, pressione a tecla **A/V** do controle remoto até que apareça na tela a escala de frequência de FM.



Nota:

Só é possível entrar e sair da função FM através da tecla **A/V** do controle remoto.

Sintonizando Emissoras

A sintonia das emissoras de FM pode ser feita de duas formas:

1. Com a escala de FM visível na tela, pressione a tecla **VOL+** ou **VOL-** do controle remoto ou **▼** ou **▲** do painel frontal para mudar a frequência de 100 em 100 kHz.
2. Para que a sintonia seja feita automaticamente, pressione a tecla **CH+** ou **CH-** do controle remoto ou **CH▲** ou **CH▼** do painel frontal. A sintonia automática busca e pára na próxima emissora que estiver no ar.

Nota:

As teclas **VOL+/VOL-** servem para mudar a frequência somente quando a escala de frequência está na tela. Se a escala de frequência não estiver na tela, as teclas **VOL+/VOL-** irão aumentar ou diminuir o volume da emissora sintonizada.

MEMORIZANDO EMISSORAS FAVORITAS

Este recurso permite que você memorize até 9 emissoras de sua preferência. Uma vez memorizadas, você pode usar as teclas numéricas de 1 a 9 para passar apenas pelas suas emissoras favoritas, omitindo as outras que você normalmente não ouve.

Para Memorizar as Emissoras Favoritas


Ex.: memorizar a emissora cuja frequência é 89,1 MHz

1. Sintonize a emissora desejada, conforme explicado acima. Neste caso, 89,1 MHz.



2. Pressione a tecla **"0"** para memorizar.

3. Pressione uma tecla de **"1"** a **"9"** para memorizar a emissora sintonizada (ex. **"1"**). Assim, sempre que a tecla **"1"** for pressionada, a emissora 89,1 será sintonizada automaticamente.

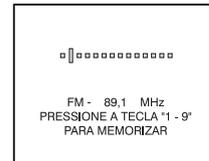

4. Para memorizar outras emissoras, repita os passos de 1 a 3.



DEMAIS FUNÇÕES POSSÍVEIS QUANDO VOCÊ ESTÁ EM FM

Menu ÁUDIO

O menu Áudio funciona normalmente, conforme descrito neste manual.

Timer Programável

Toda a programação do

Timer Programável descrita neste manual é válida para o FM. Para fazer uma programação ligando em FM, no menu Relógio, selecione a função "Canal", em seguida selecione "FM". Aparecerá na função "Canal" a frequência de uma emissora memorizada. Com as teclas 1 a 9, selecione a emissora desejada.



Notas:

- A programação só pode ser feita para as emissoras memorizadas de 1 a 9.
- Você pode fazer uma programação para FM estando em TV ou vice-versa, o importante é selecionar o sistema correto.
- A função *Closed Caption* fica indisponível estando em FM.

Demais Considerações

1. A tecla **5** mostra a frequência da emissora selecionada no momento. Se a escala de frequência já estiver visível na tela, a tecla **5** faz com que ela desapareça imediatamente.
2. Estando em FM, os menus *Imagem* e *Ajustar* ficam indisponíveis.



26

TABELA DE VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS

Sintomas	Verifique estes pontos	Ajustes
<ul style="list-style-type: none">Ao pressionar POWER o televisor não funciona.	<ul style="list-style-type: none">Certifique-se de que o plugue do cabo de força está bem conectado.	<ul style="list-style-type: none">Com POWER ligado pressione uma das teclas de canais ▼ (Ⓜ) ▲.
<ul style="list-style-type: none">Imagem ruim, som bom.	<ul style="list-style-type: none">Verifique os ajustes de brilho e contraste.Verifique a posição da antena.	<ul style="list-style-type: none">Ajuste a imagem.Oriente melhor sua antena.
<ul style="list-style-type: none">Imagem boa, sem som.	<ul style="list-style-type: none">Verifique o ajuste de volume.Verifique o sistema de som selecionado.	<ul style="list-style-type: none">Ajuste o volume.Mude o sistema.
<ul style="list-style-type: none">Imagem e som ruins.	<ul style="list-style-type: none">Ligações da antena ou fios interrompidos.Provável interferência local.	<ul style="list-style-type: none">Oriente melhor sua antena.
<ul style="list-style-type: none">Fantasma na imagem.	<ul style="list-style-type: none">Verifique a posição da antena.Provável interferência local.	<ul style="list-style-type: none">Oriente melhor sua antena.
<ul style="list-style-type: none">Cor ruim ou sem cor.	<ul style="list-style-type: none">Verifique o ajuste de cor.Verifique o sistema de cor do canal.Verifique a antena.	<ul style="list-style-type: none">Ajuste a cor da imagemSelecione o sistema de cor do canal.Oriente melhor sua antena.
<ul style="list-style-type: none">O controle remoto não funciona.	<ul style="list-style-type: none">Verifique se as pilhas estão boas.Verifique se as pilhas estão na posição certa.	<ul style="list-style-type: none">Troque as pilhas.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

27

Alimentação: 110-220 V~, 50/60 Hz Automático
Sistema: Padrão M-525 linhas
Canais de recepção: VHF/UHF: 2 ao 69
TV a Cabo: 1 ao 125
Sistema de decodificação de cores: PAL-M / PAL-N / NTSC
Entrada de antena: VHF / UHF -75 ohm desbalanc.
Controle Remoto: CT-7170

Modelo	Saída de Áudio (RMS)	Consumo Standby AC/DC	Consumo Médio AC/DC	Cinescópio Sistema IN LINE (E.I.A.J.)	Alto-falante (Quant.)	Peso (Kg)	Dimensões (LxAxP) mm
TV 1432ACDC-FM	2,5W	DC - 3,5W AC- <1W	39W/45W	14" (36 cm) diagonal visual=34cm (NBR-5258)	1 de 8 ohm	9	362x353x362

O avanço de nossas pesquisas tecnológicas pode alterar as especificações deste aparelho sem prévio aviso.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A SEMP TOSHIBA assegura ao proprietário-consumidor deste **TV EM CORES**, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de **365 (trezentos e sessenta e cinco) dias**, contado a partir da data de sua aquisição, incluindo nesse prazo os **90 (noventa) dias** de garantia legal. A SEMP TOSHIBA restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate que o defeito nas peças a serem substituídas surgiu em condições normais de uso. A SEMP TOSHIBA declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes (queda, derramamento de líquidos em seu interior, inserção de objetos estranhos, etc.), agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, umidade excessiva, etc.), uso com voltagem de energia elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas de tensão, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou, ainda, por haver sinais de violação do aparelho, de haver sido ajustado ou reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizados pela SEMP TOSHIBA ou, se este Certificado de Garantia apresentar rasuras ou modificações no seu texto original.

A SEMP TOSHIBA obriga-se a prestar os serviços acima referidos, cobertos ou não pela garantia, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços autorizadas para consertar **TV EM CORES**. O proprietário-consumidor será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada pela SEMP TOSHIBA mais próxima (ida e volta).

TRANSFERÊNCIA: Se o proprietário-consumidor transferir este **TV EM CORES** a terceiros no período de garantia, esta será automaticamente transferida para o novo proprietário, pelo prazo que restar, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, porém, só para eventual troca de peças, não cobrindo custo da mão-de-obra do técnico, instalação e ajustes.

Nota: Esta garantia somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra do aparelho.



ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CONSULTE O SEU REVENDEDOR SEMP TOSHIBA OU POSTO-PILOTO MAIS PRÓXIMO PARA INFORMAÇÕES DE ATENDIMENTO TÉCNICO EM SUA CIDADE.

AC - RIO BRANCO
Cadeia Velha
Av. Ceará, 2180
Fone: (68) 3224.7735

AL - MACEIÓ
Centro
R. Dias Cabral, 107/111
Fone: (82) 223.5590

AM - MANAUS
Pça 14 de Janeiro
R. Duque de Caxias, 1641
Fone: (92) 633.3348

AP - MACAPÁ
Central
R. Manoel Eudóximo Pereira, 1734
Fone: (96) 222.3935

BA - SALVADOR
Matatu
R. Dr. Otaviano Pimenta, 08
Fone: (71) 3233.4257

Vila América
Av. Vasco da Gama, 241 B
Fone: (71) 3245.0226

BA - TEIXEIRA DE FREITAS
Centro
Pça. Castro Alves, 30
Fone: (73) 3011.1500

CE - FORTALEZA
Funcionários
Av. Oliveira Paiva, 1113
Lj. 1E2
Fone: (85) 3279.2606

São Gerardo
Av. Bezerra de Menezes, 1115
Fone: (85) 3223.0115

DF - BRASÍLIA
Asa Sul
W 2 Sul Quadra 513 Bl. B Lj. 54
Fone: (61) 346.5000

ES - VILA VELHA
Centro
Av. Luciano das Neves, 911
Fone: (73) 3229.2141

GO - ANÁPOLIS
Centro
Av. Goiás, 600
Fone: (62) 321.1332

GO - GOIÂNIA
Av. Mutirão, 2383
Fone: (62) 251.8368

Setor Aeroporto
Av. Independência, 5764
Fone: (62) 224.3237

GO - ITUMBIARA
Centro
Av. Goiatuba, 131
Fone: (64) 3431.1314

MA - SÃO LUÍS
Angelim
Av. Jerônimo de Albuquerque,
1000
Fone: (98) 3082.9493

MA - IMPERATRIZ
Av. Bernardo Sayão, 1510
Fone: (99) 3524.1533

MG - ARAXÁ
Centro
Av. João Paulo II, 370
Fone: (34) 3661.1132

MG - BELO HORIZONTE
Cidade Nova
Av. Cristiano Machado, 2940
Fone: (31) 3487.7105

Gutierrez
R. André Cavalcanti, 194
Fone: (31) 3291.7722

Administração Geral:
Avenida João Dias, 2.476 CEP 04724-003 - São Paulo (SP)

SEMP TOSHIBA

MG - GOVERNADOR VALADARES
Centro
R. São Paulo, 176 Lj 17/18
Fone: (33) 3221.7250

MG - JUIZ DE FORA
Centro
R. Barbosa de Lima, 189
Fone: (32) 3215.1900

MG - MONTE CARMELO
Centro
Av. Olegário Maciel, 113
Fone: (34) 3842.2082

MG - PATOS DE MINAS
Centro
R. General Osório, 146
Fone: (34) 3821.3700

MG - POÇOS DE CALDAS
Centro
R. Marechal Deodoro, 548
Fone: (35) 3722.2531

MG - SETE LAGOAS
Boa Vista
Av. Prof. Maurílio de J.
Peixoto, 600
Fone: (31) 3772.0028

MG - UBERABA
Centro
Av. Cel. Joaquim O. Prata, 471
Fone: (34) 3336.3500

MG - UBERLÂNDIA
Aparecida
R. Benjamin Constant, 12
Fone: (34) 3236.9010

Brasil
Av. Floriano Peixoto, 3240
Fone: (34) 3212.3636

MT - CUIABÁ
Jardim Cuiabá
Av. Miguel Sutil, 9299
Fone: (65) 623.4155

MT - LUCAS DO RIO VERDE
Av. Rio Grande do Sul, 941 S
Fone: (65) 549.1333

PA - BELÉM
Umarizal
Av. Senador Lemos, 630
Fone: (91) 3230.0958

Umarizal
R. Antônio Barreto, 672
Fone: (91) 3223.7808

PA - CASTANHAL
Milagre
Trav. Miguel Florenço, 470
Fone: (91) 3711.1287

PA - MARABÁ
Cidade Nova
Av. Castelo Branco, 1955
Fone: (94) 3012.1675

PA - SANTARÉM
Santa Clara
Av. Mendonça Furtado, 1730
Sala 5
Fone: (93) 3523.5322

PA - XINGUARA
Centro
R. Rio Tapajós, 583
Fone: (94) 3426.2178

PB - JOÃO PESSOA
Estados
Av. Santa Catarina, 879
Fone: (83) 3224.2164

PE - CARUARU
Centro
R. João Condé, 119
Fone: (81) 3721.1345

Centro
R. João Condé, 173
Fone: (81) 3721.4458

PE - RECIFE
Cordeiro
Est. Fort. A.N.B. Jesus, 226
Fone: (81) 3228.8530

PR - CASCAVEL
Centro
R. São Paulo, 1447
Fone: (45) 3223.5121

PR - CURITIBA
Centro
R. Amintas de Barros, 795
Fone: (41) 3264.5422

Rebouças
R. 24 de Maio, 1160
Fone: (41) 3333.5116

PR - DOURADINA
Centro
Rodovia PR 082 S/N KM 05
Fone: (44) 3663.1451

PR - FOZ DO IGUAÇU
Av. Jucelino Kubitschek, 973
Fone: (45) 3523.4481

PR - LONDRINA
Jardim Agari
R. Porto Alegre, 605
Fone: (43) 3324.2225

PR - MARINGÁ
R. Joubert de Carvalho, 394
Fone: (44) 3226.4620

PR - UMUARAMA
Centro
R. Aricanduva, 3958
Fone: (44) 3623.1233

RJ - DUQUE DE CAXIAS
Centro
Av. Duque de Caxias, 10
Fone: (21) 2772.8144

Centro
R. Vidal Barbosa, 47 Lj 106/7
Fone: (21) 2771.6067

RJ - NILÓPOLIS
Centro
Av. Getúlio Vargas, 1787
Fone: (21) 2691.1808

RJ - NITERÓI
Centro
R. Saldanha Marinho, 03 Lj. B
Fone: (21) 2620.2820

RJ - RIO DE JANEIRO
Cascadura
R. Cel. Magalhães, 79
Fone: (21) 2597.1741

Ilha do Governador
R. Vital Fontoura, 55
Fone: (21) 3396.7510

Jardim Botânico
R. Maria Angélica, 301 Lj. G
Fone: (21) 2266.7294

RJ - VOLTA REDONDA
São João
R. Antônio Ourique, 113
Fone: (24) 3348.0811

RN - MOSSORÓ
Centro
R. Meira e Sá, 74
Fone: (84) 3316.4114

RN - NATAL
Alecrim
Av. Almirante Alexandrino de
Alencar, 512
Fone: (84) 3223.6589

RO - JI PARANÁ
Primavera
R. Amazonas, 447
Fone: (69) 3421.1891

RO - PORTO VELHO
São Cristóvão
R. D. Pedro II, 1900
Fone: (69) 3221.6671

RR - BOA VISTA
Burititá
Av. General Ataíde Teive, 3023
Fone: (95) 625.1636

RS - ERECHIM
Av. 7 de Setembro, 55
Fone: (54) 321.1933

RS - FARROUPILHA
Centro
R. Rui Barbosa, 144 A
Fone: (54) 261.2363

RS - PORTO ALEGRE
Centro
Av. Alberto Bins, 769 1º Andar
Fone: (51) 3225.5322

Vila Jardim
Av. Circular, 361
Fone: (51) 3381.3225

RS - SANTA MARIA
Centro
R. Tiradentes, 33
Fone: (55) 3222.6151

RS - SANTA ROSA
Centro
R. Almirante Cabral, 44
Fone: (55) 3512.1991

RS - URUGUAIANA
Boa Vista
R. General Vitorino, 1700
Fone: (55) 3412.1791

SC - BLUMENAU
Petropolis
R. São José, 108
Fone: (47) 322.6511

SC - FLORIANÓPOLIS
Centro
R. São Jorge, 234
Fone: (48) 222.0568

SC - INDAIAL
Das Nações
Av. Maria Simão, 34
Fone: (47) 333.4581

SC - TUBARÃO
Av. Exp. José Pedro Coelho,
738
Fone: (48) 622.2925

SE - ARACAJU
Centro
R. Propriá, 286
Fone: (79) 3222.7919

SP - BAURU
Av. Duque de Caxias, Quadra 16,
21
Fone: (14) 3223.9090

SP - CAMPINAS
Jardim Alto da Barra
R. Salesópolis, 496
Fone: (19) 3254.6096

SP - ITATIBA
Centro
R. Eugênio Passos, 200
Fone: (11) 4538.1949

SP - MOGI GUAÇU
Vl. São Carlos
Av. São Carlos, 253
Fone: (19) 3841.8504

SP - OSASCO
Jd. Osasco
Av. dos Autonomistas, 2290
Fone: (11) 3681.9619

SP - PIRACICABA
Santa Terezinha
R. Virgílio Silva Fagundes, 287
Fone: (19) 3425.5115

SP - PRESIDENTE PRUDENTE
Jd. Paulista
R. Bertogio, 78
Fone: (18) 223.3171

SP - RIBEIRÃO PRETO
Campos Elíseos
Av. Fábio Barreto, 336
Fone: (16) 636.4916

SP - SANTO ANDRÉ
Jd. Nice
Av. Itamarati, 1740
Fone: (11) 4472.0922

SP - SANTOS
Vila Matias
R. Dr. Antônio Bento, 79
Fone: (13) 3222.5168

SP - SÃO CAETANO DO SUL
Santa Paula
R. Osvaldo Cruz, 575
Fone: (11) 4221.8000

SP - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Parque Industrial
R. Stélio Machado Loureiro, 263
Fone: (17) 212.1803

SP - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Bosque dos Eucaliptos
Av. Cidade Jardim, 4780
Fone: (12) 3917.2326

SP - SÃO PAULO
Bairro do Limão
Av. Gaspar Vaz da Cunha, 201
Fone: (11) 3936.1564

Barra Funda
R. Brigadeiro Galvão, 765
Fone: (11) 3826.7476

Itaim Bibi
R. Iguatemi, 309
Fone: (11) 3079.9143

Liberdade
R. Verqueiro, 220/232
Fone: (11) 3207.4938

Pinheiros
Av. Pedross de Moraes, 653
Fone: (11) 3815-2599

Santo Amaro
Av. Santo Amaro, 5196
Fone: (11) 5181.7331

São João Climaco
R. Tamuatá, 340
Fone: (11) 6947.5180

São Miguel Paulista
Av. Cavoá, 262
Fone: (11) 6584.3615

Saúde
R. Caramuru, 204
Fone: (11) 577.6772

Tucuruvi
R. Enótria, 486
Fone: (11) 6203.7438

Vila Carrão
R. Antônio de Barros, 936
Fone: (11) 6941.2011

SP - SOROCABA
Vila Santana
R. Borba Gato, 55
Fone: (15) 3232.0773

SP - TIETÊ
Centro
R. do Comércio, 250
Fone: (15) 3285-3299

TO - ARAGUAÍNA
Setor Central
R. Florêncio Machado, 29
Fone: (63) 3414.1809

TO - PALMAS
Centro
104 Norte Av. LO 2, Lote 34
Fone: (63) 3215.2144

TO - PARAÍSO DO TOCANTINS
Centro
Av. Castelo Branco, 1332
Fone: (63) 3602.2695

