

1. Segurança do Usuário

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.

Segurança

ADVERTÊNCIA

Este é o símbolo de alerta de segurança.

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções de segurança não forem seguidas.


Todas as mensagens de segurança mencionam:

Qual é o risco em potencial.

Como reduzir a chance de se ferir.


O que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

4. Conheça seu Produto

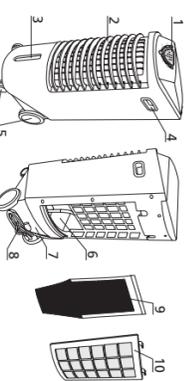


- 1 - Painel de controle
- 2 - Direcionadores de ar (saída de ar)
- 3 - Indicador do nível de água
- 4 - Alça (uma de cada lado)
- 5 - Rodízios
- 6 - Porta do reservatório de água
- 7 - Reservatório de água
- 8 - Cordão de alimentação
- 9 - Tela de tecido
- 10 - Filtro de ar

4.1 Painel de Controle/Indicador Modelo C1L06 - sem aquecimento

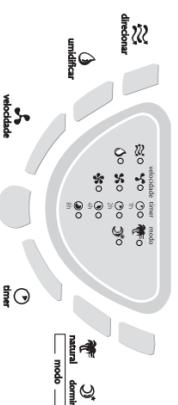

Modelo C1M06 - com aquecimento

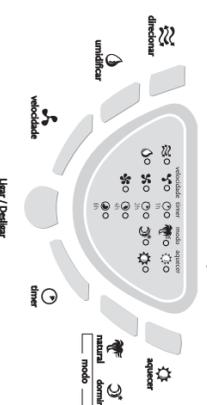

4.2 Comandos - Painel de Controle

LIGAR/DESILGAR

Ao ligar o produto a velocidade do ar estará na intensidade MÉDIA e 3 segundos depois irá automaticamente para a BAIXA. Após esse tempo você poderá escolher a intensidade do ar desejada.

Ao pressionar o botão LIGAR/DESILGAR para desligar o produto ele levará alguns segundos até ser completamente desativado.

VELOCIDADE

Para seu maior conforto você pode optar por 3 intensidades de ar: "ALTA" (), "MÉDIA" () ou "BAIXA" ().

As 3 opções de velocidade estão habilitadas apenas no MODO FRIO; quando o aquecimento é acionado, apenas as intensidades MÉDIA e ALTA são possíveis.

UMIDIFICAR

Pressione o botão UMIDIFICAR para acionar esta função. Ao selecioná-la, uma indicação acenderá e o ambiente começará a ser umidificado.

Produto

Caso deseje desligar esta função, pressione o botão novamente.

A utilização dessa função é recomendável em locais de baixa umidade do ar (abaixo de 75%) onde haja renovação do ar constante. Ou seja, porta ou janela aberta próxima à parte traseira do produto.

Acione essa função somente quando o indicador de nível de água do reservatório, localizado na parte frontal inferior do produto, estiver com água acima do nível mínimo.

O **Climatizador Consul** propicia uma brisa fresca, pois utiliza a tecnologia de resfriamento do ar através da evaporação da água.

AQUECER (Apenas para modelos C1M06 e C1M06)

Através do botão AQUECER é possível ligar e desligar o aquecimento. Ao pressioná-lo você irá alterar a intensidade do aquecimento entre AQUECER1 (800W para produtos 127V e 1000W para produtos 220V) e AQUECER II (1200W para produtos 127V e 2000W para produtos 220V) conforme a indicação luminosa no painel indicador. Por questões de segurança, quando acionado o aquecimento, o produto irá funcionar apenas no Modo NORMAL.

DIRECIONAR

Liga ou desliga a movimentação automática das aletas de direcionamento de ar.

Ao pressionar o botão DIRECIONAR para acionar esta função, uma indicação acenderá no painel indicador e as aletas verticais internas irão oscilar da esquerda para a direita e vice-versa. Pressione novamente o botão DIRECIONAR caso deseje manter as aletas verticais numa posição fixa.

Obs: A movimentação das aletas horizontais é manual, com fluxo de ar para cima e para baixo.

Devido a características construtivas do climatizador percebe-se uma maior vazão de ar na parte esquerda do produto. De modo a "compensar" esta diferença, seu produto é equipado com a função DIRECIONAR, que permitirá um fluxo mais uniforme do vento.

TIMER

Pode ser programado para 1 (), 2 (), 4 () ou 8 () horas. Pressione uma vez para cada opção e a luz indicará a escolhida. Para desativar a função timer, pressione novamente até que todas as luzes indicativas desta função sejam apagadas.

MODO

Esta função é usada para selecionar o modo do vento que lhe proporciona maior conforto. As opções são: NORMAL, NATURAL e DORMIR.

Modo NORMAL

Velocidade constante de ventilação. Neste modo é possível selecionar manualmente a velocidade de ventilação desejada (BAIXA, MÉDIA e ALTA). Não há variação de velocidade e as indicações "NATURAL" e "DORMIR" permanecem apagadas.

Modo NATURAL

O ventilador irá operar em ciclos de 5 segundos onde, a cada ciclo, ele alterna a velocidade entre ALTA, MÉDIA e BAIXA, até que o produto seja desligado ou acabe o tempo do timer. Uma vez escolhido esse modo, uma das três velocidades poderá ser escolhida. Ao optar pela velocidade BAIXA, ele operará apenas com ciclos nas velocidades BAIXA, MÉDIA e desligando, sendo a incidência da velocidade BAIXA maior. Ao optar pela MÉDIA, os ciclos serão entre BAIXA, MÉDIA e desligando, porém a incidência da velocidade MÉDIA será maior. Já optando pela velocidade ALTA, os ciclos serão entre os três níveis de potência e o desligamento.

Modo DORMIR

a. Neste modo, o produto utilizará uma programação automática na qual o vento irá diminuindo gradativamente.

b. Quando selecionada a velocidade ALTA ele operará 30 minutos em velocidade

ALTA e então trocará automaticamente para velocidade MÉDIA por mais 30 minutos, estabilizando na velocidade BAIXA até ser desligado ou acabar o tempo do timer.

c. Quando selecionada a velocidade MÉDIA ele operará 30 minutos em velocidade MÉDIA e então trocará automaticamente para velocidade BAIXA por mais 30 minutos, estabilizando na velocidade BAIXA até ser desligado ou acabar o tempo do timer.

d. Quando selecionada a velocidade BAIXA ele operará nesta velocidade até acabar o tempo do timer ou o produto for desligado. Pode-se ouvir um "click" quando o produto começar a operar.

Botão DESLIGA

Pressione o botão DESLIGA para desligar o produto e ele será colocado em modo "Stand-By".

5. Manutenção

5.1 Filtro de ar


• Retire o plugue da tomada.

• Pressione as travas do filtro de ar e puxe-o em sua direção, liberando-o do produto.

Observação: O filtro de ar deve ser limpo uma vez a cada 1 ou 2 meses ou quando estiver sujo.

Modo de Limpeza:

Lave o filtro com água e uma escova de cerdas maleáveis.

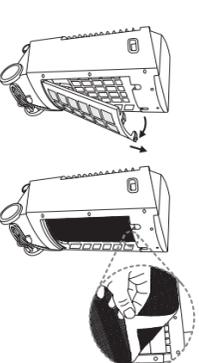

5.2 Reservatório de Água

Não é necessário lavar o reservatório frequentemente se ele não for utilizado.

Modo de Limpeza:

• Desconecte o cabo de alimentação da tomada.

• Retire a tampa do dreno existente dentro do reservatório, permitindo a saída de água.

• Retire o filtro de ar e a tela de tecido da parte traseira do reservatório e limpe os sedimentos da água com detergente.

• Enxágue com água.

• Assegure-se de que não haja espuma no interior do reservatório antes de ligar o produto.

Manutenção

5.3 Gabinete

Limpe o gabinete (parte exterior do climatizador) com um pano úmido e, caso deseje, um pouco de detergente. Em seguida seque-o. Não utilize álcool nem outros produtos corrosivos.

5.4 Tela de Tecido

Modo de Limpeza:

• Retire o plugue da tomada.

• Retire o filtro de ar e solte a tela de tecido. Para isso, puxe-a para cima e para fora, de modo a soltar o velcro que a prende.

• Lave a tela de tecido a mão utilizando apenas água. Quando for recolocá-la, assegure-se de que a parte inferior da tela se encontra na parte interna do reservatório de água.

ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de realizar qualquer serviço de manutenção ou limpeza. Monte todas as partes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio ou choque elétrico.

2. Ligação Elétrica

• Antes de ligar seu Climatizador Consul na tomada, verifique atentamente se a voltagem da sua rede elétrica corresponde a tensão de alimentação 127V ou 220V de seu produto especificado na etiqueta fixada no cabo de alimentação.

• Ligue o Climatizador apenas em tomadas devidamente equipadas com ligação terra, conforme norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ABNT 5410 - Seção Aterramento.

3. Instalação e Guia de Operações


Instalação

3.1 Desembalando o produto

Abra a embalagem. Remova a proteção de EPS da parte superior do produto. Retire o produto pela parte superior. Remova a proteção plástica também pela parte superior do produto. Remova os separadores de proteção entre os direcionadores de ar.

3.2 Adicionando água

Retire o filtro do reservatório de água, e a tela de tecido fixada com velcro, de acordo com a figura. Uma vez feito isso, despeje água limpa na parte traseira, no interior do climatizador.

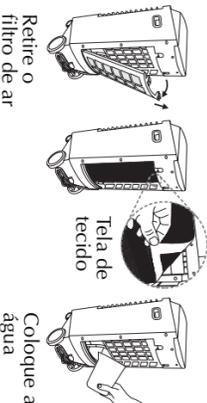

Retire o filtro de ar

Tela de tecido

Coloque a água

6. Importante



Importante

1. A capacidade máxima do reservatório é de 6,5 litros. Caso queira usar a função UMIDIFICAR, o nível de água não pode estar abaixo de 2 litros.
2. Depois de adicionar água no produto, ao movê-lo de lugar, não incline-o para evitar vazamento de água.
3. Não coloque nada em cima ou dentro do produto.
4. Para limpar a parte externa do produto, utilize um pano úmido (caso deseje, um pouco de detergente). Não utilize álcool nem outros produtos corrosivos.
5. Caso o produto se incline e vaze água, desconecte-o da tomada imediatamente. Remova a tampa do dreno na parte de baixo do produto e deixe-o secar por 24 horas antes de usá-lo de novo. Você poderá danificar seu produto caso não siga esta instrução.
6. Não posicione as entradas e saídas de ar próximos à paredes, pois isso pode bloquear a circulação de ar, diminuindo a eficiência do produto.
7. Se o produto começar a fazer barulho e produzir menos vento é porque o filtro de ar está sujo, bloqueando a passagem do ar. Faça a limpeza do filtro conforme item 5.1.



7. Dados Técnicos

Dados Técnicos

Modelo	CL106	CL106	CL106
Voltagem/Frequência	127V ~ 60Hz	220V ~ 60Hz	127V ~ 60Hz
Potência	50W	50W	50W
Vazão máxima de ar	200m ³ /h	200m ³ /h	170m ³ /h
Capacidade máxima de água	6,5 litros	6,5 litros	6,5 litros
Peso	6 kg	6 kg	6,9 kg
Dimensões externas: (L x P x A)	30,9 x 24,4 x 68,0 cm	30,9 x 24,4 x 68,0 cm	30,9 x 24,4 x 68,0 cm
Ruído*	<55db	<55db	<55db

* Observa-se que, devido a características construtivas, o climatizador de ar Consul é mais silencioso no Modo Frio. No entanto, em ambos os modos o produto mantém seu ruído dentro do limite de 55db.



8. Medidas de Descarte Lidas de Descarte

8.1 Informação Ambiental

8.1.1 Embalagem

A Consul procura em seus projetos, utilizar embalagens cujas partes sejam de fácil separação, bem como de materiais recicláveis. Portanto, as peças das embalagens, calços de EPS (poliestireno expandido) e sacos plásticos, separados de outros detritos, devem ter seu descarte de maneira consciente, sendo destinados preferencialmente a recicladores, uma vez que a embalagem não é biodegradável. Quando lançados no solo, o tempo de decomposição é indeterminado para a embalagem de EPS, cerca de 6 meses para o encarte de papelão e de até 450 anos para o plástico da embalagem.

Os materiais que compõem a embalagem deste produto são recicláveis. O descarte destinado à lixões e aterros sanitários contribuem para poluição do solo, além de ser um desperdício a ocupação de grandes terrenos com este tipo de resíduo.

8. Quando não estiver usando o produto, desligue-o da tomada.

9. Não faça reparos no produto por conta própria. Contate o serviço autorizado para que sejam evitados danos ou ferimentos.

10. Jamais desconecte o produto da tomada puxando pelo fio.

11. Não mova o produto puxando-o pelo fio da tomada.

12. Não utilize o produto se o fio elétrico ou o gabinete estiverem danificados.

13. Não use o produto próximo à fôrmas, pois isso influenciará a sua eficiência.

14. Crianças só podem usar o produto sob a supervisão de um adulto.

15. Utilize o produto de acordo com as regras deste manual.

16. Por questões de segurança, o produto não funcionará se estiver sem o filtro de ar.

20. Quando a umidade do ar é alta, evite usar a função UMIDIFICAR por muito tempo seguido. Caso contrário, o ar poderá ficar saturado e o climatizador não mais operará como umidificador, mas sim como um ventilador

8.1.2 Onde os materiais da embalagem podem ser utilizados

O EPS pode substituir a pedra britada na fabricação de concreto leve (mistura de cimento, areia, cola e EPS). O EPS moído também pode ser aproveitado na aeração de solo em parques e jardins, já que facilita a retenção de umidade e mantém a temperatura do solo. Tanto o papelão quanto o plástico, podem ser reutilizados e reciclados.

8.1.3 Produto

Este produto foi construído com materiais que podem ser reciclados e/ou reutilizados. Então ao se desfazer do mesmo, procure empresas especializadas em desmontá-lo corretamente.

8.1.4 Descarte

Ao descartar este produto, no final de sua vida útil, solicitamos que seja observada a legislação local existente, vigente em sua região, para que desta forma, se faça o descarte da maneira mais correta possível.

5

9. Soluções para a Maioria dos Problemas

Antes de chamar o serviço autorizado, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Verifique
Climatizador não funciona/ não liga	<ul style="list-style-type: none"> • Se a energia ou tensão da rede elétrica estão de acordo com as especificações do produto. • Se o cabo de alimentação está ligado na tomada. • Se o disjuntor está ligado.
O vento não está tão refrescante quanto antes	<ul style="list-style-type: none"> • Se a função UMIDIFICAR está ligada. • Se há água suficiente no reservatório. • Se o local é arejado para que o vento possa circular e refrescar o ambiente. • Se a umidade relativa do ar está acima de 75%.
Odores	<ul style="list-style-type: none"> • Se a água do reservatório está acumulada por muito tempo. • Se a tela de tecido está suja.



10. Garantia

Garantia

Termo de Garantia

O climatizador Consul tem garantia de 12 meses: 3 primeiros meses - garantia legal, e 9 últimos meses, garantia especial concedida pela **Whirlpool S.A. Unidade de Eletrodomésticos**. Os prazos acima estabelecidos, serão contados a partir da data da nota fiscal de compra do produto ao primeiro usuário, e desde que usados em condições normais, de acordo com as instruções contidas neste manual. Durante o período de vigência desta garantia, o produto terá assistência técnica do **SAB, Único Autorizado Consul**. Apenas o **Serviço Autorizado Consul, a Whirlpool S.A.**, ou à quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de defeitos e execução de reparos dentro do prazo de garantia. Neste caso, se defeitos constatados durante o prazo de garantia forem de fabricação, o fabricante se obriga a trocar as peças e/ou assistir gratuitamente o seu produto a partir da data da chamada. As garantias legal e/ou especial ficam invalidadas se:

- 1- O uso do produto for não doméstico.
- 2- Caso tenha ocorrido mau uso, má conservação, uso inadequado, descuido com o produto, ou ainda, sofrido alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais, bem como tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela **Whirlpool S.A.** pelo Serviço Autorizado.
- 3- Com defeitos que não forem comprovadamente de fabricação.
- 4- Na instalação ou utilização não forem observadas as especificações e recomendações contidas no Manual.
- 5- Houver sinais de violação do produto ou adulteração de sua identificação.

As garantias legal/especial não cobrem:

- 1- Despesas com transporte, embalagem e seguro, em caso de necessidades de reparo fora do perímetro urbano das cidades e/ou localidades onde não existam Serviços Autorizados.
- 2- Despesas com mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para uso do produto; ou seja, rede elétrica, alvenaria, aterramento, etc.
- 3- Despesas com peças que apresentem desgaste natural com o uso do aparelho, como filtros e pilhas.
- 4- Chamados relacionados a orientação de uso de eletrodomésticos, cuja explicação esteja presente no Manual de Instruções ou em etiquetas orientativas que acompanham o produto, serão cobrados dos consumidores.
- 5- Despesas por processo de inspeção e diagnóstico incluindo a taxa de visita do técnico que determinem que a falha no produto foi causada por motivo não coberto por esta garantia.

OBSERVAÇÕES:

A **Whirlpool S.A.** não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

A **Whirlpool S.A.** se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.

Esse Termo de Garantia é válido para produtos vendidos no território brasileiro. Para sua tranquilidade mantenha este Termo de Garantia e Manual de Instruções e nota fiscal sempre à mão.



Atendimento ao Consumidor:
Rua Olympia Semeiaro nº 675 - Jardim Santa Emília
CEP 04183-901 - São Paulo - SP - Caixa Postal 5171
Capitais e Regiões Metropolitanas, fone: (11) 4004-0014
Demais localidades, fone: 0800 970 0999
A Consul ao seu lado: www.consul.com.br

W10182838
21/12/2007



Importado e comercializado por Whirlpool S.A. - Unidade de Eletrodomésticos.
Made in China

6

