

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITÂNIA

0800-417644

sac@britania.com.br

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

12/09 470-05/00 075635 REV.2

BRITÂNIA



ASP DUST OFF

BRD700

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Aspirador de Pó Dust Off BRD700.

Para garantir o melhor desempenho deste produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.
- Certificar-se de que a tensão da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.
- Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.
- Não aspirar materiais incandescentes. Só aspire cinzas depois que esfriarem
- Não usar o aparelho sem o filtro protetor do motor e sem elemento filtrante de pó.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Sempre esvaziar o reservatório de poeira quando estiver cheio ou após cada utilização.
- Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.

- Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue de alimentação da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.

- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído por uma Assistência Técnica Autorizada.

- Não deixar que o aparelho passe por cima do cordão de alimentação.

- Este produto foi projetado para uso doméstico e é recomendada a sua utilização apenas nessa função. A utilização comercial do produto acarreta a perda da garantia.

- Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.

- Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.

ATENÇÃO

- Nunca use o aparelho em ambientes externos nem em superfícies molhadas.

- Não utilize o aparelho sem filtro e reservatório de sujeira.

- Sempre desligue o aparelho após usá-lo e antes de encaixar ou desencaixar alguma parte.

- Tire o aparelho da tomada antes de limpar ou fazer manutenção no aparelho.

- Sempre encaminhe o aparelho a uma assistência técnica autorizada para avaliações ou consertos.

NOTA

- Este aparelho conta com um dispositivo interno, que em caso de superaquecimento o mesmo atuará desligando o aparelho.

- Caso o aparelho desligue automaticamente durante o funcionamento, deve-se desligar o Botão Liga/Desl. e efetuar a limpeza do reservatório de poeira.

- O aparelho deve voltar a funcionar após o dispositivo interno esfriar.

RESOLVENDO PROBLEMAS

Problema	Possível causa	Solução
Não liga.	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
	O plugue não foi inserido na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	O botão Liga/Desliga está desligado.	Pressionar o botão Liga/Desliga.
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	A compartimento de poeira está cheio.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
	O Filtro está entupido.	Limpe o filtro (consulte o capítulo "Limpeza").
A sujeira escapa do aparelho.	O compartimento de poeira está cheio.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
	O compartimento de poeira não está devidamente encaixado.	Verifique se o compartimento de poeira está corretamente instalado após esvaziá-lo (consulte o capítulo 'Limpeza').
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.	Há sujeira acumulada no compartimento de poeira.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
Aparelho desliga durante o funcionamento	Superaquecimento do aparelho.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza') e espere o aparelho esfriar.

LIMPEZA

• Esvaziando o reservatório de poeira.

A fim de alcançar melhor desempenho, o reservatório de poeira deve ser esvaziado após cada utilização.

1. Para remover o reservatório de poeira, segurar o mesmo com uma das mãos e com a outra apertar o botão de liberação do reservatório.



Fig. 8

Segurar o reservatório e pressionar o botão de liberação



2. Retirar o filtro.

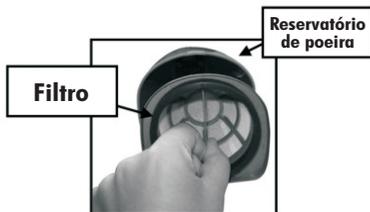


Fig. 10


3. O filtro deve ser lavado em água fria e detergente neutro, deixar secar por 24 horas antes de utilizá-lo novamente.

Obs.: Nunca lavá-lo em máquina de lavar roupas ou lava-louças. Nunca utilizar o aparelho sem o filtro.

4. Para limpar o corpo do aparelho, utilizar somente um pano macio e seco.

COMPONENTES

1. Reservatório de poeira
2. Botão de liberação do reservatório de poeira
3. Botão Liga/Desliga
4. Ganchos para enrolamento do cordão elétrico
5. Alça do Extensor
6. Extensor
7. Clipe de Travamento do Extensor
8. Filtro
9. Acessórios

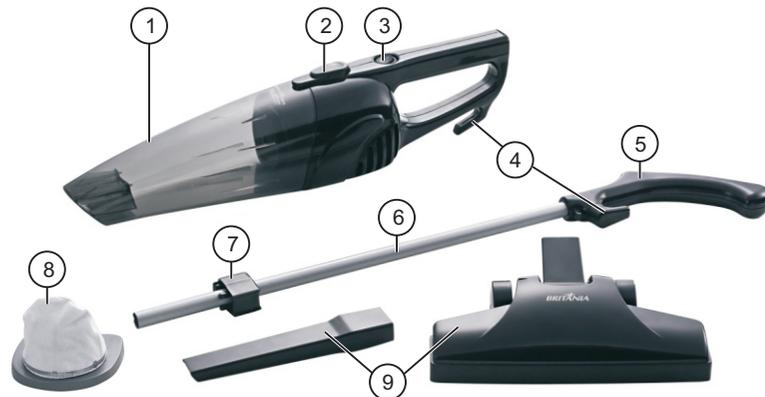

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Nota: Certificar-se que o aparelho esteja desligado e o plugue desconectado da tomada antes de instalar qualquer acessório.

• Conectando o Extensor ao corpo do aparelho

Segurar o corpo de aparelho pela alça, abrir a tampa, inserir o extensor até o clip de travamento

Abrir a tampa



Fig. 1



Fig. 2

Pressionar a tampa firmemente para travá-la.

Encaixar o Clip até alinhar Com a tampa

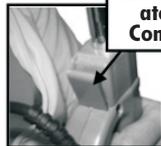


Fig. 3



Fig. 4

• Conectando o acessório para limpeza de cantos

Conectar o acessório para cantos empurrando o mesmo contra a entrada de sucção existente no bico do reservatório de poeira.





Fig. 5

• Enrolando e desenrolando o cordão elétrico.

Este aparelho está equipado com um sistema de fácil utilização para enrolamento do cabo elétrico.

Com o extensor conectado ao aparelho, basta enrolar o cabo elétrico aos 2 ganchos existentes no aparelho.

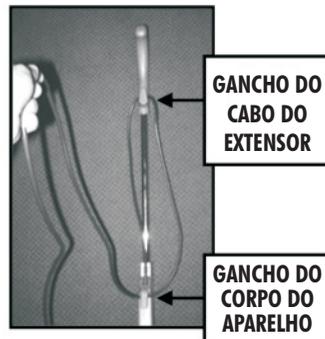

• Botão Liga/Desliga

O Botão Liga/Desliga possui 2 posições.

- Posição "I" liga o aparelho.
- Posição "O" desliga o aparelho.

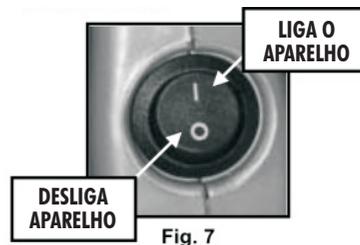


Fig. 7

• Usando o aparelho sem o cabo extensor.

Este aparelho também pode ser utilizado como um aspirador portátil.

Para utilizar esta função, desconectar o cabo extensor e fechar a tampa da alça.

ABRIR A TAMPA DA ALÇA



RETIRAR O CABO EXTENSOR

