

liberação de vapor quente.

- Ao processar misturas quentes (inferior a 80°C), não ultrapasse o limite de 1000 ml. Manter a tampa do copo travada durante o processo.
- Recomendamos não manter o produto ligado por mais de 3 minutos. Caso necessário, desligue-o após este período, mantendo-o parado durante 1 minuto. Depois retome o processo.
- Alimentos sólidos em grãos devem ser colocados, no máximo, 01 xícara (chá) por vez para serem melhor processados.
- Não deixe o produto ligado ou conectado à tomada enquanto você estiver ausente.
- As partes do produto não poderão ser lavadas em máquina de lavar louças.
- Não mergulhe o produto em água.
- Antes de ligar o produto, verifique se o copo está devidamente encaixado na base, evitando quebra de peças plásticas.
- A garantia não cobre desgaste nas peças plásticas da base do copo decorrentes de mal encaixe, tampouco quebras ou avarias de queda, transporte ou manuseio inadequado.

#### COMO LIMPAR O SEU LIQUIDIFICADOR MONDIAL POWER

- O seu liquidificador possui a função de limpeza (clean) que poderá ser acionada através da função Pulsar.
- Coloque dentro do copo cerca de 500 ml de água fria ou morna e adicione algumas gotas de detergente líquido. Encaixe a tampa e acione a função Pulsar por alguns segundos. Se necessário, repita a operação.
- Para a limpeza da Base Motora, utilize pano ou uma esponja úmida e sabão neutro.
- Não utilize palha de aço ou qualquer outro produto abrasivo, pois podem danificar a superfície do produto.
- Não utilize solventes ou qualquer outro tipo de produto químico durante a limpeza interna ou externa e evite molhar a Base Motora.

#### DICAS MONDIAL

- Para triturar cubos de gelo, coloque, no máximo, cinco cubos no copo e utilize a função Pulsar de 3 a 4 vezes. Processe com a tampa fechada.
- Evite processar pedaços grandes ou duros de alimentos, pois poderão travar as facas. Caso isto aconteça, desligue o liquidificador e desconecte o plugue da tomada antes de retirar os ingredientes.

# 1 ANO DE GARANTIA

SERVIÇO DE  
ATENDIMENTO AO  
CONSUMIDOR

LIGUE GRÁTIS  
**0800-55 03 93**

Segunda à sexta, das 8h às 20h.  
Sábado, das 8h às 17h.

M.K. Eletrodomésticos Ltda.  
Estrada da Volta, 1.200 - Galpão 2 - Colônia Brasília  
Conceição do Jacuípe - BA - Cep 44.245-000  
CNPJ: 07.666.567/0001-40  
Indústria Brasileira

[www.eletrrodomesticosmondial.com.br](http://www.eletrrodomesticosmondial.com.br)

“Em observância ao Decreto nº 5.296/2004, o presente Manual de Instruções encontra-se disponível em meio magnético, em braille ou em fonte ampliada, para portadores de necessidades especiais, devendo ser solicitado ao Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone nº 0800 55 03 93.”

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

**“Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.”**

Devido às constantes evoluções tecnológicas, o produto poderá ser atualizado, apresentando pequenas alterações sem prévio aviso.

## Manual de instruções

Liquidificadores

# MONDIAL

Linha **POWER 2, 3 e 2i**  
**POWER 2 BLACK**



**NL-22 – Power 2**  
2 Vel.  
Copo SAN



**NL-26 – Power 2i**  
2 Vel.  
Copo PP  
inquebrável



**NL-32 – Power 3**  
3 Vel.  
Copo SAN



**L-28 – Power 2**  
Black  
2 Vel.  
Copo SAN

**Parabéns**, agora você possui um **LIQUIDIFICADOR MONDIAL DA LINHA POWER** com alto padrão de eficiência e qualidade. Sucesso garantido no preparo de suas receitas.

#### LIQUIDIFICADORES

**Power 2i - 2 velocidades.**

**Power 2 - 2 velocidades.**

**Power 2 Black- 2 velocidades.**

**Power 3 - 3 velocidades.**

**Antes da utilização, leia atentamente as instruções, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança dependem delas.**


#### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico; sua utilização comercial acarretará na perda da garantia contratual.
- Antes de ligar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do produto (127V/220V) é compatível com a da rede elétrica.
- Utilize o produto em local plano e seco.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe o produto e nem o mergulhe em água ou outro tipo de líquido.
- Não permita que crianças ou pessoas com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, ou pouca experiência e conhecimento, utilizem o produto sem a supervisão de um responsável por sua segurança.
- Não deixe o cordão elétrico do lado de fora da mesa ou balcão onde estiver apoiado, evitando derrubá-lo.
- Não deixe o cordão elétrico tocar superfícies quentes.
- Desligue o produto e retire o plugue da tomada, quando não for usá-lo ou quando for limpá-lo.
- Nunca use o produto se estiver com o cordão elétrico ou plugue danificado. A aquisição e substituição do cordão elétrico ou plugue deverá ser feita na **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.
- Não desligue o produto puxando o plugue da tomada pelo cabo e nunca transporte o produto pelo mesmo.
- Mantenha cabelos, roupas e utensílios longe das partes móveis do produto, para prevenir acidentes.
- Para evitar acidentes, não introduza utensílios (garfo, faca, colher, espátula, etc) no interior do copo enquanto o produto estiver em funcionamento.
- O uso de peças ou acessórios não originais, pode prejudicar o funcionamento do produto e causar danos ao usuário e ao aparelho, além de acarretar a perda da garantia contratual.
- Não utilize o produto se este estiver danificado ou ainda se apresentar mau funcionamento. Nunca tente desmontar ou consertar o aparelho em casa. Leve-o a uma **Assistência Técnica Autorizada MONDIAL**.

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

#### CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DE SEU APARELHO

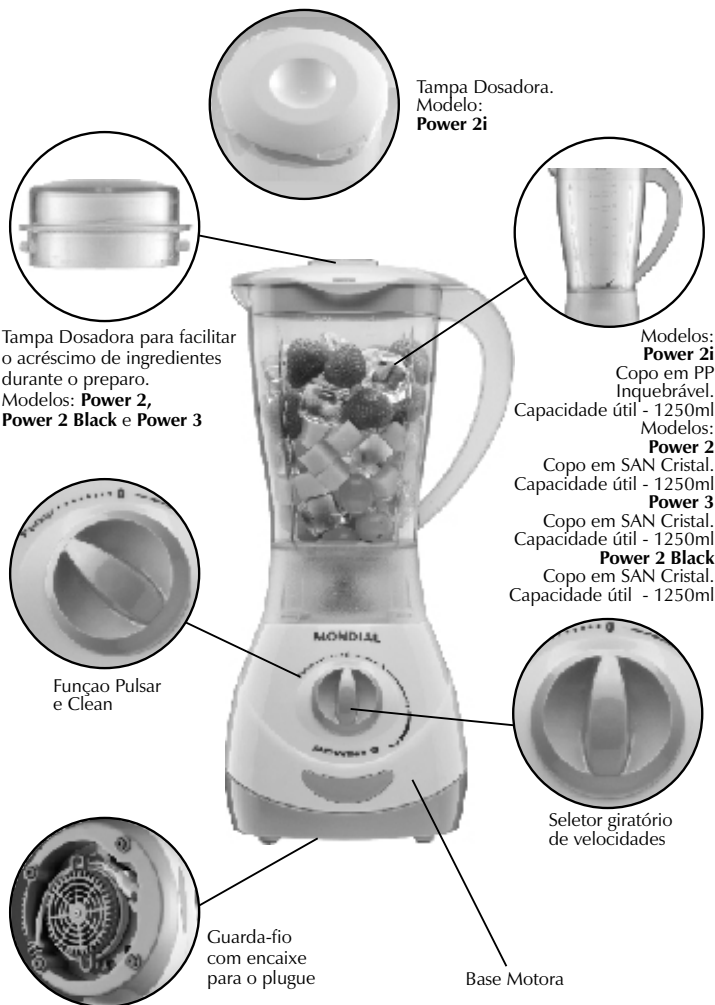

Tampa Dosadora.  
Modelo:  
**Power 2i**

Tampa Dosadora para facilitar o acréscimo de ingredientes durante o preparo.  
Modelos: **Power 2, Power 2 Black e Power 3**

Função Pulsar e Clean

Guarda-fio com encaixe para o plugue

Base Motora

Seletor giratório de velocidades

Modelos:  
**Power 2i**  
Copo em PP Inquebrável.  
Capacidade útil - 1250ml  
Modelos:  
**Power 2**  
Copo em SAN Cristal.  
Capacidade útil - 1250ml  
**Power 3**  
Copo em SAN Cristal.  
Capacidade útil - 1250ml  
**Power 2 Black**  
Copo em SAN Cristal.  
Capacidade útil - 1250ml

#### COMO UTILIZAR O SEU LIQUIDIFICADOR MONDIAL POWER

- Verifique se o seletor de velocidades está na posição “0” (desligado) antes de colocar o plugue na tomada.
- Conecte o plugue na tomada (compatível com a voltagem do produto).
- Encaixe o copo na Base Motora, girando-o no sentido horário até seu completo travamento na base. Nunca remova o copo da Base Motora enquanto o produto estiver ligado. Desligue-o antes de desencaixar o copo.
- Acrescente os ingredientes desejados conforme sua receita e tampe.
- Coloque a tampa no copo, encaixando-a e girando-a em sentido horário até seu total travamento. Você poderá acrescentar líquidos ou ingredientes em pequenas quantidades. No modelo Power 2i, você poderá acrescentar líquidos, colocando-os diretamente no baixo-relevo da tampa. E nos modelos Power 2, Power 2 Black e Power 3, você poderá acrescentar, além de líquidos, pedaços pequenos de ingredientes, bastando retirar a tampa dosadora.
- Selecione a velocidade desejada, girando o seletor de velocidades no sentido horário. Utilize a função Pulsar, girando o botão no sentido anti-horário, para processar alimentos mais duros ou para um processamento mais homogêneo de sua mistura. Comece pelo Pulsar e vá aumentando a velocidade gradativamente. Quando solto da posição Pulsar, o botão retorna automaticamente à posição “0” (desligado).
- **Para evitar vazamentos, não ultrapasse as marcas de 1.250 ml nos modelos Power 2, Power 2 Black, Power 2i e Power 3.**
- Ao término do preparo, desligue o produto, posicionando o botão na posição “0” e retire o copo da Base Motora girando-o no sentido anti-horário.
- Para servir, retire totalmente a tampa.
- Após o uso, remova o plugue da tomada. Para melhor acondicionamento do produto, basta enrolar o fio na parte de baixo da Base Motora (conforme ilustração apresentada em Características e Especificações).

#### Importante

- Nunca ligue o produto com o copo vazio e não remova a tampa do copo antes da parada total das facas.
- As facas são afiadas e devem ser manuseadas com cuidado para evitar acidentes.
- **Não processe misturas com temperatura superior a 80°C, pois haverá**