

MANUAL DO USUÁRIO

AQUECEDOR AUROS
AQC412



cadence



Obrigado por adquirir o **Aquecedor Auros, AQC412**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e ou ferimentos.

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não consome oxigênio, portanto não requer abertura de janelas para ventilação.
- Este aquecedor apresenta melhor desempenho em ambientes fechados.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Não permita que objetos sejam colocados dentro do produto, isto poderá causar sérios acidentes.
- É recomendável estar calçado e sobre piso seco ao utilizar qualquer produto conectado à rede elétrica.
- Não utilize adaptadores múltiplos na tomada. Recomenda-se que o aquecedor seja conectado diretamente em uma tomada em perfeitas condições e exclusiva para o produto. Se for necessário utilizar extensão elétrica, certifique-se que a mesma seja adequada a potência do aquecedor (ver etiqueta do produto).
- Se o cabo elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Nunca permita que o cabo elétrico fique na frente da saída de ar quente ou em contato com superfícies cortantes. O cabo elétrico nunca deve ser dobrado ou esticado.
- O aquecedor deve estar desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada. Nunca desconecte o produto da tomada puxando pelo cabo de alimentação, para tal, puxe pelo plugue, segurando-o firmemente.
- Não transporte o produto pelo cabo elétrico.
- Tome precauções para evitar que alguém tropece no cabo elétrico, pois poderá danificar o




produto ou causar acidentes.

- Não deixe seu aquecedor ligado sem supervisão.
- Utilize apenas sobre superfícies secas, limpas e firmes e não em cima de camas ou tapetes macios.
- Não cubra o produto. Certifique-se que cortinas ou outros objetos não bloqueiem a entrada ou saída de ar. Não coloque roupas para secar sobre o produto.
- Mantenha o produto afastado de paredes ou outros objetos (mínimo 50cm da entrada ou saída de ar) e não deixar o aquecedor abaixo de tomadas.
- Não permita que materiais inflamáveis fiquem próximos do aquecedor. Não utilize o produto em ambiente com poeira ou vapores inflamáveis.
- Não utilize o aquecedor próximo a fontes de água como banheiras, se o produto molhar haverá risco de choque elétrico mesmo com o botão regulador de potência na posição "desligado".
- Não utilize o aquecedor ao mesmo tempo que outros produtos de alto consumo, isso evita a sobrecarga da instalação elétrica.
- Este produto possui sistemas de proteção contra super aquecimento, caso o produto desligue ou pare de aquecer, verifique se não há algo bloqueando a entrada ou saída de ar, ou se o produto está com excesso de poeira internamente.
- Este produto não é destinado a ser operado por meio de dispositivos temporizadores externos ou sistemas de controle remoto.
- O uso de acessórios que não sejam originais do produto podem danificá-lo ou causar acidentes, além da perda da garantia.
- Produtos de aquecimento podem liberar fumaça e ou cheiro durante os primeiros minutos de uso, isto é normal. Nos primeiros minutos de uso, mantenha o ambiente ventilado.
- Antes de limpar o produto sempre retire o plugue da tomada. Para a limpeza utilize um pano seco ou levemente umedecido, ver capítulo limpeza e conservação.
- Se o produto sofrer uma queda e ou apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o produto. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- A utilização do produto em desacordo com o descrito neste manual acarreta na perda da garantia.
- Não use este aquecedor nas imediações de banheiras, chuveiros ou uma piscina.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



2 - COMPONENTES DO PRODUTO

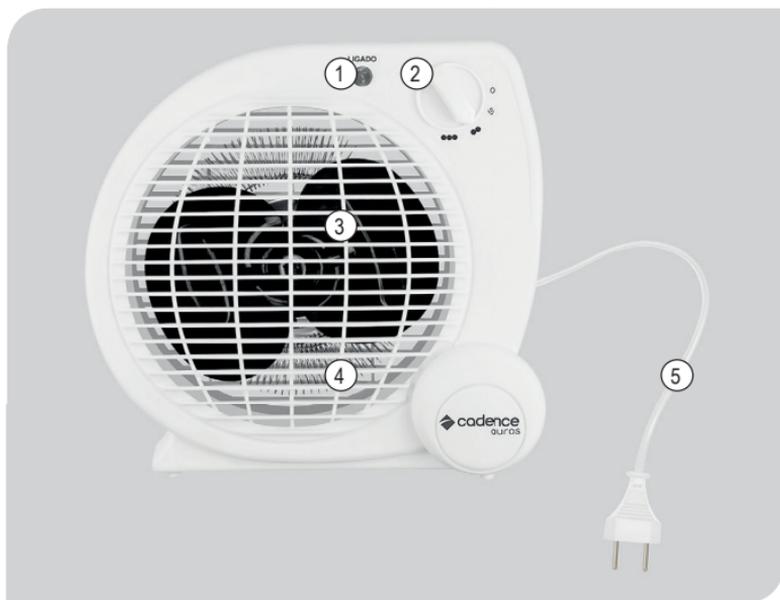

- ① Lâmpada indicadora de funcionamento
- ② Botão regulador de potência
- ③ Hélice do ventilador
- ④ Grade de segurança
- ⑤ Cabo elétrico com plugue



3 - FUNÇÕES DO PRODUTO

Ventilação

Seu aquecedor pode ser utilizado como um ventilador, gerando uma leve brisa, para tal coloque a chave seletora na posição "ventilar" [ver figura 1].

Níveis de calor

Seu aquecedor pode ser utilizado em 2 níveis diferentes de calor, nível médio (50% da potência) e nível máximo (100% da potência) [ver figura 2].

Proteções para segurança

Este produto é equipado com duplo sistema de segurança (termostato e fusível térmico), em caso de queda ou algum problema interno o sistema é ativado automaticamente. Caso o produto tenha caído enquanto estava funcionando, coloque-o na posição normal e mantenha ligado apenas em ventilação por aproximadamente 1 minuto, só depois passe para o aquecimento.



4 - UTILIZAÇÃO

[01] Verifique se a tensão do produto é mesma da tomada a ser utilizado (ver etiqueta de voltagem).

[02] Coloque o produto sobre uma superfície firme e afastado no mínimo 50cm de paredes, cortinas ou outros objetos.

[03] Certifique-se que o botão regulador de potência esteja na posição desligado ("0") antes de conectar o plugue na tomada.

[04] Selecione a função desejada [ver figura 3].

[05] Após utilizar, desligue o produto e retire o plugue da tomada [ver figura 4].



Produto desligado



Ventilação



Aquecimento Médio



Aquecimento Máximo



Atenção!

- Este aquecedor não consome oxigênio do ar, portanto pode ser utilizado em ambientes sem a necessidade de deixar frestas em janelas ou portas.
- O produto é mais eficiente em ambiente fechado, quanto menor o ambiente mais rápido será o aquecimento.
- Para economia de energia, utilize o nível máximo para iniciar o aquecimento do ambiente, passando depois para o nível médio.
- Produtos de aquecimento podem liberar fumaça e/ou cheiro durante os primeiros minutos de uso devido a resíduos de fabricação ou embalagem, isto é normal, caso ocorra, mantenha o ambiente ventilado até que o cheiro seja eliminado.



Figura 3



Figura 4



5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

[01] Antes de iniciar a limpeza, certifique-se que o aquecedor esteja frio e desconectado da tomada.

[02] Para limpar as partes externas utilize um pano seco ou levemente umedecido.

[03] É recomendável que o produto seja levado a uma assistência técnica autorizada Cadence, para limpeza interna, toda a vez que estiver com excesso de poeira acumulada em seu interior.

[04] Certifique-se que o aquecedor esteja completamente seco antes de ligá-lo.

[05] O produto deve ser armazenado em local limpo, seco e fora do alcance de crianças e animais. Recomenda-se guardar o produto em sua embalagem original.

[06] Este aquecedor não requer lubrificação periódica do motor.

Meio ambiente

Tenha sempre em mente o bem estar de nosso meio ambiente.

Nunca descarte este produto em lixo doméstico normal pois o mesmo contém componentes que podem contaminar o meio ambiente. Elimine-o através de um serviço autorizado adequado de sua cidade. Preste sempre atenção quanto as prescrições atuais válidas. Em caso de dúvidas, entre em contato com a entidade de eliminação de resíduos de sua cidade ou estado. Elimine todos os materiais das embalagens de forma ecológica.



6 - SOLUCIONANDO PROBLEMAS

Alguns problemas podem ser resolvidos sem a necessidade de levar seu aquecedor até uma assistência técnica. Veja tabela abaixo:

Problema	Possível Motivo	Possível Solução
Não Liga	Tomada com Problemas.	Trocar a tomada por uma nova.
	Falta de energia.	Verificar disjuntores e ou instalação elétrica.
Plugue esquentando	Tomada com Problemas.	Trocar a tomada por uma nova.
Cheiro estranho	Poeira ou algum objeto dentro do produto.	Encaminhe a um posto autorizado Cadence.

7 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características	Modelo AQC412	
Tensão	127V	220V
Potencia	1500W	2000W
Corrente	9,1A	11,8A
Frequência	60Hz	60Hz
Dimensões do produto (L X A X P)	235x223x110mm	235x223x110mm
Dimensões da embalagem unitária	232x228x112mm	232x228x112mm
Peso do produto (Aquecedor)	0,9Kg	0,9Kg
Peso do produto com embalagem unitária	1,2Kg	1,2Kg



8 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence é uma marca da JCS Brasil Eletrodomésticos S.A., que garante seu **Aquecedor Auros, AQC412**, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 06 (seis) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 3 (três) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimento domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Danos provocados por acidentes tais como: queda, batida, descarga elétrica, atmosférica (raio), inundação, desabamento e fogo.
- Danos provocados por umidade, exposição à luz solar e salinidade.
- Sinistro (roubo e ou furto).
- Uso em desacordo com as respectivas informações contidas no manual de instruções.



- Por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou quando sujeito a flutuações excessivas.
- Sinais de violação externas e rompimentos do lacre do produto.
- Ajuste interno ou conserto por pessoa não credenciada pela JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras.
- Uso caracterizado como NÃO DOMÉSTICO ou em desacordo com as normas estabelecidas no manual de instruções.
- Por condições impróprias à sensibilidade do aparelho.

Não estão coberto pela garantia (ônus do consumidor):

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso, pois esta informações constam das instruções que acompanham o produto.
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

A JCS Brasil Eletrodomésticos S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.



JCS Brasil Eletrodomésticos S.A.
SAC: 4020 2905 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 644 6442 (demais localidades)
CNPJ 03106170/0002-24

[REV. 04]

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para **4020 2905** (para capitais e regiões metropolitanas) ou **0800 644 6442** (para demais localidades), em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.