


# MANUAL DO USUÁRIO

AQUECEDOR LAREIRA SERRANO CADENCE

**AQC801**

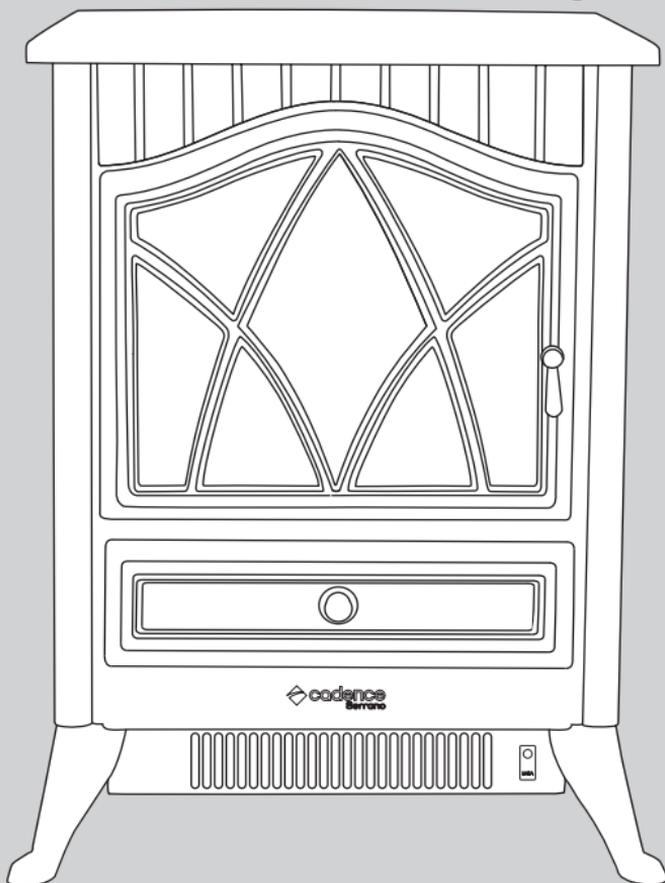

 cadence



Obrigado por adquirir o Aquecedor Lareira Serrano Cadence, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.”

## 1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos para evitar acidentes.
- Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.

- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.
- Remova a película plástica do produto após a instalação e antes do uso.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas
- Não cubra o produto. Certifique-se que cortinas ou outros objetos não bloqueiem a entrada nem a saída de ar. Não coloque roupas para secar sobre o produto.
- Não use este aquecedor com um temporizador ou qualquer outro dispositivo que o desligue automaticamente, uma vez que existe um risco de incêndio se o aquecedor estiver coberto ou posicionado incorretamente.
- O aquecedor não deve ser utilizado abaixo de tomadas de energia
- Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras.
- Não exponha o aparelho ao sol, água, superfícies empoçadas, jamais utilize o aparelho próximo a banheira, chuveiro ou piscina.
- Durante o uso mantenha objetos, roupas, cortinas, móveis, papéis, substâncias inflamáveis a pelo menos 1m de distância do aparelho ligado.
- Nunca deixe o fio encostar em superfícies quentes.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso ou quando ainda estiver quente.
- Não bata no vidro frontal, pois o mesmo pode quebrar.



## **ATENÇÃO**

- Este produto fica quente quando está em uso. O acabamento ao redor da tomada torna-se quente durante a operação do produto. Para evitar queimaduras, não deixe sua pele em contato com as superfícies quentes.
- Não seque roupas, tecidos ou similares em sua lareira.
- Não obstrua as entradas e saídas de ar.




## **OBSERVAÇÃO**

- A sua lareira conta com um sistema de proteção contra superaquecimento.
- Se o aquecedor para de funcionar enquanto o efeito da chama continua normalmente, desligue a chave Liga/Desliga do seu aquecedor lareira e desconecte o produto da tomada.
- Aguarde 15min para que o produto esfrie e então ligue-o novamente.



## 2 COMPONENTES DO SEU AQUECEDOR LAREIRA

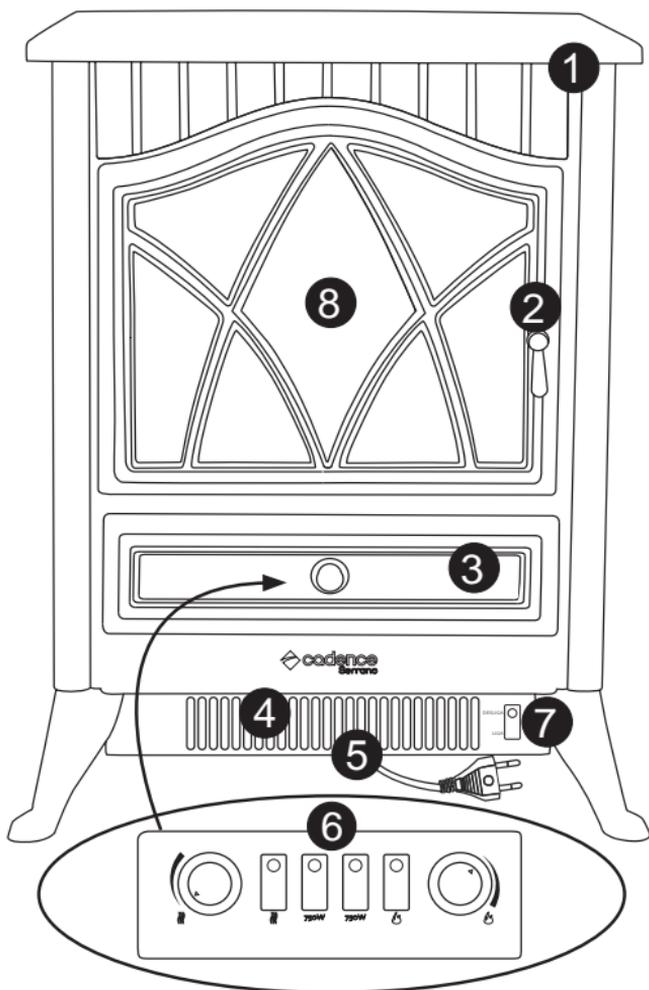

- 1 Lareira
- 2 Porta acesso à lenha
- 3 Compartimento painel de controle
- 4 Saída de ar
- 5 Cabo elétrico com plugue
- 6 Painel de controle
- 7 Chave Liga/Desliga
- 8 Vidro Frontal



### 3 CONTROLES E FUNÇÕES

#### [1] Chave Liga Desliga

- Esse botão funciona como uma chave geral de segurança na sua lareira, para utilizar as funções, coloque o botão na posição **liga**. A chave está na parte frontal inferior da lareira.

#### [2] Painel de Controle

- O painel de controle da sua lareira fica **escondido** no compartimento central, para acessá-lo basta abrir o compartimento conforme indicado na figura.

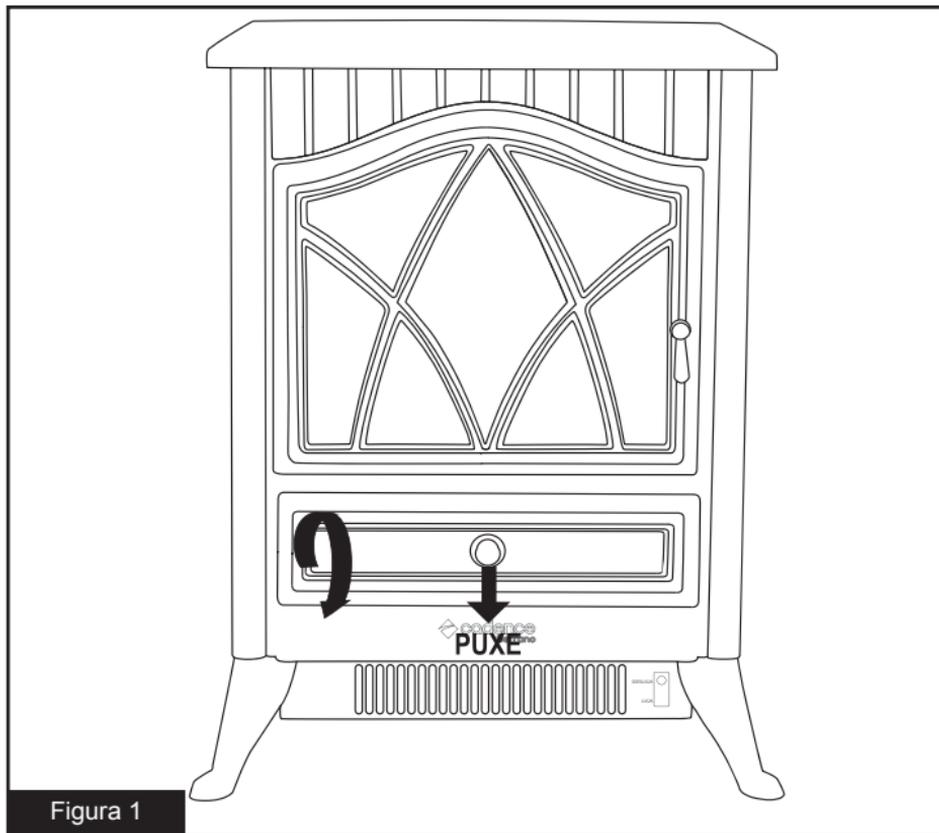


Figura 1

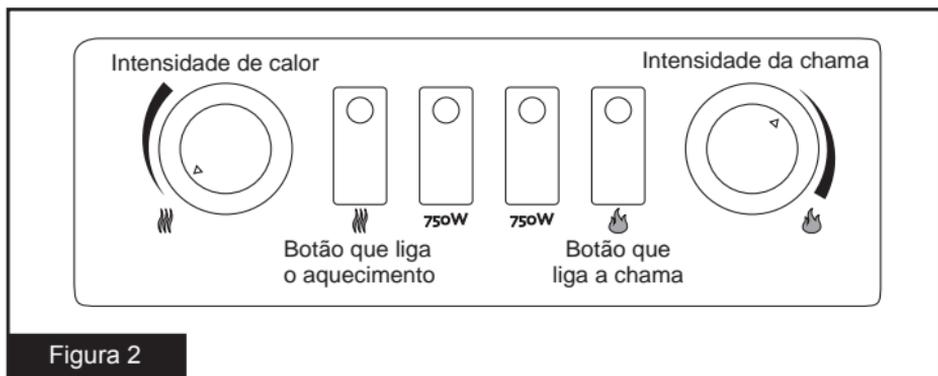


Figura 2

- O painel de controle da sua lareira possui várias funções, após ligar a chave liga/desliga você pode selecionar a potência desejada.
- É possível regular a temperatura desejada no ambiente através do termostato, gire no sentido horário para aumentar e no sentido anti-horário para diminuir.
- Você pode também regular a intensidade da luz da chama, gire no sentido horário para aumentar e no sentido anti-horário para diminuir.

### 3 UTILIZAÇÃO

- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é mesma da tomada a ser utilizado (ver etiqueta do produto);
- Coloque o produto sobre uma superfície firme e afastado no mínimo 1m de paredes, cortinas ou outros objetos;
- Certifique-se que os botões de funções do painel de controle estejam desligados antes de conectar o plugue na tomada;
- Conecte o plugue na tomada;
- Coloque o interruptor Liga/Desliga na posição Liga;
- Escolha no painel de controle a potência de aquecimento desejada;
- Regule a temperatura desejada ao ambiente.;
- Ligue (se desejar) a função das chamas 3D e regule a intensidade da iluminação;
- Após executar a regulação da sua lareira, feche o compartimento do painel de controle;
- Em poucos minutos a lareira irá aquecer o ambiente, deixando em uma temperatura agradável.
- Quando não estiver mais utilizando o produto, desligue as funções do painel de controle, coloque o interruptor liga/desliga na posição desliga e desconecte o plugue da tomada.



### **ATENÇÃO**

- Nunca deixe o produto operar sem supervisão.

## 6 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

- Antes de qualquer operação de limpeza e/ou manutenção do exterior da lareira, desligue o aparelho da fonte de alimentação e deixe esfriar.

### 5.1 Limpando sua Lareira

- Você pode limpar o exterior da lareira com um pano macio e úmido. Não utilize produtos de limpeza ou de polimento.
- Para remover impressões digitais ou outras marcas no painel de vidro frontal, use um pano macio, seco, sem fiapos e com uma boa qualidade.



### **ATENÇÃO**

- Não utilize produtos abrasivos no painel de vidro. Não aplique líquidos diretamente em qualquer superfície do produto.
- Guarde o produto em um local seco e longe do alcance de crianças quando não estiver em uso.



## 5 TERMO DE GARANTIA

O seu Aquecedor Lareira Serrano, Modelo AQC801 tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence, por um período superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os dias subsequentes como garantia adicional.

2 A garantia de 1 ano é contada a partir da data da compra.

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.

7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para 54 3290 2200, em horário comercial, ou entrar no site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br). Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário.

A Cadence terá o maior prazer em responder.

Cadence Ind. e Com. LTDA.,

Rua Santos Maccarini 650, bairro Machados, Navegantes – SC

Fone: (47) 3347-9900

CEP: 88375-000 [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br) SAC: (54) 3290-2200

CNPJ: 03106170/0002-24

Inscrição Estadual: 254.990.495



 **cadence** • [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br)