


MANUAL DO USUÁRIO

AQUECEDOR HALOGÊNIO OSCILANTE
CADENCE COMODITÀ **AQC300**

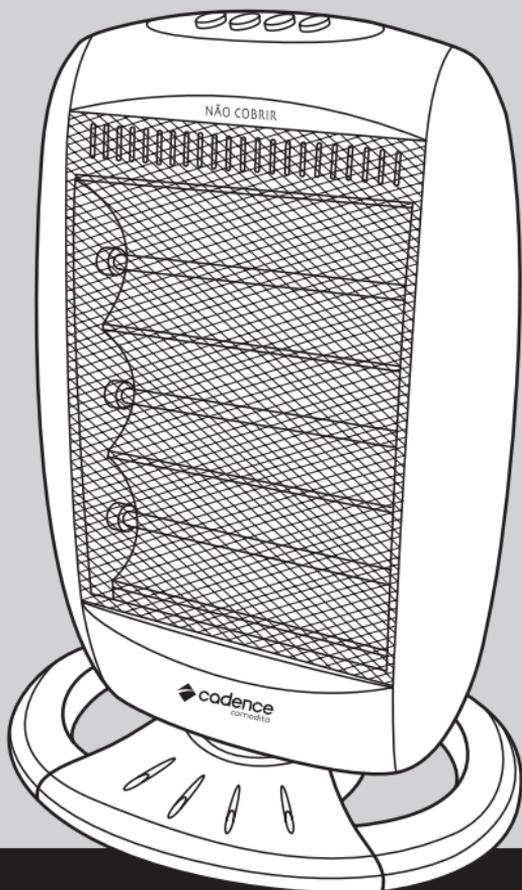

 cadence

Obrigado por adquirir o Aquecedor Halogênio Oscilante Cadence Comodità, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Verifique se a tensão (voltagem) de seu produto, que consta em sua etiqueta de identificação, é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem e o produto fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso ou quando o produto ainda estiver quente, para se evitar queimaduras.
- Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas e secas. Nunca utilize-o sobre superfícies sem estabilidade, como cama, sofá, tapetes ou carpetes muito espessos.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, para evitar acidentes. Não utilize este aquecedor em locais como banheiros, chuveiro ou piscinas.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não imerja o produto, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cordão elétrico com as mãos molhadas.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar e não coloque objetos sobre o mesmo.
- Não ligue o aparelho em tomadas múltiplas ou extensões sobrecarregadas com outros produtos elétricos em funcionamento, pois a sobrecarga pode danificar o produto e causar sérios acidentes.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procure uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Não tente desmontar ou consertar o aparelho. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado Cadence.
- Não utilize peças além das recomendadas pelo fabricante. De outra maneira, poderá causar danos às pessoas e ao aparelho.
- A nota fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças)



com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com falta de experiência ou conhecimento, a menos que estejam sobre a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.

- O aquecedor não deve ser utilizado abaixo de tomadas de energia.
- O usuário não pode deixar o produto sem acompanhamento quando o mesmo estiver ligado à alimentação, principalmente quando houver crianças por perto. Desaconselhamos o uso deste produto por crianças.
- O aparelho deve estar sempre desligado antes de conectar ou desconectar da tomada.
- Nunca desligue o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segure firmemente o plugue e então puxe para desconectar. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras. A grade do produto fica muito quente quando ligado.
- Segure pela alça para transportar o aparelho. Sempre deixe-o esfriar antes de movê-lo.
- Cuidado com o superaquecimento. Para evitar não cubra seu aquecedor.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso ou quando ainda estiver quente, para evitar queimaduras.
- Nunca deixe o fio encostar em superfícies quentes.
- Sempre desligue o aparelho e retire da tomada quando não estiver em uso e principalmente quando for limpá-lo.
- Manuseie o aparelho com as mãos secas.
- Mantenha o aparelho limpo, conforme o capítulo 5, Conservação e Limpeza.
- Não use o aquecedor com programador, timer, sistema separado de controle remoto ou qualquer outro dispositivo que chaveie o aquecedor automaticamente, pois há risco se o aquecedor é coberto ou posicionado incorretamente.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.




Atenção!

- Para evitar superaquecimento, não cubra o produto.
- O produto possui uma chave de segurança na parte inferior do produto, que o desliga automaticamente caso o produto tombe.
- O Aquecedor não é equipado com um dispositivo para controlar a temperatura da sala. Não usar este aquecedor em pequenas salas quando ela for ocupada por pessoa não capaz de sair da sala por meios próprios, a menos que esteja sob constante supervisão.



2 COMPONENTES DO SEU AQUECEDOR

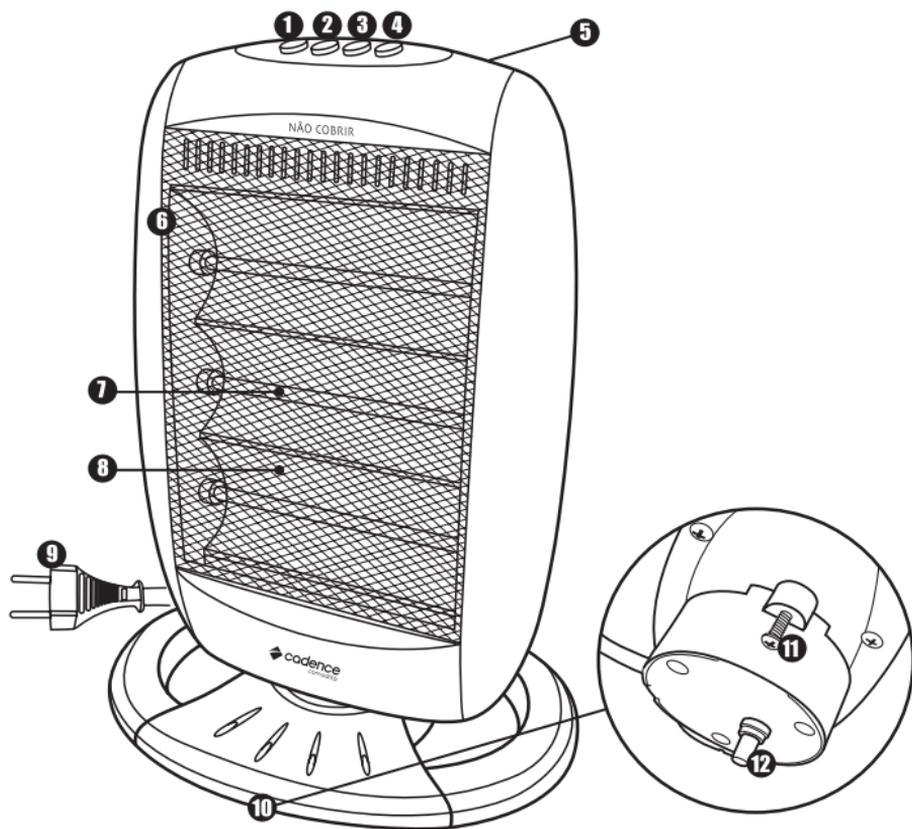

- 1 Botão seletor de oscilação (rotação)
- 2 Botão seletor da resistência de baixo (400W)
- 3 Botão seletor da resistência de cima (400W)
- 4 Botão Liga/Desliga e botão seletor da resistência central (400W)
- 5 Alça para movimentação
- 6 Grade protetora e tela dissipadora de calor
- 7 Resistências halogênio
- 8 Refletor de calor
- 9 Cordão elétrico com plugue
- 10 Base
- 11 Parafusos de fixação (2 unidades)
- 12 Pino de segurança



3 MONTAGEM


Para montar seu aquecedor, siga os seguintes passos:

- [1] Retire o produto e sua base da embalagem.
- [2] Deite o produto sobre uma superfície plana e passe o cordão elétrico através do orifício no centro da base.
- [3] Encaixe a base no produto de forma que os orifícios dos parafusos coincidam.
- [4] Utilize uma chave tipo Philips para parafusar os parafusos na base.
- [5] Pronto! Seu aquecedor já pode ser utilizado.

4 UTILIZAÇÃO

Após a montagem, você poderá utilizar seu aquecedor facilmente. Veja o funcionamento dos botões e siga os passos que seguem.

- ❶ Seletor de oscilação
- ❷ Seletor da resistência de baixo (400W)
- ❸ Seletor da resistência de cima (400W)
- ❹ Liga/Desliga e seletor da resistência central (400W)

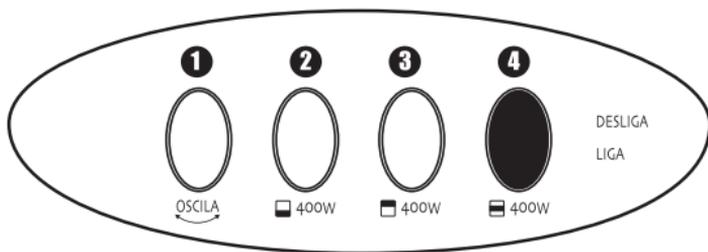

- [1] Conecte o plugue na tomada. Esteja sempre atento às instruções do capítulo 1.
- [2] Acione o botão Liga/Desliga e a resistência central ficará em uso. As outras resistências podem ser controladas através dos botões correspondentes.



[3] Pressione o botão de oscilação se quiser que o aparelho gire automaticamente.

Nota: *Se você quiser mudar a direção do giro, basta segurar a alça e girar o corpo do aparelho suavemente.*

[4] Após o uso, desligue todos os botões e desconecte o plugue da tomada.

Observação

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes que forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aquecedor. Isso é normal e não indica existência de defeitos nos produtos.

Atenção

Se ocorrer mal funcionamento durante a operação, procure uma assistência técnica autorizada Cadence. Nunca desmonte o aparelho por conta própria.

Cuidados na Utilização

- Tenha extrema atenção ao lugar aonde o aparelho será utilizado, já que a temperatura na parte frontal do aparelho é alta e pode causar queimaduras ou incêndio.
- Certifique-se que objetos inflamáveis, ou facilmente deformáveis, não estejam na frente do aparelho. Deixe um espaço de até 1 metro de distância da frente do aparelho, e até meio metro de distância da parte traseira do aparelho.
- Nunca utilize o aparelho em locais onde exista pó ou gases inflamáveis. Não utilize em locais úmidos, para prevenir choques elétricos.
- Certifique-se que o aparelho vai ser utilizado em locais planos, para evitar o risco de tombamento.
- O cabo de força não deve ficar na frente do corpo do aparelho, pois pode ser superaquecido.
- Crianças, idosos ou pessoas com pouco conhecimento não devem usar o produto sem supervisão, por motivo de segurança.
- Durante o uso, especialmente no começo e final, pode ocorrer um click; isso ocorre devido à expansão e contração do objeto de aquecimento, não significando malfuncionamento.
- Não use em ambientes fora de casa.



- Depois de usar o aquecedor, desligue, retire-o da tomada e deixe-o esfriar. **Confirme que esteja desligado e o plugue desconectado da tomada antes de iniciar a limpeza.**
- O corpo do aparelho e a base devem ser limpos com um pano suave e com uma pequena quantidade de detergente neutro. Nunca limpe o aparelho com material abrasivo, como benzina, thinner, produtos para polimento, etc.
- A grade pode ser limpa com uma pequena escova ou aspirador de pó.
- **Nunca coloque o produto na água ou debaixo da torneira com água.**
- O cordão elétrico não deve ser torcido, puxado ou enrolado ao redor do aparelho.
- Assegure-se que o aparelho esteja completamente frio e seco antes de guardá-lo.
- Quando não estiver em uso, o produto deve ser armazenado em local seco e seguro, longe do alcance das crianças.

Observações

- *Limpe o aparelho imediatamente após cada uso. É muito importante manter o produto sempre limpo para operar adequadamente.*
- *Não utilize materiais abrasivos, como esponjas de aço ou saponáceos, ou objetos pontiagudos, álcool ou qualquer tipo de solvente para fazer a limpeza, pois podem danificar o produto.*
- *Não deixe o cabo de alimentação em contato com superfícies quentes ou pendurado em cima da mesa, ou bancada, para não danificá-lo.*



5 TERMO DE GARANTIA

O seu Aquecedor Halogênio Oscilante Cadence Comodità, Modelo AQC300 tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 3 meses referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os dias subsequentes como garantia adicional.

2 A garantia de 1 ano é contada a partir da data da compra

3 Esta garantia perderá a sua validade se:

3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.

3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.

3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela indicada no aparelho.

3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.

4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.

5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.

6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebras, como os fabricados em material plástico e vidro.

7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.

8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.

9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo. Para encontrar a relação dos Postos Autorizados

Para encontrar a relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica você pode ligar para 54 3290 2200, em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar Contato, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.



 cadence • www.cadence.com.br