


Oster®

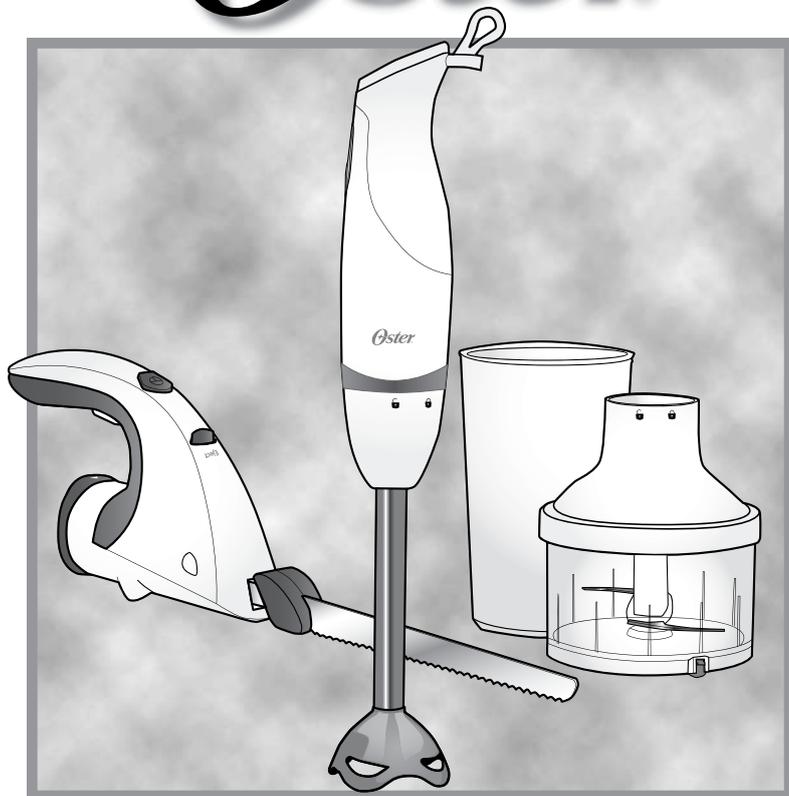

MODEL/MODÈLE
MODELO

2619

INSTRUCTION MANUAL

ALL IN ONE: MIXER, FOOD CHOPPER, ELECTRIC KNIFE
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

TROIS-EN-UN MIXEUR, BATTEUR ET COUTEAU ÉLECTRIQUE
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

TUDO EN UNO: BATIDORA, PROCESADOR Y CUCHILLO ELECTRICO
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE ARTEFACTO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

TUDO EM UM: BATEDEIRA, PROCESSADOR E FACÇA ELÉTRICA
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Quando usar algum aparelho elétrico sempre se deve seguir as seguintes medidas de precauções básicas:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ATENTAMENTE ANTES DE USAR.

- A Batedeira de Imersão somente deve ser usada em uma tomada elétrica da mesma voltagem, frequência e capacidade que aquela indicada na placa de identificação do produto.
- **NÃO** utilizar fio de extensão.
- **NÃO** use a Batedeira de Imersão com um fio ou tomada que estejam danificados, depois que o aparelho tenha apresentado problemas ou sofrido alguma queda ou esteja danificado. Retorne o aparelho ao Centro de Serviço Oster® Autorizado mais próximo para ser examinado e reparado, ou para receber ajustes mecânicos ou elétricos.
- **NÃO** dobre ou enrole o fio elétrico no aparelho uma vez que isso pode causar com que o fio se debilite e se quebre, particularmente na área onde entra na unidade.
- Para proteger-se contra o risco de uma descarga elétrica, **NÃO** coloque o motor da Batedeira de Imersão em água ou em nenhum outro líquido. Isto poderá causar ferimentos corporais e danos ao aparelho. **NÃO** use a faca elétrica na água ou sob água corrente.
- Depois de cada operação, deixe que a Batedeira de Imersão se esfrie durante 3 minutos antes de utilizar novamente.
- **NÃO** utilize alimentos muito duros que seguramente não possam ser quebrados pelas laminas.
- Para evitar um incêndio, **NÃO** use o aparelho na presença de explosivos ou gases inflamáveis.
- Esta Batedeira de Imersão **NÃO** deve ser usada perto da água, tal como uma banheira, pia, piscina, etc., onde exista o perigo de imersão.
- Desligue e tire o aparelho da tomada quando o mesmo não estiver sendo usado, antes de colocar ou retirar acessórios, antes de limpar e quando estiver mudando as lâminas. Tire da tomada agarrando pela base do cabo, não puxando pelo cabo.
- Evite o contato com peças em movimento. Mantenha as mãos, o cabelo, a roupa, como também espátulas e outros utensílios afastados durante a operação com a finalidade de reduzir o risco de ferimentos corporais ou danos à Batedeira de Imersão. Pode-se usar uma espátula quando o aparelho não estiver em funcionamento.
- Ao misturar líquidos, especialmente líquido quente, use um recipiente alto ou prepare quantidades pequenas para evitar que se derrame.
- **NÃO** coloque a Batedeira de Imersão sobre ou perto de uma boca do fogão o dentro de um forno quente.
- **NÃO** use o aparelho sobre um fogão ou outra fonte de calor. Quando misturar sopas ou outros alimentos ou líquidos quentes, retire a panela da fonte de calor antes de usar a Batedeira de Imersão.

- Este aparelho não foi desenhado para picar gelo. Coloque o gelo na bebida depois de misturar.
- As lâminas estão afiadas. Utilize-as com extremo cuidado. As lâminas sempre devem ser manuseadas com o lado afiado virado para o lado oposto às suas mãos. Ao guardar as lâminas, certifique-se de que elas estejam sempre com o lado afiado virado para o lado oposto ao seu.
- **NÃO** use a Batedeira de Imersão para um uso diferente ao indicado.
- **NÃO** deixe a Batedeira de Imersão sem supervisão durante a operação.
- O uso de dispositivos não recomendados ou vendidos pela Sunbeam Products poderá causar um incêndio, descarga elétrica ou ferimentos corporais.
- **NÃO** permita que o fio fique pendurado na borda da mesa.
- **NÃO** use o aparelho ao ar livre ou com propósitos comerciais.
- **NÃO** toque nas peças em movimento.
- Para reduzir o risco de lesões, **NUNCA** coloque a lâmina do processador na sua base antes de colocar o recipiente firmemente em seu lugar.
- Certifique-se que a tampa do processador esteja devidamente travada em seu lugar antes de usar o aparelho.
- **NÃO** tente desarmar o mecanismo de trava da tampa do processador.
- A batedeira de imersão não deve ser usada por crianças e todo cuidado deve ser tomado quando a mesma for utilizada próxima a elas.
- **NÃO** deixe que o fio entre em contato com superfícies quentes, incluindo o fogão.

ESTE APARELHO É SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

(PARA 120 E 127 VOLTS)


Este aparelho vem com uma tomada polarizada (um pólo é mais largo que o outro). Para reduzir o risco de descarga elétrica, esta tomada entra só de uma maneira em uma tomada polarizada. Se a tomada não encaixar simplesmente coloque ao contrário. Se ainda não encaixar chame um electricista de confiança. De nenhuma maneira tente modificar esta medida de segurança.

INSTRUÇÕES SOBRE O FIO ELÉTRICO

Siga as instruções abaixo para garantir o uso seguro do fio elétrico.

- Não puxe, torça nem force o fio elétrico.
- Não use um eletrodoméstico que tenha um fio ou plugue danificados ou caso o aparelho tenha falhado, caído ou esteja danificado.
- Desligue a torradeira da tomada quando a mesma não estiver sendo utilizada ou antes de limpá-la.
- Não enrole o fio elétrico ao redor da torradeira durante ou após o uso.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

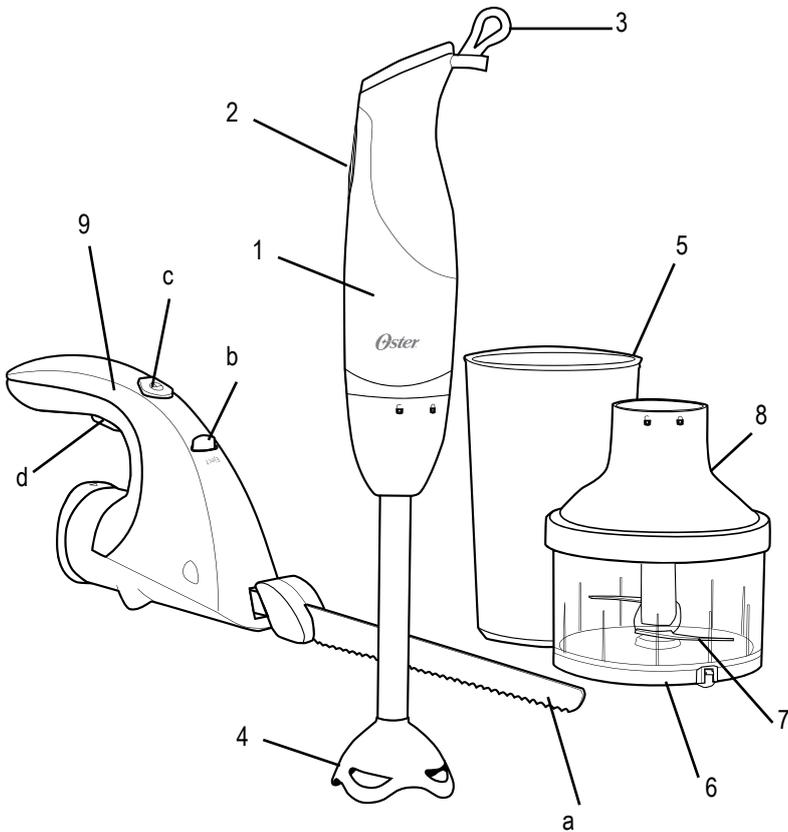

1. Compartimento do Motor
2. Botão para Ligar e Desligar
3. Argola para Pendurar
4. Eixo Batedor de Aço Inoxidável
5. Copo Medidor para Bater
6. Recipiente do Processador de Alimentos
7. Tampa do Processador
8. Lâmina do Processador de Alimentos
9. Faca Elétrica
 - a. Lâminas de Aço Inoxidável
 - b. Botão Ejetor "Eject"
 - c., d. Botões para Acionar a Faca Elétrica

INSTRUÇÕES DE USO

ANTES DE USAR SEU ELETRODOMÉSTICO PELA PRIMEIRA VEZ

Leia e siga todas as instruções de uso e escolha um lugar para guardar este manual de instruções para futura referência.

OBSERVAÇÃO: O uso de peças ou dispositivos não recomendados ou vendidos pelo fabricante poderão causar incêndios, descargas elétricas, feridas ou danos ao produto.

CONHECENDO SEU ELETRODOMÉSTICO TUDO EM UM: BATEDEIRA, PROCESSADOR E FACÇA ELÉTRICA

Seu aparelho está composto pelas seguintes partes: A parte superior inclui o compartimento do motor e a parte inferior contém o eixo batedor, o recipiente do processador e a faca elétrica.

Para travar: Mantenha o compartimento do motor na mão direita e o eixo batedor, o recipiente do processador ou a faca elétrica na mão esquerda. Encaixe o compartimento do motor no eixo batedor, no recipiente do processador ou na faca elétrica. Gire o compartimento do motor para a esquerda até que se ajuste e trave completamente.

Para destravar: Mantenha o compartimento do motor na mão direita e o eixo batedor, o recipiente processador ou a faca elétrica na mão esquerda. Gire o compartimento do motor para a direita para separar as partes.

USANDO SUA BATEDEIRA DE IMERSÃO

- Coloque o eixo batedor embaixo do compartimento do motor girando-o para a esquerda até que fique travado.
- É importante submergir completamente a lâmina do batedor nos ingredientes.
- Pressione e mantenha pressionado o botão para ligar e comece a bater os ingredientes movendo a batedeira de imersão em movimentos circulares e para cima e para baixo. O aparelho funcionará somente enquanto o botão para ligar estiver sendo pressionado. Para bater continuamente, mantenha pressão sobre o fundo durante no máximo 1 minuto.
- Segure a batedeira de imersão firmemente.

OBSERVAÇÃO: Enquanto estiver batendo, é normal que se ocorra uma sucção no fundo do recipiente.

- Quando atingir a consistência desejada, solte o botão e retire a batedeira da mistura.

PRECAUÇÃO: Para prolongar a vida útil deste aparelho, nunca use-o de forma contínua por mais de 1 minuto por vez. Após usá-lo de forma contínua por 1 minuto, solte o botão e deixe que o aparelho descanse por pelo menos 3 minutos antes de usá-lo outra vez.

CAUIDADO: Não use a batedeira de imersão diretamente em uma panela que esteja em cima de um fogão. Tire a panela do calor antes de começar a bater.

- Para retirar o eixo batedor, segure firmemente o eixo batedor e gire o compartimento do motor para a direita.
- O copo medidor para bater que vem com sua bateadeira de imersão serve tanto como copo medidor como para bater os ingredientes.

USANDO SEU PROCESSADOR DE ALIMENTOS

O processador de alimentos é ideal para cortar uma ampla variedade de legumes, vegetais, frutas secas, nozes, etc.

- Coloque a lâmina para picar no recipiente do processador.
- Para obter melhores resultados, corte os ingredientes grandes em cubos de aproximadamente 12,7 mm (1/2 polegada) antes de processá-los.

OBSERVAÇÃO: Não picar cubos grandes de gelo ou alimentos duros demais.

- Feche bem a tampa do processador colocando-a sobre o recipiente e girando este para a direita até que fique firmemente travado no seu devido lugar. O eixo superior da lâmina para picar irá encaixar no orifício receptor que fica localizado embaixo da tampa.
- Coloque o compartimento do motor sobre a parte superior da tampa do recipiente e gira a tampa para a direita até que fique bem travada no lugar. Ligue o fio na tomada elétrica correspondente.
- Pressione e mantenha o botão para ligar pressionado para acionar o aparelho. Para desligar, basta soltar o botão.
- Caso os ingredientes fiquem grudados nas paredes do recipiente, solte-os adicionando uma quantidade pequena de líquido ou use uma espátula para soltar os alimentos.
- Solte o botão para ligar e espere até que a lâmina esteja parada antes de tirar a tampa do recipiente girando-a para a esquerda. Tenha cuidado ao tirar a lâmina e segure-a somente pelo eixo, pois a lâmina de metal é afiada.

OBSERVAÇÃO: Não limpe a lâmina com os dedos, use uma espátula ou colher para soltar os alimentos do recipiente.


CUIDADO: Desligue o aparelho antes de colocar o recipiente do processador. Coloque os ingredientes no recipiente, fixe a tampa e coloque o compartimento do motor.

IMPORTANTE: Ao usar seu processador, certifique-se de que o mesmo esteja apoiado em cima de uma superfície plana conforme indicado abaixo (veja figura). NUNCA utilize segurando o aparelho no ar, pois o recipiente poderá se separar do compartimento do motor e cair.



USANDO SUA FACA ELÉTRICA

- Certifique-se que o fio elétrico não esteja ligado na tomada quando estiver colocando ou tirando a faca elétrica ou as lâminas da faca.
- Levante as lâminas pelos protetores, colocando-as entre o dedo polegar e o indicador. Não toque as superfícies afiadas das lâminas. Retire o envoltório plástico protetor que vem com as lâminas.

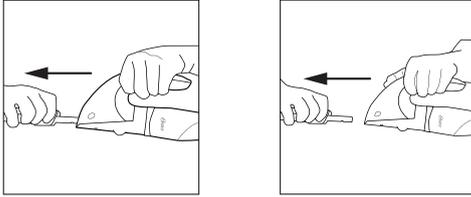

- Coloque o rebite de uma das lâminas na ranhura da outra, isto fará com que elas fiquem juntas e travadas. Segure as lâminas pelos protetores com os dedos e com o fio das lâminas para fora e coloque a parte posterior das lâminas nas aberturas da faca elétrica que ficam na frente da alça.

ATENÇÃO: Não aperte o botão ejetor enquanto estiver montando as lâminas na faca elétrica.

- Empurre cada um dos dois protetores das lâminas para dentro das aberturas até que ouça que elas estão travadas no lugar. Certifique-se que as lâminas estejam bem colocadas. O fio das lâminas devem estar para baixo, ou seja, do lado oposto à alça.
- Coloque o compartimento do motor na parte posterior da faca elétrica e gire-o para a esquerda até que fique travado.
- Ligue o fio na tomada elétrica. Certifique-se que a voltagem da tomada corresponde àquela especificada na parte inferior do aparelho.
- Pressione os dois botões da faca elétrica para acioná-la. É importante ressaltar que a faca elétrica funcionará somente se os dois botões “c” e “d” estiverem pressionados ao mesmo tempo.
- Para cortar, coloque as lâminas sobre o alimento e faça com que elas deslizem de forma suave. Não é preciso movimentar a faca para os lados, apenas deixe que elas deslizem para baixo e as lâminas irão cortar quase sem pressão alguma.
- Quando terminar de cortar, solte os botões. Desligue o fio da tomada.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Certifique-se de que o aparelho está desligado da tomada antes de limpá-lo.
- O compartimento do motor e a faca elétrica deverão ser limpas com um pano úmido ou uma esponja.

NUNCA se deve submergir o compartimento do motor na água.

- Depois de usar o aparelho; o eixo batedor da batedeira de imersão, o recipiente, a lâmina e a tampa do processador de alimentos, assim como as lâminas da faca elétrica podem ser lavados a mão com sabão suave e água.

ATENÇÃO: As lâminas são afiadas. Tenha bastante cuidado ao lavá-las. Certifique-se que todas as peças estejam bem secas antes de usá-las outra vez.

OBSERVAÇÃO: Não lave os componente de seu eletrodoméstico na maquina de lavar louças.

GUARDANDO SEU ELETRODOMÉSTICO TUDO EM UM: BATEDEIRA, PROCESSADOR E FACAS ELÉTRICAS

Desligue o aparelho da tomada e guarde-o em um lugar limpo e seco. Nunca enrole o fio de forma apertada ao redor do aparelho. Não aplique nenhum tipo de pressão na área onde o fio entra no aparelho, pois isso poderia rompê-lo.