


MANUAL DO USUÁRIO

MÁQUINA DE CORTAR CABELOS
CAB600

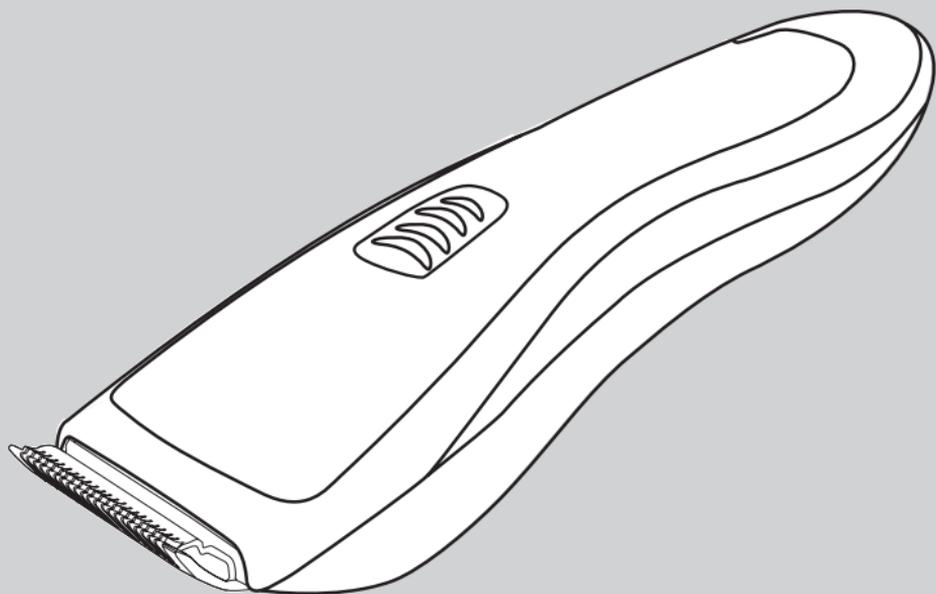

 cadence

Obrigado por adquirir a Máquina de cortar Cabelos CAB600, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura. Guarde este manual para consultas futuras.

1 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no carregador ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada Cadence.
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Antes de ligar o carregador à rede elétrica, assegurar-se de que a voltagem indicada no aparelho corresponda à voltagem de sua casa.
- Usar a máquina de cortar cabelo exclusivamente para os fins descritos neste manual.
- Só usar a máquina de cortar cabelo com o carregador fornecido com o aparelho. Caso haja dúvidas quanto ao carregador, entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada Cadence.
- Não enrolar o cordão elétrico do carregador em torno do corpo do aparelho.
- Para se evitar o risco de incêndios, queimaduras ou choques, nunca deixar o aparelho ligado à tomada sem os devidos cuidados.
- Nunca usar a máquina de cortar cabelo na banheira nem debaixo do chuveiro.



- Este aparelho não deve ser usado por crianças nem perto delas.
- Tenha cuidado com acessórios nos cabelos (grampos, presilhas etc.), pois eles podem entrar em contato com as lâminas do cortador , danificando o produto ou causando acidentes.
- Se o produto sofrer uma queda e (ou) apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Cadence.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada Cadence.



2 COMPONENTES DA SUA MÁQUINA



- 1 Máquina de cortar cabelo
- 2 Carregador da bateria
- 3 Pente para cabelo (médio/fino)
- 4 Escovinha de limpeza
- 5 Pente nº1 - 3mm/6mm
- 6 Pente nº2 - 9mm/12mm
- 7 Tesoura de aço
- 8 Botão liga/desliga

3 FUNÇÕES DO PRODUTO

- **Pente** – Os pentes servem para ajustar diferentes alturas na hora do corte.
- **Botão liga/desliga** – O botão de liga/desliga serve para desligar ou ligar a máquina na hora que você quiser, tornando a ainda mais prática.
- **Led Indicador** - Quando está carregando acende a luz azul, e quando está com sua carga completa, acende a luz verde.

4 ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

[1] Antes do primeiro uso, pingue 3 gotas de óleo que acompanha o produto nas lâminas. Verifique se a lubrificação não está nem de mais e nem de menos.

4 COMO UTILIZAR

5.1 – Como usar

Pingue 3 gotas de óleo que acompanha o produto nas lâminas.

O cabelo deve estar limpo e sem nenhum produto como cremes ou derivados

Penteie o cabelo para desembaraçá-lo totalmente para não obstruir as lâminas e penteie na direção do crescimento.

Encaixe o pente desejado (para corte “0” não encaixe nenhum pente) (figura exemplo).

Pente nº1 – 3mm e 6mm.

Pente nº2 – 9mm e 12mm



Figura 01



Ligue o Botão LIG/DES na parte superior do produto.

Com cuidado, inicie o corte do cabelo pelas laterais de baixo para cima. Lentamente levante o cortador através e para fora do cabelo cortando apenas uma pequena quantidade de cabelo de cada vez. (figura exemplo).



Figura 02

Repita o processo nas laterais e parte de trás da cabeça. (figura exemplo)



Figura 03

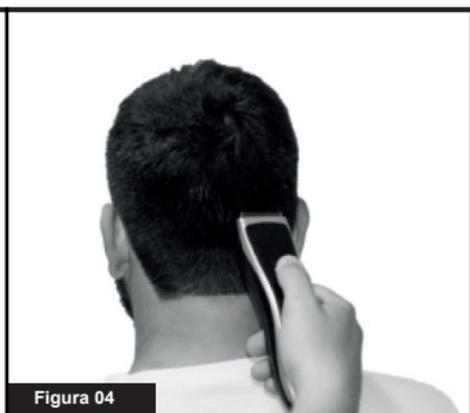


Figura 04

5.2 - Acabamentos

Para realizar o acabamento no corte, não é necessário utilizar pentes de corte. Penteie o cabelo do modo desejado, e use o cortador em volta da base do pescoço, dos lados, e nas orelhas.

Para as costeletas, segure firmemente o cortador de cabeça para baixo, e mova-o, retirando os pelos desejados.

5.3 - Lubrificação das lâminas

Após alguns cortes, suas lâminas deverão ser lubrificadas. Para isso utilize o Óleo Lubrificante que veio com o produto ou óleo para máquinas de costura.

Coloque 3 gotas diretamente sobre as lâminas.

Ligue o produto e aguarde alguns segundos para o óleo espalhar nas lâminas.

Desligue o produto e passe um pano seco nas lâminas para retirar o excesso de óleo.

5 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Após cada uso, passar a escovinha de limpeza para a retirada dos cabelos.

- Primeiramente desligue o produto.
- Com a escova de limpeza, remova os cabelos no centro das lâminas em direção das bordas.
- Para áreas externas do produto, passe um pano levemente umedecido, e macio para não danificar o acabamento. Em seguida seque-o.
- Nunca utilize matérias abrasivos, ou solventes.
- Nunca mergulhe o aparelho na água.



5 TERMO DE GARANTIA

O seu cortador de Cabelos, Modelo CAB600, tem garantia contra defeitos de fabricação pela Cadence, por um período superior ao estabelecido por lei. Para que a garantia tenha validade, é imprescindível a apresentação da Nota Fiscal de compra e a conformidade com as condições abaixo enumeradas:

- 1 A Cadence assegura ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação, sendo que os primeiros 90 dias referem-se ao prazo mínimo estabelecido por lei e os dias subsequentes como garantia adicional.
- 2 A garantia de 6 meses é contada a partir da data da compra.
- 3 Esta garantia perderá a sua validade se:
 - 3.1 O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com o Manual, ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
 - 3.2 O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Cadence.
 - 3.3 O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada na caixa.
 - 3.4 O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado.
- 4 A Cadence não efetuará troca caso hajam condições de sanar os defeitos do produto reclamado em garantia.
- 5 A garantia não cobre a limpeza do aparelho. O produto deverá ser entregue para conserto ao posto da rede autorizada em boas condições de limpeza.
- 6 A garantia não abrange peças e acessórios sujeitos a quebra, como fabricados em material plástico ou vidro.
- 7 Esta é uma garantia de balcão e, portanto, não cobre atendimentos domiciliares.
- 8 Esta garantia não cobre danos sofridos pelo produto durante o transporte de terceiros contratado pelo reclamante da garantia.
- 9 Se o aparelho apresentar problemas de funcionamento, o consumidor deverá levar o produto até o Posto Autorizado mais próximo.

Cadence Ind. e Com. LTDA.,

Rua Santos Macarini 650, bairro Machados, Navegantes – SC

Fone: (47) 3347-9900

CEP: 88375-000 www.cadence.com.br SAC: (54) 3290-2200

CNPJ: 03106170/0002-24

Inscrição Estadual: 254.990.495

 cadence • www.cadence.com.br