

# Aspirador Ergorapido

▶ Por favor, leia todas as instruções relacionadas ao seu produto e guarde este manual para sua referência futura.

Siga todas as advertências e instruções descritas neste manual para melhor utilizar seu produto e obter melhores resultados.


▶ Manual do usuário

- ERG11
- ERG12
- ERG13
- ERG14
- ERG15



:: DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO ::

## Conheça o seu aspirador

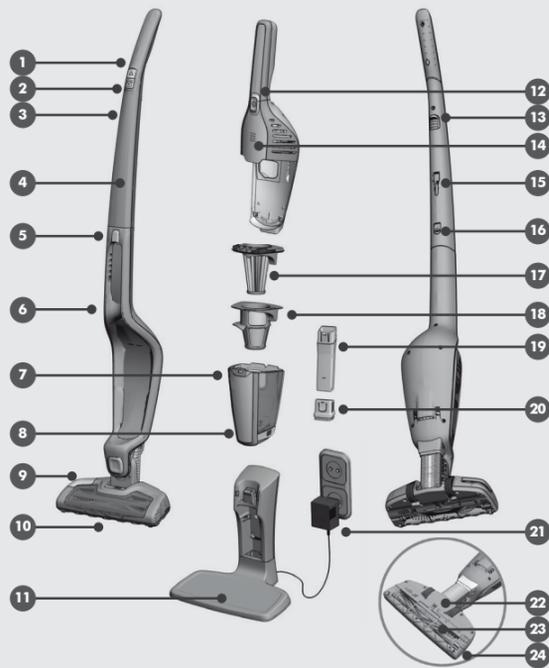

- 1 Botão ligar/desligar
- 2 Botão aumentar/diminuir potência
- 3 Indicador de carregamento, versão de NiMH\*
- 4 Pega
- 5 Botão de liberação, unidade portátil
- 6 Corpo principal
- 7 Depósito de pó
- 8 Botão de liberação, depósito de pó
- 9 Botão de tecnologia BRUSHROLLCLEAN™\*\*
- 10 Luzes dianteiras do bocal\*\*
- 11 Estação de carregamento
- 12 Botão ligar/desligar, unidade portátil
- 13 Aparador
- 14 Visor da bateria, versão de lítio\*\*\*
- 15 Encaixe alternativo para o bocal e a escova
- 16 Parafuso de bloqueio
- 17 Filtro fino (filtro interior)
- 18 Pré-filtro (filtro exterior)
- 19 Bocal para frestas e rodapés
- 20 Escova
- 21 Carregador
- 22 Tampa de proteção do rolo-escova
- 23 Rolo-escova
- 24 Botão de liberação do rolo-escova

\* Apenas para os modelos ERG11, ERG12, ERG13 e ERG14.  
 \*\* Apenas para os modelos ERG13, ERG14 e ERG15.  
 \*\*\* Apenas para o modelo ERG15.

## Solucionando problemas

A Electrolux orienta o consumidor como identificar, em casa, alguns problemas que possam interferir no desempenho do produto. Não melhorando o funcionamento, consulte o Serviço Autorizado Electrolux.

Sintomas	Causas	Solução
O aspirador não liga ou parou de funcionar.	Produto com baixa carga de bateria.	Recarregue a bateria.
	Interruptor com defeito.	Procure o Serviço Autorizado.
	Recipiente cheio ou bocal bloqueado.	Efetue a limpeza do recipiente ou desobstrua o bocal.
	Filtros sujos.	Efetue a limpeza dos filtros.
Redução da capacidade de sucção.	O carregador não está perfeitamente conectado à tomada.	Verifique o encaixe do carregador.
	Recipiente cheio ou bocal bloqueado.	Efetue a limpeza do recipiente ou desobstrua o bocal.
O produto não carrega.	Filtros sujos.	Efetue a limpeza dos filtros.
	O carregador não está perfeitamente conectado à tomada.	Verifique o encaixe.
	O produto não está devidamente encaixado no carregador.	Verifique o encaixe.
Bateria com defeito.	Procure o Serviço Autorizado.	

## Serviço de atendimento ao consumidor

- Ao acessar o SAC tenha em mãos:
- Código de identificação do produto;
  - Nota fiscal de compra;
  - Seu endereço, CEP e telefone para contato.

\* A Electrolux recomenda o cumprimento dos procedimentos descritos neste manual para que não haja riscos ao usuário nem danos ao produto.  
 \* Lembre-se: não seguir as orientações pode levar à perda da garantia.

## Informações de segurança

Verifique se a tensão da rede elétrica é a mesma da etiqueta do produto antes de ligá-lo.  
 Desligue o produto da tomada sempre que fizer limpeza/manutenção.  
 Não utilize o cabo elétrico para puxar ou arrastar o produto.  
 Evite deixar o cabo elétrico em contato com objetos cortantes ou quinas para não danificá-lo.  
 Nunca desligue o produto da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o plugue.  
 Não prenda, torça, estique ou amarre o cabo elétrico.  
 Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux ou por técnicos qualificados para evitar situações de risco.  
 Para evitar riscos de choque elétrico, não molhe, nem utilize o produto com as mãos molhadas, nem submerja o cabo elétrico, o plugue ou o próprio produto na água ou em outros tipos de líquidos ou materiais inflamáveis.  
 Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do produto por alguém que seja responsável por sua segurança.  
 Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o produto.  
 Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.  
 Utilize peças originais. Isso evita danos ao produto e riscos a quem o manipula.  
 Conecte o aspirador em uma tomada exclusiva e em perfeito estado para evitar sobrecarga na rede elétrica e/ou mau contato na tomada.  
 Nunca utilize o aspirador sem os filtros.  
 Nunca deixe o aspirador ligado sem supervisão.  
 Produtos em spray aerosol podem ser inflamáveis. Não os utilize perto do aspirador.  
**Nunca aspire:** Qualquer tipo de líquidos inflamáveis, nem brasas de pontas de cigarro, pode haver risco de explosão. Partícula de poeira muito fina, como toner, gesso e cimento: esses resíduos podem ir para o motor, uma vez que tem uma espessura que dificulta a retenção da partícula no filtro. Objetos grandes, como pedaços de tecido, pedaços grandes de papel revestimento de maços de cigarro: eles podem obstruir a passagem do ar pela mangueira. Objetos cortantes, como grampos, alfinetes, agulhas e vidros: eles podem danificar os filtros.

\*\* Para sua segurança e comodidade, apenas os profissionais treinados pela Electrolux estão autorizados a consertar o produto.

## Especificações técnicas

Modelo	ERG11	ERG12	ERG13	ERG14	ERG15
Peso Líquido (Kg)	2,35	2,35	2,59	2,59	2,63
Tensão (Vcc)	12				
Cor	Preto Ébano	Branco Gelo	Vermelho	Cinza Antigo	Azul Metálico
<b>Carregador</b>					
Tensão (V ~)	100-240				
Frequência (Hz)	50-60				

Electrolux do Brasil S.A.  
 Rua Senador Accioly Filho, 1321  
 CEP 81310-000 Curitiba-PR Brasil  
 www.electrolux.com.br  
**SAC: 0xx41 3340-4321**


Para informes sobre a rede de serviços autorizada, acessar:  
 www.electrolux.com.br ou ligar (41) 3340-4321.

2

## Utilizando seu Ergorapido

### Desembalar e montar

1. Encaixe a pega no corpo principal com cuidado (fig.1).
2. Fixe a pega, apertando o parafuso de bloqueio fornecido. Utilize uma chave de fenda ou uma moeda (fig.2).

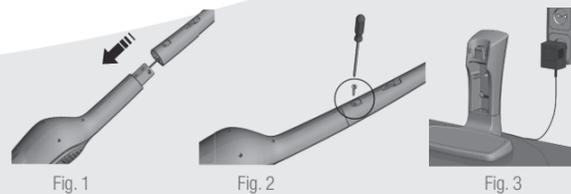

### Estação de carregamento

- Introduza o carregador na tomada elétrica e posicione a estação de carregamento numa superfície horizontal, estável e afastada de fontes de calor, luz solar direta e locais molhados (fig.3). A parte de baixo da estação de carregamento é oco e deve ser utilizado para enrolar o comprimento do cabo que sobrar (fig.4).



3

## Carregar o Ergorapido


- O indicador de carregamento acende uma luz laranja quando o Ergorapido está colocado na estação de carregamento (fig.5).
- Quando o Ergorapido está totalmente carregado, o indicador de carregamento pisca lentamente a cada minuto.
- Nos modelos Ergorapido Lithium Plus, o número de luzes LED indica o nível de carga (fig.6). Três LED = totalmente carregado.
- Se o Ergorapido estiver totalmente descarregado, precisa ser carregado durante aproximadamente 16 horas para os modelos de 12V e 4 horas para o modelo de 18V.
- Para obter o melhor desempenho da bateria, mantenha o Ergorapido sempre carregando quando não estiver sendo utilizado. O carregador tem um baixo consumo de energia.

### Aspirar com o Ergorapido

- Antes de aspirar, certifique-se de que não há objetos pontiagudos nas rodas do bocal e no rolo-escova para evitar riscar pisos delicados e garantir o máximo desempenho na limpeza (fig.7).
- Ligue/desligue o Ergorapido, apertando o botão (A) (fig.8).
- O Ergorapido dispõe de duas definições de potência, as quais podem ser reguladas com o botão (B) (fig.8):


- O Ergorapido liga no modo de potência elevada.
- Para uma limpeza mais silenciosa e uma maior autonomia, aperte o botão (B) mais uma vez para selecionar o "modo silencioso".

4

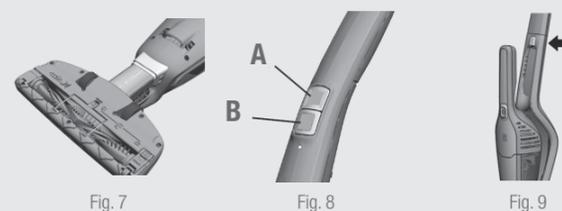

### Aspirar mobília, estofados de automóveis, etc.

1. O bocal para frestas e rodapés e a escova pequena são armazenados na estação de carregamento e também podem ser encaixados na pega (fig.10).
2. Coloque o bocal para frestas e rodapés para facilitar a limpeza de áreas de difícil acesso. Para limpar o pó, encaixe a escova no bocal (fig.11).
3. Ligue/desligue a unidade portátil, apertando o botão (D) (fig.12).

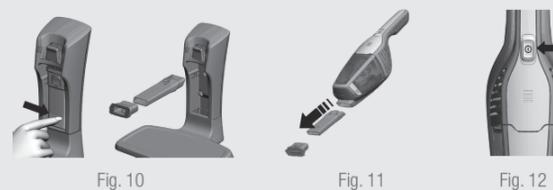


### TECNOLOGIA BRUSH ROLL CLEAN™

Alguns modelos Ergorapido\* encontram-se equipados com a tecnologia BRUSHROLLCLEAN™, uma função que ajuda a manter o

5

rolo-escova sem cabelos ou fibras. Recomendamos a utilização desta função uma vez por semana. Para obter os melhores resultados, utilize a função BRUSHROLLCLEAN™ quando o Ergorapido estiver totalmente carregado.

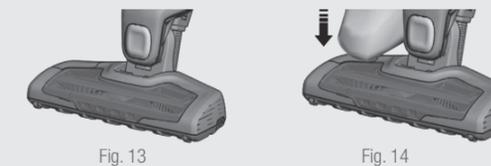

1. Coloque o Ergorapido sobre uma superfície rígida e plana (fig.13). Não utilize a função BRUSHROLLCLEAN™ em tapetes.
2. Ligue o aspirador e pressione o pedal BRUSHROLLCLEAN™ com o pé (fig.14). Mantenha-o pressionado durante cinco segundos para remover os cabelos e as fibras e libere o pedal. Ouvirá um ruído de corte durante este processo, mas isso é normal. Repita o processo se o rolo-escova ainda tiver cabelos.


- Por motivos de segurança, a função de limpeza do rolo-escova para automaticamente ao fim de 30 segundos. Se isto acontecer, coloque o Ergorapido novamente na estação de carregamento para voltar a utilizar esta função.
- Atenção! A função BRUSHROLLCLEAN™ pode não conseguir remover fibras ou fios mais grossos que fiquem presos no rolo-escova.

\* Apenas para os modelos ERG13, ERG14 e ERG15.

## Limpeza e manutenção

### Esvaziar o recipiente do pó

1. Abra o recipiente do pó apertando o botão de liberação (A) (fig.15).
2. Retire os filtros, apertando os botões de liberação (fig.16).
3. Esvazie o conteúdo no lixo (fig.17). Nunca lave o depósito do pó ou os filtros numa máquina de lavar louça.

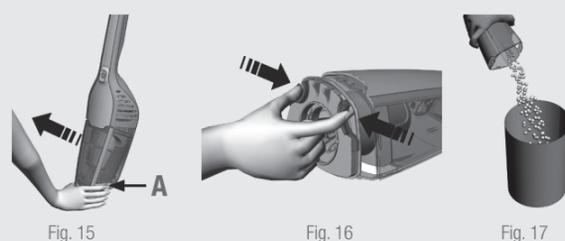


- Puxe a haste de limpeza do filtro (B) até à posição final e libere-a para remover o pó do filtro interior. Repita esta operação cinco vezes (fig.18).

### Limpeza dos filtros (recomendável a cada cinco esvaziamentos)

1. Retire os filtros, apertando os botões de liberação (fig.19).
2. Separe os dois filtros (fig.20).
3. Enxague as peças dos filtros com cuidado em água morna e sem uso de qualquer detergente (fig.21).

- Nunca utilize a máquina de lavar louça ou a máquina de lavar roupa para efetuar a limpeza das peças ou dos filtros.
4. Agite os filtros para remover o excesso de água e deixe-os secarem durante pelo menos 12 horas (fig.22). Certifique-se de que as peças dos filtros estão completamente secas antes de colocá-las novamente no aspirador.

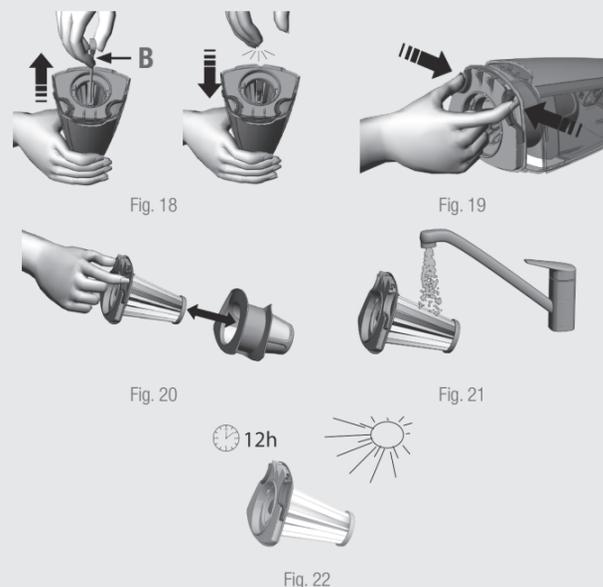

8


**IMPORTANTE – LIMPEZA DOS FILTROS!** É necessário limpar os filtros a intervalos regulares para garantir o máximo desempenho na limpeza.

### Limpeza da mangueira e o canal de ar

1. Libere a mangueira do respectivo encaixe superior, atrás do bocal (fig.23).
2. Remova todos os objetos que estejam bloqueando o fluxo de ar na mangueira ou no canal de ar até ao depósito do pó e encaixe a mangueira novamente.

### Limpeza das rodas

- Se as rodas precisarem de limpeza ou estiverem presas, remova-as com cuidado, utilizando uma chave de fenda (fig.24).

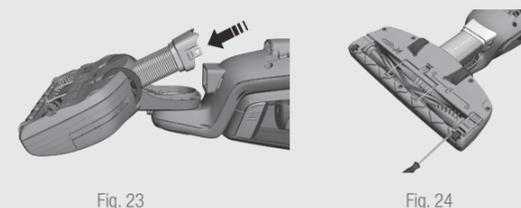

6

7

9

Electrolux