

MANUAL DO USUÁRIO

AQUECEDOR SERRANO PLUS CADENCE
AQC811



cadence

Obrigado por adquirir o **Aquecedor Serrano Plus Cadence, AQC811**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as informações contidas aqui ajudarão você a aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é compatível com a tomada a ser utilizada.
- Este produto não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do produto ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o produto.
- Se o cordão elétrico está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos.
- Se o produto apresentar marcas de queda ou apresentar qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes, o mesmo não deverá ser utilizado. Se o produto apresentar qualquer defeito, a manutenção deverá ser feita em uma assistência técnica autorizada Cadence.
- O cabo de alimentação deverá estar livre, sem nada o tencionando ou esticando.
- Nunca deixe o cordão elétrico em um local onde uma pessoa possa nele tropeçar.
- Não ligue o produto em tomadas ou extensões sobrecarregadas, a sobrecarga pode danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe de superfícies quentes, luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Não deixe o produto funcionando sem supervisão.
- Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, para assim evitar acidentes.
- Mantenha seu aparelho distante de superfícies quentes, fornos, fogões, brasas ou fogo.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada, puxando pelo plugue, durante a limpeza e manutenção do produto. Nunca toque no plugue com a mão molhada.



- Remova a película plástica do produto após a instalação e antes do uso.
- Para proteção contra choques elétricos e outros acidentes, não emerja a base, o plugue ou o cabo de alimentação na água ou outro líquido. Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas
- Não cubra o produto. Certifique-se que cortinas ou outros objetos não bloqueiem a entrada nem a saída de ar. Não coloque roupas para secar sobre o produto.
- Não use este aquecedor com um temporizador ou qualquer outro dispositivo que o desligue automaticamente, uma vez que existe um risco de incêndio se o aquecedor estiver coberto ou posicionado incorretamente.
- O aquecedor não deve ser utilizado abaixo de tomadas de energia
- Não toque ou encoste em partes quentes do produto, pois pode causar queimaduras.
- Não exponha o aparelho ao sol, água, superfícies empoçadas, jamais utilize o aparelho próximo a banheira, chuveiro ou piscina.
- Durante o uso mantenha objetos, roupas, cortinas, móveis, papéis, substâncias inflamáveis a pelo menos 1m de distância do aparelho ligado.
- Nunca deixe o fio encostar em superfícies quentes.
- Mantenha o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso ou quando ainda estiver quente.
- Não bata no vidro frontal, pois o mesmo pode quebrar.

Somente para uso doméstico, interno e não comercial.



Atenção!

- *Este produto fica quente quando está em uso. O acabamento ao redor da tomada torna-se quente durante a operação do produto. Para evitar queimaduras, não deixe sua pele em contato com as superfícies quentes.*
- *Não seque roupas, tecidos ou similares em sua lareira.*
- *Não obstrua as entradas e saídas de ar.*




Importante.

- *A sua lareira conta com um sistema de proteção contra superaquecimento.*
- *Se o aquecedor para de funcionar enquanto o efeito da chama continua normalmente, desligue a chave Liga/Desliga do seu aquecedor lareira e desconecte o produto da tomada.*
- *Aguarde 15min para que o produto esfrie e então ligue-o novamente.*



2 - COMPONENTES DO PRODUTO

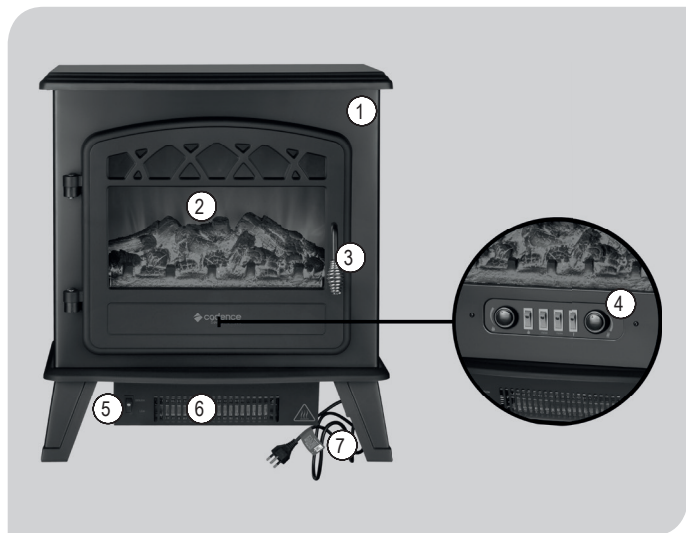

- ① Lareira
- ② Vidro frontal
- ③ Porta de acesso ao painel
- ④ Painel
- ⑤ Chave liga / desliga
- ⑥ Saída de ar
- ⑦ Cabo elétrico com plugue



3 - CONTROLES E FUNÇÕES

Chave Liga / Desliga

Esse botão funciona como uma chave geral de segurança no seu aquecedor. Para utilizar as funções, coloque o botão na posição liga. A chave está na parte frontal inferior da lareira [ver figura 1].



Figura 1

Painel de Controle

O painel de controle da sua lareira fica **atrás** da porta, para acessá-lo basta abrir a mesma puxando o pega-mão para sua frente [ver figura 2].



Figura 2

O painel de controle da sua lareira possui várias funções, após ligar a chave liga/desliga [ver figura 1] você pode selecionar a potência desejada.

[01] É possível regular a temperatura desejada no ambiente através do termostato: gire no sentido horário para aumentar e no sentido anti-horário para diminuir.

[02] Você pode também regular a intensidade da luz da chama: gire no sentido horário para aumentar e no sentido anti-horário para diminuir.





Figura 3

4 - UTILIZANDO

- Verifique se a tensão (voltagem) do produto é mesma da tomada a ser utilizado (ver etiqueta do produto).
- Coloque o produto sobre uma superfície firme e afastado no mínimo 1m de paredes, cortinas ou outros objetos.
- Certifique-se que os botões de funções do painel de controle estejam desligados antes de conectar o plugue na tomada.
- Conecte o plugue na tomada.
- Coloque o interruptor Liga/Desliga na posição Liga.
- Escolha no painel de controle a potência de aquecimento desejada.
- Regule a temperatura desejada ao ambiente.
- Ligue (se desejar) a função das chamas 3D e regule a intensidade da iluminação.
- Após executar a regulação da sua lareira, feche o compartimento do painel de controle.
- Em poucos minutos a lareira irá aquecer o ambiente, deixando em uma temperatura agradável.
- Quando não estiver mais utilizando o produto, desligue as funções do painel de controle, coloque o interruptor liga/desliga na posição desliga e desconecte o plugue da tomada.



Atenção!

- *Nunca deixe o produto operar sem supervisão.*



5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Antes de qualquer operação de limpeza e ou manutenção do exterior da lareira, desligue o aparelho da fonte de alimentação e deixe esfriar.

Limpendo sua Lareira

- Você pode limpar o exterior da lareira com um pano macio e úmido. Não utilize produtos de limpeza ou de polimento.
- Para remover impressões digitais ou outras marcas no painel de vidro frontal, use um pano macio, seco, sem fiapos e com uma boa qualidade.



Atenção!

- *Não utilize produtos abrasivos no painel de vidro. Não aplique líquidos diretamente em qualquer superfície do produto.*
- *Guarde o produto em um local seco e longe do alcance de crianças quando não estiver em uso.*



A Cadence Eletrodomésticos S.A. garante ao seu Aquecedor Lareira Serrano Plus, AQC811, contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela Cadence Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela Cadence.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações



não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.

- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A Cadence não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.





Cadence Eletrodomésticos S.A.
Rua Santos MacCarini, 650 - Bairro Machados
CEP 88371-904 Navegantes - SC
Fone: (47) 3347-9900
SAC: 0800 644 6442
CNPJ 03106170/0002-24

(M00 - 07102014)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para 0800 644 6442, em horário comercial, ou entrar no site www.cadence.com.br. Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar o fale conosco do site, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.