

Oster®



MODELS/MODÈLES
MODELOS

CKSTPA3883

INSTRUCTION MANUAL

PANINI SANDWICH PRESS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

MANUEL D'INSTRUCTIONS

GRILL PANINI PRESSE SANDWICH

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PLANCHA SANDWICHERA PARA PANINIS

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CHAPA E SANDUICHEIRA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao usar eletrodomésticos, as seguintes importantes medidas de segurança devem ser tomadas:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O ELETRODOMÉSTICO.

1. Certifique-se de que a voltagem de sua tomada seja igual à indicada na placa de características do aparelho.
2. Para evitar o risco de choques elétricos, **NÃO** se deve submergir o fio, o plugue ou o aparelho em água ou qualquer outro líquido.
3. **NÃO** toque nas superfícies quentes “”. Use sempre as alças.
4. Desligue o aparelho da tomada antes de limpá-lo ou quando o aparelho estiver sendo usado próximo a crianças.
5. **NUNCA** puxe o fio para desconectar o aparelho da tomada. Puxe somente pelo plugue.
6. **NÃO** use nenhum aparelho elétrico com o fio danificado. **NÃO** use o aparelho se o mesmo apresentar algum problema de funcionamento ou tiver sido danificado de alguma maneira. Para evitar o risco de choque elétrico, **NUNCA** tente consertar o aparelho você mesmo. Leve-o ao Centro de Serviço Autorizado Oster® mais próximo para verificação e conserto. A remontagem incorreta do produto pode causar o risco de choque elétrico quando o aparelho for usado.
7. O uso de peças de reposição e acessórios não recomendados pelo fabricante podem causar incêndios, descargas elétricas ou acidentes.
8. **NÃO** use o aparelho ao ar livre ou para fins comerciais.
9. **NÃO** use o aparelho para fins que não sejam aqueles para os quais o produto foi desenvolvido.
10. **NÃO** deixe que o fio fique pendurado na borda da mesa ou do balcão ou que encoste em superfícies quentes.
11. **NÃO** coloque o aparelho próximo a fogões a gás, elétrico ou de um forno quente ou microondas.
12. Utilize-o somente sobre uma superfície resistente ao calor e plana.
13. Todo o máximo de cuidado ao mover qualquer aparelho que contenha óleo ou outros líquidos quentes.
14. **NÃO** use o aparelho aberto.
15. Ao usar este aparelho, deixe suficiente espaço acima e aos lados para que o ar possa circular.
16. **NÃO** deixe o aparelho sem supervisão durante o uso.

17. Conecte o aparelho diretamente à tomada na parede.
18. **NÃO** coloque nenhum material inflamável, como por exemplo papel, cortinas, plásticos, etc., próximo ao aparelho quando o mesmo estiver em uso.
19. Este aparelho elétrico não está destinado a ser usado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais estejam reduzidas ou careçam de experiência e conhecimento necessários para utilizá-lo, a menos que uma pessoa responsável por sua segurança tenha supervisionado ou instruído quanto ao uso deste eletrodoméstico. As crianças deverão estar sob supervisão para garantir que **NÃO** brinquem com o aparelho elétrico.
20. É necessária a estrita supervisão quando se utilize o eletrodoméstico próximo a crianças ou pessoas incapacitadas.

ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO USO DOMÉSTICO.


(SOMENTE PARA PRODUTOS DE 120 & 127 V COM DOIS PINOS PLANOS)

Este aparelho elétrico conta com uma tomada polarizada (uma ponta é mais larga que a outra). A fim de reduzir o risco de descarga elétrica, este plugue entrará somente em um sentido numa tomada elétrica polarizada. Caso plugue deste aparelho não entre completamente na tomada elétrica, deve-se inverter o sentido. Caso, ainda assim não encaixe, comunique-se com um eletricitista qualificado.

NÃO TENTE MODIFICAR A TOMADA DE NENHUMA FORMA.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

DESCRIPÇÃO DEL APARATO

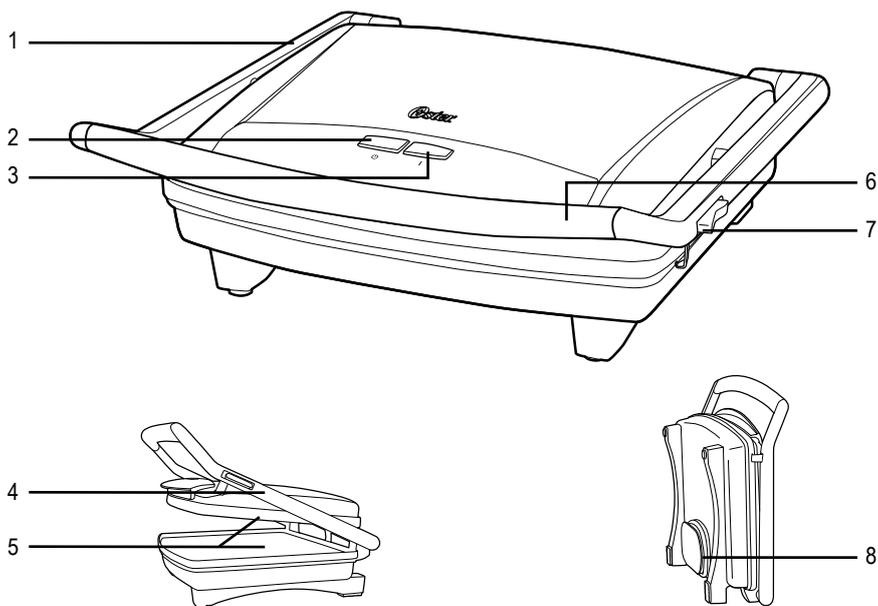

1. Braços de ferro fundido
2. Luz indicadora de ligado (vermelha)
3. Luz indicadora de pronto (verde)
4. Sistema de dobradiças flutuantes
5. Superfícies anti-aderentes
6. Alça fria ao tacto
7. Trava de segurança
8. Armazenamento vertical com área para enrolar o fio

ANTES DE USAR SUA CHAPA E SANDUICHEIRA OSTER®

Antes de usar sua Chapa e Sanduicheira Oster® pela primeira vez, limpe e condicione as superfícies anti-aderentes:

- Com o aparelho desligado, limpe as superfícies de cocção com um pano ou esponja umedecida com água quente e sabão. **NÃO COLOQUE O APARELHO NA ÁGUA.** Enxágue com um pano ou esponja umedecida e enxugue.
- Para condicionar as superfícies de cocção, conecte o aparelho a uma tomada elétrica. A luz indicadora de ligado (vermelha) acenderá. Deixe o aparelho pré-aquecer até que a luz indicadora de pronto (verde) acenda. Espalhe bem um pouco de manteiga ou margarina nas superfícies e retire o excesso.
- **OBSERVAÇÃO:** Ao usar sua Chapa e Sanduicheira pela primeira vez, você poderá notar uma fumaça fina saindo do aparelho. Isso é normal e deve-se ao aquecimento inicial dos componentes internos.

USANDO SUA CHAPA E SANDUICHEIRA OSTER®


- Conecte o aparelho a uma tomada elétrica. A luz indicadora de ligado (vermelha) acenderá e permanecerá acesa enquanto o aparelho estiver conectado à tomada.
- Solte a trava de segurança localizada ao lado do braço de metal fundido.
- Deixe o aparelho pré-aquecer até que a luz indicadora de pronto (verde) apague.
- Depois de preparar sua comida, coloque-a sobre a superfície de cocção.
- Abaixar com cuidado a superfície superior puxando para baixo a alça de metal (use a alça fria ao tacto). O sistema de dobradiça se ajustará automaticamente para assegurar que a superfície superior se posicione igualmente sobre toda a comida, proporcionando uma cocção uniforme.
- **OBSERVAÇÃO:** Certifique-se de que o fio esteja longe das superfícies quentes durante o uso.
- Deixe a comida cozinhar na chapa até ficar pronta. O aparelho aquecerá nos dois lados ao mesmo tempo.
- **OBSERVAÇÃO:** A luz indicadora de pronto (verde) poderá ligar e desligar durante o cozimento. Isto indica que o termostato está mantendo a temperatura adequada para o preparo dos alimentos.
- As superfícies de cocção são recobertas com um revestimento anti-aderente. Alguns recheios de sanduíches, como o queijo, podem derreter e fazer com que o sanduíche grude nas superfícies de cocção. Para soltar o sanduíche, use uma espátula plástica resistente ao calor ou uma colher de pau. Nunca use objetos de metal ou pontiagudos, pois isso pode danificar a superfície anti-aderente.
- Após usar a Chapa e Sanduicheira Oster®, desconecte-a da tomada.

DICAS PARA OBTER MELHORES RESULTADOS

- Pré-aqueça sempre a Chapa e Sanduicheira antes de usá-la.
- Tenha cuidado ao morder sanduíches com recheios como queijo, tomate ou geléia, pois esses recheios retêm o calor e podem causar queimaduras se forem mordidos antes de esfriarem.
- Não é necessário passar manteiga ou margarina do lado de fora do pão, pois as superfícies da Chapa e Sanduicheira são anti-aderentes. No entanto, recomendamos passar uma pequena quantidade de manteiga ou margarina para dar uniformidade à cor do pão depois de tostado.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Desligue da tomada e deixe o aparelho esfriar antes de limpá-lo.
- Limpe as superfícies de cocção com um pano ou esponja umedecida com água quente e sabão. **NÃO COLOQUE O APARELHO NA ÁGUA OU EM QUALQUER OUTRO LÍQUIDO. NÃO COLOQUE O APARELHO NA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS.**
- Para remover resíduos de comida, utilize uma escova de nylon ou um limpador não abrasivo. Palha de aço ou limpadores abrasivos poderão danificar as superfícies anti-aderentes.
- Para limpar a parte externa, use um pano úmido e seque-a com um pano macio.
- Guarde o aparelho na posição fechada. Simplesmente junte as superfícies de cocção e pressione a trava de segurança localizada no braço de metal fundido. Isso travará as superfícies de cocção juntas. O aparelho pode ser guardado na posição vertical para ocupar menos espaço.

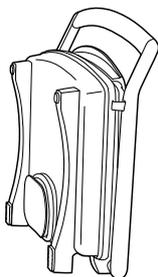

- **NÃO** use objetos de metal ou pontiagudos, como facas, pois isso poderá danificar as superfícies anti-aderentes.
- **NÃO** corte a comida enquanto estiver sobre a superfície de cocção do aparelho.

PLANCHA SANDWICHERA PARA PANINIS OSTER®
MODELOS: CKSTPA3883, CKSTPA3883-013
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO
LA SIGUIENTE INFORMACION ES PARA MEXICO
IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JUÁREZ No. 40-201,
EX-HACIENDA DE SANTA MÓNICA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800
PAIS DE ORIGEN: CHINA
PAIS DE PROCEDENCIA: E.U.A., CHINA
CONTENIDO: 1 PIEZA
CARACTERISTICAS ELECTRICAS

60 Hz 120 V_~ 1500 W



Oster®

© 2010 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Latin America, LLC,
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
One year limited warranty – please see insert for details.

© 2010 Sunbeam Products, Inc. Tout droit réservé. Distribué par by Sunbeam Latin America, LLC,
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
Une année de garantie limitée – veuillez lire le feuillet sur la garantie pour plus de détails.

© 2010 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Latin
America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el inserto.

© 2010 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin
America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte o certificado.