



# LG

**SAC** serviço de atendimento  
ao consumidor

**4004 5400** Capitais e Regiões Metropolitanas

\***0800 707 5454** Demais localidades

\*Somente chamadas originadas de telefone fixo

**WWW.LGE.COM.BR**

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

## Manual de Instruções

### DVD Player: DP132

Antes de ligar sua unidade, por favor, leia cuidadosamente este manual e mantenha-o para futuras referências. Desenhos e Especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.



MFL68022438

P/N: MFL68022438 - REV 01 FEV/2014

## Iniciando...

### Apresentação

#### Prezado Consumidor,

Parabéns e obrigado por adquirir um produto LG. Somos um dos maiores grupos empresariais do mundo, presente em mais de 150 países com fábricas instaladas nos 4 continentes.

No Brasil, a LG instalou-se em 1997 com dois complexos industriais: um em Manaus (AM) e outro em Taubaté (SP), nos quais fabricamos nossa linha completa de eletroeletrônicos e celulares. Comercializamos ainda refrigeradores, drives de CD, CD-ROM, DVD-ROM e monitores de LCD.

#### Meio Ambiente

Preocupados com o meio ambiente, temos o compromisso em promover o aprimoramento ambiental contínuo, procurando desenvolver produtos com o máximo de materiais recicláveis e também contar com sua consciência ambiental para destinar esses materiais de forma adequada.

Siga as dicas abaixo e colabore com o meio ambiente:

#### 1. Manuais e embalagens

Os materiais utilizados nas embalagens (manuais, caixas de papelão, plásticos, sacos e calços de isopor) dos nossos produtos são 100% recicláveis.

Descarte esses produtos preferencialmente em recicladores especializados.

#### 2. Pilhas e Baterias



Não incinere, não tente abrir e não jogue no lixo comum. Preserve sua saúde e o meio ambiente. Após uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada (Conama nº 401 de 11/2008).

#### 3. Produto

Para obter o máximo de aproveitamento de materiais recicláveis e destinar corretamente materiais perigosos de nossos produtos (cinescópio, compressor, etc), no fim de sua vida útil, encaminhe às companhias especializadas em reciclagens. Não queime e nem os jogue em lixo doméstico.

### Instruções de Segurança



#### CUIDADO

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO  
NÃO ABRIR



**CUIDADO:** PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO REMOVA A TAMPA TRASEIRA. NÃO INSIRA OBJETOS DENTRO DO APARELHO. NÃO EXISTEM PEÇAS PARA AJUSTE PELO USUÁRIO. ENCAMINHE-O AO SERVIÇO TÉCNICO AUTORIZADO.



Este símbolo do raio com ponta de seta dentro de um triângulo equilátero alerta o usuário para a existência de tensão perigosa não isolada dentro do gabinete do aparelho, podendo ser de nível suficiente para constituir um risco de choque elétrico para as pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero chama a atenção do usuário para importantes instruções de funcionamento e manutenção contidas na literatura que acompanha este produto.

#### AVISO

PARA EVITAR RISCOS DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTA UNIDADE À CHUVA OU UMIDADE.

#### AVISO

Não instale este equipamento em locais confinados, tais como estantes de livros ou locais semelhantes.


#### CUIDADO

Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.

Os vãos e aberturas no gabinete são fornecidos para ventilação, para assegurar uma operação confiável do produto e para proteger contra aquecimento excessivo. As aberturas jamais devem ser bloqueadas colocando o produto em uma cama, sofá, carpete ou outra superfície similar. Este produto não deve ser colocado em uma instalação embutida, como estante ou prateleira, a menos que seja fornecida uma ventilação adequada ou as instruções do fabricante sejam cumpridas.



## Iniciando...

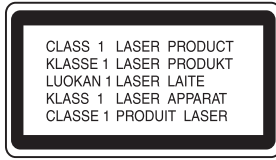

### CUIDADO

Este produto utiliza um Sistema Laser.

Para usar este produto de maneira adequada, leia atentamente este manual e guarde-o para posterior consulta. Caso a unidade precise de manutenção, procure um centro de assistência técnica autorizada. O uso de controles, ajustes ou procedimentos distintos dos aqui especificados podem ocasionar exposição a radiação perigosa.

Para evitar a exposição direta ao raio laser, não tente abrir o gabinete. Se aberto, a radiação laser fica visível. **NÃO OLHE PARA O FEIXE.**

### Cuidados relativos ao Cabo de Força

- Para a maioria dos eletrodomésticos é recomendável que sejam ligados em um circuito dedicado, ou seja, um único circuito elétrico que alimente somente uma unidade e não tenha nenhuma tomada ou circuitos adicionais. Consulte a página de especificações deste manual de instruções para ter certeza.
- Não sobrecarregue as tomadas da parede. Tomadas sobrecarregadas, soltas ou danificadas, cabos de extensão, cabos de força desgastados pelo tempo ou com o isolamento danificado ou rachado são perigosos.
- Qualquer uma dessas condições podem resultar em choque elétrico ou risco de incêndio.
- O cabo de força deve ser verificado periodicamente. Se sua aparência indicar dano ou deterioração, desligue-o e o substitua por outro indicado pelo serviço técnico autorizado.
- Proteja o cabo de força contra danos físicos ou mecânicos, por exemplo, ser torcido, dobrado, comprimido, imprensado por uma porta ou pisado.
- Dê atenção especial às tomadas e o ponto de onde o cabo sai.

### A maneira segura de se remover a bateria do equipamento:

Remova a pilha velha ou o cartucho de pilhas, siga os passos na ordem inversa da montagem. Para evitar contaminação do ambiente e acarretar possível dano à saúde humana e animal, as pilhas velhas devem ser colocadas em contêineres apropriados nos locais desig-

nados de coleta desse tipo de lixo. É recomendado que seja usado sistemas de reembolso gratuito de pilhas e acumuladores. As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo como raios de sol, ao fogo ou serem partidas.

### CUIDADO

O aparelho não deve ser exposto a água (gotas ou salpicos), nem objetos cheios de líquidos, tais como vasos, devem ser colocados sobre o aparelho.

### Notas sobre Direitos de Cópias

- Este produto incorpora a tecnologia de proteção de direitos autorais que é protegida por patentes americanas e outros direitos de propriedade intelectual. Uso desta tecnologia de proteção de direitos de autor deve ser autorizada pela Rovi Corporation, e é destinada para uso doméstico e outros usos limitados, salvo se autorizado por Rovi Corporation. A engenharia reversa ou desmontagem é proibida.
- Sob as leis de direitos autorais dos Estados Unidos e as leis de direitos autorais de outros países, a gravação não autorizada, uso, exibição, distribuição ou revisão de programas de televisão, fitas de vídeo, DVDs, CDs e outros materiais podem estar sujeitos a responsabilidade civil e / ou criminal.

### Notas sobre Discos

- Não toque no lado de reprodução do disco. Segure o disco pelas bordas de forma que as impressões digitais não fiquem na superfície. Não cole papel ou fita adesiva no disco.
- Após a reprodução, guarde o disco em seu estojo. Não o exponha à luz solar direta ou fontes de calor e nunca deixe-o em um carro estacionado exposto à luz solar direta.

### Notas sobre a Unidade

- Por favor, guarde a embalagem original e os materiais de embalagem. Caso necessite transportar a unidade, para a máxima proteção, reembale a unidade conforme embalado de fábrica.
- Para limpar o aparelho use um pano macio e seco. Se as superfícies estiverem extremamente sujas, use um pano macio levemente umedecido com uma solução de detergente suave. Não use solventes fortes, como álcool, benzina ou diluente, pois estes podem danificar a superfície da unidade.
- A unidade é um dispositivo de alta tecnologia e precisão. Se a unidade ótica da lente e partes da unidade do disco estiverem sujas ou gastas, a qualidade



## Iniciando...

da imagem pode ser reduzida. Para mais informações, contacte o centro de serviço autorizado mais próximo.

### Instruções Importantes de Segurança

1. Leia estas instruções atentamente.
  2. Mantenha estas instruções.
  3. Fique atento a todos os avisos.
  4. Siga todas as instruções.
  5. Não use este produto perto da água.
  6. Limpe o produto apenas com panos secos.
  7. Não bloqueie qualquer abertura para ventilação.
- Instale de acordo com as instruções do fabricante.

8. Não instale perto de fontes de calor, como radiadores, aquecedores, fornos, ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

9. Proteja o cabo de força de ser danificado particularmente nos plugues, receptores e nos pontos onde eles saem do produto.

10. Use somente acessórios especificados pelo fabricante.

11. Utilize somente com carrinho, estante, tripé, suporte de parede, ou mesa especificados pelo fabricante ou vendidos separadamente. Quando um carrinho for usado, tenha cuidado ao movê-lo juntamente com o produto para evitar maiores danos como quedas.

12. Desconecte este produto da tomada durante tempestades de raios ou em grandes períodos sem usar o produto.

13. Recorra sempre a um serviço autorizado de manutenção. Este serviço deverá ser solicitado quando o produto estiver danificado de alguma forma, tais como problemas com o cabo de força ou tomada, vazamento de líquidos ou objetos que tiverem caído dentro do produto, quando o produto tiver sido exposto à chuva ou umidade, quando ele não funcionar normalmente ou quando tiver caído.

**Evite o uso prolongado da unidade com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.**

Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e sem distorções.

Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito altos.

Para referência, listamos abaixo alguns exemplos, com as respectivas intensidades sonoras em decibéis.

Exemplos		
Nível de Decibéis	30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves.
	40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito.
	50	Trânsito leve, conversa normal, escritório silencioso.
	60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura.
	70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso.
	80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm.
	<b>OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE</b>	
	90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama.
	100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática.
	120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão.
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato.	
180	Lançamento de foguete.	

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.

### DIREITOS DE CÓPIA

A realização de cópias não autorizadas, de cópia de material protegido, incluindo programas de computador, arquivos, transmissões e gravações sonoras, podem ser uma violação de direitos autorais e constituírem um crime de acordo com a legislação em vigor.

Este equipamento não deve ser utilizado para tais fins.

**Seja responsável, respeite os direitos autorais.**

## Iniciando...

### Introdução

#### Sobre o símbolo “⊗”






O símbolo “⊗” pode aparecer na tela da sua TV durante a operação e indica que a função solicitada não está disponível.

#### Código Regional


Esse aparelho só reproduz DVDs da região “4”. Ao tentar reproduzir discos com código diferente, a mensagem “Verifique o Código Regional” será exibida na tela. Discos que não possuem a etiqueta informando o código regional, talvez não sejam reproduzidos.

#### Símbolos usados neste Manual


A seção cujo título possua um dos símbolos a seguir é aplicável apenas ao disco representado pelo símbolo.

	DVD e DVD±R/RW finalizados.
	CD's de Áudio.
	Arquivos de vídeos contidos em Disco/USB.
	Arquivos de áudio contidos em Disco/USB.
	Arquivos de fotos contidos em Disco/USB.


### Acessórios

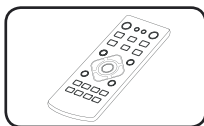

Controle Remoto (1)

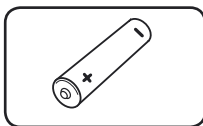

Pilha (1)

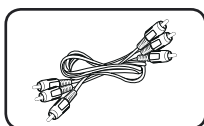

Cabo de Áudio/Vídeo (1)



Manual de Instruções (1)

	Discos DVD-VIDEO (Disco de 8 cm/12 cm) - Discos como os de filmes que podem ser comprados ou alugados.
 	Discos DVD±R (Disco de 8 cm/12 cm) - Apenas em modo vídeo e finalizados - Suporta também disco de camada dupla - Discos DVD±R que contêm arquivos de Vídeo, Áudio ou Fotos.
	Discos DVD-RW (Disco de 8 cm/12 cm) - Apenas modo VR, modo Vídeo e finalizado - Discos DVD-RW que contêm arquivos de Vídeo, Áudio ou Fotos.
 <small>DVD+RW+REAR</small>	Discos DVD+RW (Disco de 8 cm/12 cm) - Apenas em modo vídeo e finalizados - Discos DVD+RW que contêm arquivos de Vídeo, Áudio ou Fotos.
	Discos Áudio CD (Disco de 8 cm/12 cm)
	Discos CD-R/CD-RW (Disco de 8 cm/ 12 cm) Discos CD-R/CD-RW que contêm títulos, Vídeo, Áudio ou Fotos.

### Compatibilidade de Arquivos

#### GERAL

#### Extensões compatíveis

“.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mp3”, “.wma”, “.jpg”, “.jpeg”, “.divx”.

- O nome do arquivo está limitado a 20 caracteres.
- Dependendo do tamanho e número de arquivos, pode demorar alguns minutos para leitura do conteúdo da mídia.

#### Máximo de arquivos / pastas

Menor que 600 (número total de arquivos e pastas).

#### Formato CD-R/RW, DVD ± R/RW

ISO 9660.

#### ARQUIVOS DE VÍDEO

- **Resolução disponível**  
720 x 576 (L x A) pixel.
- **Legendas reproduzíveis**  
SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt).
- **Formato de Codec reproduzível**  
“DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “DIVX6.xx” (somente reprodução padrão), “MP43”, “3IVX”.

## Iniciando...

- **Formato de Áudio reproduzível**  
"Dolby Digital", "PCM", "MP3", "WMA";
- **Frequência de Amostragem**  
Dentro de 8 - 48 kHz (MP3), dentro de 32 - 48 kHz (WMA).
- **Taxa de bits (MP3/WMA/DivX)**  
Dentro de 8 - 320 kbps (MP3), dentro de 32 - 192 kbps (WMA), menor que 4 Mbps (DivX).

### ! Nota

- Este aparelho não suporta arquivos gravados com GMC\*1 ou Qpel\*2. Estas são técnicas de codificação de vídeo no padrão MPEG4, como acontece com o DivX.  
\*1 GMC- Global Motion Compensation ou Compensação de Movimentação Global.  
\*2 Qpel - Quarter pixel ou Quarto pixel.

### ARQUIVOS DE ÁUDIO

- **Amostra de Frequência**  
De 8 ~ 48 kHz (MP3), de 32 ~ 48 kHz (WMA).
- **Taxa de bits**  
De 8 ~ 320 kbps (MP3), de 32 ~ 192 kbps (WMA).
- **Frequência de Amostragem**  
Dentro de 8 - 48 kHz (MP3), dentro de 32 - 48 kHz (WMA).
- **Taxa de bits**  
Dentro de 8 - 320 kbps (MP3), dentro de 32 - 192 kbps (WMA).

### ARQUIVOS DE FOTOS


- **Tamanho recomendado**  
Menor do que 2Mb.
- A compressão sem perda de dados dos arquivos de fotos não é suportada.

### NOTAS SOBRE DISPOSITIVO USB

- Esta unidade suporta dispositivos USB com o formato FAT32 ou FAT16.
- Não retire o dispositivo USB quando estiver em funcionamento.
- Um dispositivo USB que necessite de instalação de programas adicionais quando você tiver conectado a um computador não é suportado por esta unidade.
- A conexão USB possui suporte para as versões USB1.1 e USB2.0.
- Um dispositivo USB com grande quantidade de arquivos armazenados, pode demorar alguns minutos para ser reconhecido.
- Faça um backup para evitar a perda ou danos aos dados.

- Ao conectar um cabo de extensão USB ou HUB, o dispositivo USB não será reconhecido.
- A função USB deste aparelho não suporta todos os tipos de dispositivos USB.
- Arquivos de filmes, músicas e fotos podem ser reproduzidos nesta unidade. Para detalhes do funcionamento e operação desses arquivos, ver as páginas relevantes.
- Nesta conexão, câmera digital e telefone celular não são suportados.
- Ao usar cabo de extensão USB, USB HUB, Multi-leitor USB ou HD Externo, o dispositivo USB pode não ser reconhecido.

## Controle Remoto

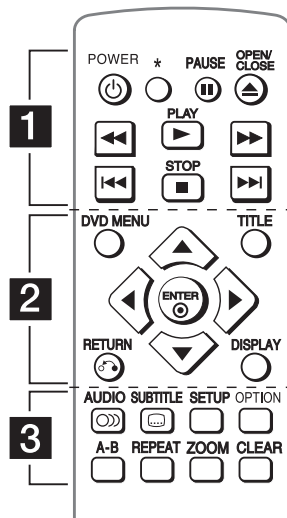

1

### ⏻ (Power)

- Liga/Desliga a unidade. Modo Economia de Energia (sem visualização luminosa no display).

\*: Tecla não disponível.

### ⏸ (Pause)

- Congela a reprodução temporariamente.
- Pressione repetidamente para reprodução quadro-a-quadro.

### ⏪ (Open/Close)

- Abre e fecha a bandeja do disco.

6

## Iniciando...

### SCAN (◀◀/▶▶)

- Busca em Retrocesso / Avanço.

### PLAY (▶)

- Inicia a reprodução.

### SKIP (◀◀/▶▶)

- Vai para o capítulo / faixa / arquivo seguinte ou anterior.

### STOP (■)

- Para a reprodução.

## 2

### DVD MENU

- Acessa o menu (DVD).

### TITLE

- Exibe o menu de título, se disponível.

### ▲/▼/◀/▶

- Navega através dos menus.

### ENTER

- Confirma uma seleção de menu.

### DISPLAY

- Acessa os menus de tela.

### RETURN (↶)

- Volta uma ação ou sai do menu de ajustes.

## 3

### AUDIO (🔊)

- Seleciona um idioma de áudio, se disponível.

### SUBTITLE (🗉)

- Seleciona a legenda do disco, se disponível.

### SETUP

- Acessa ou sai do menu de ajustes.

### OPTION

- Exibe o menu de OPÇÕES.

### A-B

- Repete uma seção (repete uma sequência maior que 3 segundos).

### REPEAT

- Seleciona o modo de reprodução. Repete o capítulo (chapter), faixa (track), título (title) ou tudo (all).

### ZOOM

- Aumenta a imagem do vídeo.

### CLEAR


- Apaga a senha.

### Instalação das pilhas

Retire a tampa do compartimento e insira a pilha posicionando corretamente os pólos (+/-).

**Cuidado:** Não misture pilhas velhas com novas e nem de tipos diferentes (padrão, alcalina, etc.).

## Painel Frontal / Traseiro

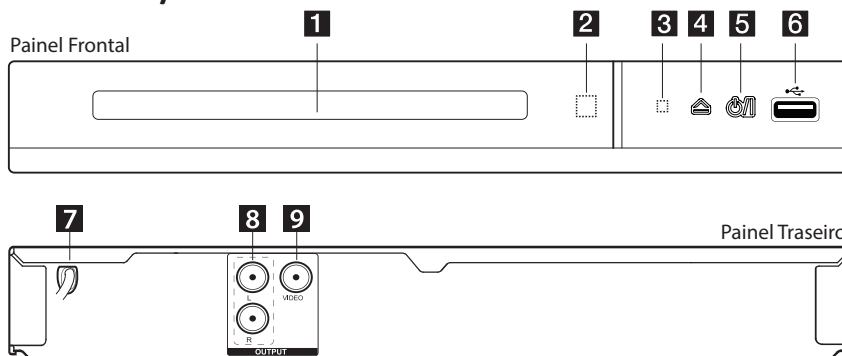

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1 | Bandeja do Disco          |
| 2 | Sensor do Controle Remoto |
| 3 | Indicador de Energia      |
| 4 | △ Open/Close              |
| 5 | ⏻/⏻ Power                 |
| 6 | Porta USB                 |

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 7 | Cabo de Força                   |
| 8 | AUDIO OUTPUT (esquerdo/direito) |
| 9 | VIDEO OUTPUT                    |


## Conectando... / Ajustando...

### Conexão para sua TV

#### Conexão de Áudio/Vídeo

Conecte o cabo fornecido primeiro na conexão **OUTPUT** (DVD) e em seguida na conexão **AV IN** (TV). As conexões AV do aparelho são identificadas com as cores **AMARELA** - vídeo, **VERMELHO** - áudio direito e **BRANCO** - áudio esquerdo.


Se o seu televisor possui apenas uma entrada de áudio (mono), conecte-o na tomada de áudio esquerdo (branco) no aparelho.

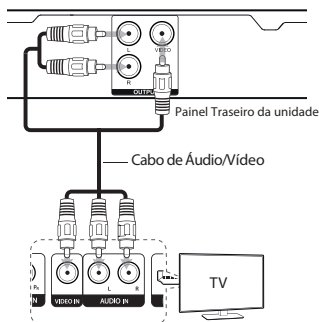

### Conexões para Amplificador

#### Conexão de Áudio

Conecte o cabo fornecido primeiro na conexão **OUTPUT** (DVD), saídas **VERMELHA** e **BRANCA**, e em seguida na conexão **AUDIO IN** do Amplificador ou sistema de som externo.

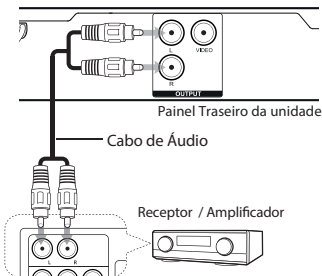

#### ! Nota

- A codificação DTS não é suportada. Para este tipo de codificação, o áudio não será emitido.
- Para saber qual é o formato de áudio do disco atual, basta pressionar a tecla AUDIO (controle remoto) e a informação aparecerá na tela da TV.

### Ajustes

#### Ajuste inicial do Idioma

Ao ligar a unidade pela primeira vez, selecione o idioma desejado.

#### Ajustando as Configurações

Altere os ajustes da unidade no menu [Configurações].

1. Pressione **SETUP** (controle remoto).
2. Use as teclas **▲/▼** para selecionar a opção desejada e em seguida pressione a tecla **▶** para ir ao segundo nível.
3. Use as teclas **▲/▼** para selecionar a opção desejada e em seguida pressione a tecla **▶** para ir ao terceiro nível.
4. Use as teclas **▲/▼** para selecionar o ajuste desejado e pressione **ENTER** (⊙) para confirmar sua seleção.

### Menu IDIOMA

#### Menu Idioma

Seleciona um idioma para o menu do aparelho e do disco (se disponível).

#### Idioma do Menu/Áudio do Disco/Lendas/Menu do Disco

Seleciona um idioma para Menu do aparelho e Áudio, Lendas e Menu do disco.

##### [Original]

Exibe o idioma original em que o disco foi gravado.

##### [Outro]

Para selecionar outro idioma, use as teclas **▲/▼** e em seguida pressione **ENTER** (⊙) para selecionar o número de 4 dígitos correspondente de acordo com a seção Lista de Códigos de Idiomas.

Caso cometa algum erro durante a entrada dos números, pressione a tecla **CLEAR** para apagar e inserir outro código ou **ENTER** (⊙) para confirmar o idioma.

**[Desligar] (Legenda de Discos):** Desliga as legendas.





## Ajustando...

### Menu TELA

#### Formato da TV

Esta função seleciona o melhor formato de exibição das imagens na tela.

##### [4:3]

Ajusta a tela para o formato 4:3, permitindo assistir as imagens de sinal analógico (Padrão das emissoras de TV aberta) sem distorção.

##### [16:9]

Selecione esta opção quando o aparelho estiver conectado a uma TV 16:9 (widescreen).

#### Modo de Tela

Ao selecionar 4:3, defina como gostaria que os programas e filmes em widescreen serão exibidos em seu televisor.

##### [Letterbox]

Exibe uma imagem em widescreen com tarjas pretas nas partes superior e inferior.

##### [Panscan]

Exibe uma imagem wide, cortando as partes que não se encaixam na tela.

### MENU ÁUDIO

#### DRC - (Controle de Alcance Dinâmico)

Reproduza o som mais nítido quando o volume estiver baixo (somente Dolby Digital), ajustando o **DRC** em [Ligar].

#### Vocal

Ajuste a função **Vocal** em [Ligar] quando estiver reproduzindo DVD Karaoke Multicanal. Os canais de karaoke do disco serão misturados, o resultado é o efeito de som estereofônico normal.

### MENU BLOQUEIO

Para usar o menu Bloqueio, primeiro crie uma senha em [Código do País].

#### ! Nota

##### Caso tenha esquecido sua senha

Remova o disco e pressione a tecla **SETUP** e em seguida **OPTION**. Entre com a sequência numérica "2104" usando ▲/▼/◀/▶ e pressione **ENTER** (⊙). A senha será apagada.

#### Censura

Seleciona um nível de classificação. Quanto maior for o nível, mais restrita é a classificação. Selecione [Desbloqueado] para desativar o sistema de classificação.

#### Senha

Configura ou altera a senha utilizada nas configurações do menu Bloqueio.

#### Código do País

Insira o código padrão da área e ative os níveis de controle de censura de acordo com o fabricante de discos.

1. Pressione a tecla ► para ir ao terceiro nível e insira uma senha de 4 dígitos. Usando as teclas direcionais (▲/▼) selecione o 1º código e em seguida pressione **ENTER** (⊙). Selecione o 2º código e pressione **ENTER** (⊙) para confirmar.

Detalhe dos códigos na seção Lista de Códigos de Área (País).

### MENU OUTROS

#### Expansão do nível de Preto (B.L.E)

Ativa ou não a expansão do nível de preto nas imagens.

#### REC Bitrate (Taxa de bits para gravação)

Selecione uma taxa de bit para gravações diretas no dispositivo USB. Taxas de bit mais altas fornecem uma melhor qualidade de som, porém ocupa mais espaço no dispositivo USB.

#### DivX(R) VOD

**SOBRE O VÍDEO DIVX:** DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial certificado pela DivX e que passou por testes rigorosos para verificar sua capacidade de reproduzir vídeos DivX. Visite [divx.com](http://divx.com) para mais informações e ferramentas de software para converter seus arquivos em vídeos DivX.

##### SOBRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

##### (Compra de vídeos):

Este dispositivo certificado DivX deve ser registrado para poder reproduzir conteúdos comprados do DivX Video-on-Demand (VOD).

Para obter seu código de registro, localize a seção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. De posse do código visite [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para mais informações sobre como concluir seu registro.

##### [Registro]

Apresenta o código de registro do aparelho.

##### [Cancelar registro]

Desativa o seu aparelho e apresenta o código de desativação.





## Operando...

### Reprodução Geral

#### Reproduzindo um Disco **CD DVD**

1. Use a tecla **OPEN/CLOSE** (▲) para abrir/fechar a bandeja e insira um disco.
2. Para a maioria dos discos DVD-ROM, a reprodução inicia-se automaticamente.
3. Para discos de áudio, selecione a faixa usando as teclas ▲/▼/◀/▶ e pressione a tecla **PLAY** (▶) ou **ENTER** (⊙).

Para pesquisar uma faixa desejada, pressione a tecla **OPTION**, introduza o número da faixa usando as teclas ▲/▼/◀/▶ e pressione **ENTER** (⊙).

#### Reproduzindo um arquivo

##### **MOVIE PHOTO MUSIC**

1. Use a tecla **OPEN/CLOSE** (▲) para abrir/fechar a bandeja e insira um disco ou dispositivo USB.
2. Selecione um arquivo usando as teclas ▲/▼/◀/▶ e pressione a tecla **PLAY** (▶) ou **ENTER** (⊙) para reproduzir o arquivo selecionado.





<b>RETURN</b> (↶)	Alterna entre Disco e USB.
<b>TITLE</b>	Alterna entre os modos <b>Movie</b> (Filme) → <b>Photo</b> (Foto) → <b>Music</b> (Música).



#### Visualizando informações do Disco

##### **MOVIE DVD**

Exiba e ajuste uma série de informações e configurações relacionadas ao conteúdo.

1. Durante a reprodução, pressione a tecla **DISPLAY** e exiba várias informações de reprodução.
2. Selecione uma opção usando as teclas ▲/▼.
3. Use ◀/▶ para ajustar o valor da opção selecionada.
4. Pressione **DISPLAY** para sair do menu.

 2/6	1. Número do Título atual / Número total de títulos.
 01/33	2. Número atual do capítulo / número total de capítulos.
 C 0:01:44 T 1:51:39	3. Tempo de reprodução decorrido / Busca por tempo.
 1. ENG D00 3/2.1 CH	4. Idioma de áudio ou canal selecionado.

 1. KOR	5. Legenda selecionada.
 1/1	6. Ângulo selecionado/número total de ângulos (se disponível no disco).

### Operação Geral

PARA	EXECUÇÃO (tecla)
Reproduzir	Pressione a tecla <b>PLAY</b> (▶).
Pausar	Pressione a tecla <b>PAUSE</b> (⏏).
Parar	Pressione a tecla <b>STOP</b> (■).
Selecionar próximo/anterior (Capítulo/Faixa)	Durante a reprodução pressione as teclas (◀◀/▶▶).
Busca em Retrocesso / Avanço	Pressione repetidamente as teclas (◀◀/▶▶) para selecionar a velocidade desejada para a função.
Retomar a reprodução	Esta unidade grava o ponto onde a reprodução foi parada dependendo do disco. O ícone "■" será exibido na tela. Pressione a tecla <b>PLAY</b> (▶) para continuar a reprodução (a partir do ponto onde parou). Ao pressionar a tecla <b>STOP</b> (■) outra vez, o ícone "■" aparece na tela e o aparelho irá limpar o ponto de parada. (⏏) = Reproduz de onde parou. (■) = Reproduz do início.
Proteção de Tela	Uma proteção de tela será exibida quando a unidade fica em modo STOP (parado) por 5 minutos. Caso a proteção de tela permaneça ativa por 5 minutos, o aparelho desligará automaticamente.
Memorização da última cena	Ao ejetar o disco ou desligar a unidade, a última cena permanece na memória. Ao inserir novamente o disco, esta cena será automaticamente reproduzida (somente DVD).





## Operando...

### Reprodução Avançada

#### FILME **MOVIE** **DVD**

PARA	EXECUÇÃO (tecla)
Exibir o menu do Disco	Pressione a tecla DVD MENU (Somente DVD).
Modos de Repetição	Pressione a tecla <b>REPEAT</b> repetidamente para selecionar o modo de reprodução desejado. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DVD</b> Título / Capítulo / Desligar.</li> <li>• <b>MOVIE (Filme)</b> Faixa / Tudo / Desligar.</li> </ul> Para retornar à reprodução normal, pressione a tecla <b>REPEAT</b> repetidamente até selecionar <b>[Desligar]</b> .
Reproduzir quadro-a-quadro	Com o filme em modo de pausa, pressione repetidamente a tecla <b>PAUSE (II)</b> para iniciar a reprodução quadro a quadro.
Repetir uma cena específica	Pressione a tecla <b>A-B</b> no início da parte que você deseja repetir e em seguida no final da parte. O intervalo selecionado será repetido continuamente. Para voltar para a reprodução normal, pressione a tecla <b>A-B</b> e selecione a opção <b>[Desligar]</b> .
Reproduzir a partir de um tempo selecionado	Pressione a tecla <b>DISPLAY</b> , em seguida, selecione o ícone do relógio. Pressione a tecla <b>OPTION</b> e introduza o tempo usando as teclas <b>▲ / ▼ / ◀ / ▶</b> . Selecione <b>[OK]</b> e pressione <b>ENTER (⊙)</b> . Por exemplo, para encontrar uma cena em <b>1 hora, 10 minutos, e 20 segundos</b> entre com "11020" e pressione <b>ENTER (⊙)</b> .

Alterar o código da página de legendas (apenas arquivos de Vídeo)	Pressione e segure a tecla <b>SUB-TITLE</b> por 3 segundos durante a reprodução. O código de idiomas irá aparecer. Pressione as teclas <b>◀ / ▶</b> para selecionar um outro código de idioma até que as legendas sejam exibidas corretamente em seguida pressione a tecla <b>ENTER (⊙)</b> .
Reprodução em câmera lenta (somente avanço)	Com o filme em modo de pausa, pressione repetidamente a tecla <b>▶▶</b> para exibir as várias velocidades da reprodução em câmera lenta. Para voltar a reprodução em velocidade normal pressione a tecla <b>PLAY (▶)</b> .
Reprodução em modo ampliado (Zoom)	Durante a reprodução ou em modo de pausa, pressione repetidamente a tecla <b>ZOOM</b> para selecionar entre os modos: <b>100% → 200% → 300% → 400% → 100%</b> . Para mover-se através da imagem ampliada use as teclas <b>▲ / ▼ / ◀ / ▶</b> . Para sair pressione a tecla <b>CLEAR</b> .

#### MÚSICA **CD** **MUSIC**

PARA	EXECUÇÃO (tecla)
Modos de Repetição	Pressione a tecla <b>REPEAT</b> repetidamente para selecionar o modo de reprodução desejado. - Track / ALL (Faixa/Todos). Para retornar à reprodução normal, pressione <b>REPEAT</b> repetidamente até selecionar <b>[Desligar]</b> (mensagem sem exibição).
Exibindo informações do arquivo (ID3 TAG)	Ao reproduzir um arquivo MP3 que contenha informações como título, álbum e etc, exiba-as pressionando repetidamente a tecla <b>DISPLAY</b> na faixa selecionada. - As informações não poderão ser exibidas na tela dependendo do arquivo MP3.





## Operando...




Criar Lista Programada	<p>Selecione o arquivo desejado na <b>[Lista]</b> e pressione a tecla ► para mover-se até “▶”. Em seguida pressione <b>ENTER (⊙)</b> para criar a lista programada <b>[Programa]</b>. Repita a operação e insira mais faixas à lista.</p> <p>Para iniciar a reprodução da lista, pressione ► até <b>[Programa]</b>, selecione uma faixa e pressione <b>ENTER (⊙)</b> ou <b>PLAY (▶)</b>.</p> <p>Para excluir a lista <b>[Programa]</b> Para apagar uma faixa da lista <b>[Programa]</b> pressione ► para mover-se até “✕”. Em seguida pressione <b>ENTER (⊙)</b>.</p> <p>Para apagar a lista completa, selecione <b>[Limpar Tudo]</b> e pressione <b>ENTER (⊙)</b>.</p>
Usando a função USB Rec	<p>Conecte um dispositivo USB na unidade antes de iniciar a gravação.</p> <p>Insira um CD de Áudio e selecione uma faixa usando as teclas ▲ / ▼ ou DVD MENU.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Para gravar uma faixa:</b> Pressione a tecla <b>AUDIO (⊞)</b> em modo de reprodução ou pausa.</li> <li>• <b>Para gravar todas as faixas:</b> Pressione a tecla <b>AUDIO (⊞)</b> no modo de parada completa (stop).</li> <li>• <b>Para gravar uma lista programada:</b> Pressione a tecla <b>AUDIO (⊞)</b> em modo de parada após ter selecionado uma faixa.</li> </ul>

### ! Nota

- Ao usar a função USB Rec, uma pasta “CD\_REC” será criada automaticamente no dispositivo USB e os arquivo(s) de música(s) serão salvos nesta pasta.
- Não remova o dispositivo USB ou desligue o seu aparelho durante a reprodução/gravação.
- Se o espaço disponível no dispositivo USB for insuficiente, a gravação não será concluída. Aumente o espaço deletando os arquivos através do PC.

- A função de gravação não atua em discos no formato CD-G e discos com codificação DTS.
- Itens não suportados para esta função: HD externo, leitor multcartão, dispositivo USB particionado, dispositivo bloqueado e MP3 player.
- Ao iniciar o processo de gravação, ajuste a velocidade da gravação pressionando a tecla **OPTION**.
  - X1: Gravação em velocidade normal.
  - X4: Gravação em velocidade rápida. Neste modo não é possível ouvir a reprodução da música.
- Formato de gravação: Arquivo MP3.
- Taxa de bits: 128 Kbps, 160 Kbps, 192 Kbps, 256 Kbps, 320 Kbps .

## FOTO PHOTO

PARA	EXECUÇÃO (tecla)
Visualizando Fotos em Slideshow	Use as teclas ▲ / ▼ / ◀ / ▶ para selecionar o ícone “  ” e pressione a tecla <b>ENTER (⊙)</b> para iniciar a apresentação em Slideshow.
Alterando a velocidade do Slideshow	Você poderá mudar a velocidade do slideshow usando ◀ / ▶ no ícone “  ”.
Girar Fotos	Use as teclas ▲ / ▼ para girar a foto em tela cheia no sentido horário e anti-horário.
Visualização em modo ampliado (Zoom)	Durante a visualização de uma foto em tela cheia, pressione repetidamente a tecla <b>ZOOM</b> para selecionar entre os modos: <b>100% → 200% → 300% → 400% → 100%</b> . Para mover-se através da imagem em modo zoom, use as teclas ▲ / ▼ / ◀ / ▶. Para sair pressione a tecla <b>CLEAR</b> .
Ouvindo músicas durante o Slideshow	Ouça músicas durante a apresentação do slideshow. Use as teclas ▲ / ▼ / ◀ / ▶ para selecionar o ícone “  ” e então pressione a tecla <b>ENTER (⊙)</b> para iniciar a apresentação do Slideshow.





## Solucionando Problemas...

### Solução de Problemas

Solucionando Problemas		
Sintoma	Causa	Correção
A unidade não liga	<ul style="list-style-type: none"><li>• O cabo de força está desconectado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conecte firmemente o cabo de força na tomada.</li></ul>
A energia está ligada, mas a unidade não funciona	<ul style="list-style-type: none"><li>• Não há disco inserido.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Insira um disco.</li></ul>
A unidade não inicia a reprodução.	<ul style="list-style-type: none"><li>• O disco não pode ser reproduzido.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Insira um disco que possa ser reproduzido (verifique o tipo de disco e o código regional).</li></ul>
O controle remoto não funciona corretamente.	<ul style="list-style-type: none"><li>• O nível de Censura está ajustado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mude o nível de classificação.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• O controle remoto não está apontado para o sensor da unidade.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aponte o controle remoto para o sensor remoto da unidade.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• O controle remoto está distante da unidade.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A distância máxima para uso do controle é de 7 metros.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Há um obstáculo entre o controle remoto e a unidade.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Retire o obstáculo.</li></ul>
A qualidade da imagem é ruim ou há distorção do som.	<ul style="list-style-type: none"><li>• As pilhas estão descarregadas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Troque-as por pilhas novas.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Há impressões digitais e poeiras no disco.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Limpe o disco do centro para fora com um pano limpo e macio. Não use solventes como álcool, benzina ou thinner pois isso poderá danificá-lo.</li></ul>
Sem imagem	<ul style="list-style-type: none"><li>• O aparelho de TV não está ajustado para receber sinal da unidade.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selecione o modo apropriado de entrada de vídeo no aparelho de TV.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• O cabo de vídeo não está conectado corretamente.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conecte o cabo corretamente no conector de vídeo.</li></ul>
Sem Som	<ul style="list-style-type: none"><li>• O equipamento conectado com o cabo de áudio não recebe o sinal da unidade.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Selecione o modo correto de entrada de áudio do amplificador.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• As opções de áudio estão ajustadas para posição errada.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste as configurações de áudio para a posição correta.</li></ul>



## Lista de Código de Idiomas

Área	Código	Área	Código	Área	Código	Área	Código
Afar	6565	Francês	7082	Lituano	7684	Síndhi	8368
Afrikaans	6570	Frisio	7089	Macedônio	7775	Singalês	8373
Albanês	8381	Galego	7176	Malgaxe	7771	Eslovaco	8375
Amharic	6577	Georgiano	7565	Malai	7783	Esloveno	8376
Árabe	6582	Alemão	6869	Malaio	7776	Espanhol	6983
Armênio	7289	Grego	6976	Maori	7773	Sudanês	8385
Assamese	6583	Gronelandês	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldávio	7779	Sueco	8386
Azerbaijano	6590	Gujarati	7185	Mongol	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Basco	6985	Hebraico	7387	Nepalês	7869	Tamil	8465
Bengali; Bangla	6678	Hindi	7273	Norueguês	7879	Telugu	8469
Bhutani	6890	Húngaro	7285	Oriya	7982	Thai	8472
Bihari	6672	Islandês	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Bretão	6682	Indonésio	7378	Pashto, Pushto	8083	Turco	8482
Búlgaro	6671	Interlingua	7365	Pérsio	7065	Turkmen	8475
Birmanês	7789	Irlandês	7165	Polaço	8076	Twí	8487
Bielorusso	6669	Italiano	7384	Português	8084	Ucraniano	8575
Chinês	9072	Japonês	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Croata	7282	Canadense	7578	Reto-Romanês	8277	Usbeg	8590
Checo	6783	Kashmiri	7583	Romeno	8279	Vietnãmitaese	8673
Dinamarquês	6865	Kazakh	7575	Russo	8285	Volapük	8679
Neerlandês	7876	Kirghiz	7589	Samoano	8377	Welsh	6789
Inglês	6978	Coreano	7579	Sânscrito	8365	Wolof	8779
Esperanto	6979	Curso	7585	Gaélico	7168	Xhosa	8872
Estoniano	6984	Lauciano	7679	Escocês		Yiddish	7473
Faroês	7079	Latim	7665	Sérvio	8382	Yoruba	8979
Fiji	7074	Letão, Lético	7686	Serbo-Croata	8372	Zulu	9085
Finlandês	7073	Lingala	7678	Shona	8378		



## Lista de Código de Área (País)

Área	Código	Área	Código	Área	Código	Área	Código
Afeganistão	AF	Fiji	FJ	Mônaco	MC	República	SK
Argentina	AR	Finlândia	FI	Mongólia	MN	Eslovaca	
Austrália	AU	França	FR	Marrocos	MA	Eslovênia	SI
Áustria	AT	Alemanha	DE	Nepal	NP	África do Sul	ZA
Bélgica	BE	Grã-Bretanha	GB	Holanda	NL	Coreia do Sul	KR
Butão	BT	Grécia	GR	Antilhas	AN	Espanha	ES
Bolívia	BO	Groenlândia	GL	Nova Zelândia	NZ	Sri Lanka	LK
Brasil	BR	Hong Kong	HK	Nigéria	NG	Suécia	SE
Cambódia	KH	Hungria	HU	Noruega	NO	Suíça	CH
Canadá	CA	Índia	IN	Oman	OM	Taiwan	TW
Chile	CL	Indonésia	ID	Paquistão	PK	Tailândia	TH
China	CN	Israel	IL	Panamá	PA	Turquia	TR
Colômbia	CO	Itália	IT	Paraguai	PY	Uganda	UG
Congo	CG	Jamaica	JM	Filipinas	PH	Ucrânia	UA
Costa Rica	CR	Japão	JP	Polônia	PL	Estados Unidos	US
Croácia	HR	Quênia	KE	Portugal	PT	da América	
República Checa	CZ	Kuwait	KW	Romênia	RO	Uruguai	UY
Dinamarca	DK	Líbia	LY	Federação		Uzbequistão	UZ
Equador	EC	Luxemburgo	LU	Russa	RU	Vietnã	VN
Egito	EG	Malásia	MY	Arábia Saudita	SA	Zimbabuê	ZW
El Salvador	SV	Maldivas	MV	Senegal	SN		
Etiópia	ET	México	MX	Singapura	SG		





Anexo...

## Especificações Técnicas

Especificações Técnicas - DP132	
Alimentação	110 - 240 V ~ 50/60 Hz
Consumo de Energia	9W
Peso (Aproximado)	0.9 Kg
Dimensões Externas (Aproximada) - L*A*P	250 * 37.5 * 203 mm
Condições Operacionais	0 °C a 40 °C
Umidade Operacional	5 % a 90 %
Laser	Semicondutor
Sistema de Sinal	NTSC
Entradas	DC 5 V === 200 mA
Saídas	SAÍDA DE VÍDEO: 1.0 V (p-p), 75 Ω, sinc. negativo, tomadas RCA x 1 SAÍDA DE ÁUDIO ANALÓGICO: 2.0 Vrms (1 khz, 0 dB), 600 Ω, tomada RCA (L,R) x 1











Anexo...

---

## Licenças e Marcas Comerciais

	Fabricado sobre licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo duplo-D são marcas registradas da Dolby Laboratories.
	"DVD Logo" é uma marca comercial da DVD Format/Logo Licensing Corporation.
	DivX® é uma marca registrada da DivX, Inc. e está sendo utilizada sob licença.
	Windows Media™.



## Certificado de Garantia

A LG Electronics do Brasil Ltda., através de sua Rede de Serviços Autorizados, garante ao usuário deste produto os serviços de Assistência Técnica para substituição de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessária para reparos de eventuais defeitos, devidamente constatados como sendo de fabricação, pelo período de 01 (Um) ano, incluindo o período de garantia legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário, desde que o mesmo tenha sido instalado conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto e, somente em Território Nacional.

### Garantia Legal:

O consumidor tem o prazo de 90(noventa) dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, para reclamar de irregularidades (vícios) aparentes, de fácil e imediata observação no produto, como os itens que constituam a parte externa e qualquer outra acessível ao usuário, assim como, peças de aparência e acessórios em geral.

### Condições para validade da garantia legal e contratual

#### A Garantia Legal e Contratual perderá seu efeito se:

- ▶ O produto não for utilizado para os fins a que se destina;
- ▶ A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;
- ▶ O produto sofrer qualquer dano provocado por mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, aplicação inadequada, alterações, modificações ou consertos realizados por pessoas ou entidades não credenciadas pela LG Electronics do Brasil Ltda;
- ▶ Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da identificação do produto.

### Condições não cobertas pela garantia legal e contratual

#### A Garantia não cobre:

- ▶ Danos provocados por riscos, amassados e uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- ▶ Transporte e remoção de produtos para conserto que estejam instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo. Nestes locais, qualquer despesa de locomoção e/ou transporte do produto, bem

como despesas de viagem e estadia do técnico, quando for o caso, correrão por conta e risco do Consumidor;

- ▶ Desempenho insatisfatório do produto devido a instalação ou rede elétrica inadequadas;
- ▶ Troca de peças e componentes sujeitos a desgaste normal de utilização ou por dano de uso;
- ▶ Serviços de instalação, regulagens externas e limpeza, pois essas informações constam no Manual de Instruções;
- ▶ Eliminação de interferências externas ao produto que prejudiquem seu desempenho, bem como dificuldades de recepção inerentes ao local ou devido ao uso de antenas inadequadas.

### Observações:

- A LG Electronics do Brasil Ltda. não assume custos ou responsabilidade relativos a pessoa ou entidade que venham a oferecer garantia sobre produtos LG, além das aqui descritas;
- As despesas decorrentes e consequentes da instalação de peças que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador;
- A LG Electronics do Brasil Ltda se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso;
- A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto.

**PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

**LG ELECTRONICS  
DO BRASIL LTDA.**

DISTRITO INDUSTRIAL,  
MANAUS - AM - BRASIL  
CNPJ: 01.166.372/0008-21  
INDÚSTRIA BRASILEIRA