


Nivelando seu Produto

Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Insira uma chave de fenda nas aberturas dos pés estabilizadores e gire até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto.

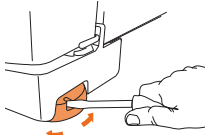

Movimentação

Seu refrigerador está equipado com 4 rodízios para facilitar a movimentação. Caso necessite movimentar o produto para limpeza, por exemplo, destrave os pés estabilizadores.

Importante


- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Usando o Produto

Como Operar os Controles de Temperatura

Controle de Temperatura do Refrigerador

A temperatura do compartimento refrigerador é ajustada acionando a tecla "refrigerador" até o nível desejado. O refrigerador possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias, conforme orientação a seguir:

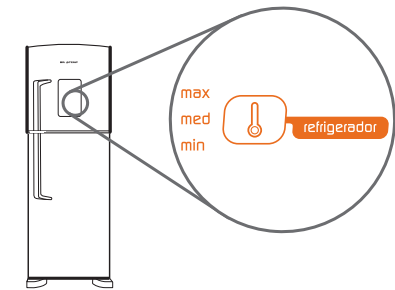

Resfriamento	Orientação
Mínimo	Poucos alimentos no refrigerador, dias frios e pouca abertura de porta.
Médio	Condições normais.
Máximo	Muitos alimentos no refrigerador, dias quentes e abertura frequente de porta.

Existem ainda dois níveis de temperatura intermediários (**mín/méd** e **méd/máx**), que podem ser usados de acordo com a sua necessidade.

Mínimo / Médio

Para selecionar o nível "mín / méd", pressione a tecla de ajuste do refrigerador por 3 segundos até que as luzes "méd e máx" acendam.


do refrigerador por 3 segundos até que as luzes "mín e méd" acendam.

Médio / Máximo

Para selecionar o nível "méd / máx", pressione a tecla de ajuste do refrigerador até o nível "méd". Pressione novamente a tecla de ajuste do refrigerador por 3 segundos até que as luzes "méd e máx" acendam.

Controle de Temperatura do Freezer

A temperatura do compartimento freezer é alterada pressionando a tecla de ajuste do "freezer" até o nível desejado. O freezer possui diferentes níveis de temperatura para atender suas necessidades diárias conforme orientação a seguir:

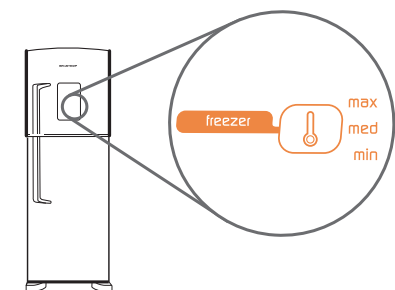

Congelamento	Orientação
Mínimo	Poucos alimentos no freezer, dias frios e pouca abertura de porta.
Médio	Condições normais.
Máximo	Muitos alimentos no freezer, dias quentes e abertura frequente de porta.

Existem ainda dois níveis de temperatura intermediários (**mín/méd** e **méd/máx**), que podem ser usados de acordo com a sua necessidade.

Mínimo / Médio

Para selecionar o nível "mín / méd", pressione a tecla de ajuste do freezer até o nível "mín". Pressione novamente a tecla de ajuste do freezer por 3 segundos até que as luzes "mín e méd" acendam.

Médio / Máximo

Para selecionar o nível "méd / máx", pressione a tecla de ajuste do freezer até o nível "méd". Pressione novamente a tecla de ajuste do freezer por 3 segundos até que as luzes "méd e máx" acendam.


Importante

Aguarde 24 horas para fazer um novo ajuste caso seja necessário.

Como Operar o Painel de Controle

O seu refrigerador possui funções eletrônicas, especialmente desenvolvidas para atender as diversas situações do seu dia a dia.


Para ativar, toque na função desejada. Para desativar toque novamente.

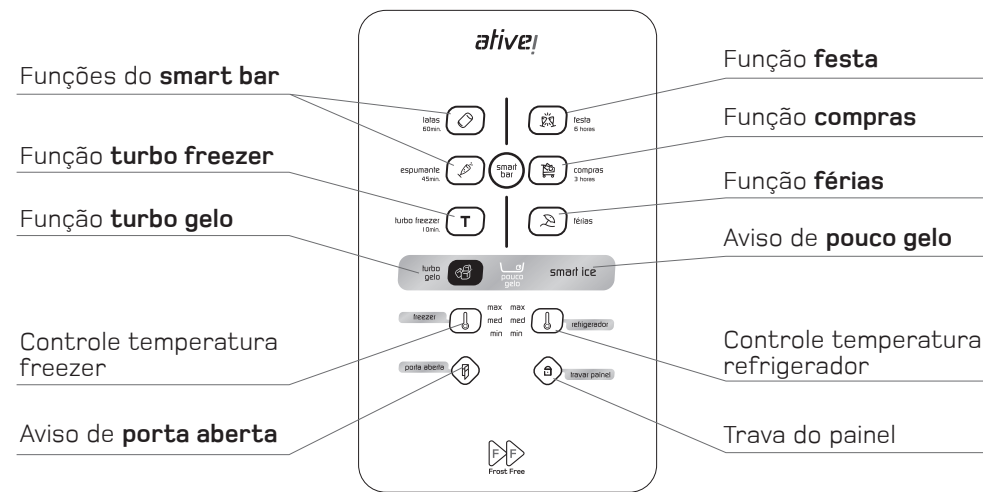


Funções do Smart Bar

Proporcionar um resfriamento mais rápido durante um tempo determinado. Para usar as funções do **smart bar** siga os passos:

1 Coloque a bebida no compartimento **smart bar**.

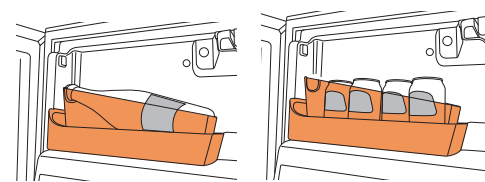

2 Selecione a função de acordo com a bebida desejada. Ao acionar a função, a barra central acende. Durante o tempo de funcionamento o círculo central permanece girando e o nome **smart bar** permanece aceso.

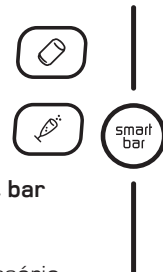

3 Aguarde o tempo necessário para resfriar a bebida, de acordo com a função acionada.

- **Latas:** 60 minutos
- **Espumante:** 45 minutos

Função Turbo Freezer

Obter um resfriamento mais rápido do compartimento dedicado. Essa função permanecerá ativa durante 10 minutos. Durante o tempo de funcionamento o círculo central permanece girando. Ao final do tempo, o alarme soará e o símbolo da função piscará indicando o fim da função.



Função Festa

Manter a temperatura estável, quando houver muitas aberturas de porta. Essa função permanecerá ativa durante 6 horas e desligará automaticamente após o término do tempo. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente a tecla **festa**.



Importante

- As funções **compras** e **festa** não podem ser usadas simultaneamente.
- Após 30 segundos de funcionamento, você precisa cancelar a função ativada para acionar a outra função.
- Você pode usar as funções do **smart bar** ou **turbo gelo** com a função **festa**.

Função Compras

Proporcionar um resfriamento acelerado no freezer, ajudando na recuperação da temperatura dos alimentos armazenados. Essa função permanecerá ativa durante 3 horas e desligará automaticamente após o término do tempo. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente a tecla **compras**.



Importante

- As funções **compras** e **festa** não podem ser usadas simultaneamente.
- Após 30 segundos de funcionamento, você precisa cancelar a função ativada para acionar a outra função.
- Você pode usar as funções do **smart bar** ou **turbo gelo** com a função **compras**.

Função Férias

Manter a temperatura do freezer nos níveis mínimos de congelamento, reduzindo assim o consumo de energia do seu refrigerador em situações de ausência de pessoas na casa. Ao desativar a função, o ajuste de temperatura do freezer retorna para a condição anterior que o refrigerador se encontrava. O modo **férias** será desativado quando qualquer outra tecla for ativada e quando qualquer porta for aberta após 2 horas.



Função Turbo Gelo

Formar gelo mais rapidamente. Essa função permanecerá ativa durante 3 horas e desligará automaticamente após o término do tempo. Caso queira desativar a função antes do tempo determinado, toque novamente a tecla **turbo gelo**.



Aviso de Pouco Gelo

Quando o aviso **pouco gelo** acender no painel, significa que a gaveta de gelo está com pouco ou nenhum gelo armazenado. Esse aviso permanecerá ativo até que ocorra um novo abastecimento de gelo na gaveta.



Aviso de Porta Aberta


Ao abrir as portas do seu refrigerador, o símbolo de **porta aberta** acende no painel de controle. Caso a porta fique aberta por aproximadamente 2 minutos, o alarme será acionado. Para cancelar o alarme, feche a porta ou toque no símbolo de **porta aberta**.



Componentes do Produto

Compartimento Turbo Freezer


O compartimento turbo freezer, de seu refrigerador, possui uma gaveta deslizante para facilitar o acesso dos alimentos. Além disso, permite um melhor aproveitamento e organização do espaço interno do freezer.

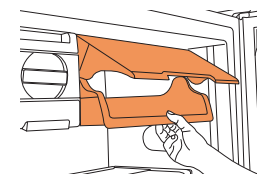

- Para remoção, empurre para trás as travas existentes abaixo dos dois trilhos laterais a fim de liberar o compartimento.

Compartimento "Smart Bar"

Este compartimento deve ser usado para acomodar as bebidas quando alguma função de resfriamento rápido estiver sendo usada.

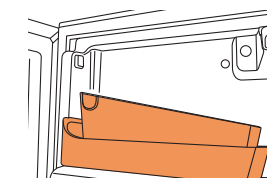


Sistema "Smart Ice"

Esse sistema inteligente de **fazer gelo**, avisa quando a gaveta está com pouco gelo e também permite fazer cubos de tamanhos diferentes.



- O sistema **smart ice** é composto por um abastecedor, formas com extrator e uma gaveta para gelo. Com este sistema ficará mais fácil carregar as formas com água, extrair as pedras de gelo e armazená-las.

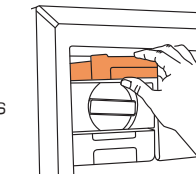


Como abastecer

Para fazer gelo, abasteça o reservatório de água, até o nível indicado, de acordo com o tamanho do gelo desejado. Não ultrapasse o limite máximo.



Como extrair

- Verifique se não há água nas formas.
- Você precisa extrair o gelo antes de abastecer.
- Gire o botão até o final para extrair o gelo. As pedras de gelo cairão diretamente na gaveta.
- Certifique-se que todos os cubos foram extraídos.

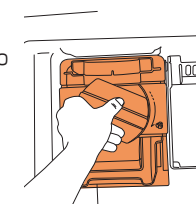


Aviso de pouco gelo

Sempre que o aviso **pouco gelo** acender no painel, significa que a gaveta está com pouco ou nenhum gelo armazenado. O aviso apagará quando houver aproximadamente 300 g de gelo na gaveta.

Limpando o abastecedor


- Retire o abastecedor do suporte.
- Coloque um pouco de água e sabão dentro do abastecedor.
- Agite o abastecedor até remover a sujeira.
- Enxágue com bastante água até retirar toda a espuma.
- Coloque o abastecedor novamente no suporte.

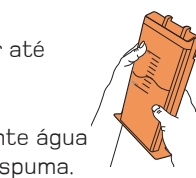

Sistema Frost Free

Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.

Ao abrir a porta é normal ocorrer embaçamento nas prateleiras do seu refrigerador, devido a entrada de ar quente dentro do produto.

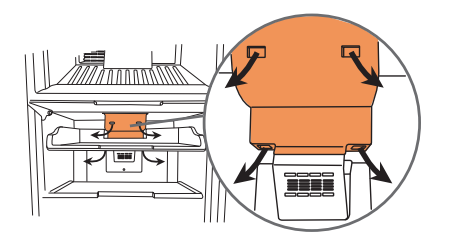



Compartimento Freezer

- É importante que as aberturas para a circulação de ar estejam sempre desobstruídas.
- Todo freezer possui capacidade de congelar uma quantidade máxima de alimentos a cada 24 horas. Evite exceder a capacidade de congelamento do seu produto, que você pode conferir na etiqueta do produto. A capacidade de congelamento deve ser considerada sempre com a função "Festa" acionada.

Compartimento "Taças Nevadas"


Esse compartimento foi dedicado para armazenamento de 2 taças de chopp com, no máximo, 18 cm de altura.

- Para encaixá-las empurre a base da taça no suporte até sentir que está firme.
- Para retirar as taças, apoie o dedo polegar na pega superior do suporte e puxe a taça, conforme figura.

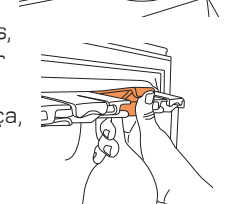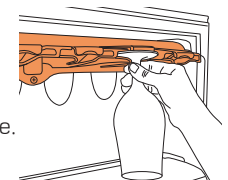

Compartimento Extra Frio

Neste compartimento a temperatura é mais fria do que nos demais compartimentos do refrigerador e portanto é indicado para armazenar laticínios, frios, embutidos e carnes.

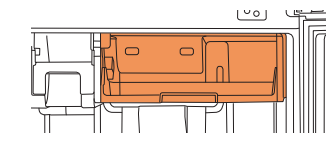


Dispenser de Latas Interno

Esta é uma região com fluxo de ar direcionado para acelerar o resfriamento de 8 latas.


Abastecendo o dispenser de latas

- Para abastecer o dispenser, coloque as latas pela parte de cima.
- Para sua segurança, o reservatório de latas possui uma trava para evitar que as latas caiam pela parte de cima do compartimento.

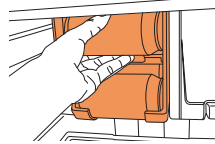


Prateleiras de Vidro

- Para remover a prateleira, empurre a parte traseira para cima e puxe-a na sua direção.

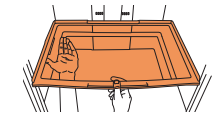


Prateleira Freezer (modelo BRM50)

- Posição inteira.

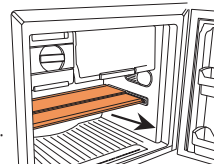


- Posição retraída. Basta empurrar a parte frontal da prateleira para trás.

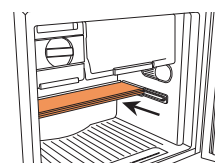

- Para retirar a prateleira, coloque na posição retraída e empurre a parte traseira para cima até que seja liberada.


Sorveteira (modelo BRM50)

Alguns tipos de sorvetes, quando armazenados nos refrigeradores domésticos acabam ficando sem cremosidade ideal para consumo. Este compartimento, com capacidade para 2 potes de sorvete (2 litros cada), foi desenvolvido para manter esta cremosidade adequada para consumo. Você também pode usar este compartimento para outros alimentos, permitindo melhor organização. Se houver a necessidade de remover este compartimento, levante-o e puxe-o em sua direção.

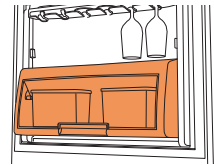


Lancheira

A cesta multiuso é um espaço de acesso fácil, com alça, para armazenamento de alimentos que normalmente são levados à mesa com maior frequência.

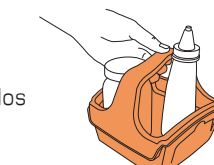

Cesta Frutas Delicadas

A fruteira é um espaço de fácil acesso para armazenamento de frutas delicadas prontas para consumo. Este compartimento também pode ser usado para lavar frutas.

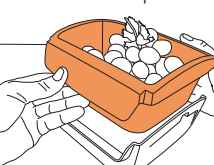


Iluminação LED

Importante

Seu produto utiliza leds para iluminação interna. Caso necessário a substituição, chame a Rede de Serviços Brastemp.

Bandeja de Degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.

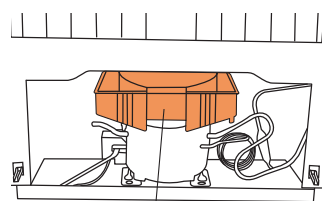

Esta peça não deve ser retirada.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a Rede de Serviços Brastemp, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do Refrigerador" (Sistema Frost Free e Wind flow).
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o conforme o item "Usando o Produto" (Como Operar os Controles de Temperatura).
Aviso de "pouco gelo" não apaga	Pouco gelo na gaveta.	Abasteça a gaveta com mais cubos de gelo.
	Bloqueio de alimentos ou gelo embaixo da gaveta de gelo.	Verifique se não há alimentos ou gelo embaixo da gaveta, bloqueando a atuação do interruptor.
	Interruptor da gaveta de gelo congelado.	Retire a gaveta, verifique se o interruptor localizado no lado esquerdo do freezer, está com movimento livre, forçando-o levemente para baixo.
Aviso de "pouco gelo" não acende	A gaveta de gelo está cheia.	Retire alguns cubos da gaveta de gelo. O aviso acenderá quando houver aproximadamente 300 g de gelo na gaveta.
	Formação de lâmina de gelo no fundo da gaveta.	Retire a gaveta, lave-a bem até que todo o gelo derreta. Seque e encaixe novamente.
	Interruptor da gaveta de gelo congelado.	Retire a gaveta, verifique se o interruptor localizado no lado esquerdo do freezer, está com movimento livre, forçando-o levemente para baixo.
Gelo não extrai	Congelamento do sistema.	Verifique se o sistema de gelo e o botão estão congelados. Retire o abastecedor e as formas de gelo, lave todo o sistema, seque-o bem e encaixe novamente.
Transbordou água nas formas de gelo	Formas com gelo.	Verifique se todos os cubos foram extraídos antes de abastecer.
Água congelou no abastecedor do sistema "smart ice"	Congelamento da saída de água.	Verifique se não há gelo nas saídas de água antes de abastecer. Caso tenha gelo no abastecedor aguarde até que o gelo derreta.
Alarme de "porta aberta"	Porta aberta por tempo demorado.	Feche a porta ou toque no botão "porta aberta" no painel de controle.
Luz não acende	LED queimado.	Chame a Rede de Serviços Brastemp.

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Ruídos Considerados Normais

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do produto. A seguir, apresentamos uma relação descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

Ruído do sistema de ventilação	Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free e wind flow está em perfeito funcionamento. Este sistema garante uma temperatura uniforme no produto e faz com que não haja necessidade de se fazer o degelo.
Ruído de degelo	Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está fazendo o degelo.

Para mais informações sobre tipos de ruído, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelos	BRM48	BRM50
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)
Altura	1754	1890
Largura	711	711
Profundidade	735	735
Profundidade com a porta aberta a 90°	1321	1321
Largura com a porta aberta a 115°	1301	1301

Capacidade bruta	(litros)	(litros)
Total	406	441
Compartimento refrigerador	318	330
Compartimento freezer	88	111

Capacidade de armazenagem	(litros)	(litros)
Total	403	429
Compartimento refrigerador	317	329
Compartimento freezer	86	100
Interior do compartimento freezer	***	88
Porta do compartimento freezer	**	12

Capac. de congelamento (em até 24 h) kg	6	6
---	---	---

Peso máximo sobre componentes	(kg)	(kg)
Gaveta freezer	12	12
Compartimento smart bar	2,5	2,5
Gaveta de gelo	1,5	1,5
Prateleira freezer	-	9,5
Base freezer	24	24
Prateleira da porta do freezer	5	-
Sorveteira	-	6
Compartimento extra frio (cada)	7	7
Dispenser de latas interno	3	3
Prateleiras de vidro (cada)	31	31
Tampa das gavetas multiuso	12	12
Gaveta multiuso (cada)	0,8	0,8
Gaveta de legumes	18	18
Prateleira rasa	3	3
Lancheira	1	1
Prateleira multiuso (cada)	5	5
Cesta frutas delicadas	2,5	2,5
Prateleira para garrafas	6	6
Peso sem embalagem (kg)	82	90

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

BRASTEMP

GUIA RÁPIDO

Comece por aqui

Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o Guia Rápido por completo.

Refrigerador BRM48/BRM50

Frost Free Seu refrigerador usa o sistema **Frost Free**, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre naturalmente.

Características Gerais



BRM48



BRM50

Freezer

- Abastecedor (sistema inteligente de fazer gelo)
- Formas de Gelo com Extrator
- Gaveta de Gelo
- Gaveta Freezer
- Prateleira Freezer (BRM50)
- Compartimento Smart Bar
- Compartimento Taças Nevadas
- Prateleira Porta Freezer (BRM48)
- Sorveteira (BRM50)
- Iluminação LED Freezer

Refrigerador

- Iluminação LED Refrigerador
- Compartimento Extra Frio
- Dispenser de Latas
- Prateleiras de Vidro
- Tampa da Gaveta de Legumes
- Gavetas Multiuso
- Separador de Legumes
- Gaveta de Legumes
- Pés Estabilizadores
- Prateleira Rasa
- Lancheira
- Prateleiras Multiuso
- Cesta Frutas Delicadas
- Separador de Garrafas
- Prateleira Garrafas
- Cesto Porta Ovos

Informação Ambiental

Este produto utiliza gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são inflamáveis.

Manutenção e Cuidados

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou de explosão.

⚠️ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.