

Lenoxx

RÁDIO RELÓGIO
RR-736



2 DESPERTADORES + FUNÇÃO SONECA

2 NÍVEIS DE BRILHO PARA O DISPLAY

BACKUP COM PILHAS+ FUNÇÃO SLEEP

Lenoxx

Manual do Usuário

Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **Rádio Relógio RR-736**. Leia atentamente este Manual de Instruções para que possa usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Antes de ligar o aparelho, certifique-se que a chave de voltagem está ajustada para a voltagem da rede elétrica local. Insira o plugue do adaptador, numa tomada CA da rede elétrica.

OBS: Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o adaptador da tomada, puxando sempre pelo adaptador, nunca pelo fio.

CUIDADO:

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha estes produto a chuva ou umidade. Não abra este produto nem tente fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encaminhe este produto a um serviço autorizado.

AC OPERATION

Before operation please make sure voltage on the set corresponds to the voltage of your local area. Insert the plug of the AC/DC adaptor into a standard AC outlet.

OBS: When this appliance is not in use, unplug the AC/DC adaptor from the AC power socket by pulling the adaptor. Never pull the power cord itself.

WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
NÃO ABRA



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CUIDADOS com a VENTILAÇÃO

Não obstrua os orifícios de ventilação deste produto.

VENTILATION WARNING

Do not impede normal ventilation of this product's intended use.

CUIDADOS COM LÍQUIDOS

Este produto não deve ficar exposto à chuva, goteiras ou umidade. Não coloque sobre este produto vasos ou jarras contendo líquidos.

DRIPPING WARNING

Do not expose this product to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on top of this product.

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho;
- 2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
- 3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 se for ligado a rede elétrica imprópria;

- 4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
- 5 em caso de uso comercial/profissional;
- 6 se forem utilizadas mídias não originais;
- 7 se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
- 10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A **LENOXX** se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida ou efetuar reclamações, favor contatar o nosso serviço de atendimento pelo telefone **(11) 3339 - 9954** (São Paulo) ou **DDG 0800 - 77 - 29 - 209** (demais localidades) – seg. a qui. das 8h00 às 17h30 e sex. das 8h00 às 16h30 – ou envie e-mail para sac@lenoxx.com.br. Você também pode consultar nosso site, www.lenoxx.com.br. A *garantia é válida somente em território brasileiro.*

Lenoxx

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<i>Alimentação</i>	CA 127/220V · 60 Hz
<i>Potência de saída</i>	0,45W RMS
<i>Consumo máximo</i>	1,2W
<i>Faixas de frequência</i>	FM: 88 a 108 MHz AM: 530 a 1600 KHz
<i>Entrada auxiliar</i>	Plugue de 3,5 mm
<i>Dimensões (A x L x P)</i>	80 x 190 x 65 mm
<i>Peso</i>	0,5 Kg
<i>Acessório</i>	Manual do Usuário

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso.
[CQ_Rev.01_Fev_15].

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo;
não são necessariamente fiéis ao produto em si.




CUIDADOS COM O APARELHO

- ❑ Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente todas as instruções deste manual antes de instalar e usar o aparelho.
- ❑ Coloque sempre o aparelho sobre uma superfície plana, firme e livre de vibrações.
- ❑ Posicione o cabo do adaptador de forma que não fique prensado e nem possa ser pisoteado.
- ❑ Não obstrua os orifícios de ventilação do aparelho.
- ❑ Para a dissipação do calor, é necessária uma área livre de pelo menos 5 cm nas laterais e 10 cm nas partes superior e traseira do aparelho.
- ❑ Não coloque o aparelho sobre tapetes, almofadas ou outras superfícies fofas, que obstruam a ventilação.
- ❑ Não coloque o aparelho sob a luz direta do sol ou em local muito quente.
- ❑ Evite umidade e poeira no local onde o aparelho for colocado.
- ❑ Não exponha o aparelho a calor ou frio excessivo.
- ❑ Não coloque objetos sobre o aparelho e não cole nenhum tipo de adesivo.
- ❑ Não conecte o adaptador em tomadas sobrecarregadas, “benjamim” ou extensão (risco de incêndio).
- ❑ Nunca mexa no adaptador com as mãos molhadas (risco de choque elétrico).
- ❑ Nunca puxe o adaptador para retirá-lo da tomada; faça-o segurando o plugue para não danificá-lo.
- ❑ Não abra o aparelho: risco de choque elétrico, danos ao aparelho e perda da garantia. Todo reparo no interior do aparelho deve ser realizado apenas por técnico autorizado.
- ❑ Nunca insira objetos estranhos (principalmente metálicos) nas aberturas do aparelho: risco de choque elétrico, incêndio e danos ao aparelho.
- ❑ Mantenha o aparelho afastado de fontes magnéticas ou outros aparelhos que geram ruído eletrônico.

LIMPEZA

- ❑ Para remover o pó, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio que não seja feito de algodão.
- ❑ Nunca use substâncias voláteis (benzina, álcool, thinner e solventes em geral) no aparelho.

CONHEÇA O SEU APARELHO

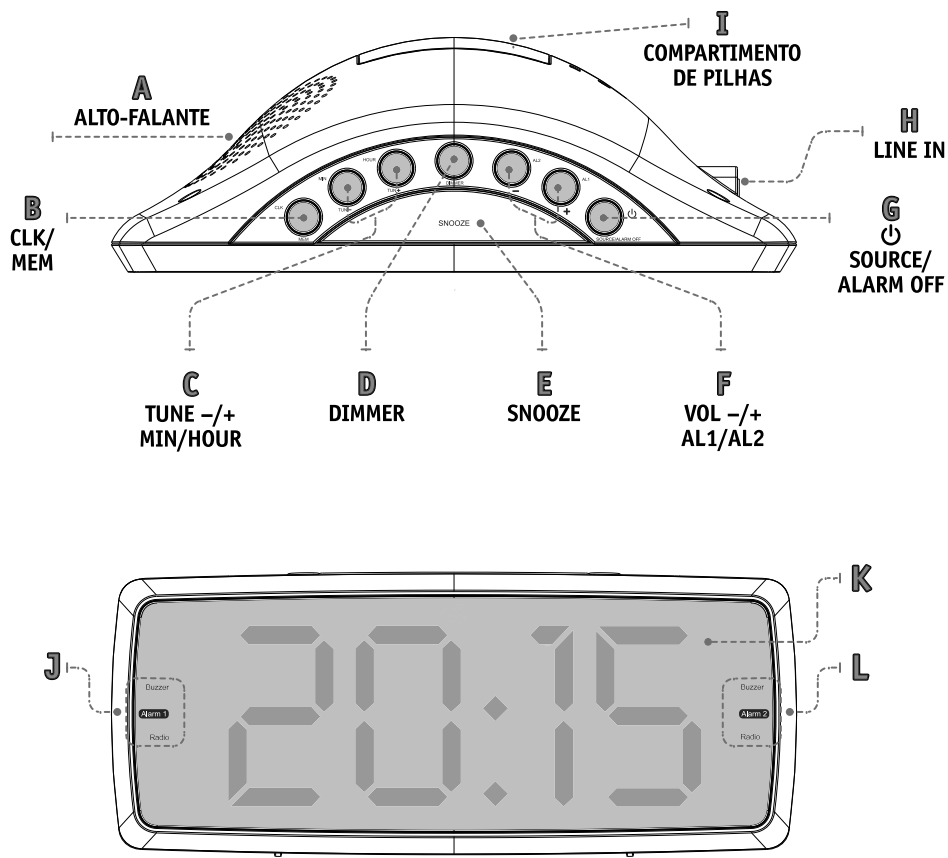

DESPERTADOR

COMO ACERTAR O DESPERTADOR

Este aparelho possui dois despertadores. Cada um pode ser acertado independentemente do outro.

- 1 Se o aparelho estiver em modo Rádio, pressione e mantenha pressionada a tecla **☺/SOURCE/ALARM OFF** **G** para desligá-lo.
- 2 Pressione a tecla **AL1** ou **AL2** **F** para selecionar qual despertador você deseja acertar.
- 3 Pressione repetidamente a tecla **HOUR** **C** até que o display mostre a hora desejada para despertar.
- 4 Pressione repetidamente a tecla **MIN** **C** até que o display mostre os minutos desejados para despertar.
- 5 Pressione novamente a tecla **AL1** ou **AL2** **F** (dependendo de qual despertador você estiver acertando) até que o display mostre «RADIO» (para despertar com rádio) ou «BUZZER» (para despertar com campainha).

- 6 Veja na seção Rádio como ajustar o volume do despertador.
- 7 No horário estipulado, o rádio ou a campainha ligará automaticamente.
- 8 Para desligar o despertador quando estiver tocando, pressione e solte a tecla **☺/SOURCE/ALARM OFF** **G**.
 - ♦ No dia seguinte, o despertador ligará automaticamente no mesmo horário.
- 9 Para desativar o despertador, pressione a tecla **AL1** ou **AL2** **F** até que os indicadores **J** e/ou **L** apaguem no display.
 - ♦ Neste caso, o despertador não tocará automaticamente no dia seguinte a menos que você volte a ativá-lo pressionando a tecla **AL1** ou **AL2** **F**.

FUNÇÃO SONECA

Quando o despertador começar a tocar, pressione a tecla **SNOOZE** **E** para desligá-lo temporariamente. Passados 9 minutos, o despertador tocará novamente.

RÁDIO

COMO UTILIZAR O RÁDIO

- 1 Para ligar o rádio, pressione a tecla **⏻/SOURCE/ALARM OFF** **[G]**.
- 2 Pressione e solte novamente a tecla **⏻/SOURCE/ALARM OFF** **[G]** para alternar entre rádio AM e rádio FM.
- 3 Pressione e solte repetidamente a tecla **TUN+** ou **TUN-** **[C]** até sintonizar a emissora desejada, ou
Pressione e mantenha pressionada a tecla **TUN+** ou **TUN-** **[C]** para que o aparelho sintonize automaticamente a emissora de frequência acima ou abaixo da atual.
- 4 Pressione as teclas **VOL+** e **VOL-** **[F]** para ajustar o volume conforme desejado.
- 5 Para desligar o rádio manualmente, pressione e mantenha pressionada a tecla **⏻/SOURCE/ALARM OFF** **[G]**.

MEMORIZANDO EMISSORAS

Este aparelho permite a você armazenar na memória a sintonia de diversas emissoras.

- 1 Sintonize a emissora desejada. Veja instruções abaixo.
- 2 Pressione e mantenha pressionada a tecla **CLK/MEM** **[B]** para armazenar na memória a sintonia da emissora.
- 3 Para sintonizar as emissoras que estiverem armazenadas na memória, pressione e solte sucessivamente a tecla **CLK/MEM** **[B]**.

SOBRE ANTENA


Este aparelho possui antena embutida para recepção AM. Ajuste a posição do aparelho até obter a melhor recepção possível.

Para recepção FM, o aparelho possui uma antena-fio. Posicione o fio até obter a melhor recepção possível.

- [A]** Alto-falante
Localizado na lateral do aparelho.
- [B]** Tecla **CLK/MEM**
✦ Com o aparelho desligado em modo Standby, pressione e mantenha pressionada para ajustar o horário.
✦ Em modo rádio, pressione sucessivamente para alternar entre emissoras pré-sintonizadas.
- [C]** Teclas **TUNE-/ + MIN/HOUR**
✦ Pressione para selecionar horas e minutos ao ajustar o horário do relógio ou do despertador.
✦ Em modo rádio, pressione para sintonizar uma emissora.
- [D]** Tecla **DIMMER**
Pressione para atenuar a luminosidade do display. Pressione novamente para restaurar a luminosidade normal.
- [E]** Botão **SNOOZE**
✦ Pressione para ativar a função soneca quando o alarme tocar. O alarme tocará novamente a cada 9 minutos depois de pressionada a tecla **SNOOZE**.
✦ Em modo rádio, pressione repetidamente para ajustar o temporizador.
- [F]** Teclas **VOL -/+ AL1/AL2**
✦ Em modo rádio, pressione para ajustar o volume.
✦ Em modo relógio, pressione para ajustar Alarme 1 ou Alarme 2.
- [G]** Tecla **⏻/SOURCE/ALARM OFF**
✦ Pressione para ligar o aparelho.
✦ Pressione e mantenha pressionada para desligar o rádio ou a conexão auxiliar.
✦ Pressione para desligar o despertador.
✦ Pressione repetidamente para alternar entre rádio AM, rádio FM e modo AUX.
- [H]** Entrada **LINE IN**
Na lateral do aparelho. Conecte aqui outros aparelhos, utilizando um cabo de conexão com plugues P2. (Obs.: cabo não fornecido.)
- [I]** Compartimento de pilhas
Insira 2 pilhas AAA respeitando a polaridade indicada no interior do compartimento. (Pilhas não fornecidas.)
- [J]** Indicador **ALARM 1**
O Alarme 1 pode ser ajustado de duas maneiras: «BUZZER» (para despertar com a campainha) ou «RADIO» (para despertar com o rádio tocando).
- [K]** Display LED
Exibe as horas e outras funções do aparelho.
- [L]** Indicador **ALARM 2**
O Alarme 2 pode ser ajustado de duas maneiras: «BUZZER» (para despertar com a campainha) ou «RADIO» (para despertar com o rádio).


COMO USAR SEU APARELHO

LIGANDO O APARELHO

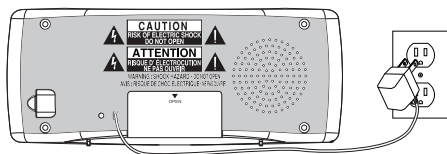

- 1 Ajuste a chave seletora de voltagem do adaptador à voltagem da rede elétrica local.
 - ✦ O adaptador sai ajustado de fábrica para 220V CA.
- 2 Insira o plug do adaptador numa tomada da rede elétrica.
- 3 O display começará a piscar. Para acertar o horário, veja o item "Como acertar o relógio" na página 6.

BACKUP COM PILHAS

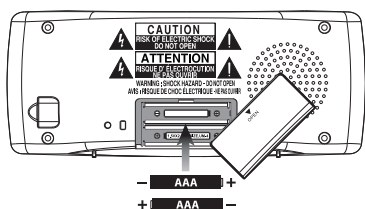

Este aparelho permite que você utilize 2 pilhas tamanho AAA (não inclusas) para manter o horário no caso de falta de energia elétrica.

- 1 Retire o aparelho da tomada e abra o compartimento de pilhas **[I]** localizada na parte inferior.
- 2 Insira 2 pilhas AAA respeitando a polaridade indicada no interior do compartimento. Prefira pilhas alcalinas.
- 3 Se faltar energia, o relógio continuará operante, mas o rádio não funcionará.

- ✦ O uso de pilhas também permite que você mude o aparelho de lugar, desconectando-o da rede elétrica, sem precisar acertar o horário novamente.
- ✦ O backup com pilhas destina-se apenas a interrupções curtas de energia.
- ✦ Sempre substitua todas as pilhas de uma só vez.
- ✦ Nunca misture pilhas novas e velhas, nem pilhas de tipos diferentes (normais, alcalinas, recarregáveis, carbono/zinco, níquel/cádmio etc.).
- ✦ Se não for usar o aparelho por um longo período de tempo ou se as pilhas estiverem totalmente descarregadas, retire-as do compartimento para evitar o risco de vazamento e corrosão.

CONEXÃO DE APARELHO EXTERNO

Você pode conectar um aparelho externo (MP3 player) aos alto-falantes do RR-736. Para tanto, precisará de um cabo de áudio com plugues de 3,5mm (não incluso).

- 1 Insira o plugue na entrada **LINE IN [H]**.
- 2 Insira o plugue da outra extremidade do cabo na saída **AUDIO OUT** do aparelho externo.
- 3 Pressione a tecla **⏻/SOURCE/ALARM OFF [G]** para ligar o rádio.
- 4 Pressione novamente a tecla **⏻/SOURCE/ALARM OFF [G]** para selecionar modo **AUX**.
 - ✦ O display mostrará **AUX**.
- 5 O áudio do aparelho externo será ouvido através dos alto-falantes do RR-736.
 - ✦ **IMPORTANTE:** não utilize aparelhos externos para despertar. O RR-736 só deve ser usado como despertador usando o próprio rádio ou a campainha.

COMO ACERTAR O RELÓGIO

COMO ACERTAR O RELÓGIO

- 1 Se o aparelho estiver em modo Rádio, pressione e mantenha pressionada a tecla **⏻/SOURCE/ALARM OFF [G]** para desligá-lo.
- 2 Pressione e mantenha pressionada a tecla **CLK/MEM [B]** até que o display comece a piscar.
- 3 Solte a tecla.
- 4 Pressione repetidamente a tecla **HOUR [C]** até que o display mostre a hora desejada.
- 5 Pressione repetidamente a tecla **MIN [C]** até que o display mostre os minutos desejados.
- 6 Pressione a tecla **CLK/MEM [B]** para encerrar o ajuste do horário.

TEMPORIZADOR

A função temporizador permite que você durma ouvindo o rádio, pois o aparelho desligará automaticamente após o tempo que você especificar.

- 1 Coloque o aparelho em modo rádio.
- 2 Pressione a tecla **SNOOZE [E]** repetidamente até que o display mostre o número de minutos desejados.
 - ✦ As opções são: 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 e 10 minutos ou OFF (função desativada).
- 3 O rádio desligará automaticamente após o tempo especificado.