

Consul Guia Rápido

Como funciona seu produto

Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Refrigerador CRM35 / CRM38 / CRM43



Frost Free

Seu refrigerador usa o sistema **Frost Free**, que torna desnecessário fazer o degelo, pois o mesmo ocorre naturalmente.



Características Gerais

- 1 - Compartimento Congelamento Rápido (modelo CRM43)
- 2 - Prateleira Freezer
- 3 - Formas de Gelo
- 4 - Controle de Circulação de Ar
- 5 - Controle Eletrônico Externo
- 6 - Compartimento Extra Frio (modelos CRM38 e CRM43)
- 7 - Sensor de Temperatura
- 8 - Prateleiras com Altura Flex
- 9 - Bandeja Deslizante
- 10 - Prateleira Dobrável (modelo CRM43)
- 11 - Tampa Gaveta de Legumes
- 12 - Controle de Umidade (modelo CRM35)
- 13 - Gaveta de Legumes
- 14 - Organizadores de Frutas e Legumes (modelos CRM38 e CRM43)
- 15 - Separador de legumes
- 16 - Pés Estabilizadores
- 17 - Prateleiras de Porta Freezer
- 18 - Cestos Porta Ovos
- 19 - Potes Multiuso
- 20 - Prateleiras Multiuso
- 21 - Separador de Garrafas
- 22 - Prateleira Garrafas

INFORMAÇÃO AMBIENTAL


Este produto utiliza gás isolante e gás refrigerante que não atacam a camada de ozônio e têm potencial reduzido de efeito estufa. Estes gases são inflamáveis.

Usando o Refrigerador

Como operar o controle de temperatura

O controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos, conforme o grau de utilização de seu refrigerador.

A temperatura é ajustada pressionando o botão de controle até a posição desejada.

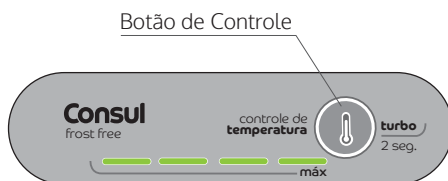

Posição	Resfriamento	Situações de uso
1	Mínimo	Dias frios. Poucas aberturas de porta.
2 e 3	Médio	Condições normais de uso.
4	Máximo	Dias quentes. Muitas aberturas de porta.
5	Super Frio	Para uso intenso do refrigerador como festas ou resfriamento mais rápido dos alimentos. A posição super frio é acionada quando todos os leds ficam acesos.
Turbo	1 a 6 horas	Mantenha pressionado o botão de controle de temperatura por 2 segundos para ativar a função e proporcionar um resfriamento acelerado do refrigerador e freezer . O turbo ficará ativo de 1 a 6 horas, até atingir a temperatura do nível selecionado. Quando a função estiver ativa, as luzes do led ficarão alternando entre as posições no painel. Após o desligamento, a temperatura voltará automaticamente à posição em que estava anteriormente.

Controle de circulação de ar

Este controle serve para regular a quantidade de ar frio que vai para o freezer e também para o refrigerador. É um ajuste fino de temperatura e pode ser utilizado em situações específicas.



- Mantenha o botão na posição **Normal**. Esta é a condição normal de uso.
- **Freezer Max:** Utilize nesta posição quando quiser congelar rapidamente um alimento no freezer.

- **Refrigerador Max:** Utilize nesta posição quando quiser resfriar rapidamente os alimentos no refrigerador.


Importante

- Não deixe na posição **Freezer Max** por mais de 24 horas.
- Utilizando na posição **Refrigerador Max**, a parte de baixo de seu refrigerador ficará mais fria. Isto pode causar congelamento dos alimentos no refrigerador.

Nivelamento do refrigerador

Pés estabilizadores

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto. Os pés estabilizadores possuem tamanhos diferentes para garantir maior estabilização do produto.

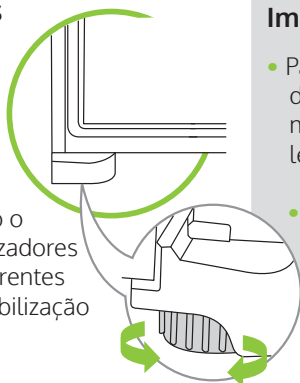


Importante

- Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.
- Estabilizando o seu produto você também estará ajudando a diminuir os ruídos.

Componentes do Refrigerador

Sistema frost free


Ao armazenar alimentos, evite colocá-los próximos às saídas de ar, pois além de prejudicar o bom funcionamento do produto, pode causar o congelamento dos alimentos.

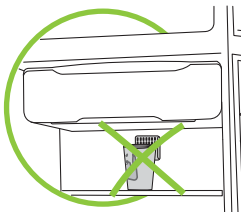


Compartimento congelamento rápido

modelo CRM43

- Permite um congelamento mais rápido dos alimentos e contribui para melhor aproveitamento e organização do espaço do freezer.

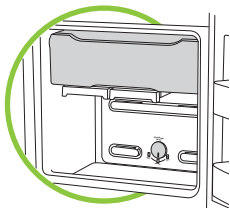

- Para remoção da tampa a fim de obter mais espaço, puxe a tampa na sua direção e incline-a até que um dos lados se solte. Para recolocá-la, posicione um lado de cada vez até que sinta o encaixe de ambos os lados.

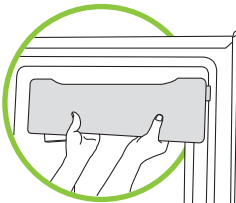

Compartimento freezer


- Ao armazenar alimentos no freezer, evite colocá-los próximo às saídas de ar. Isto prejudica o desempenho do produto.
- Ao armazenar alimentos no compartimento freezer, prepare pequenas porções, isto possibilitará um congelamento mais rápido e a utilização integral de cada porção.



Compartimento extra frio

modelos CRM38 e CRM43

- Este compartimento opera em uma temperatura mais fria e estável dentro do refrigerador. Por esta característica, tem a propriedade de prolongar o tempo de conservação dos

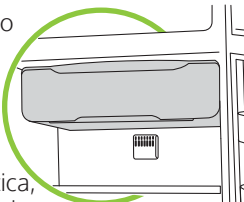


alimentos de consumo diário e resfriar mais rápido as bebidas. Indicado para armazenar laticínios, frios, embutidos e carnes, no entanto, não congela os alimentos.

- Se for necessário retirá-lo, primeiro remova qualquer conteúdo armazenado no compartimento. Em seguida, abra a gaveta totalmente, puxando-a para frente, até que encoste no batente. Erga a parte frontal segurando-a com as duas mãos e puxe-a para frente cuidadosamente.
- Não é aconselhável remover a tampa basculante frontal do compartimento extra frio.

Bandeja deslizante

A bandeja deslizante permite que você ajuste a posição horizontal de acordo com as suas necessidades.

- Para movimentar, segure a bandeja e deslize-a para a posição que desejar.

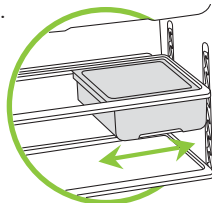

- Para retirar, abra a bandeja até o final e a incline suavemente para cima.

Prateleiras com altura flex

As prateleiras do refrigerador possuem posição ajustável.

Importante

Retire potes, garrafas de vidro e itens altos que possam virar de cima da prateleira, para movimentá-la com segurança.

Para movimentá-las:

- 1- Posicione as duas mãos embaixo da prateleira, segurando firmemente com o polegar.
- 2- Puxe a prateleira na sua direção para soltá-la dos trilhos e poder movimentá-la.
- 3- Movimente a prateleira acompanhando a posição dos trilhos verticais, visíveis no interior do refrigerador, até a posição desejada.



Para movimentar para baixo:

- 3a- Com a prateleira solta, movimente-a para baixo puxando levemente em sua direção e para baixo.

Para movimentar para cima:


- 3b- Com a prateleira solta, movimente-a para cima empurrando levemente a prateleira em direção ao refrigerador e para cima.

Para retirar as prateleiras com altura flex:

Importante

Retire **todos** os itens de cima da prateleira, para retirá-la para limpeza.

- 1- Posicione as duas mãos embaixo da prateleira, segurando firmemente com o polegar.
- 2- Puxe a prateleira na sua direção para soltá-la.
- 3- Levante um dos lados da prateleira e incline-a, enquanto o outro lado fica parado, até que os pinos se soltem dos trilhos.
- 4- Puxe a prateleira na sua direção e retire-a de dentro do refrigerador.

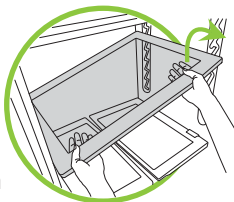



Obs.: Para limpeza, utilize apenas pano úmido e detergente neutro.

Para colocar as prateleiras com altura flex:

Importante

Cuidado com itens que já estão dentro do refrigerador ao colocar a prateleira novamente.

- 1- Posicione a prateleira inclinada dentro do refrigerador.
- 2- Encaixe-a dentro dos trilhos.
- 3- Posicione-a novamente em posição horizontal.
- 4- Verifique se a prateleira está bem fixada nos trilhos.

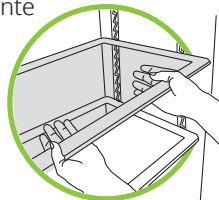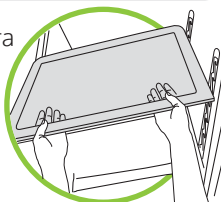

Prateleira dobrável

modelo CRM43


A prateleira dobrável permite maior flexibilidade na utilização do seu refrigerador.

Importante

Retire todos os itens de cima da prateleira dobrável, para movimentá-la.


- 1- Posicione a prateleira altura flex acima da prateleira dobrável a uma distância onde a prateleira dobrável não a atinja quando na posição vertical.

- 2- Levante cada metade da prateleira dobrável até 90°, ela ficará fixa na vertical, devido ao sistema de trava.

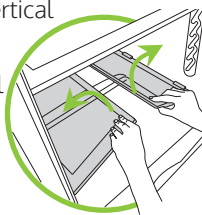

Para voltar a prateleira para sua configuração normal:

- 1- Verifique se não existem itens abaixo da prateleira que impeçam a sua movimentação.
- 2- Segurando firmemente, movimente a prateleira até que esteja novamente na posição horizontal.

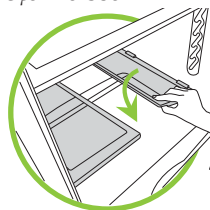

Importante

Para garantir uma melhor distribuição do fluxo de ar e funcionamento do produto, recomenda-se manter as prateleiras com Altura Flex o mais espaçadas possível.


CRM 43: Prateleiras na primeira e quinta posição dos trilhos, e com a prateleira dobrável na horizontal.

CRM 38/35: Prateleiras na primeira, quinta e nona posição dos trilhos.

Organizadores de frutas e legumes

modelos CRM38 e CRM43

Os organizadores presentes em seu refrigerador auxiliam para melhor armazenar e organizar os legumes e vegetais.

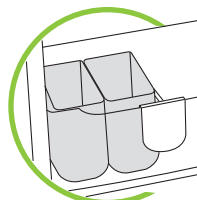

Obs.: Lave com sabão neutro e esponja macia.

Potes

Seu refrigerador possui potes para armazenar alimentos. Esses potes podem ir direto do freezer ao micro-ondas.



- Evite armazenar alimentos escuros, como molhos de tomate ou molho madeira, esses podem causar manchas nos potes.
- Evite aquecer alimentos que contenham alto teor de gordura e/ou açúcar, pois eles podem atingir até 400 °C, provocando danos aos potes.
- Observe o intervalo de temperatura de -20 °C a + 110 °C na utilização do produto.

Obs.: Lave com sabão neutro e esponja macia.

Controle de umidade

modelo CRM35

A gaveta de legumes possui um controle de umidade que permite regular a passagem de ar para o interior da gaveta, de acordo com sua necessidade.

É recomendável manter o controle de umidade fechado para a conservação de vegetais folhosos e aberto para conservação de frutas.



Parte traseira

Seu refrigerador possui um condensador (grade) na parte traseira que tem a função de trocar calor com o ambiente. Para garantir o bom funcionamento do produto, é importante que o condensador não seja obstruído de forma alguma, como por exemplo colocando roupas atrás do produto para secar. Caso isso ocorra, a troca de calor será prejudicada e causará aumento no consumo de energia, e em casos extremos poderá ocasionar danos irreversíveis ao compressor.



Manutenção e Cuidados

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Explosão

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.

Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou de explosão.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto.

Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.

Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

Bandeja de degelo

O acúmulo de água neste recipiente é normal. A água é proveniente do degelo automático que será evaporada lenta e naturalmente.




Esta peça não deve ser retirada.

Ruídos considerados normais

Ruído do sistema frost free

Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o refrigerador está fazendo automaticamente o degelo.

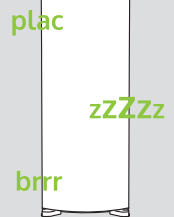

Ruído do sistema de ventilação

Ruído característico de ventilador, que mostra que o sistema frost free está em perfeito funcionamento.

Importante

O ventilador não fica ligado o tempo todo. Ao abrir a porta do freezer e o ventilador estiver em funcionamento o ruído será maior.

Para mais informações sobre tipos de ruídos, consulte o Manual do Produto.

Soluções de Pequenos Problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Consul**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir:

Problema	Causa Provável	Solução
Refrigeração insuficiente	A circulação do ar está sendo dificultada.	Não obstrua as saídas de ar. Veja o item "Componentes do refrigerador" (Sistema frost free).
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste-o, conforme o item "Usando o Refrigerador" (Como operar o controle de temperatura).

Para mais informações sobre soluções de pequenos problemas, consulte o Manual do Produto.

Características Técnicas

Modelo	CRM35	CRM38	CRM43
Dimensões sem embalagem	(mm)	(mm)	(mm)
Altura (com pés estabilizadores)	1681	1695	1846
Largura	560	621	621
Largura com a porta aberta a 115°	822	901	901
Profundidade	682	714	731
Profundidade com a porta aberta a 90°	1130	1223	1241
Capacidade bruta	(litros)	(litros)	(litros)
Total	278	342	388
Capacidade de congelamento (a cada 24 horas) (kg)	2,5	3	4
Capacidade de armazenagem	(litros)	(litros)	(litros)
Total	275	340	386
Refrigerador	215	268	294
Freezer	60	72	92
Peso máximo sobre componentes	(kg)	(kg)	(kg)
Compartimento congelamento rápido	—	—	15
Prateleira freezer	10	15	15
Prateleira porta freezer (cada)	4	4	4
Compartimento extra frio	—	6	6
Prateleiras com altura flex (cada)	10	15	15
Bandeja deslizante	2	2	2
Prateleira dobrável	—	—	5
Tampa da gaveta de legumes	10	20	20
Gaveta de legumes	7	10	10
Organizadores de frutas e legumes (cada)	—	2,5	2,5
Prateleira multiuso (cada)	5	5	5
Potes (cada)	0,5	0,5	0,5
Prateleira garrafas	3	6	6
Peso sem embalagem (kg)	52,5	58,5	64,5

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Consul

www.consul.com.br

Para maiores dúvidas consulte o manual

*Imagens meramente ilustrativas