

**BRITANIA**



*Diamante*

**Manual de Instruções**  
*Unificado*

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## CARACTERÍSTICAS

VELOCIDADES	4*	PULSAR	PERMITE O USO POR IMPULSÕES
CAPACIDADE ÚTIL DE COPO	1,5ℓ*	AUTOLIMPEZA	PARA LIMPEZA DO COPO E DAS FACAS
LOCAL PARA ENROLAR O CORDÃO NO FUNDO DO APARELHO			

\* O Liquidificador Diamante PP conta com 2 velocidades.

\*\* Respeitar a capacidade máxima do copo = 1,5 L

\*\*\* O Liquidificador Duo contém 02 copos

Tempo máximo de funcionamento contínuo: 3 minutos

## CUIDADOS

- Se o cordão de alimentação está danificado, o produto deve ser encaminhado a uma Assistência Técnica Autorizada para ser substituído, a fim de evitar riscos;
- O liquidificador deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar o plugue puxando-o pelo cordão elétrico.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Muito cuidado para evitar acidentes ao manusear lâminas ou peças cortantes.
- Para evitar acidentes, deve-se evitar contato e manter cabelos, roupas, bem como outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.
- Evite retirar o copo com o aparelho em funcionamento.
- Nunca colocar as mãos ou objetos dentro do copo com o aparelho ligado.

- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho em água ou em outro líquido.
- Não deixar o cordão elétrico pender de mesas ou balcões.
- Não colocar o liquidificador em cima ou perto de fogões a gás ou elétricos nem dentro de fornos aquecidos.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando ele não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
- Não limpar o liquidificador com esponjas metálicas. Partículas metálicas poderão se soltar da esponja e entrar em contato com os componentes elétricos do aparelho, criando risco de choque elétrico.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve consertar o aparelho em casa.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.



## ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
  - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
  - Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
  - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## COMPONENTES

1. Sobretampa
2. Tampa com trava
3. Seletor de velocidades
4. Base antiderrapante
5. Alça
6. Copo
7. Plugue
8. Cordão elétrico
9. Rebaixo do filtro



## DICAS DE USO

- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos, através da abertura da sobretampa com o aparelho em funcionamento.
- Não adicionar mais de uma xícara de alimentos sólidos em grãos e não ultrapassar um minuto de operação.
- Para triturar gelo, colocar um copo com água e acrescentar as pedras moderadamente com o aparelho em funcionamento.
- Não ligar o aparelho com o copo vazio.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos e outros, pois podem danificar o aparelho.
- Para guardar o cordão elétrico; basta enrolar o mesmo no compartimento situado no fundo do aparelho.

## FUNCIONAMENTO

- Encaixar o copo sobre a base do aparelho e girá-lo no sentido horário até travá-lo (figura 1).
- Para ligar o aparelho basta girar o seletor até a velocidade desejada (figura 2).
- Para agitação pausada dos ingredientes, basta girar o seletor para a posição “PULSAR” (figura 3).

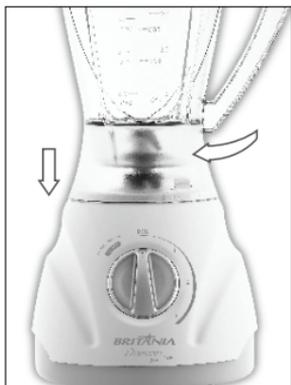


Figura 1



Figura 2



Figura 3

## LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para uma limpeza rápida do copo e das facas utilizar a função “AUTOLIMPEZA”:

- Colocar aproximadamente 500 ml de água fria ou morna.
- Acrescentar detergente.
- Girar o seletor para a posição “PULSAR/AUTOLIMPEZA” por alguns segundos.
- Enxaguar o copo em água corrente.

Observação: Para receitas mais gordurosas usar água morna com detergente e repetir a operação.



### Para a limpeza da base:

- 1) Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica.
- 2) Para limpar, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.

**SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**



**BRITANIA**

**0800-417644**

sac@britania.com.br

**ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR**