

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha dos Liquidificadores *Eletronic/Eletronic Filter* Britânia. Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve ler atentamente as recomendações a seguir. Não jogar fora este Manual de Instruções, guardá-lo para eventuais consultas.

## COMPONENTES

1. Sobretampa dosadora transparente
2. Copo transparente
3. Filtro (disponível somente no modelo *Eletronic Filter* Britânia)
4. Seletor de velocidades
5. Tampa com trava
6. Alça
7. Base do aparelho
8. Cordão elétrico
9. Plugue



Verificar se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

## CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, deve-se procurar a *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
- Nunca deixar o aparelho elétrico ao alcance de crianças.
- O liquidificador deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar o aparelho, puxando pelo cordão elétrico. Segurar firmemente o plugue e, então, puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado quando não houver ninguém por perto.
- Ter sempre muito cuidado ao manusear lâminas ou peças cortantes.
- Para evitar acidentes, manter cabelos, roupas e outros utensílios, longe das partes móveis do aparelho.
- Nunca retirar nem colocar o copo com o aparelho em funcionamento.
- Nunca colocar as mãos ou objetos dentro do copo, com o aparelho ligado.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpá-lo ou quando o aparelho não estiver em uso.
- Não colocar no filtro\* frutas com caroços grandes, como ameixa, pêssego, etc.

- Não utilizar o filtro\* com líquidos ou frutas quentes.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além da perda da garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada* Britânia.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

\* Disponível somente no modelo *Eletronic Filter* Britânia.

## RECEITAS COM FILTRO\*

### Suco de Laranja com Cenoura

Ingredientes: 1 laranja-pera sem casca, 1 rodela de cenoura picada aprox. 15 g e 1/4 de xícara (chá) de água.

### Modo de Preparo

- Colocar a laranja e a água no filtro\*.
- Colocar a tampa com trava e ligar o aparelho na velocidade máxima, por alguns segundos.
- Retirar a sobretampa transparente, acrescentar cenoura picada e ligar novamente o aparelho.
- Rendimento: um copo de 150 mL.
- Obs.: O bagaço que restou pode ser utilizado no preparo de Bolo de Cenoura.

### Refresco de Abacaxi

Ingredientes: 1 xícara (chá) de água, 1 xícara (chá) de abacaxi em cubos, 1 banana nanica e 4 pedras de gelo.

Ingredientes da calda: 1/2 xícara (chá) de açúcar e 1/2 xícara (chá) de água.

### Modo de Preparo

- Em uma panela, levar ao fogo a água e o açúcar.
- Mexer com uma colher até dissolver todo o açúcar para formar uma calda rala.
- Deixar esfriar.
- Com o liquidificador ligado, triturar o gelo, colocando as pedras uma a uma, através da sobretampa transparente.
- Adicionar o abacaxi, a banana e a calda fria.
- Bater novamente.
- Rendimento: 600 mL.

### Bolo de Cenoura

Ingredientes: O bagaço que restou após o preparo do suco de Cenoura com Laranja, 4 ovos inteiros, 1/2 xícara (chá) de óleo de milho, 1 cenoura pequena, em rodelas (aprox. 100 g), 1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo, 2 xícaras (chá) de açúcar e 1 colher (sopa) de fermento.

### Modo de Preparo

- Pré-aquecer o forno a 180°C. Untar e enfarinhar uma assadeira retangular média.
- Retirar o filtro\* e deixar o bagaço no copo.
- Acrescentar os ovos, o óleo e a cenoura.
- Triturar bem, utilizando a velocidade 8.
- Em uma tigela, misturar todos os ingredientes secos.
- Com o aparelho na velocidade 8, acrescentar essa mistura aos poucos.
- Despejar a mistura na forma e levar ao forno por aproximadamente 40 minutos ou até que, ao espetar um palito no centro, este saia seco.

### Batida de Amendoim

Ingredientes: 1 lata de leite condensado, a mesma medida de aguardente, a mesma medida de amendoim torrado, moído e sem pele e 1 gaveta de gelo picado.

### Modo de Preparo

- Colocar no copo do liquidificador o leite condensado, a aguardente e o amendoim. Bater bem.
- Através da sobretampa transparente, colocar os pedaços de gelo, um a um, até terminar.
- Decorar com amendoim moído.
- Rendimento: 1 litro
- Dica: Para uma receita com menor teor alcoólico, misturar, ao invés de uma lata de aguardente, meia lata de leite e meia lata de aguardente.

\* Disponível somente no modelo *Eletronic Filter* Britânia.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO  
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800-417644

www.britania.com.br sac@britania.com.br  
01-09 122-16/00 012014 - REV.0




# BRITÂNIA




 **Eletronic Filter**  
Eletronic

LIQUIDIFICADORES  
MANUAL DE INSTRUÇÕES

## MODO DE USO DO FILTRO\*

- O filtro\* deve ser usado apenas para o preparo de sucos. Para outros usos, o filtro\* deve ser retirado para evitar sobrecarga no motor.
- Quando utilizar o filtro\*, considerar como capacidade máxima do copo 750 mL.
- Com o aparelho desligado, instalar o filtro\* no interior do copo, encaixando-o nas guias.
- Instalar a tampa do copo, posição DESTRAVADA , encaixando-a no filtro\*.
- Girá-la até a posição FECHADO .
- Retirar a sobretampa dosadora.
- Colocar os pedaços de frutas picadas dentro do filtro\*, no máximo até a altura da tela metálica.
- Acrescentar água, encaixar a sobretampa e ligar o aparelho durante alguns segundos.
- Para servir o suco, girar a tampa para a posição SERVIR .
- Se sobrarem pedacinhos de fruta dentro do filtro\*, acrescentar um pouco de água e repetir a operação.

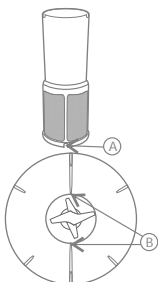


Alojamento do filtro\* (A) para encaixe nas guias do copo (B).

Nota: Sempre acrescentar líquido durante a utilização do produto para fazer suco, principalmente com alimentos fibrosos, como manga, vegetais, entre outros.

**ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR QUALQUER TIPO DE OBJETO PARA EMPURRAR O ALIMENTO CONTRA AS FACAS COM O PRODUTO LIGADO.**

Caso o alimento fique fora do alcance das facas (bloqueado no copo ou filtro\*), adicionar líquido. Se ainda assim não for possível processar o alimento, desligar o aparelho e desconectar o plugue da tomada para retirar ou movimentar o alimento bloqueado.

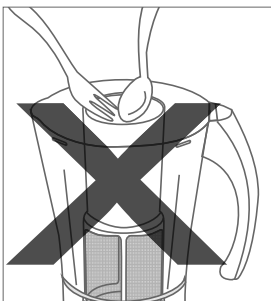

\*Disponível somente no modelo *Eletronic Filter* Britânia.

## DICAS DE USO

- Utilizar o filtro\* para separar as sementes e o bagaço no preparo de sucos de frutas.
- Retirar o filtro\* para uso normal do aparelho (quando não houver a intenção de filtrar).
- Adicionar os alimentos duros ou mais consistentes, em pedaços pequenos, através da abertura da tampa com o aparelho já em funcionamento.
- Colocar, no máximo, uma xícara de cada vez de alimentos sólidos em grãos. Essa operação não deve ultrapassar 1 minuto.
- Para triturar gelo pôr ½ copo de água, ligar o aparelho e acrescentar as pedras moderadamente.
- Não ligar o aparelho com o copo vazio.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos, etc., pois eles podem danificar o aparelho.
- Para guardar o fio, basta enrolá-lo no compartimento situado no fundo do aparelho.

⚠ Não ultrapassar a capacidade máxima do copo, de 1,5 L, para evitar acidentes e sobrecarga do motor.

⚠ Capacidade máxima para uso com filtro\*: 750 mL.

⚠ Tempo máximo de funcionamento contínuo: 5 minutos.

\*Disponível somente no modelo *Eletronic Filter* Britânia.

## FUNCIONAMENTO

• Encaixar o copo sobre a base do aparelho e girá-lo no sentido horário até travar.

• Para ligar o aparelho basta girar o seletor até a velocidade desejada.



• Para agitação pausada dos ingredientes, basta girar o seletor para a posição "P" (Pulsar).





Sobretampa dosadora transparente:


Para retirar a sobretampa dosadora girá-la enquanto puxa levemente para cima, até que se solte da tampa. Para encaixar a sobretampa dosadora, introduzi-la na tampa e girá-la até a posição em que assente sobre a tampa. Basta um pequeno giro em qualquer sentido para travá-la.


Tampa com trava:

A tampa possui 3 posições:

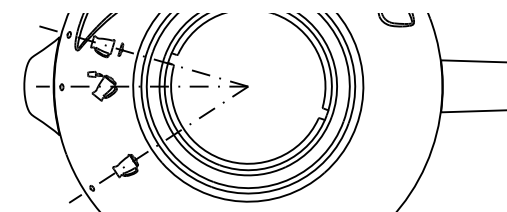

 Destravada: posição para encaixar ou retirar a tampa do copo.

 Servir: permite servir sem retirar a tampa do copo.

 Fechada: utilizar para processar os alimentos.

Para a limpeza da base:

- Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada.
- Para a limpeza, deve-se utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.

Para a limpeza do copo e das facas:

Para uma limpeza rápida do copo e das facas utilizar a função "P" (PULSAR):

- Colocar aproximadamente 500 mL de água fria ou morna.
  - Acrescentar detergente.
  - Girar o seletor para a posição "P" por alguns segundos.
  - Enxaguar o copo em água corrente.
- Observação: Para receitas mais gordurosas, usar água morna com detergente e repetir a operação.