

Refrigerador Side by Side Gourmand

BRS75

BRASTEMP
Gourmand



Manual de instruções

BRASTEMP

Gourmand

Os produtos **Brastemp Gourmand** são exclusivamente criados para ajudar você a experimentar cada vez mais sua **criatividade**, descobrindo sensações, cheiros e **sabores** cada vez mais primorosos.

Inteligente, o seu novo **Side by Side Gourmand** tem funções específicas para atender as demandas de quem entende que preparar um prato único é compartilhar um momento extraordinário.

Siga corretamente as instruções contidas neste manual e aproveite ao máximo o seu novo produto.

Conheça os outros produtos da linha Gourmand

Conheça mais em www.brastemp.com.br



Forno



Lava-louças



Forno com Micro-ondas



Sumário

Avisos de segurança	06
Informações importantes	06
Instruções importantes de segurança	06
Informação ambiental	07
Conheça seu refrigerador	08
Por onde começar?	11
Instalando	11
Condições de instalação	12
Usando o refrigerador	16
Usando os controles	16
Ajustando a temperatura	16
Função gelo rápido	18
Função 6 th Sense	18
Função refrigeração On/Off	18
Componentes do refrigerador	19
Controle de umidade da gaveta de legumes	19
Dispenser de água e gelo	19
Ice Maker e recipiente para armazenamento	21
Sistema de filtragem de água	22
Sistema de filtragem de ar	23
Controle de temperatura da gaveta conversível	23
Prateleiras do refrigerador	23
Prateleiras ajustáveis da porta do refrigerador	24
Cuidados com o refrigerador	24
Purificador de água/filtro	25
Trocando o filtro de ar	26
Trocando as lâmpadas	26
Ruídos considerados normais	26
Soluções de pequenos problemas	27
Características técnicas	34
Garantia	35
Termo de garantia	35

1 Avisos de Segurança

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A sua segurança e a de terceiros é muito importante.

Este manual e o seu produto têm muitas mensagens importantes de segurança. Sempre leia e siga as mensagens de segurança.



Este é o símbolo de alerta de segurança.

Este símbolo alerta sobre situações que podem trazer riscos à sua vida, ferimentos a você ou a terceiros. Todas as mensagens de segurança virão após o símbolo de alerta de segurança e a palavra “PERIGO” ou “ADVERTÊNCIA”.



ADVERTÊNCIA

Estas palavras significam:

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves, se as instruções não forem seguidas **imediatamente**.



PERIGO

Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves, se as instruções não forem seguidas.

Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar o seu refrigerador, siga estas precauções básicas:

- Ligue à uma tomada tripolar aterrada.
- Não remova o aterramento do produto.
- Não use adaptadores ou T's.
- Não use extensões.
- Retire o plugue da tomada antes de limpar ou consertar o produto.
- Após limpeza ou manutenção recoloca todos os componentes antes de ligar o produto.
- Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis.
- Mantenha produtos inflamáveis, tais como gasolina, longe do seu refrigerador.
- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o refrigerador.
- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não utilize quaisquer meios elétricos, mecânicos ou químicos para acelerar o degelo.
- Mantenha as aberturas de ventilação do aparelho livres de obstruções.
- Não use ou coloque aparelhos elétricos nos compartimentos do produto, a menos que expressamente autorizado pelo fabricante.
- Use um copo resistente ao utilizar o dispenser de gelo.
- Este produto não está destinado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.


GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

COMO DESCARTAR SEU REFRIGERADOR ANTIGO

IMPORTANTE:

Produtos fora de uso ou abandonados podem ser perigosos, em especial para as crianças, pois podem ficar presas em seu interior, correndo risco de falta de ar.

As crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

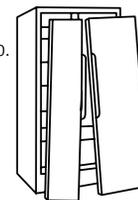

Antes de descartar seu refrigerador antigo:

Corte o cabo de alimentação, retire a(s) porta(s), deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam entrar.

⚠ Advertência

RISCO DE SUFOCAMENTO

Remova as portas do seu refrigerador antigo. Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida ou lesões graves.

2 Informação ambiental

- A Whirlpool S.A., no seu processo de fabricação de refrigeradores e freezers, possui um sistema de gestão de substâncias nocivas certificado de acordo com a norma internacional IEC QC 080000.
- A embalagem deste produto é fabricada com materiais que podem ser reciclados. Ao descartar a embalagem, separe-a para coleta por recicladores.
- Ao descartar este produto, procure empresas de reciclagem observando o atendimento à legislação local.
- Este produto utiliza gás isolante que não ataca a camada de ozônio e tem potencial reduzido de efeito estufa. Este gás é inflamável.

3

Conheça seu Refrigerador

Leia com atenção todas as informações deste manual, para que você possa tirar o maior proveito possível de todos os recursos que este produto oferece, com toda a segurança que a Brastemp proporciona a você.



- 1** Fabricador automático de gelo (Ice Maker)
- 2** Recipiente para armazenamento de gelo
- 3** Prateleiras do freezer
- 4** Prateleiras da porta do freezer
- 5** Cesto do freezer
- 6** Filtro de água
- 7** Filtro anti odor
- 8** Prateleiras do refrigerador
- 9** Gaveta lanches

- 10** Controle de umidade/temperatura
- 11** Gaveta para legumes
- 12** Gaveta para carnes
- 13** Rodapé
- 14** Pés niveladores/rodízios
- 15** Compartimento fechado para laticínios
- 16** Prateleiras da porta do refrigerador
- 17** Painel de controle (porta do freezer - parte externa)



tipo de gelo luz temperatura 3 seg gelo rápido 2 seg travar 2 seg reset filtro 3 seg

PAINEL ELETRÔNICO TOUCH

Através dele você controla o Ice Maker, a temperatura e as funções do refrigerador e do freezer.

ICE MAKER COM ESTOQUE DE GELO REMOVÍVEL

Ice Maker localizado na porta do produto para minimizar o espaço ocupado dentro do freezer, liberando mais espaço para você armazenar seus alimentos. Além disso, o Estoque de Gelo pode ser facilmente removido e levado à mesa, trazendo praticidade ao seu dia-a-dia.

4

Por onde começar?

Antes de ligar:

- Retire a base da embalagem, calços e fitas de fixação dos componentes internos.
- Limpe o interior do seu refrigerador usando um pano ou esponja macia com água morna e sabão neutro.
- Não utilize objetos pontiagudos, álcool, líquidos inflamáveis ou limpadores abrasivos. Eles podem danificar a pintura ou o circuito refrigerante de seu produto.
- Não coloque e nem utilize aparelhos elétricos dentro do seu refrigerador.

Quando mover o seu refrigerador:

O seu refrigerador é pesado. Quando for movê-lo para limpeza ou conserto, proteja o piso para evitar danos ao mesmo. Sempre puxe o refrigerador para frente. Não deslize lateralmente e nem faça seu refrigerador "andar", já que isto pode danificar o piso.

Informações importantes sobre prateleiras e tampas de vidro:

Não limpe prateleiras ou tampas de vidro com água quente quando elas estiverem frias. Elas poderão quebrar devido à mudança repentina de temperatura ou a impactos, tais como batidas. O vidro temperado foi projetado para quebrar em vários pedaços pequenos. Isto é normal. Prateleiras e tampas de vidro são pesadas. Use as duas mãos quando removê-las para prevenir que caiam.

⚠ Advertência


RISCO DE LESÕES POR EXCESSO DE PESO

Use duas ou mais pessoas para mover e instalar o seu refrigerador. Não seguir esta instrução pode trazer danos à sua coluna ou ferimentos.

Local:

O refrigerador não deve ser instalado próximo a fontes de calor (fogão, aquecedores, etc.) ou em local onde incida luz do sol diretamente.

A instalação em local não adequado, prejudica o funcionamento do seu refrigerador e aumenta o consumo de energia.

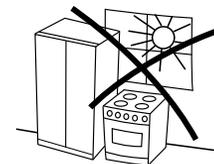

Embutimento:

Para garantir uma circulação de ar adequada ao refrigerador, deixe uma distância de 1,25 cm em cada lado do produto e na parte superior. Deixe uma distância de 2,5 cm atrás do refrigerador. Se o seu refrigerador possuir um ice maker, deixe uma distância extra na parte traseira para as conexões da tubulação de água.



Quando instalar o refrigerador próximo a uma parede fixa, deixe uma distância mínima de 5 cm em cada lado para abrir as portas.

NOTA: Antes de mover o seu produto em casa, meça o vão da porta para verificar se é necessário remover as portas do freezer e do refrigerador.

IMPORTANTE

Caso o produto seja maior que as aberturas da sua casa, você deve chamar a assistência técnica para remover as portas do produto.

CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO

Antes de iniciar a instalação do refrigerador, é importante observar as seguintes condições hidráulicas:

- O ponto para instalação do sistema de purificação deve fornecer água tratada, conforme Portaria nº 518, de 25 de março de 2004.
- Será necessário um ponto de água com torneira 3/4", próximo ao refrigerador, para abastecimento (distância máxima 1,5 metros).
- A temperatura da água fornecida pelo ponto deve estar entre 2 °C a 43 °C.
- Para garantir o funcionamento do dispenser de água e do fabricante de gelo, é necessário que o ponto de fornecimento de água tenha uma pressão de 150 kPa a 400 kPa.

Pressão	Metros de coluna de água	kPa	bar
Mínima	15	150	1,5
Máxima	40	400	4,0

Atenção:

Caso o ponto de fornecimento de água para o refrigerador não esteja dentro dos limites de pressão acima especificados, recomendamos o seguinte:

- Pressão acima do limite máximo: é desejável instalar um regulador de pressão.
- Pressão abaixo do limite mínimo: é necessário instalar um pressurizador.
- Caso haja dificuldade em medir os limites da pressão no local de instalação do refrigerador, sugerimos a contratação de um especialista para verificar as condições.

IMPORTANTE

- Caso o sistema seja instalado em uma pressão abaixo do limite mínimo, não haverá fabricação de gelo, você perceberá pouca vazão de água e poderá ocorrer vazamentos.
- Caso o sistema de purificação seja instalado em uma pressão acima do limite máximo, poderá ocorrer rompimento do sistema e falha na filtragem.
- A vazão da água disponibilizada no purificador pode variar conforme a pressão da rede de abastecimento.

CONDIÇÕES ELÉTRICAS:

Advertência




RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Ligue a uma tomada tripolar aterrada.
Não remova o aterramento do produto.
Não use adaptadores.
Não use extensões.
Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

Aterramento:


Para sua segurança, ligue corretamente o aterramento do seu produto. A conexão incorreta pode resultar em acidentes com fogo, choque elétrico ou outros danos pessoais. Se o local não possuir um aterramento, providencie, consultando um eletricista de sua confiança.

- Verifique se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta fixada próxima ao plugue do cordão de alimentação do seu refrigerador, (conforme tabela do item "Tensão"). O refrigerador deve ser ligado em uma tomada elétrica em bom estado.

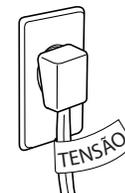

IMPORTANTE

- Nunca conecte o seu refrigerador através de extensões duplas ou tripas com outro eletrodoméstico na mesma tomada. Não use extensões. Este tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do seu refrigerador e resultando em acidentes com fogo. Use uma tomada exclusiva.
- Em caso de oscilação na tensão da rede elétrica, instale um estabilizador automático de voltagem com potência mínima de 1000 Watts, entre o refrigerador e a tomada.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo serviço autorizado a fim de evitar riscos de acidentes.

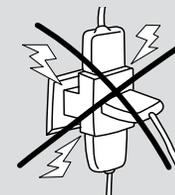

Rede elétrica da residência:

Os fios da rede elétrica devem ser de cobre e ter seções mínimas conforme ABNT (NBR-5410). Para a proteção do produto e da rede elétrica contra sobrecorrentes, o circuito onde o produto será ligado deve estar conectada a um disjuntor termomagnético. Caso não exista este disjuntor em sua residência, consulte um eletricista especializado para instalá-lo.

Tensão:

A tensão admissível na rede elétrica de sua casa deve estar dentro da faixa indicada na tabela a seguir:

Tensão do aparelho	Limites de tensão
--------------------	-------------------

127 V	de 104 a 140 V
-------	----------------

Instalando:


É importante que a primeira instalação do seu refrigerador seja feita pela **Rede de Serviços Brastemp**, pois isso vai garantir uma instalação perfeita e o seu bom funcionamento. Esta primeira instalação será gratuita. Antes de ligar para a **Rede de Serviços Brastemp**, para marcar a instalação, verifique:

- Se a sua residência possui todas as peças e condições necessárias para a instalação. Em seguida veja o item “Condições de Instalação”.
- Qual a **Rede de Serviços Brastemp** mais próxima da sua residência. Veja a relação das Redes de Serviços Brastemp em folheto anexo.


Atenção:

Tenha em mãos o modelo do produto, número de série, nome e nota fiscal da loja onde adquiriu o produto. Caso queira efetuar a instalação do sistema, siga os seguintes passos:


- Providencie as condições de instalação necessárias (veja o item “Condições de Instalação”).
- Verifique as peças do kit instalação
- Mangueira com adaptadores conectados.

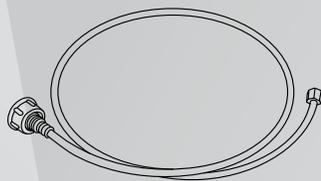


1. Rosqueie a mangueira na torneira ou ponto de abastecimento de água do refrigerador.

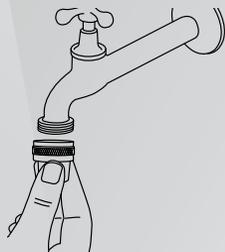

2. Encaixe a outra ponta da mangueira na entrada de água atrás do refrigerador.

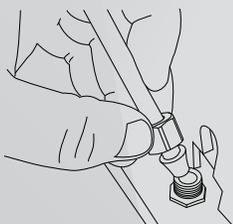

3. Para finalizar rosqueie a porca usando uma chave de boca para fixar.

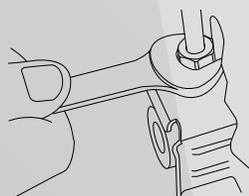

Nivelamento e fechamento da porta:

Seu refrigerador tem 2 rodízios frontais ajustáveis, um no lado direito e outro no lado esquerdo. Na maioria dos casos, o seu refrigerador deve ficar estável quando os dois pés estiverem encostados no piso. Se o seu refrigerador parecer instável ou se você quiser que as portas fechem mais facilmente, nivele o refrigerador seguindo as instruções a seguir:

1. Coloque o refrigerador no local de uso definido por você. Se necessário, abra as 2 portas a 90° e remova o rodapé. (Veja ilustração.)


2. Os 2 pés niveladores estão localizados nos suportes de cada lado do produto. (Veja ilustração.)

NOTA: Ter a ajuda de alguém empurrando a parte superior do refrigerador alivia um pouco o peso nos pés niveladores, facilitando o ajuste.

3. Use uma chave de boca ou chave de boca ajustável de 1/4” para ajustar os pés niveladores. Gire os pés niveladores para a esquerda para levantar aquele lado do produto, ou para a direita para abaixar aquele lado do produto.

4. Abra as 2 portas novamente e verifique se elas fecham como você gosta. Caso não fechem, ajuste a inclinação do refrigerador um pouco mais para trás, girando os pés niveladores para a esquerda. Talvez você tenha que fazer vários giros. Nivele os pés por igual.

NOTA: Sempre que precisar mover o refrigerador, gire os pés niveladores para a direita até não encostarem mais no piso e ele deslize mais facilmente.



Alinhamento da porta:

Um refrigerador que não está nivelado de lado a lado pode passar a impressão de que as portas não estão adequadamente alinhadas. Se você tiver a sensação de que as portas estão desta forma, use as instruções da seção anterior para verificar o nivelamento. As portas foram projetadas de forma a ficarem em alturas levemente diferentes quando o refrigerador estiver vazio, levando em consideração o peso dos alimentos que serão colocados nas portas. Se as portas não estiverem alinhadas depois do nivelamento e do abastecimento do refrigerador com alimentos, siga as etapas abaixo para ajustar o alinhamento da porta.


1. Se necessário, abra as 2 portas a 90° e remova o rodapé. (Veja ilustração 1.)

2. Localize o parafuso de alinhamento na dobradiça inferior da porta do refrigerador. (Veja ilustração 2.)

3. Use uma chave de boca ou chave de boca ajustável de 5/16” para girar o parafuso. Para levantar a porta do refrigerador, gire o parafuso para a direita. Para abaixar a porta, gire o parafuso para a esquerda.

4. Verifique se as portas estão niveladas na parte superior. Se necessário, continue a girar o parafuso de alinhamento até que as portas estejam alinhadas.

5. Abra as duas portas a 90°. Recoloque o rodapé. (Veja ilustração 1.)

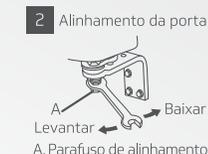


5

Usando o refrigerador

USANDO OS CONTROLES

Os controles do refrigerador e freezer estão localizados no painel do dispenser.

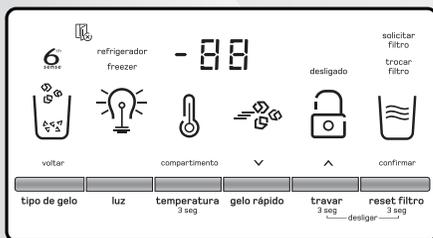

IMPORTANTE

Mantenha o refrigerador operando por 24 horas antes de abastecê-lo com alimentos. Se você abastecer o refrigerador antes dele refrigerar completamente, os alimentos podem estragar.

NOTA: Ajustar os controles em uma temperatura mais baixa (mais frio) do que a recomendada não refrigerará os compartimentos mais rapidamente.


Se a temperatura estiver muito quente ou muito fria no refrigerador ou no freezer, verifique se as saídas de ar estão bloqueadas antes de ajustar os controles.

- Aguarde pelo menos 24 horas antes de ajustar a temperatura novamente. Verifique as temperaturas antes de fazer outros ajustes.
- A tela no painel de controle do dispenser desligará automaticamente e entrará no modo “sleep” (dormir) quando as teclas de controle e as alavancas do dispen-

ser não forem usadas por 2 minutos ou mais. O modo “sleep” é desativado quando qualquer tecla for pressionada.

Ajustando a temperatura:

- Para obter melhor desempenho do seu produto, você pode ajustar a temperatura dos compartimentos freezer e refrigerador separadamente.
- Os controles vêm ajustados de fábrica para 3 °C no refrigerador e -18 °C no freezer. Estas temperaturas equivalem a potência média do produto.
- Para ajustar a temperatura mantenha a tecla “Temperatura” pressionada por três segundos para entrar no modo de ajuste. O painel mostrará a informação do compartimento (Freezer ou Refrigerador) e a temperatura que está ajustada.

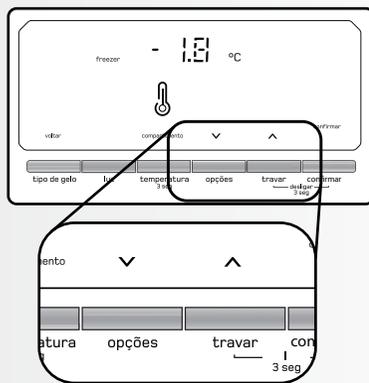

- Após entrar no modo de ajuste, use as teclas correspondentes para aumentar ou diminuir a temperatura.



Temperatura do refrigerador:

- Para ajustar, mantenha a tecla “Temperatura” pressionada por 3 segundos.
- O painel mostrará o tempo em contagem regressiva. A palavra “refrigerador” aparecerá no painel indicando que a temperatura do refrigerador pode ser ajustada.
- Ajuste a temperatura usando as teclas “opções” ou “travar”, indicada de acordo com as setas no painel.
- Para confirmar o ajuste escolhido, toque “Confirmar”.
- Para cancelar as alterações clique em “Voltar”.

0°C a 2°C

Refrigeração máxima.

Indicado para quando houver muitos alimentos no refrigerador e/ou muita frequência de abertura de portas.

3°C a 4°C

Refrigeração média.

Indicado para condições normais de uso.

5°C a 7°C

Refrigeração mínima.

Indicado para quando houver poucos alimentos no refrigerador e/ou pouca frequência de abertura de portas.



Temperatura do Freezer:

- Para ajustar, mantenha a tecla “Temperatura” pressionada por 3 segundos.
- O painel mostrará o tempo em contagem regressiva. A palavra “refrigerador” aparecerá no painel. Toque uma vez a tecla “temperatura,” para mudar a função de ajuste para o freezer. A palavra “freezer” aparecerá no painel indicando que a temperatura do freezer pode ser ajustada.
- Ajuste a temperatura usando as teclas “opções” ou “travar”, indicada de acordo com as setas no painel.
- Para confirmar o ajuste escolhido, toque “Confirmar”.
- Para cancelar as alterações clique em “Voltar”.

-21°C a -20°C

Congelamento máximo.

Indicado para quando houver muitos alimentos no freezer e/ou muita frequência de abertura de portas.

-18°C a -17°C

Congelamento médio.

Indicado para condições normais de uso.

-16°C a -15°C

Congelamento mínimo.

Indicado para quando houver poucos alimentos no freezer e/ou pouca frequência de abertura de portas.



Função gelo rápido:

A função gelo rápido serve para aumentar a produção de gelo durante 24 horas em períodos de uso intenso do dispenser de gelo.

- Para acionar a função, toque a tecla “gelo rápido.” O ícone “gelo rápido” aparecerá no painel conforme indicado na figura. Esta função desligará automaticamente após 24 horas. Caso queira desativar a função antes desse tempo, toque novamente a tecla “gelo rápido” ou ajuste a temperatura do freezer.

6th
sense

Função 6th Sense™:

A função 6th Sense™ auxilia no ajuste de temperatura dentro do refrigerador. Se uma grande quantidade de alimentos quentes forem colocados, ou se muito ar quente entrar no refrigerador enquanto a porta estiver aberta, o sistema 6th Sense™ é ativado automaticamente para ajudar a restaurar a temperatura ajustada.

IMPORTANTE

O sistema 6th Sense™ está sempre ativado enquanto o refrigerador estiver operando. Você não precisa tocar nenhuma tecla para ativá-lo. O ícone na tela do painel, indica que a função está operando corretamente.

Função refrigeração On/Off:

O seu refrigerador e freezer não refrigeram quando “cooling” está desligado.

- Para ligar ou desligar “cooling”, toque as teclas “travar” e “confirmar” ao mesmo tempo e mantenha-os pressionados por 3 segundos.

IMPORTANTE

Para evitar o travamento involuntário do dispenser ou a troca para outras programações, certifique-se de pressionar as duas teclas exatamente ao mesmo tempo. Quando cooling estiver desligado, “desligado” aparece na tela

Alarme de porta aberta:

Ao abrir as portas do refrigerador ou do freezer o símbolo de porta aberta acende no painel de controle. Caso a porta fique aberta por mais de 5 minutos, o alarme será acionado. Para cancelar o alarme, feche ambas as portas ou toque em qualquer tecla no painel de controle.



6

Componentes do refrigerador

CONTROLE DE UMIDADE DA GAVETA DE LEGUMES

Você pode controlar a umidade na gaveta de legumes. Ajuste o controle para qualquer programação entre “Baixo” (☹) e “Alto” (☺). “Aberto” (☹) para o melhor armazenamento de frutas e verduras com casca. “Fechado” (☺) para o melhor armazenamento de folhas verdes frescas.

DISPENSER DE ÁGUA E GELO

IMPORTANTE

Depois de conectar o refrigerador à fonte de água ou de substituir o filtro de água, lave o sistema de água. Use um recipiente resistente para pressionar e manter a alavanca do dispenser de água pressionada por 5 segundos; então solte a alavanca por 5 segundos. Repita até que a água comece a fluir. Uma vez que a água começar a fluir, continue pressionando e soltando a alavanca do dispenser (5 segundos ativada, 5 segundos desativada) até atingir um total de 12 litros de água. Este processo retirará o ar do filtro e do sistema de água do dispenser e preparará o filtro de água para uso. Uma limpeza adicional pode ser necessária em algumas residências. Quando o ar for retirado do sistema, a água pode esguichar do dispenser.

NOTAS:

- O sistema do dispenser não opera quando a porta do freezer estiver aberta.
- Aguarde 24 horas para o refrigerador resfriar.
- Aguarde 24 horas para produzir o primeiro lote de gelo. Jogue fora os 3 primeiros lotes de gelo produzidos.
- A tela no painel de controle do dispenser desligará automaticamente e entrará no modo “sleep” (Dormir) quando as teclas de controle e as alavancas do dispenser não forem usadas por mais de 2 minutos.
- No modo “sleep” (Dormir), a primeira pressionada de uma tecla de controle apenas ativará a tela, sem mudar quaisquer programações. Após a reativação, mudanças podem ser feitas a quaisquer programações.
- Se nenhuma mudança for feita dentro de 2 minutos, a tela entra no modo “sleep” (Dormir) novamente.

DISPENSER DE ÁGUA



IMPORTANTE

Para garantir o bom funcionamento, use o dispenser de água todos os dias.

Para pegar água:

1. Pressione um copo resistente contra a alavanca do dispenser de água.
2. Remova o copo para parar o processo.



- O seu Ice Maker pode produzir gelo picado ou em cubos. Antes de coletar gelo, selecione o tipo de gelo pressionando a tecla “tipo de gelo”, no painel. O painel indica qual é o tipo de gelo que foi selecionado.
- O gelo é liberado quando a alavanca do dispenser é pressionada.
- Ao obter gelo picado, os cubos são picados antes de serem liberados. Esse processo pode causar um pequeno atraso na coleta.
- O ruído do triturador de gelo é normal e o tamanho dos pedaços pode variar.
- Sempre que mudar de gelo picado para cubos, é normal que sejam liberados alguns pedaços de gelo picado junto com os primeiros cubos de gelo..

Para coletar gelo:

1. Certifique-se que o tipo de gelo desejado esteja selecionado.

Advertência



PERIGO DE CORTE

Use vidro resistente quando dispensar gelo. Não seguir esta instrução pode resultar em cortes.

2. Pressione um copo resistente contra a alavanca do dispenser. Mantenha o copo perto da saída do dispenser para que o gelo não caia fora dele.
3. Remova o copo para parar o processo.

IMPORTANTE

O gelo pode continuar a sair por 10 segundos depois que você parar de pressionar a alavanca.

Luz do dispenser:

Quando você usar o dispenser, a luz acenderá automaticamente. Se você quiser que a luz fique continuamente acesa, você pode escolher entre “Aceso” ou “Luz Baixa”. A tela indica qual modo está selecionado.



Aceso

ACESO: Toque “Luz” para acender a luz do dispenser.



Luz baixa

LUZ BAIXA: Toque “Luz” uma segunda vez para selecionar o modo “Luz Baixa”. A luz do dispenser permanecerá acesa em menor luminosidade.

DESLIGA: Toque “Luz” uma terceira vez para desligar a luz do dispenser.

As luzes do dispenser são LEDs que não podem ser substituídos. Caso você tenha a impressão de que as luzes do dispenser não acendem, veja “Soluções de Pequenos Problemas” para maiores informações.

Trava do dispenser:

O dispenser pode ser desligado para uma limpeza mais fácil ou para evitar que o gelo seja liberado inadvertidamente por crianças pequenas e animais de estimação.

NOTA: A função travar não desliga a energia do refrigerador, do Ice Maker, nem a luz do dispenser. Ela simplesmente desativa os controles das alavancas do dispenser. Para desligar o Ice Maker, veja “Ice Maker e Recipiente para Armazenamento.”



- Toque “Travar” e mantenha pressionada por 3 segundos para travar o dispenser.



- Toque “Travar” e mantenha pressionada uma segunda vez para destravar o dispenser. A tela indica quando o dispenser está travado.

ICE MAKER E RECIPIENTE PARA ARMAZENAMENTO

- Aguarde 24 horas para produzir o primeiro lote de gelo. Jogue fora os 3 primeiros lotes de gelo produzidos.
- Não use objetos pontiagudos para quebrar o gelo no recipiente de armazenamento. Isto pode danificar o recipiente para armazenamento de gelo e o mecanismo do dispenser.
- Não armazene nada sobre o Ice Maker ou sobre o recipiente de armazenamento.

Ligando/desligando o Ice Maker (On/Off):

- Você pode desligar o sistema de fabricação de gelo (ice maker) manualmente, caso seja necessário. O botão on/off está localizado na lateral esquerda da porta do freezer.
- O sistema só pode ser desligado se o recipiente para armazenamento de gelo for removido. Veja o item: Remoção e Substituição do Recipiente para armazenamento de Gelo
- Para desligar posicione o botão na posição off (direita) e para ligar posicione na posição on (esquerda).

IMPORTANTE

- O ice maker possui um dispositivo que desliga automaticamente para impedir que o recipiente de armazenamento fique excessivamente cheio durante a operação normal.
- Os sensores do ice maker irão parar automaticamente a produção de gelo, mas o controle permanecerá na posição ON (esquerda).


Remoção e substituição do recipiente para armazenamento de gelo:

1. Pressione a alavanca para baixo e incline o recipiente para fora. Segure a base do recipiente com as duas mãos, então puxe para cima e para fora.

IMPORTANTE

- Não é necessário desligar o ice maker durante a remoção do recipiente para armazenamento.
- A tampa do sensor (“flipper door”), localizada na parede direita da porta do freezer, pára a produção de gelo do ice maker se a porta estiver aberta ou se o recipiente para armazenamento estiver removido.

2. Recoloque o recipiente deslizando-o na porta, então incline-o de volta na posição vertical. A alavanca de liberação fará o som de um “clique” quando o recipiente estiver seguramente no lugar.

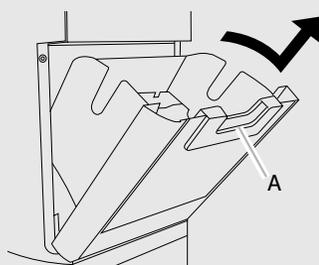

A. Alavanca de liberação

SISTEMA DE FILTRAGEM DE ÁGUA

O ponto para instalação do sistema de purificação deve fornecer água tratada, conforme Portaria N° 518, de 25 de março de 2004.

Luz indicadora do filtro de água:

A luz do filtro de água indicará quando está na hora de trocar o filtro de água.


- Quando a tela do filtro de água, no painel de controle do dispenser, mudar para “Solicitar Filtro”, isto indica que

está quase na hora de trocar o cartucho do filtro de água.

- Substitua o cartucho do filtro de água quando a tela do filtro de água mudar para “Trocar Filtro”. Se a vazão de água para o dispenser de água ou para o Ice Maker diminuir consideravelmente, troque o filtro antes. O filtro deve ser substituído pelo menos a cada 6 meses (757 litros), dependendo da qualidade da água e do uso.
- Depois de trocar o filtro de água, re programe a luz indicadora pressionando a tecla “Confirmar” por 3 segundos. Quando o sistema estiver reprogramado, os ícones “Solicitar Filtro” e “Trocar Filtro” irão desaparecer da tela.

Substituindo o filtro de água:

O filtro de água está localizado no canto superior direito do compartimento do refrigerador.

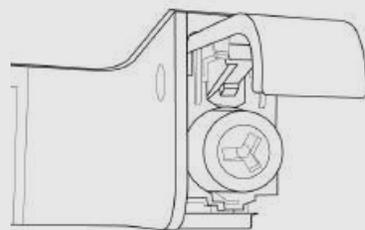

1. Levante a tampa do filtro para abrir. O filtro será liberado e ejetado quando a tampa for aberta.
2. Quando a tampa estiver totalmente aberta, puxe o filtro para fora.
3. Retire o filtro novo da embalagem e remova as capas dos O-rings. Certifique-se de que os O-rings estão no lugar depois das capas serem removidas.
4. Alinhe o filtro novo com o alojamento do filtro e deslize até ficar no lugar. A tampa do

filtro começará a fechar automaticamente à medida que o filtro for inserido.

NOTA: Há vários entalhes no lado externo do filtro, permitindo que ele deslize para dentro do alojamento apenas de uma forma. Não force o filtro para dentro do alojamento; se ele não estiver deslizando facilmente, gire o filtro de forma que os entalhes estejam adequadamente alinhados com as ranhuras no alojamento do filtro.

5. Feche a tampa do filtro completamente para encaixar o filtro no lugar.

6. Retire um total de 12 litros de água. Veja “Dispenser de Água e Gelo.”


SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR

O filtro de ar tem a função de reduzir a formação de odores provenientes dos alimentos em refrigeração.


Instalando o filtro de ar:

Instale o filtro de ar na parede traseira interna do refrigerador, atrás da porta ventilada.

1. Remova o filtro de ar do pacote.
2. Levante a porta ventilada.

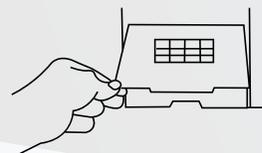

3. Encaixe o filtro no compartimento, posicionando-o pelas abas laterais e empurrando.

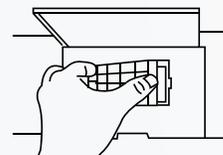

PRATELEIRAS DO REFRIGERADOR

Seu refrigerador possui prateleiras de vidro ajustáveis que permite que você troque as prateleiras de lugar, de acordo com as suas necessidades.

- As prateleiras são feitas de vidro temperado super resistente.
- As bordas das prateleiras impedem que líquidos, eventualmente derramados, escorram para outros compartimentos. Armazenar alimentos similares juntos e ajustar a altura das prateleiras fará com que você ache mais facilmente o que deseja. Reduzirá também o tempo de abertura da porta e economizará energia.

IMPORTANTE


Não limpe prateleiras de vidro com água quente quando elas estiverem frias. Elas poderão quebrar devido a mudança repentina de temperatura ou impactos, tais como batidas. Caso ocorra quebra, para sua proteção, o vidro temperado se partirá em vários pedaços pequenos.

NOTA: As prateleiras de vidro são pesadas; tome cuidado especial quando retirá-las para evitar quedas.

PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS

Para retirar e recolocar a prateleira:


1. Puxe a prateleira na sua direção até travá-la. Levante a parte da frente e puxe-a totalmente para fora.
2. Recoloque a prateleira alinhando-a com os suportes (trilhos). Certifique-se que a prateleira está posicionada nos trilhos e deslize-a sobre os mesmos.

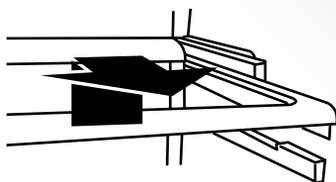


PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS DA PORTA DO REFRIGERADOR

Para retirar e recolocar as prateleiras:

1. Retire a prateleira levantando e puxando-a reto para cima.

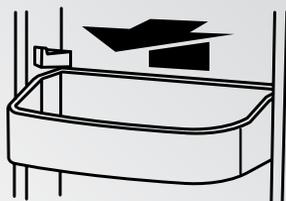

2. Recoloque a prateleira deslizando-a sobre o suporte desejado e empurre-o para baixo até que encaixe no lugar.

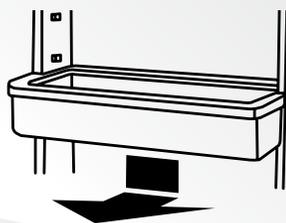

7

Cuidados com o refrigerador

⚠ Advertência



RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto. Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto. Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.



PERIGO DE EXPLOSÃO

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis. Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou explosão.

Manter limpo o seu refrigerador evita a contaminação dos alimentos por odores.

- Antes de fazer uma limpeza geral, desconecte o plugue da tomada.
- Durante a limpeza os alimentos perecíveis deverão ser acondicionados em um recipiente térmico.
- Retire todas as peças removíveis de dentro do seu refrigerador, tais como prateleiras, cestos/gavetas, etc.
- Use esponja ou pano macio umedecido em água com detergente ou sabão neutros. Enxágue bem e seque com um pano limpo e seco.
- Para facilitar a limpeza, este produto possui prateleiras de vidro temperado com bordas, evitando que pequenas porções de líquido derramado venham a sujar todo o seu refrigerador.
- Para limpar a parte externa traseira use somente aspirador de pó ou espanador.
- A limpeza do dispenser de água e gelo deve ser feita utilizando pano macio e água morna.
- A limpeza do painel de controle deve ser feita somente com pano macio e seco.

IMPORTANTE

- Nunca utilize produtos tóxicos (amoníaco, álcool, removedores, etc.) ou abrasivos (sapólios, pastas, etc.) e nem esponja de aço ou escovas, na limpeza do seu refrigerador. Estes produtos podem danificar e deixar odores desagradáveis no interior do seu refrigerador. Evite o contato de qualquer tipo de óleo ou gordura com as partes plásticas do refrigerador.
- Não lubrifique seu refrigerador em hipótese alguma.
- Evite também o contato destes produtos com o seu refrigerador, pois poderão danificá-lo.

- Limpe o rodapé sempre que perceber formação de poeira no seu lado de fora. A retirada desta poeira ajuda a circulação de ar nas grades de refrigeração, economizando energia.

NOTA: Se for retirar o rodapé para limpeza, certifique-se de prender a fiação elétrica atrás do rodapé depois de limpar.

- Após a limpeza, conecte o plugue na tomada. Se necessário ajuste os controles de temperaturas nas posições desejadas.

PURIFICADOR DE ÁGUA/FILTRO

Para manter a higiene adequada do sistema, o purificador deve ser utilizado diariamente.

IMPORTANTE

Caso o sistema de purificação não seja utilizado por mais de 3 dias, retire, pelo menos, 3 litros de água para manter o bom funcionamento do sistema e a qualidade da água.

Evite manusear a área do purificador com as mãos sujas para evitar contaminações na água, principalmente a bica de saída da água.

- A limpeza da bica pode ser feita com algodão levemente umedecido em água.

Filtro:

- O filtro de água deverá ser trocado periodicamente. Você pode adquirir um novo filtro junto à **Rede de Serviços Brastemp**.
- A peça não é gratuita e o preço pode variar de uma **Rede de Serviços Brastemp** para outra.

NOTA: Se o fluxo de água ou gelo reduzir de forma notável, efetue a troca do filtro antes mesmo de o sistema indicar **Trocar**.

- Recomendamos a troca do filtro, pelo menos a cada 6 meses (757 litros). O tempo de vida útil do filtro pode variar de acordo com a qualidade da água recebida pelo sistema.

IMPORTANTE

- A vida útil do filtro pode diminuir caso haja grande quantidade de partículas sólidas na água fornecida ao sistema de purificação.
- A troca do filtro, inclusive a mão de obra, não fazem parte da garantia do produto.
- Para trocar o filtro, veja o item “Sistema de Filtragem de Água” (Substituindo o filtro de água).


TROCANDO O FILTRO DE AR

O filtro de ar está localizado atrás da porta ventilada na parede traseira interna do refrigerador. Para substituí-lo, siga as instruções a seguir:

1. Levante a porta ventilada
2. Remova o filtro usado pressionando as abas laterais.



3. Encaixe o filtro novo no compartimento, posicionando-o pelas abas laterais e empurrando.

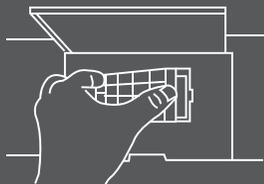

- O filtro de ar deverá ser trocado periodicamente, recomendando-se a troca a cada 6 meses.
- Você pode adquirir um novo filtro de ar junto à **Rede de Serviços Brastemp**. A peça não é gratuita e o preço pode variar de uma Rede de Serviços para outra.

TROCANDO AS LÂMPADAS

Advertência



RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto. Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto. Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida ou choque elétrico.

NOTA: Nem todas as lâmpadas para eletrodomésticos caberão no seu refrigerador. Você pode adquirir uma nova lâmpada junto à **Rede de Serviços Brastemp**. A peça não é gratuita e o preço pode variar de uma **Rede de Serviços Brastemp** para outra.

- As luzes do dispenser são LEDs que não podem ser substituídos.
- As luzes internas do refrigerador são LEDs e podem ser substituídos pela Assistência Técnica.

RUÍDOS CONSIDERADOS NORMAIS

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do refrigerador. A seguir, apresentamos uma tabela descritiva dos ruídos característicos do funcionamento.

Zumbido	Ouvido quando a válvula de água abre para encher o Ice Maker.
Pulsar	Ventiladores/compressor se ajustando para otimizar o desempenho.
Tinido	Fluxo de refrigerante, tubulação de água ou de outros itens colocados em cima do refrigerador.
Chiado	Água pingando no aquecedor durante o ciclo de degelo.
Estalo	Contração/expansão das paredes internas, especialmente durante a refrigeração inicial.
Água correndo	Pode ser ouvido quando o gelo derrete durante o ciclo de degelo e a água escorre no recipiente de drenagem.
Rangido Estalido	Ocorre quando o gelo é ejetado do molde do Ice Maker.

8

Soluções para pequenos problemas

Antes de ligar para a **Rede de Serviços Brastemp**, faça uma verificação prévia, consultando a tabela a seguir.

Advertência



PERIGO DE EXPLOÇÃO

Use produtos de limpeza que não sejam inflamáveis. Não seguir esta instrução pode trazer risco de vida, incêndio ou explosão.



PERIGO DE CORTE

Use vidro resistente quando dispensar gelo. Não seguir esta instrução pode resultar em cortes.

Advertência

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Ligue a uma tomada tripolar aterrada.
Não remova o aterramento do produto.
Não use adaptadores.
Não use extensões.
Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.



PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
O refrigerador não funciona	O cabo de alimentação está desconectado?	Conecte-o numa tomada tripolar (de 3 pinos), aterrada.
	Tomada com defeito?	Ligue outro aparelho na tomada para verificar se a tomada está funcionando.
	O fusível ou disjuntor da residência está queimado ou desarmado?	Substitua o fusível ou arme o disjuntor. Se o problema continuar, chame um eletricista.
	Os controles estão ligados?	Certifique-se de que os controles do refrigerador estão ligados. Veja “Usando os Controles.”
	O produto foi instalado recentemente?	Aguarde 24 horas após a instalação do produto para refrigerar completamente
NOTA: Ajustar os controles de temperatura na posição mais fria não irá refrigerar os compartimentos mais rapidamente.		
As portas não fecham completamente	As embalagens de alimentos estão mantendo a porta aberta?	Organize os alimentos e afaste-os da porta.
	O recipiente ou prateleira está mantendo a porta aberta?	Coloque as prateleiras e recipientes nas posições corretas.
É difícil abrir as portas	As gaxetas estão sujas ou grudentas?	Limpe as gaxetas com sabão suave e água morna.

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO	
O refrigerador balança e não está estável	O que fazer se o refrigerador balança e não está estável?	Para estabilizar o refrigerador, remova o rodapé e abaixe os pés niveladores até encostarem no piso. Veja as instruções “Nivelamento e Fechamento da Porta” ou na folhade instruções fornecida com seu refrigerador.	
	A luz não acende	A lâmpada está solta no soquete ou queimada?	Veja “Trocando as Lâmpadas.”
		A luz do dispenser está em OFF?	Ver orientação na página 20.
		A luz do dispenser está baixa.	Ver orientação na página 20.
A temperatura está muito quente	O produto foi instalado recentemente?	Aguarde 24 horas após instalação do produto para refrigerar completamente.	
	As portas são abertas com muita frequência ou foram esquecidas abertas?	O refrigerador aquecerá quando isto ocorrer. Minimize as aberturas de porta e mantenha-as totalmente fechadas.	
		Uma grande quantidade de alimentos foi recém colocada no refrigerador ou freezer?	Aguarde algumas horas para que o refrigerador retorne à temperatura normal.
		Os controles estão corretamente ajustados para as condições ambientes?	Ajuste os controles para uma programação mais fria. Verifique a temperatura em 24 horas. Veja “Usando os Controles.”
Acúmulo de umidade interna	O ambiente é úmido?	Isto contribui para o acúmulo de umidade.	
		As portas são abertas com muita frequência ou foram esquecidas abertas?	Isto permite a entrada de umidade no refrigerador. Minimizar as aberturas de porta e mantenha-as totalmente fechadas.
NOTA: Um pouco de acúmulo de umidade é normal.			

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
O Ice Maker não produz gelo ou produz pouco gelo	O refrigerador está conectado a uma fonte de água e o registro está aberto?	Conecte o refrigerador a uma fonte de água e abra completamente o registro de água.
	Há uma dobra na tubulação de alimentação de água da residência?	Uma dobra na tubulação pode reduzir a vazão de água. Endireite a tubulação de alimentação de água.
	O Ice Maker está ligado?	Certifique-se de que a haste ou chave (dependendo do modelo) está na posição ON.
	O Ice Maker foi recentemente instalado?	Aguarde 24 horas para começar a produção de gelo. Aguarde 72 horas para a produção completa de gelo.
	Uma grande quantidade de gelo foi recém tirada?	Aguarde 24 horas para o Ice Maker produzir mais gelo.
Os cubos de gelo são ociosos ou pequenos	Há gelo preso na calha de fornecimento?	Retire o gelo da calha com um utensílio plástico. (Isto não se aplica aos modelos com Ice Maker montado em cima da porta do freezer.)
	O registro de água não está completamente aberto?	Abra completamente o registro de água.
	Há uma dobradura na tubulação de alimentação de água da residência?	Uma dobradura na tubulação pode reduzir a vazão de água. Endireite a tubulação de alimentação de água.
	O sistema de filtragem de água por osmose reversa está conectado ao abastecimento de água fria?	Isto pode diminuir a pressão de água. Veja “Condições de Instalação”.
Ainda há perguntas sobre pressão de água?	Chame um encanador licenciado e qualificado.	
NOTA: Esta é uma indicação de baixa pressão de água.		
Gelo com sabor desagradável, mau cheiro ou cor acinzentada	As conexões de água são novas?	Elas podem causar um sabor desagradável ou mudança de cor no gelo.

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Gelo com sabor desagradável, mau cheiro ou cor acinzentada	Os cubos de gelo foram armazenados por muito tempo?	Jogue fora o gelo velho e lave o recipiente de gelo. Aguarde 24 horas para o Ice Maker produzir gelo novo.
	O odor foi transferido dos alimentos?	Use embalagens herméticas, à prova de umidade para armazenar os alimentos.
	Há minerais (enxofre) na água?	Talvez seja necessário instalar um filtro de água para remover os minerais.
	Há um filtro de água instalado no refrigerador?	Gelo com cor cinza ou escura indica que o sistema de filtragem de água precisa de limpeza.
O dispenser de gelo não funciona adequadamente	A porta do freezer está completamente fechada?	Feche bem a porta. Se ela não vedar corretamente, veja “As Portas não Fecham Completamente” nesta seção.
	O recipiente de gelo está instalado corretamente?	Certifique-se de que o recipiente está firme no lugar.
	Instalação recente?	Aguarde 24 horas para começar a produção de gelo. Aguarde 72 horas para a produção completa de gelo.
	Há gelo preso no recipiente de gelo e na calha de fornecimento?	Retire o gelo da calha com um utensílio plástico. Limpe a calha e a parte inferior do recipiente para armazenamento de gelo com um pano morno macio e seque bem. Para evitar que o gelo fique preso e para manter o fornecimento de água limpa, esvazie o recipiente e limpe-o, juntamente com a calha de fornecimento, a cada duas semanas.
	Há um cubo de gelo errado (produzido por outro Ice Maker) no recipiente?	Somente use cubos produzidos pelo Ice Maker atual.
	O gelo derreteu ao redor da espiral de metal no recipiente de armazenamento de gelo?	Esvazie o recipiente para armazenamento de gelo. Use água morna para derreter o gelo se necessário.

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
O dispenser de gelo não funciona adequadamente	O dispenser de gelo pára quando libera gelo “picado”?	Mude o botão de gelo de “Picado” para “Cubos.” Se os cubos de gelo forem liberados corretamente, pressione o botão “Picado” e comece a retirar novamente.
	A alavanca do dispenser foi pressionada por muito tempo?	O dispenser não libera gelo quando a alavanca é pressionada por muito tempo. Aguarde 3 minutos para que o motor do dispenser re programe antes de usar novamente.
O dispenser de água não funciona adequadamente	A porta do freezer está completamente fechada?	Feche bem a porta. Se a porta não vedar bem, veja “As Portas não Fecham Completamente” nesta seção.
	O refrigerador está conectado a uma fonte de água e o registro está aberto?	Conecte o refrigerador a uma fonte de água e abra bem o registro de água.
	A pressão da água é de pelo menos 30 psi (207 kPa)?	A pressão da água para as residências determina a vazão do dispenser. Veja, “Condições de Instalação”.
	Há uma dobra na tubulação de alimentação de água da residência?	Endireite a tubulação de alimentação de água.
	A instalação é nova?	Lave e encha o sistema de água.
	Há um filtro de água instalado no refrigerador?	O filtro pode estar entupido ou instalado incorretamente.
	O sistema de filtragem de água por osmose reversa está conectado à fonte de alimentação de água?	Veja “Condições de Instalação”.

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Água está vazando do dispenser	O copo é mantido embaixo do dispenser de gelo por tempo suficiente?	Segure o copo embaixo do dispenser de 2 a 3 segundos depois de liberar a alavanca do dispenser.
	A instalação é nova?	Lave e encha o sistema de água. Veja “Condições de Instalação” ou “Dispenser de Água e Gelo”.
	O filtro de água foi trocado recentemente?	Lave o sistema de água. Veja “Condições de Instalação” ou “Dispenser de Água e Gelo”.
NOTA: Uma ou duas gotas de água são normais depois de retirar água.		
A água do dispenser não está fria o suficiente (em alguns modelos)	O refrigerador foi recém instalado?	Aguarde 24 horas para que a água esfrie completamente.
	Uma grande quantidade de água foi recém retirada?	Aguarde 24 horas para que a água esfrie completamente.
	A água não foi recentemente retirada?	Os primeiros copos de água podem não estar frios. Jogue-os fora.
	O refrigerador está conectado à tubulação de água fria?	Certifique-se de que o refrigerador está conectado a uma tubulação de água fria. Veja “Condições de Instalação”.
	NOTA: A água do dispenser é resfriada até 10 °C.	
Parece que o motor está funcionando por longos períodos de tempo	O seu refrigerador novo pode operar por mais tempo do que o antigo devido ao compressor de alta eficiência e aos ventiladores. O refrigerador poderá operar por um tempo ainda mais longo se o ambiente estiver quente, uma grande quantidade de alimentos for armazenada, se as portas forem abertas com frequência ou se permanecerem abertas.	

9

Características Técnicas

Modelo	BRS75
Dimensões sem Embalagem	(mm)
Altura	1760
Largura	910
Profundidade	610
Profundidade com a porta aberta a 90°	1164
Volume Bruto	(litros)
Total	613
Compartimento refrigerador	388
Compartimento freezer	225
Volume de Armazenagem	(litros)
Total	539
Compartimento refrigerador	358
Compartimento freezer	181
Interior do compartimento freezer (3 estrelas)	165
Porta do compartimento freezer (2 estrelas)	16
Capacidade de congelamento (em até 24 horas)	10 kg
Capacidade do reservatório de água	0,3 litros
Capacidade de armazenagem de gelo	4,5 kg
Peso sem embalagem	114 kg
Informações para ensaio do filtro de água	
Vazão recomendada do filtro de água	2 litros/min
Volume interno do aparelho para o ensaio de extraíveis	75 ml
Volume de referência para o ensaio de particulados	757 litros

O fabricante se reserva no direito de modificar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

10

Garantia

TERMO DE GARANTIA

O seu produto Brastemp é garantido contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo:

- Os 3 (três) primeiros meses - garantia legal;
- Os 09 (nove) últimos meses - garantia especial, concedida pela **Whirlpool S.A.**;

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela **Rede de Serviços Brastemp**, como sendo de fabricação;

Durante o período de vigência da garantia, o produto terá assistência técnica da **Rede de Serviços Brastemp**. As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- O uso do produto não for exclusivamente doméstico;
- Não forem observadas as orientações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto a utilização do produto;
- Na instalação do produto não forem observadas as especificações e recomendações do **Manual do Consumidor** quanto às condições para instalação do produto, tais como, nivelamento do produto, adequação do local para instalação, tensão elétrica compatível com o produto, etc.;
- Na instalação, as condições elétricas e/ou hidráulicas e/ ou de gás não forem compatíveis com a ideal recomendada no **Manual do Consumidor** do produto;
- Tenha ocorrido mau uso, uso inadequado ou se o produto tiver sofrido alterações ou modificações estéticas e/ ou funcionais, bem como, tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**;
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto realizada pela **Rede de Serviços Brastemp** ou por pessoas ou entidades não credenciadas pela **Whirlpool S.A.**, salvo os produtos mencionados no **Manual do Consumidor**;
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e acessórios que não pertençam ao produto, mesmo aqueles comercializados pela **Whirlpool S.A.**, salvo os especificados para cada modelo no **Manual do Consumidor**;

A Brastemp está à sua disposição para tirar qualquer dúvida, ouvir sua crítica ou sugestão.

Para entrar em contato com a nossa Central de Relacionamento Brastemp, utilize os números de telefone abaixo:

Capitais e regiões metropolitanas:

3003-0099

Demais localidades:

0800 970 0999

Ou acesse o nosso site:

www.brastemp.com.br

Rede de Serviços Brastemp

Endereço para correspondência

Rua Olympia Semeraro, 675

Bairro: Jardim Santa Emília

CEP: 04183-901 São Paulo / SP

BRASTEMP