

TERMO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo legal de 90 (noventa) dias mais 90 (noventa) dias de cortesia, totalizando 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, desde que tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual do Usuário e exclusivamente para uso doméstico.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1 materiais plásticos, gabinetes, antenas, pilhas (quando fornecidas), cabos de ligação (cortados, rompidos ou indevidamente isolados) e conectores danificados no ato da instalação ou desinstalação do aparelho;
- 2 a eliminação de interferências externas ao produto, que prejudiquem seu desempenho, correção de problemas de recepção inerentes ao local ou decorrentes do uso de antenas inadequadas;
- 3 o transporte, mão de obra e remoção de produtos para conserto e/ou instalação e atendimento em domicílio;
- 4 o atendimento em cidades que não possuam serviços autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do aparelho à autorizada de total responsabilidade do consumidor.

O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX DECLARA A GARANTIA NULA OU SEM EFEITO:

- 1 se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por queda, acidentes, agentes da natureza;
- 2 se for usado em desacordo com o Manual do Usuário;
- 3 se for ligado a rede elétrica imprópria;

- 4 em caso de flutuações excessivas de energia elétrica;
- 5 em caso de uso comercial/profissional;
- 6 se forem utilizadas mídias não originais;
- 7 se o número de série for removido ou rasurado;
- 8 em caso de rasura da Nota Fiscal, ou na ausência da apresentação desta;
- 9 se o aparelho for alterado, apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**;
- 10 se o produto adquirido provier de venda no estado, caracterizada por meio de Nota Fiscal de Venda, ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado;
- 10a no caso de venda no estado ou mostruário, não nos responsabilizamos pela ausência de quaisquer acessórios.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX** mais próxima (ida e volta).

NOTA. A **LENOXX** se isenta de qualquer responsabilidade decorrente da aquisição da chamada garantia estendida perante qualquer seguradora/revenda. O prazo de garantia se restringe ao total acima mencionado.

SAC – SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para elucidar qualquer dúvida ou efetuar reclamações, favor contatar o nosso serviço de atendimento pelo telefone (11) 3339 · 9954 (São Paulo) ou DDG 0800 · 77 · 29 · 209 (demais localidades) – seg. a qui. das 8h00 às 17h30 e sex. das 8h00 às 16h30 – ou envie e-mail para sac@lenoxx.com.br. Você também pode consultar nosso site, www.lenoxx.com.br. A garantia é válida somente em território brasileiro.

Lenoxx

Lenoxx

CAIXA AMPLIFICADORA MULTIUSO PORTÁTIL CA-304



ENTRADA AUXILIAR · BLUETOOTH
CONEXÃO PARA MICROFONE
REPRODUZ E GRAVA ARQUIVOS MP3 EM DISPOSITIVO USB OU CARTÃO SD

MANUAL DO USUÁRIO

Parabéns!

Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, a **Caixa Amplificadora Multiuso Portátil CA-304**. Leia atentamente este Manual de Instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

Distribuidor Autorizado Lenoxx

LEIA ANTES DE USAR O APARELHO

Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente as instruções abaixo antes de instalar e usar o aparelho.

LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA

Este aparelho opera em uma ampla faixa de voltagem, de 100 a 240V CA. Desenrole o fio do adaptador bivolt e insira em uma tomada CA da rede elétrica.

OBS: Quando não for usar o aparelho por longo período de tempo, remova o adaptador da tomada puxando para fora o próprio adaptador. Nunca puxe pelo fio.

CUIDADO:

Para evitar risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha estes produto a chuva ou umidade. Não abra este produto nem tente fazer qualquer reparo em seu interior. Se necessário, encaminhe este produto a um serviço autorizado.

AC OPERATION

This set operates on wide range of power supply voltages, from 100V to 240V AC. Unravel the power cord of the AC/DC adaptor and insert the plug into a standard AC outlet.

OBS: When this appliance is not in use, unplug the AC/DC adaptor completely from the AC power socket by pulling the adaptor itself. Never pull the power cord.

WARNING:

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not remove cover. There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



CUIDADOS com a VENTILAÇÃO

Não obstrua os orifícios de ventilação deste produto.

VENTILATION WARNING

Do not impede normal ventilation of this product's intended use.

CUIDADOS COM LÍQUIDOS

Este produto não deve ficar exposto à chuva, goteiras ou umidade. Não coloque sobre este produto vasos ou jarras contendo líquidos.

DRIPPING WARNING

Do not expose this product to dripping or splashing. Do not place objects filled with liquid, such as vases, on top of this product.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Alimentação	CC 9V
Adaptador	Entrada: CA 100-240V · 60 Hz Saída: CC 9V · 0,5 mA
Potência de áudio	50W RMS
Dimensões (A x L x P)	305 x 365 x 150 mm
Acessórios inclusos	Adaptador bivolt Alça Controle remoto Manual do Usuário

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso. [CQ_Rev.01_Mar_15].

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo; não são necessariamente fiéis ao produto em si.



COMO SINTONIZAR UMA EMISSORA

- 1 Pressione uma ou mais vezes a tecla mode para selecionar modo FM.
- 2 Ao ligar o aparelho pela primeira vez, pressione e solte a tecla ►|| para fazer uma varredura completa de todas as emissoras disponíveis.
 - A sintonia de todas as emissoras permanecerá na memória mesmo com o aparelho desligado.
- 3 Para sintonizar uma emissora, pressione e solte a tecla ◀◀ para sintonizar a emissora memorizada com frequência abaixo da atual.
 - Ou pressione e solte a tecla ►► para sintonizar a emissora memorizada com frequência acima da atual.
 - Ou digite diretamente a frequência da emissora desejada usando as teclas numéricas do controle remoto.

CUIDADOS BÁSICOS

Recomendações iniciais

- ▶ **Para evitar danos ou acidentes, leia atentamente todas as instruções deste manual antes de instalar e usar o aparelho.**
- ▶ Coloque sempre o aparelho sobre uma superfície plana, firme e livre de vibrações.
- ▶ Posicione o cabo do adaptador de forma que não fique prensado e nem possa ser pisoteado.
- ▶ Não obstrua os orifícios de ventilação do aparelho.
- ▶ Para a dissipação do calor, é necessária uma área livre de pelo menos 5 cm nas laterais e 10 cm nas partes superior e traseira do aparelho.
- ▶ Não coloque o aparelho sobre tapetes, almofadas ou outras superfícies fofas, que obstruam a ventilação.
- ▶ Não coloque o aparelho sob a luz direta do sol ou em local muito quente.
- ▶ Evite umidade e poeira no local onde o aparelho for colocado.
- ▶ Não exponha o aparelho a calor ou frio excessivo.
- ▶ Mudanças bruscas de temperatura em ambientes úmidos podem provocar condensação no interior do aparelho, o que poderá danificá-lo. Se isso ocorrer, aguarde uma hora antes de ligar o aparelho.
- ▶ Assegure-se de que todas as conexões elétricas (incluindo o adaptador) estejam corretas e em acordo com as instruções dos fabricantes.
- ▶ Não coloque objetos sobre o aparelho e não cole nenhum tipo de adesivo.

Energia elétrica

- ▶ Não conecte o adaptador em tomadas sobrecarregadas, “benjamim” ou extensão (risco de incêndio).
- ▶ Nunca mexa no adaptador com as mãos molhadas (risco de choque elétrico).
- ▶ Nunca puxe o adaptador pelo fio para retirá-lo da tomada; faça-o segurando o próprio adaptador.
- ▶ Não abra o aparelho: risco de choque elétrico, danos ao aparelho e perda da garantia. Todo reparo no interior do aparelho deve ser realizado apenas por técnico autorizado.
- ▶ Nunca coloque objetos com água ou outro líquido sobre ou acima do aparelho para evitar risco de derramamento. Se isso ocorrer, desligue-o imediatamente da tomada e entre em contato com a assistência técnica.
- ▶ Nunca insira objetos estranhos (principalmente metálicos) nas aberturas do aparelho: risco de choque elétrico, incêndio e danos ao aparelho.

Limpeza

- ▶ Desligue o aparelho da tomada ao efetuar a limpeza.
- ▶ Para remover o pó, limpe o aparelho com um pano seco, limpo e macio que não seja feito de algodão. Se necessário, apenas umedeça levemente o pano com água. As mesmas recomendações valem para a limpeza dos gabinetes.
- ▶ Nunca use substâncias voláteis (benzina, álcool, thinner e solventes em geral) no aparelho.

Utilização

- ▶ **ATENÇÃO. Ouvir música acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo (Lei Federal nº 11.291/06).**
- ▶ Mantenha o aparelho afastado de fontes magnéticas ou outros aparelhos que geram ruído eletrônico.
- ▶ Para proteger o aparelho, desligue-o da tomada durante tempestades com raios.
- ▶ Se o aparelho não funcionar corretamente em caso de descarga eletrostática, desligue-o, retire-o da tomada, aguarde alguns minutos e volte a ligá-lo.
- ▶ Interrompa o uso do aparelho se este não estiver funcionando corretamente. Desligue-o e consulte um técnico especializado.
- ▶ Retire o adaptador da tomada se não for utilizar o aparelho por longo tempo.
- ▶ As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não utilizem o aparelho como brinquedo.

Cuidados com o meio ambiente

EMBALAGEM. A embalagem do produto foi idealizada de modo a ser reciclada (calços de isopor, sacos plásticos, caixa de papelão, papel). Proteja o meio ambiente destinando-a de maneira adequada. Em caso de dúvidas, informe-se com o departamento de limpeza de sua cidade e com recicladores.

BATERIA. Descarte a bateria de acordo com a legislação CONAMA nº 257 de 30/06/99.

PRODUTO. Este produto consiste em várias partes que podem ser recicladas se forem corretamente manuseadas por empresas especializadas. Na ocasião do descarte, informe-se sobre a legislação existente e dê correta destinação a ele.

CARACTERÍSTICAS DO APARELHO

- ▶ Alto-falante de alta sensibilidade, com reprodução perfeita de som de altas, médias e baixas frequências.
- ▶ Os mais recentes chips de decodificação, com suporte a reprodução estável de MP3 em Udisks ou cartões SD de até 32 Gb.
- ▶ Recepção de rádio FM: rádio digital de alta qualidade com a busca automática de emissoras e de armazenamento de até 31 emissoras na memória.
- ▶ Entrada auxiliar de áudio para plugues estéreo de 3,5 milímetros, permitindo conectar ampla gama de aparelhos.
- ▶ Bateria de alta capacidade, podendo funcionar até 5 horas consecutivas sem recarregar.
- ▶ Bateria com proteção de recarga para uma vida útil longa e estável.
- ▶ Indicadores de fácil interpretação de bateria fraca e bateria totalmente carregada,
- ▶ Controle remoto infravermelho de longo alcance.
- ▶ Com cinta e alça para transporte, facilitando a mobilidade.
- ▶ Saída para fone de ouvido e entrada para aparelhos externos.
- ▶ Permite gravar suas músicas favoritas do rádio ou de outra fonte sonora conectada.
- ▶ Conexão Bluetooth.

COMO EFETUAR GRAVAÇÕES

Você pode gravar o áudio de um aparelho externo conectado ao CA-304, do microfone ou do rádio FM. Veja abaixo instruções para cada caso. As gravações são armazenadas no dispositivo externo (pendrive USB ou cartão de memória SD) que você conectar ao aparelho. *Para encerrar a gravação*, em qualquer um dos casos, pressione a tecla **REC**. O aparelho começará imediatamente a reproduzir a gravação efetuada. *Para sair do modo de reprodução gravada*, pressione a tecla **MODE** para escolher «RÁDIO FM» ou «AUX».

Como gravar em modo AUX

- 1 Conecte um dispositivo de armazenamento externo (p. ex., pendrive USB ou cartão de memória SD).
- 2 Conecte um aparelho sonoro na entrada **AUX**.
- 3 Pressione uma ou mais vezes a tecla **MODE** para entrar em modo «AUX».
- 4 Pressione e solte rapidamente a tecla **RECORD** para começar a gravar o áudio do aparelho sonoro que estiver conectado na entrada **AUX**.
 - O sinal sonoro de entrada deve ser suficientemente forte para permitir uma gravação de qualidade.
 - A duração máxima da gravação dependerá da capacidade de memória do dispositivos USB ou cartão SD.

Como gravar do microfone

- 1 Conecte um dispositivo de armazenamento externo (p. ex., pendrive USB ou cartão de memória SD).
- 2 Pressione e solte rapidamente a tecla **REC** para começar a gravar o áudio do microfone.
 - Durante a gravação, mantenha o botão **-ECHO+** na posição mínima.
 - Mantenha o microfone a uma distância suficiente para evitar o fenômeno da microfonia (sons agudos estridentes).
 - O aparelho começa a gravar a partir do tempo indicado no display.

Como gravar em modo FM

- 1 Conecte um dispositivo de armazenamento externo (p. ex., pendrive USB ou cartão de memória SD).
- 2 Pressione uma ou mais vezes a tecla **MODE** para entrar em modo «FM».
- 3 Sintonize a emissora que deseja gravar (veja p. 9).
- 4 Pressione e solte rapidamente a tecla **REC** para começar a gravar a emissora sintonizada.
 - Para obter uma gravação com a melhor qualidade possível, mantenha o aparelho num local que proporcione o sinal de rádio mais forte.
 - A duração máxima da gravação dependerá da capacidade de memória do dispositivos USB ou cartão SD.

R Chave **ON/OFF** (liga/desliga)

Coloque a chave na posição «ON» para ligar o aparelho e na posição «OFF» para desligá-lo completamente.

S Porta **MINI SD**

Insira aqui um cartão de memória mini SD para efetuar gravações ou reproduzir arquivos MP3 previamente gravados. O cartão deve ter capacidade máxima de 32 Gb e estar formatado no padrão FAT32.

T Porta **USB**

Conecte um dispositivo USB para efetuar gravações ou reproduzir arquivos MP3 previamente gravados. O dispositivo USB deve ter capacidade máxima de 32 Gb e estar formatado no padrão FAT32.

U Entrada **EAR MIC**

Insira aqui o plugue p2 (3,5mm) de um microfone. (Microfone não fornecido.) O indicador LED (veja item **Q**) acenderá na cor verde.

V Entrada **AUX IN**

Conecte aqui um aparelho externo por meio de um cabo de som com plugues P2 (3,5 mm). (Cabo não fornecido.)


W Saída **EARPHONE**

Conecte aqui o plugue P2 (3,5 mm) de um fone de ouvido. (Fone não fornecido.)

CONEXÃO BLUETOOTH

- 1 Ligue o aparelho colocando a chave **LIGA/DESLIGA** na posição «ON».
- 2 Pressione a tecla **MODE** uma ou mais vezes até que o indicador **BLUE** acenda no display e comece a piscar.
- 3 Ative a função bluetooth de seu telefone celular e inicie a busca de aparelhos bluetooth.
- 4 Quando o telefone celular indicar ter localizado o aparelho CA-304, clique sobre o nome para conectar diretamente.
- 5 Normalmente, a conexão com celulares não requer senha. Todavia, caso uma senha seja solicitada, digite **0000**.
- 6 Quando a conexão com o celular for estabelecida, o aparelho emitirá um sinal sonoro e, ao mesmo tempo, o indicador **BLUE** no display deixará de piscar.
 - Neste momento, qualquer música que você reproduzir no celular será amplificada pela caixa CA-304.
 - **NOTA.** O CA-304 permite pareamento com apenas um aparelho transmissor de cada vez, o que requer seu despareamento para conectar-se com outro aparelho.

CONHEÇA O SEU CONTROLE REMOTO

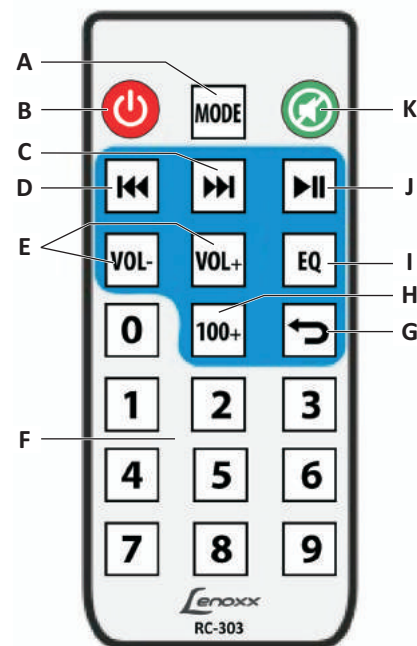

A Tecla **MODE**

Pressione e solte para alternar entre modo USB/SD/AUX e modo FM.

B Tecla **⏻**

Pressione e solte para ligar o aparelho. Pressione e solte novamente para colocá-lo em modo standby. Se nenhum aparelho estiver conectado, o display mostrará Hi.

C Tecla **⏮**

MODULO USB/SD. Pressione e solte para saltar para o começo da faixa seguinte.

MODULO FM. Pressione e solte para sintonizar a emissora memorizada com frequência acima da atual.

D Tecla **⏮**

MODULO USB/SD. Pressione e solte para saltar para o começo da faixa anterior.

MODULO FM. Pressione e solte para sintonizar a emissora memorizada com frequência abaixo da atual.

E Teclas **VOL-** e **VOL+**

Pressione sucessivamente para diminuir ou aumentar volume.

F Teclas numéricas **0** a **9**

MODULO USB/SD. Digite o número da faixa que deseja reproduzir. Por exemplo, pressione **1** e logo em seguida **2**; em dois segundos o aparelho começará a reproduzir a faixa 12.

MODULO FM. Digite a frequência da emissora que deseja sintonizar. Por exemplo, para sintonizar a frequência 107,5 Mhz, pressione sequencialmente as teclas **1**, **0**, **7** e **5**

G Tecla **↺**

Pressione e solte para alternar entre quatro modos de reprodução: ALL (reproduzir todas as faixas em sequência), RAN (reproduzir em ordem aleatória), ONE (repetir uma faixa) e FOL (repetir todas as faixas de uma pasta).

H Tecla **100+**

MODULO USB/SD. Pressione e solte para acrescentar 100 ao número da faixa atual. O aparelho saltará diretamente para essa faixa.

I Tecla **EQ**

Pressione e solte para alternar entre as equalizações disponíveis. As opções são: «EQ0», «EQ1», «EQ2», «EQ3» e «EQ4».

J Tecla **⏭**

Veja detalhes na página 5, item C.


K Tecla **⏹**

Pressione para interromper o áudio. Pressione novamente para restaurar o áudio.

CONHEÇA O SEU APARELHO



O aparelho visto de frente

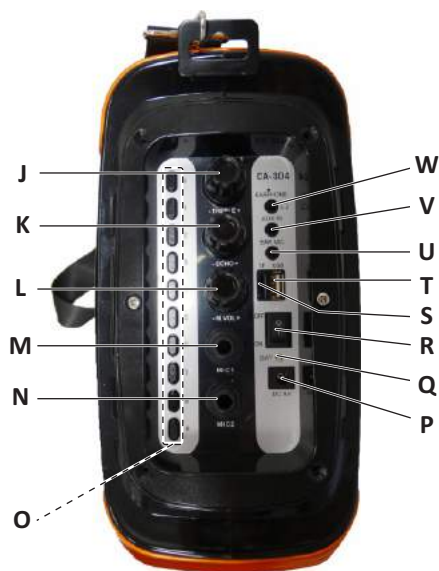

O aparelho visto de lado

- A** Botão **BASS**
Gire para diminuir ou aumentar a intensidade dos sons graves em qualquer modo que o aparelho esteja operando.
- B** Tecla **⏮**
MODO USB/SD. Pressione e solte para saltar para o começo da faixa anterior.
MODO FM. Pressione e solte para sintonizar a emissora com frequência abaixo da atual. Pressione e mantenha pressionada para reduzir o volume.
- C** Tecla **▶||/SCAN**
MODO USB/SD. Pressione e solte para reproduzir faixas gravadas no dispositivo. Pressione e solte novamente para pausar a reprodução. Pressione e solte mais uma vez para reiniciar a reprodução.
Pressione e mantenha pressionada para alternar entre os modos de reprodução disponíveis:

- **ALL:** reproduzir sequencialmente todas as faixas.
- **RAN:** reproduzir as faixas em ordem aleatória.
- **ONE:** repetir a faixa atual
- **FOL:** repetir todas as faixas da pasta atual.

MODO FM. Pressione e solte para fazer uma varredura completa de todas as emisoras disponíveis. A sintonia de todas as emisoras permanecerá na memória mesmo com o aparelho desligado.

MODO AUX. Pressione e solte para alternar entre volume normal e volume zero (mudo).

- D** Tecla **▶▶**
MODO USB/SD. Pressione e solte para saltar para o começo da faixa seguinte.
MODO FM. Pressione e solte para sintonizar a emissora com frequência acima da atual. Pressione e mantenha pressionada para aumentar o volume.

- E** Tecla **MODE**
Pressione e solte para alternar entre modo USB/SD/AUX e modo FM.

- F** Tecla **REC**
Pressione e solte para iniciar uma gravação. Atenção: um dispositivo USB ou cartão SD precisa estar conectado ao aparelho. Veja como efetuar gravações na página 8. Durante a gravação, mantenha os efeitos de áudio ao mínimo.

Pressione e mantenha pressionada para apagar o arquivo de uma gravação anterior ou um arquivo MP3 gravado no dispositivo USB ou cartão SD.

- G** Botão **VOLUME**
Gire para diminuir ou aumentar o volume em qualquer modo que o aparelho esteja operando.

- H** Display LED
Exibe diversas informações sobre o funcionamento do aparelho.
- I** Sensor infravermelho
Aponte o controle remoto nessa direção.
- J** Botão **-TREBLE+**
Gire para diminuir ou aumentar a intensidade dos sons agudos em qualquer modo que o aparelho esteja operando.
- K** Botão **-ECHO+**
Gire para regular a intensidade de reverberação do microfone.
- L** Botão **-M.VOL+**
Gire para regular o volume do microfone.
- M** Entrada **MIC 1**
Insira aqui o plugue P10 (6,35 mm) de um microfone. (Microfone não fornecido.) O indicador LED (veja item **Q**) acenderá na cor verde.
- N** Entrada **MIC 2**
Insira aqui o plugue P10 (6,35 mm) de um microfone. (Microfone não fornecido.) O indicador LED (veja item **Q**) acenderá na cor verde.
- O** Teclas **0 a 9**
Teclas seletoras de número de faixa. Pressione o número da faixa desejada para reproduzi-la.
- P** Entrada **DC9V**
Conecte aqui o adaptador (fonte) para carregar o aparelho.
- Q** Indicador de carga da bateria e de microfone conectado
Quando o aparelho estiver recarregando, o LED acenderá na cor vermelha. Quando o aparelho estiver totalmente recarregado, o LED acenderá na cor azul. O LED acenderá na cor verde quando um microfone for inserido. Veja itens **M**, **N** e **U**.