

# MANUAL DO USUÁRIO

## BARBEADOR ELÉTRICO CADENCE BAR300



**cadence**



Obrigado por adquirir o **Barbeador Elétrico Cadence, BAR300**, um produto de alta tecnologia, seguro e eficiente. É muito importante ler atentamente este manual de instruções, pois as informações contidas aqui ajudarão você aproveitar melhor todas as funções do produto e utilizá-lo de forma segura.

Guarde este manual para consultas futuras.



## 1 - INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

### Atenção!

Leia todas as instruções contidas neste manual antes de operar o produto, sempre observando as indicações de segurança e seguindo as instruções para prevenir acidentes e/ou ferimentos.

- Verifique se a tensão (voltagem) do seu produto é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Evite acidentes. Após desembalar o produto, mantenha o material da embalagem e o produto fora do alcance de crianças ou pessoas não capacitadas, especialmente quando estiver em uso ou quando o produto ainda estiver quente, para se evitar queimaduras.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidade física, sensorial ou mental reduzida, ou com pouca experiência ou conhecimento, a menos que estejam sob a supervisão ou instrução de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não ligue o produto em tomadas elétricas sobrecarregadas com outros produtos elétricos em funcionamento. A sobrecarga poderá danificar os componentes e provocar sérios acidentes.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando ele estiver conectado à rede elétrica.
- Não utilize aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Verifique suas condições regularmente. Se apresentar algum defeito, ou vazamento de água, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada.
- Não mergulhar o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho e seus componentes na água ou em outros líquidos. Não toque no cordão elétrico com as mãos molhadas.
- Nunca dobre ou esmague o cabo de alimentação.
- Nunca use o aparelho próximo a materiais corrosivos ou explosivos.
- Caso derrame líquido no produto, desligue o aparelho da tomada imediatamente e providencie para que seja reparado por uma Assistência Técnica Autorizada.
- Mantenha o aparelho e o cordão elétrico longe do calor, da luz do sol, de umidade e de superfícies cortantes ou similares.
- Em hipótese alguma tente desmontar ou consertar o aparelho. Toda substituição de peça danificada deve ser feita somente por meio do serviço autorizado.



- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Nunca utilize o aparelho ao lado de água contida em uma banheira, chuveiro, lavatório e etc. A proximidade da umidade apresenta um perigo, mesmo quando o aparelho está desligado.
- Nunca utilize o aparelho na banheira ou debaixo do chuveiro.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado a fim de evitar riscos.
- A Nota Fiscal é um documento importante e deve ser guardado para efeito de garantia.
- Não utilize o produto para nenhum outro propósito além dos descritos neste manual.
- Sugerimos que você esteja calçado e sobre um piso seco quando utilizar produtos elétricos. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas ou úmidas para evitar risco de choque elétrico.
- Guarde o aparelho somente após seu completo resfriamento.
- Este aparelho nunca deve ser utilizado ao ar livre, pois poderá trazer bactérias para os poros e causar inflamações ou infecções. Sugerimos usar este barbeador após o banho.
- Nunca desligue o produto puxando pelo cordão elétrico. Desligue o interruptor do produto e então segure firmemente o plugue e puxe para desconectar.
- Sempre limpe o aparelho após sua utilização conforme Capítulo “Limpeza e Conservação”. Guarde-o em local limpo, arejado e fora do alcance de crianças.
- Sempre desligue o botão liga/desliga e retire o plugue da tomada quando não estiver em uso.
- Desligue o aparelho imediatamente se estiver funcionando defeituosamente.
- O aparelho deve estar sempre com o botão desligado antes de conectar ou desconectar da tomada.
- Não limpe o aparelho com solventes, álcool ou produtos de limpeza abrasivos. Eles podem causar danos ao produto.
- Os sacos de plástico podem ser perigosos. Para evitar mortes por asfixia, mantenha os sacos de plástico fora do alcance das crianças.
- Só utilizar o aparelho com o adaptador fornecido com o aparelho.
- Não enrolar o cordão elétrico do adaptador em torno do corpo do aparelho.
- Não usar o produto se o usuário tiver manchas ou se a pele estiver irritada. Consulte um médico antes de usar o aparelho nesses casos.
- O uso do aparelho poderá causar vermelhidão ou irritação na pele. Esta é uma reação normal que desaparecerá com o tempo. Se esses sinais persistirem por mais de 3 dias, o usuário deverá consultar um dermatologista.
- Este aparelho somente deve ser utilizado para fazer e aparar a barba, não deve ser utilizado em outras partes do corpo, nem serve para fazer depilação.



Este símbolo significa: É proibido lavar o produto e suas partes em água corrente.



Este símbolo significa: É proibido usar o produto no chuveiro ou próximo a qualquer fonte de água e umidade.




### **Atenção!**

- No uso dos primeiros dias (segundo ou terceiro dia) utilize o aparelho pouco a pouco.
- Para evitar ferir a pele e causar dores, não pressione o aparelho com força contra a pele, não o mova repetidamente, deixe-o algum tempo sobre o mesmo lugar na pele.
- Depois de aparar os pelos da barba, pequenas gotas de sangue e vermelhidão na pele poderão ocorrer. Isto também varia de pessoa para pessoa. Se isto acontecer, aplicar uma toalha úmida e fria nos locais afetados.
- A utilização deste aparelho é destinada ao corte de pelos curtos, sendo recomendado utilização diária do aparelho. Caso esta regra não seja seguida, o produto não apresentará um desempenho adequado.

**Somente para uso doméstico, interno e não comercial.**



## 2 - COMPONENTES DO PRODUTO

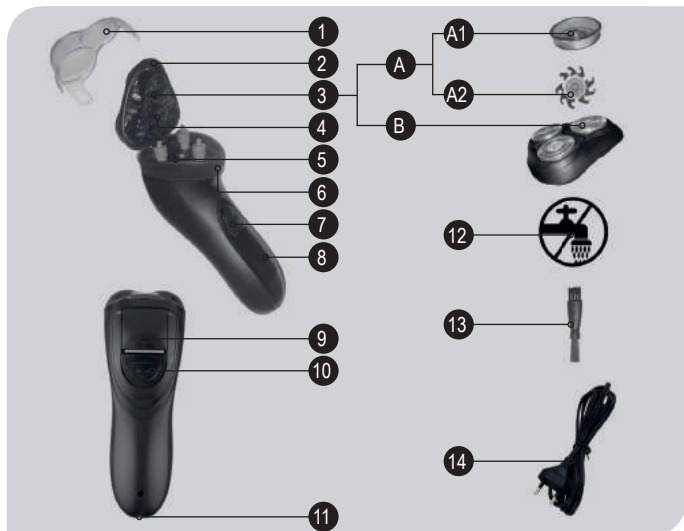

- |   |  |
|---|--|
| ① Tampa de proteção                           | ⑧ Luz indicadora de carregamento           |
| ② Estrutura das lâminas (cabeças de corte)    | ⑨ Aparador de costeletas                   |
| ③ *Sistema flutuante das cabeças de corte     | ⑩ Trava do aparador                        |
| ④ Botão de liberação do Sistema flutuante     | ⑪ Entrada do plugue do cabo de alimentação |
| ⑤ Câmara de cabelos                           | ⑫ Símbolo indicativo de proibido lavar     |
| ⑥ Botão de liberação da estrutura das lâminas | ⑬ Escova para limpeza                      |
| ⑦ Chave Liga/Desliga (ON/OFF)                 | ⑭ Cabo de alimentação                      |

- \* 3 A - A1 Capa da lâmina de corte  
 A2 Cabeça da lâmina de corte  
 B - B Suporte flutuante



### 3 - RECOMENDAÇÕES ANTES DO PRIMEIRO USO

Este barbeador pode ser utilizado para fazer a barba úmida com espuma de barbear ou para barbear a seco.



#### **Importante.**

- Sua pele requer um pouco de tempo para se acostumar com o barbeador. A barba precisa de cerca de um mês para se ajustar a qualquer novo método de barbear, para isto, utilize o aparelho consecutivamente no primeiro mês.
- Comece a fazer a barba pela parte mais fácil e macia da pele que, geralmente fica mais próximo à orelha. No começo, o resultado pode não ser tão bom quanto o esperado, mas assim que sua pele se acostumar com esta forma de barbear, os resultados serão melhores.

#### **Carregamento**

[1] Certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja conectado à rede elétrica e que o botão Liga/Desliga (ON/OFF esteja na posição desligado (OFF).

[2] Conecte o cabo de alimentação ao aparelho e então à rede. A luz vermelha se acenderá, indicando que o produto está sendo carregado.

[3] A carga completa do produto dura 8 horas. Após este tempo, a luz vermelha indicadora de carregamento continuará acesa, basta remover o cabo da alimentação da tomada e começar a utilizar o produto (o tempo da bateria em uso é de aproximadamente 35-50 minutos, dependendo do tipo da barba).

[4] Caso seja a primeira carga do produto ou então o barbeador ficou um longo período de tempo desligado, é necessário realizar uma carga completa de 8 horas.




#### **Atenção!**

- Sempre realize a carga completa de 8 horas antes de utilizar o produto. A interrupção do carregamento antes do tempo necessário poderá causar perda da vida útil das baterias do produto.



## 4 - UTILIZANDO SEU BARBERADOR

- [1] Com as baterias já carregadas, retire a tampa de proteção do produto.  
[2] Mova para cima a Chave Liga/Desliga (ON/OFF) para ligar o barbeador (posição ON).

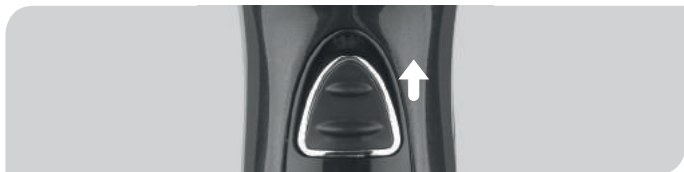

- [3] Estique suavemente a pele do rosto com uma das mãos. Mova o barbeador sobre a pele e no sentido contrario da barba. Faça movimentos retos (formando um ângulo de 90° entre a pele e o barbeador) e circulares.  
[4] Empurre a Chave Liga/Desliga (ON/OFF) para baixo para desligar o barbeador (posição OFF).  
[5] Faça a limpeza dos produto de acordo com o item Limpeza e conservação deste manual.  
[6] Coloque a tampa de proteção no barbeador toda vez que você terminar de utilizar o produto para evitar danos na capa da lamina de corte.

**Nota: Lembre-se que a característica deste produto é para corte de pelos curtos, desta forma, é recomendado a utilização diária do aparelho.**

### Utilizando o aparador de costeletas

Utilize este acessório para aparar suas costeletas e também para aparar inicialmente sua barba, caso ela esteja comprida. Após isto, utilize as lâminas rotativas para finalizar o barbeamento. Lembre-se que em casos onde sua barba esteja muito comprida, o resultado desde acessório não será eficiente. Para utilizar, deslize a trava do aparador para baixo para abrir seu compartimento. Utilize o aparador em um ângulo reto (90°) em relação à sua pele para obter um melhor resultado. Efetue movimentos retos para um melhor resultado (movimentos verticais ou horizontais) [ver figura 1].

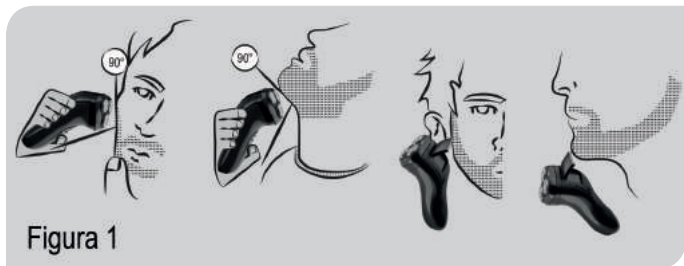


Figura 1





## 5 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

[1] Certifique-se que o aparelho esteja desligado e desconectado da tomada elétrica antes da limpeza.

[2] Pressione o botão de liberação da estrutura das lâminas e levante suavemente a estrutura. Todo o sistema de corte ficará preso apenas pela trava traseira. Se preferir, puxe levemente a estrutura de corte para cima, separando completamente o produto da estrutura das lâminas (cuidado para não danificar a trava traseira no momento de montar o produto novamente) [ver figura 2].

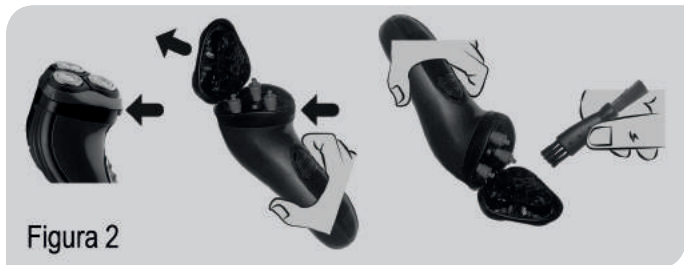


Figura 2

[3] Limpe a estrutura das lâminas, a câmara de cabelos e o corpo de barbear com o lado mais longo da escova fornecida com o aparelho. Limpe os cortadores internos (cabeça das lâminas de corte) com o lado mais curto da escova.

[4] Para remover as lâminas por completo, gire no sentido anti-horário o botão de liberação do sistema flutuante das cabeças de corte [ver figura 3].

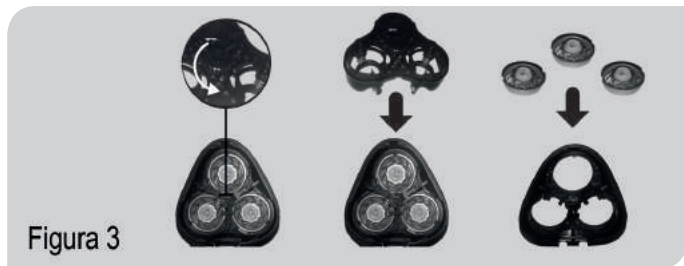


Figura 3

[5] Retire todo o conjunto de corte (3) e em seguida remova a capa da lâmina de corte.

[6] Utilize a escova fornecida para efetuar a limpeza das peças [ver figura 4].



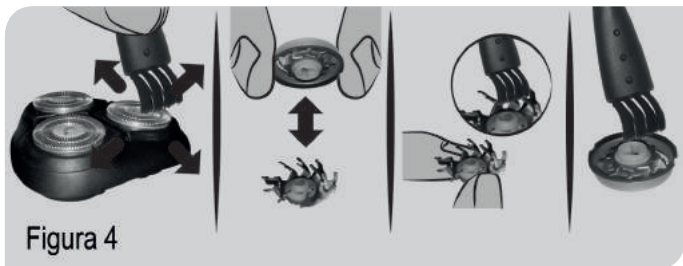


Figura 4

[7] Volte a montar as peças de barbear na ordem inversa, porém certifique-se de que todas as peças estejam alinhadas e encaixadas perfeitamente antes de finalizar a montagem. Uma peça fora do lugar poderá causar danos ao aparelho quando este for ligado novamente [ver figura 5].

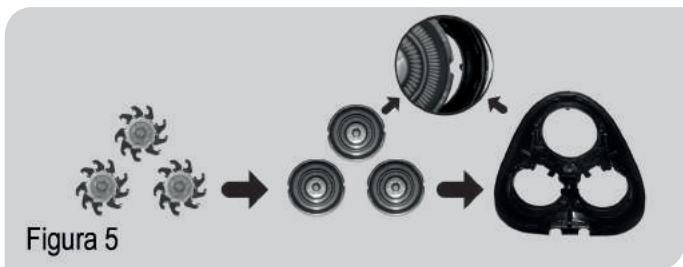


Figura 5



### Atenção!

- Caso deseje, limpe apenas a estrutura das lâminas (e seu conjunto de corte) com água corrente. A limpeza regular irá manter o seu barbeador em boas condições, evitando odores ou desenvolvimento de bactérias, mantendo o desempenho de corte. Lembre-se sempre de secar as lâminas e todo o conjunto de corte antes de guarda-las.
- Nunca imergir ou jogar água no corpo do produto ou na câmara de cabelos. Para limpar estes locais, utilize apenas um pano limpo levemente umedecido com água e a escova para limpeza.



## Substituição das lâminas

Para manter um desempenho eficiente, recomenda-se que você troque a Capa e a Cabeça da lâmina de corte pelo menos uma vez ao ano. Repita os procedimentos descritos acima para trocar as lâminas.

## Eliminação adequada de materiais

Essa marca indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos domésticos. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, recicle-o responsabilmente para promover a sustentável reutilização dos recursos materiais. Para retornar o dispositivo utilizado, informe-se nos centros de coleta de sua cidade.

Produtos elétricos e eletrônicos contêm substâncias perigosas que têm efeitos nocivos sobre o ambiente e saúde humana e devem ser reciclados adequadamente.

As baterias presentes neste produto contêm substâncias que podem poluir o meio ambiente. Elas não devem ser substituídas pelos consumidores. Apenas centros de serviço autorizados podem realizar esta troca.



## Atenção!

- Não carregue o barbeador quando a temperatura estiver abaixo de 0° ou acima de 40°, em locais diretamente expostos à luz solar ou uma fonte de calor, ou onde há muita umidade.
- Para evitar ferimentos, não use a máquina de barbear se o produto apresentar qualquer tipo de defeito.
- Tanto a Capa da lamina de corte quanto a Cabeça da lamina de corte, possuem uma vida útil limitada. Para manter um melhor resultado, sugerimos que você substitua ambas com intervalos regulares de tempo.
- Não use água salgada ou água fervente para lavar a estrutura das lâminas (utilize água da torneira ou mineral à temperatura ambiente). Além disso, não use produtos de limpeza que são projetados para instalações sanitárias, banheiros ou utensílios de cozinha. Nunca mergulhe ou deixe a máquina de cortar cabelos em contato com a água.
- Se a máquina não está funcionando corretamente, solicite a sua inspeção no local de compra ou um Assistência técnica autorizada.
- Sempre use sua máquina de barbear para o uso pretendido, conforme descrito neste manual.
- Não deixe esta máquina de barbear dentro do alcance das crianças.
- Mantenha sempre o manual acessível para referência.



## 6 - SOLUCIONANDO PROBLEMAS

<b>Problema</b>	<b>Causa</b>	<b>Solução</b>
Baixa eficiência de corte.	Excesso de sujeira no compartimento das cabeças de corte.	Executar o procedimento de limpeza contido neste manual.
	Pelos longos.	A utilização do aparelho é recomendada apenas para pelos curtos.
	Cabeças das lâminas de corte gastas.	Procure uma Assistência Técnica Autorizada para adquirir novas lâminas.
Irritação na pele.	Pele não acostumada com o sistema de corte.	É normal que a pele apresente irritações durante as primeiras utilizações. caso a irritação continue, suspenda o uso do aparelho e procure um dermatologista.
Aparelho não funciona.	Bateria descarregada ou aparelho desconectado da tomada elétrica.	Carregar o aparelho ou verificar se o mesmo esta conectado corretamente a uma tomada elétrica.
Bateria não carrega ou dura pouco tempo com carga.	Fim da vida útil da bateria.	Procure uma Assistência Técnica Autorizada para adquirir novas baterias.



## 7 - TERMO DE GARANTIA

A Cadence Eletrodomésticos S.A. garante o Barbeador Elétrico Cadence, BAR300 contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data da emissão da Nota Fiscal de compra.

No prazo de garantia estabelecido no parágrafo anterior, já está incluída a garantia legal, estando assim dividida:

Os 3 (três) primeiros meses – Garantia legal.

Os 9 (nove) meses seguintes – Garantia especial, concedida pela Cadence Eletrodomésticos S.A.

Esta garantia será válida somente mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra deste produto.

As peças substituídas ou consertadas, durante o período de garantia, não terão o prazo de garantia, acima mencionado, estendido.

As garantias Legal e/ou Especial ficam invalidadas se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido, em desacordo com este manual ou se ocasionado por fatores externos, como quedas, pancadas, defeitos na rede elétrica e raios.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoas ou empresas não autorizadas pela Cadence.
- O produto for ligado à fonte de energia diferente daquela recomendada ao produto.
- O defeito for decorrente do uso do produto em situações não domésticas ou em desacordo com o uso recomendado no Manual do Usuário.
- Houver sinais de violação do produto, remoção e/ou adulteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.

As garantias Legal e/ou Especial não cobrem:

- Troca do produto caso haja condições de sanar os defeitos reclamados em garantia.
- Limpeza do produto. O produto deverá ser entregue na assistência técnica autorizada em boas condições de limpeza.
- Peças e acessórios sujeitos à quebra, como aqueles fabricados em material plástico ou vidro.
- Atendimentos domiciliares. Esta é uma garantia de balcão e, portanto, o consumidor deverá levar o produto até à assistência técnica autorizada.
- Danos sofridos pelo produto durante o transporte por terceiros, contratado pelo reclamante da garantia.
- Despesas de transporte do produto até a assistência técnica autorizada, assim como a sua posterior retirada.

A Cadence não autoriza nenhuma pessoa ou empresa a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui especificadas.

Para sua tranquilidade e atendimento em garantia, guarde este manual e tenha a Nota Fiscal de compra do produto sempre à mão.









Cadence Eletrodomésticos S.A.  
Rua Santos MacCarini, 650 - Bairro Machados  
CEP 88371-904 Navegantes - SC  
Fone: (47) 3347-9900  
SAC: 0800 644 6442  
CNPJ 03106170/0002-24

(M02 - 28082015)

Para encontrar a relação das Assistências Técnicas Autorizadas você pode ligar para 0800 644 6442, em horário comercial, ou entrar no site [www.cadence.com.br](http://www.cadence.com.br). Através do site você também pode tirar dúvidas, elogiar, sugerir ou reclamar. Para isso basta acessar o fale conosco do site, preencher o formulário com seus dados e deixar seu comentário. A Cadence terá o maior prazer em responder.

Imagens ilustrativas

A Cadence reserva-se o direito de proceder alterações de seus produtos sem aviso prévio.