

DESCRIÇÃO DA LAVADORA



1. Painel de controle
2. Gaveta distribuidora de sabão, amaciante e alvejante
3. Agitador (dentro da Lavadora)
4. Diluidor inteligente (dentro da lavadora)
5. Pés niveladores (4)
6. Mangueira de entrada de água e filtro (já conectado à mangueira)
7. Mangueira de saída de água (atrás da Lavadora)
8. Curva plástica da mangueira de saída
9. Filtro pega fiapos (dentro da Lavadora)
10. Dispenser removível para sabão líquido
11. Indicador de nível de alvejante e amaciante
12. Chave niveladora dos pés
13. Cabo elétrico

OPÇÕES DA LAVADORA

Opção Turbo Agitação

Tem a função de fazer com que a agitação fique mais forte. Indicado para roupas com sujeiras mais difíceis de serem removidas.

Opção Passa Fácil

Permite que as roupas saiam menos amassadas da lavadora tornando mais fácil passá-las.

Opção Turbo Secagem

Desenvolvido para que as roupas saiam menos úmidas, diminuindo o tempo de secagem em varal/secadora.

Diluidor Inteligente

Mistura o sabão, o alvejante e o amaciante com a água e direciona esses componentes para o tanque, antes de entrarem em contato com as roupas, evitando que causem manchas.

FUNÇÕES EXTRAS

Opção Economia

Esta função é utilizada quando se deseja reutilizar a água da lavagem e/ou enxágue. Para ativá-la pressione a tecla "ECONOMIA".

A Lavadora realiza todo programa de lavagem selecionado e antes da etapa de drenagem ficará em "stand-by" (aguardando) com a indicação luminosa piscando. Neste momento, deve-se utilizar as opções de reutilização de água abaixo:

1 - Reutilização de Água na Lavagem das Roupas

Quando a indicação luminosa estiver piscando desligue a Lavadora, abra a tampa da Lavadora e retire as roupas já lavadas. Coloque as roupas sujas na água com sabão, feche a tampa, selecione o programa de lavagem e ligue a Lavadora pressionando a tecla "LIGA/DESLIGA".

IMPORTANTE

- Quando reutilizar a água para lavagem, separe a quantidade adequada de roupas observando a quantidade de água existente na Lavadora.
- Nunca reutilize a água com amaciante para lavagem, pois suas roupas poderão manchar.
- Lave as roupas claras e menos sujas antes das mais sujas e escuras, para evitar o manchamento das roupas.

2 - Reutilização de Água na Drenagem

A indicação luminosa ficará piscando até a tecla "ECONOMIA" ser pressionada e liberar a etapa de drenagem. Para reutilizar a água posicione a mangueira de saída de água no recipiente que deverá armazenar a água (balde, tanque ou bacia), e pressione a tecla "ECONOMIA".

Para interromper a drenagem basta pressionar a tecla "ECONOMIA" novamente, ou abrir a tampa da Lavadora, que ficará em "stand-by" (aguardando) até que a tecla "ECONOMIA" seja pressionada novamente ou a tampa da Lavadora seja fechada.

IMPORTANTE

- Após reutilizar a água na drenagem, reposicione a mangueira de saída de água na borda do tanque ou na entrada do esgoto.

Programa Tênis

Desenvolvido especialmente para lavagem de tênis.

Procedimento de lavagem

1. Retirar os cadarços dos tênis. Não é necessário retirar a palmilha do tênis para a lavagem.
2. Colocar os tênis no cesto. No máximo dois pares por ciclo de lavagem.
3. Colocar o nível mínimo de sabão na gaveta;
4. Fechar a tampa;
5. No botão "NÍVEIS DE ÁGUA" selecionar o nível "BAIXO/TÊNIS" e no botão "PROGRAMAS DE LAVAGEM" selecionar o programa "TÊNIS";
6. Ligar a Lavadora;
7. Após o término do ciclo de lavagem, retirar os tênis.

Recomendações


- Antes de colocar os tênis na Lavadora, verifique as recomendações de lavagem descritas pelo fabricante do tênis.
- Retire do solado resíduos sólidos (pedras, barro, goma de mascar, etc.) antes de lavá-los na Lavadora.
- Nunca lavar roupas juntamente com tênis.
- Sempre retirar os cadarços dos tênis antes da lavagem evitando que estes enrolem no agitador.
- Não coloque o cadarço SOLTO dentro da Lavadora.
- Distribuir os tênis no cesto.
- Não utilizar alvejante e/ou amaciante para lavagem de tênis.
- Não deverão ser lavados tênis com sola muito rígida, com travas ou encaixes (chuteiras ou sapatilhas para bicicletas), calçados de segurança (com biqueiras metálicas ou plásticas) ou qualquer tipo de calçado que possa comprometer a lavadora e seus acessórios, assim como danificar algum detalhe do próprio calçado.

COMO USAR

1º Separe as roupas por cor e tipo de tecido. Abra as roupas e as coloque em "montinhos" de maneira uniforme, cuidando para não enrolar as roupas no agitador. Coloque as peças pesadas e volumosas embaixo.

2º Coloque o sabão na gaveta distribuidora. Use sempre sabão de boa qualidade e não ultrapasse a quantidade recomendada, para não causar danos na sua Lavadora e evitar manchas na roupa.

Sua Lavadora possui um compartimento especial para utilização de sabão líquido.

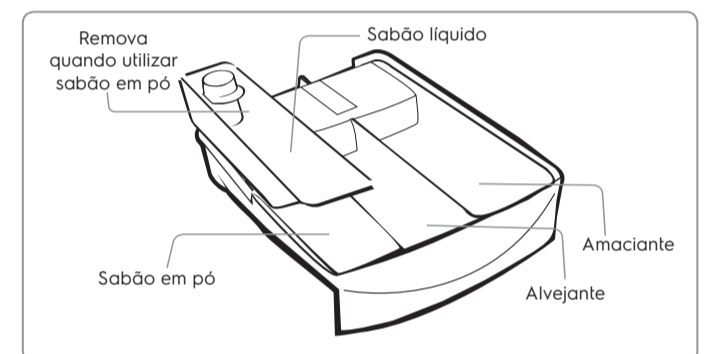

Obs.: A quantidade de sabão poderá ser alterada em caso de roupas muito sujas. Faça a adequação de acordo com o nível de sujeira.

Veja a quantidade recomendada na tabela abaixo.

QUANT. DE ROUPA	NÍVEL DE ÁGUA	QUANT. DE SABÃO
até 1,5 kg	Extra Baixo	Mín.
até 3,0 kg	Baixo/Tênis	Mín.
até 5,0 kg	Médio	Méd.
até 10,5 kg	Alto	Máx.
até 16,0 kg	Edredom	Máx.
Edredom	Edredom	Mín.
2 pares de Tênis	Baixo/Tênis	Mín.

3º Amaciante:

Coloque o amaciante na gaveta sem ultrapassar a indicação MÁX. Caso este nível seja ultrapassado o amaciante sairá antes do tempo adequado, podendo causar manchas na roupa. Use sempre amaciante de boa qualidade e na quantidade recomendada.

É recomendável a diluição do amaciante com um pouco de água antes de abastecer o recipiente.

4º Alvejante:


Coloque o alvejante na gaveta sem ultrapassar a indicação MÁX. Caso este nível seja ultrapassado o alvejante sairá antes do tempo adequado podendo causar manchas na roupa. Use alvejante adequado ao tipo de roupa. É recomendável o uso de alvejante somente para roupas brancas. Para roupas coloridas deve-se usar alvejante especial, alvejante comum pode manchá-las.

O uso do amaciante e do alvejante é opcional.

5º Selecione no botão "PROGRAMAS DE LAVAGEM" o tipo de programa que se deseja executar de acordo com a roupa a ser lavada. Este botão pode ser girado para qualquer lado.




6º Selecione o nível de água conforme a quantidade de roupa. A quantidade de água também poderá ser alterada dependendo do volume das roupas a serem lavadas. Roupas muito volumosas quando secas, podem indicar um nível de água acima do necessário. Faça a adequação conforme as roupas a serem lavadas. As roupas devem movimentar-se livremente durante a lavagem. Durante o processo de entrada de água a tampa da Lavadora deve permanecer fechada.

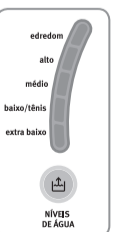

7º Ligue a Lavadora pressionando a tecla "LIGA DESLIGA". A luz azul acenderá ao lado da tecla indicando que a Lavadora está ligada.



Durante o enchimento de sua Lavadora, não é possível ver a água caindo diretamente sobre as roupas. O enchimento, tanto da lavagem quanto do enxágue, é feito através do Diluidor Inteligente. A água entra pela gaveta distribuidora levando o sabão, alvejante ou amaciante. A mistura é primeiramente direcionada para o Diluidor Inteligente onde é previamente dissolvida / diluída. Em seguida essa mistura (já dissolvida / diluída) é conduzida diretamente para o fundo do cesto, ou seja, o processo de enchimento de sua Lavadora se dá do fundo do cesto para cima.




8º Se desejar, utilize as opções de lavagem apertando as teclas:

- Turbo Agitação;
- Passa Fácil;
- Turbo Secagem;
- Economia.

As opções são independentes, você pode utilizar a combinação que desejar.



9º Caso queira modificar as etapas de lavagem pressione a tecla "AVANÇA ETAPAS" até que a indicação luminosa esteja na posição desejada.

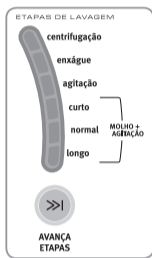

10º Aguarde 5 segundos e a Lavadora começará a funcionar. Ao final de cada programa a Lavadora desligará automaticamente e a luz azul ao lado da tecla "LIGA/DESLIGA" ficará apagada.


Depois de pressionada a tecla "LIGA/DESLIGA" a programação ainda poderá ser alterada. Após esta alteração aguarde 5 segundos para que a Lavadora inicie novamente a lavagem.

Caso seja interrompido o processo de lavagem antes do término do ciclo completo (exemplos: queda de energia, apertada a tecla "LIGA/DESLIGA") ao ligar novamente a Lavadora, o ciclo será reiniciado.

Gaveta

Para limpar a gaveta da Lavadora, proceda da seguinte maneira:

1. Abra a gaveta totalmente.
2. Para retirá-la, empurre para baixo a trava com uma das mãos e, com a outra, puxe a gaveta para fora.
3. Remova os indicadores de nível e dispenser de sabão líquido (caso esteja na gaveta) de dentro da gaveta distribuidora e lave-os.
4. Se houver necessidade, a parte interna também pode ser limpa com o auxílio de uma escova pequena.

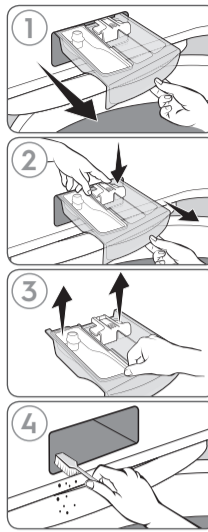

As peças da gaveta podem ser limpas utilizando água, sabão, um pano ou escova pequena para remover os resíduos.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Prováveis Causas/Correções

Se a Lavadora não Funciona	
O botão "PROGRAMAS DE LAVAGEM" não está posicionado corretamente.	Posicione o botão no programa escolhido.
A tecla "LIGA/DESLIGA" não está com a luz azul acesa.	Pressione a tecla e aguarde por 5 segundos.
A Lavadora está na etapa do molho.	Aguarde o término do molho.
O plugue não está devidamente conectado na tomada elétrica.	Verifique o plugue e a tomada em que a Lavadora está ligada.
O circuito elétrico (tomada, cabos, disjuntores) está em más condições.	Verifique o circuito elétrico, e se necessário, chame um electricista.
Falta de energia elétrica.	Aguarde o retorno da energia.
A tampa da Lavadora está aberta.	Feche a tampa.
Foi usado adaptador para tomada ou extensão.	Não utilize adaptador ou extensão. Troque a tomada.
A tensão da rede está baixa.	Chame um electricista para verificar a tensão da rede de sua residência.
A tensão está errada.	Verifique a tensão correta da Lavadora.

Se a agitação está lenta	
O programa "DELICADO" está selecionado.	Durante a lavagem delicada a agitação é mais lenta para não danificar a roupa. Não requer correção.

Se a Lavadora não Drena / não Centrifuga	
A mangueira de saída de água está alta demais.	Posicione a mangueira a uma altura máxima de 140cm.
A mangueira de saída de água está com a ponta submersa em água.	Não deixe a ponta da mangueira de saída submersa, quando o tanque estiver cheio.
A tampa da Lavadora está aberta.	Feche a tampa.
A mangueira de saída de água está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.

Se a Lavadora Apresenta Vibrações / Ruídos	
A Lavadora não está nivelada.	Nivele a Lavadora.
A Lavadora está encostada na parede ou em algum móvel.	Desencoste a Lavadora da parede.
A roupa está mal distribuída no cesto.	Distribua bem as roupas e não enrole-as no agitador.
A base de embalagem não foi retirada.	Retire toda a embalagem.
Ruídos durante centrifugação.	A bomba de drenagem fica ligada causando ruído característico que é normal. É normal ocorrer em alguns casos o contato interno entre o tanque e a lateral da Lavadora. Isso não afeta o funcionamento da Lavadora.
Ruídos durante o início da centrifugação.	É normal ocorrer em alguns casos o contato interno entre o tanque e a lateral da Lavadora. Isso não afeta o funcionamento da Lavadora.

Se a Lavadora não Drena / não Centrifuga	
Foi colocado mais do que 20 cm da mangueira de saída no esgoto.	Coloque no máximo 20 cm da mangueira de saída no esgoto.
A mangueira de saída de água foi emendada.	A mangueira de saída de água não pode ser emendada. Verifique a instalação hidráulica da residência.
A mangueira de saída de água está baixa demais.	Posicione a mangueira de saída de água a uma altura mínima de 90cm.

Se a Lavadora enche e drena ao mesmo tempo	
Foi colocada mais que 20 cm da mangueira na saída de esgoto.	Coloque no máximo 20 cm da mangueira na saída de esgoto.
A mangueira de saída de água foi emendada.	A mangueira de saída de água não pode ser emendada. Verifique a instalação hidráulica da residência.
A mangueira de saída de água está baixa demais.	Posicione a mangueira de saída de água a uma altura mínima de 90cm.

Barulho de Água dentro da Lavadora	
Sistema de balanceamento.	É normal, pois sua Lavadora possui um sistema de balanceamento com um líquido que fica dentro do cesto. Este líquido foi especialmente desenvolvido para não causar danos à sua Lavadora.

A Água não Entra na Lavadora	
A torneira está fechada.	Abra a torneira para que a água entre.
O filtro da mangueira de entrada está entupido.	Limpe o filtro.
Não sai água da torneira.	Verifique o sistema hidráulico da residência.
A mangueira de entrada está dobrada ou estrangulada.	Desobstrua a mangueira.
A tensão está errada.	Verifique a tensão correta da Lavadora.

Se o Amaciante/Alvejante Sai Fora de Hora	
O nível máximo foi ultrapassado.	Não ultrapasse o nível máximo da gaveta.

Se o Amaciante Não Sai	
Amaciante muito viscoso (grosso).	Dilua o amaciante com um pouco de água.

Se a Roupa Fica Manchada	
Excesso de amaciante e/ou sabão.	Use a quantidade recomendada.
A água da residência está suja.	Instale um filtro na torneira.
A limpeza da parte interna da Lavadora não foi feita.	Limpe a Lavadora conforme "Limpeza e Manutenção".
Foram misturadas roupas com tipos e cores de tecido muito diferentes.	Separe as roupas de acordo com o tipo e cor do tecido.
A roupa não é adequada para ser lavada na máquina.	Veja as indicações na etiqueta da roupa.

Se Existem Fiapos na Roupa	
Foram misturadas roupas de diferentes tecidos.	Separe as roupas conforme Programas de Lavagem.
O filtro pega fiapos está sujo.	Limpe o filtro pega fiapos.

Se o Cesto Abaixa	
Sistema de suspensão da Lavadora.	É normal que o cesto abaixe quando está cheio de água e roupa.

Se a Tampa não Abre	
Trava de segurança acionada pois está na etapa de centrifugação.	Aguarde alguns minutos para liberar a tampa.

Se a luz azul das teclas de opções de lavagem não acende e a tecla emite um sinal sonoro intermitente quando acionada	
A opção de lavagem selecionada não é permitida para o programa selecionado, por exemplo: - programa "DELICADO" + opção "TURBO SECAGEM".	Não acione esta opção de lavagem para este programa.
A etapa de lavagem está no "ENXÁGUE".	Não é permitido acionar nenhuma opção de lavagem quando a lavadora já está na etapa "ENXÁGUE".

Se a luz azul da tecla "LIGA/DESLIGA" fica piscando	
Lavadora ligada em tensão errada.	Ligue a Lavadora na tensão correta.

Se após o início da lavagem, ao tentar acionar uma das teclas de opções de lavagem a luz azul não acende e a tecla emite um sinal sonoro intermitente	
Não é possível acionar essa opção durante a execução de uma etapa do ciclo.	Acione a opção antes do início da etapa ou do ciclo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	LTD16
Tensão	127V / 220V
Peso líquido	48kg
Dimensões (A x L x P)	102 x 66 x 73cm
Altura máxima com a tampa aberta	143cm
Número de programas	12
Capacidade Máxima de Roupa Seca**	16 kg
Frequência	60 Hz
Consumo méd. energia (Programa Pesado Sujo)	0,49 kWh / ciclo
Rotação na centrifugação***	770 rpm
Pressão de entrada de água	0,02 a 0,81 Kg/cm ² 2,4 a 81 metros de coluna d'água

*Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos "Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)" da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

**Esta capacidade se refere a uma carga padrão de 16kg, composta por lençóis, fronhas e toalhas de algodão, cuja composição, dimensão e gramatura são especificados na Portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, nº 185.

***Com a Lavadora vazia e tensão nominal.

127V	220V
Mínima: 116V	Mínima: 201V
Máxima: 133V	Máxima: 231V

Obs.: Caso seja necessária a utilização de transformador, use um com potência de no mínimo 3000VA para lavadoras 127V e 220V. Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão ou instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 3000VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.

Consumo aproximado de água (em vazio e com pressão de entrada de água de 0,24MPa)	Nível de Água	
	com Duplo Enxágue	sem Duplo Enxágue
Extra Baixo	87	58
Baixo/Tênis	150	100
Médio	204	136
Alto	336	224
Edredom	357	238

IMPORTANTE

Esta Lavadora deve ser utilizada somente para uso doméstico.

ATENÇÃO

Recomenda-se não encher a lavadora com o auxílio de balde ou mangueira.

TEMPO DOS PROGRAMAS

Tira Manchas 1h 25min
Pesado Sujo 1h 46min
Jeans 1h 18min
Cama e Banho 1h 20min
Normal 1h 10min
Delicado 47min

Pretas 1h 02min
Coloridas 1h 04min
Brancas 1h 54min
Rápido 25min
Tênis 1h 59min
Edredom 1h 15min

Não são considerados os tempos de enchimento e drenagem. Considerado nível de água extra baixo.

Os programas Jeans, Tênis, Cama e Banho, Delicado e Pretas realizam sempre dois enxágues.

* O programa Rápido 25 minutos tem duração de 25 minutos somente considerando a programação original.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Filtro de Fiapos


O filtro pega fiapos tem como função reter os fiapos que são eliminados das roupas durante a lavagem. Para conservação e eficiência deste filtro, recomenda-se que ele seja limpo após cada ciclo de lavagem.

Para limpeza do filtro gire e puxe a tampa para cima, até que desencaixe (1). Em seguida pressione as travas laterais (2) para remover o filtro, lave-o em água corrente e se necessário auxiliar a limpeza, utilize uma escova que não danifique a malha do filtro (3).

Encaixe o filtro no seu alojamento, garantindo que está devidamente posicionado. Coloque a tampa no agitador e a encaixe até o final.

O acúmulo de fiapos no filtro pode causar o entupimento da malha. Para limpeza do filtro use água corrente. Não utilize produtos de limpeza que possam danificar a malha do filtro.

Durante a lavagem de roupas coloridas, pode ocorrer a liberação de corantes, tingindo a malha do filtro.

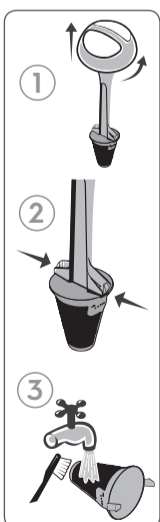

Parte Interna

Faça a limpeza da parte interna da Lavadora pelo menos uma vez por mês. Coloque 1 litro de alvejante (água sanitária) dentro do cesto. Selecione o nível de água Edredom e programa "BRANCAS". Deixe a Lavadora completar o ciclo para garantir a total remoção do alvejante.

Esta limpeza deve ser feita para evitar manchas nas roupas, causadas por resíduos acumulados na Lavadora em função do uso excessivo de sabão e amaciante.