
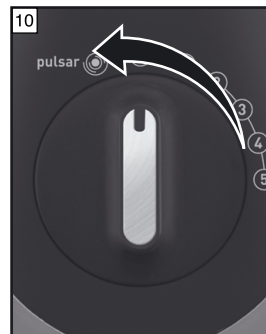
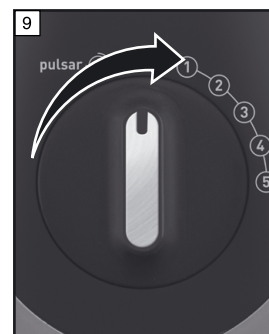


ARNO

Clic'lav style

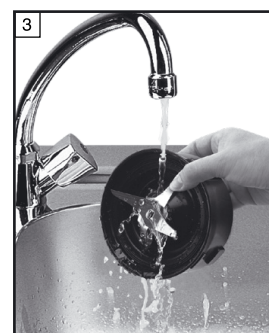

INSTRUÇÕES DE USO

Liquidificador CLIC LAV

Você acaba de adquirir um produto ARNO da mais alta tecnologia e qualidade, por isso agradecemos a sua confiança. Para melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança, leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTA PRODUTO:

A ARNO está atenta com a qualidade dos seus produtos e preocupa-se com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, leia atentamente as recomendações e as instruções de uso. Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

a. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) é compatível com a indicada no produto (127V ou 220V). Caso a tensão elétrica (voltagem) não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e prejudicar a sua segurança pessoal.

b. Este produto foi projetado e recomendado apenas para uso doméstico. O uso comercial e/ou profissional poderá provocar danos ao produto e prejudicar sua segurança pessoal. Sua utilização nessas condições acarretará perda da garantia contratual.

c. Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de aparelho elétrico é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, prevendo-se contra choques.

d. Este produto não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenha recebido instruções referentes à utilização do produto e estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o aparelho.

e. Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá, involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

f. Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto circuito ou queimadura. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Arno.

g. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue, para evitar choque elétrico.

h. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

i. O uso de peças ou acessórios, principalmente cordão elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes pessoais, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia contratual.

j. Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças para que acidentes sejam evitados.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Parabéns! Você acaba de adquirir um liquidificador seguro, higiênico e fácil de manusear e limpar. Ele é o mais prático para o preparo das mais variadas receitas. Conheça abaixo os principais componentes do seu produto:

- a. Tampa dosadora graduada
- b. Tampa do copo
- c. Copo de vidro
- d. Base da faca
- e. Botão Clic Lav
- f. Base motora
- g. Botão seletor de velocidades/função Pulsar
- h. Botão para destravar o copo



| CARACTERÍSTICAS | |
|--------------------|---|
| Velocidades | 5 velocidades + pulsar |
| Capacidade do copo | 2 litros capacidade total - 1,6 litros capacidade utilizável para líquidos frios e 1,25 litros para líquidos quentes. |
| Pulsar | Função para agitação intermitente - Para um processamento otimizado em todas as suas receitas, comece sempre o processamento usando o Pulsar. |
| CLIC LAV | Exclusiva função para destravar o copo da base e para possibilitar que desmonte a faca do copo para uma limpeza fácil e completa. |
| Trava de segurança | Sistema que impede o funcionamento do motor quando o conjunto faca e copo não estão bem travados na base motora. |

INSTRUÇÕES DE USO

As instruções de uso e ilustrações a seguir irão auxiliá-lo na correta utilização do produto. Leia-as atentamente.

LIMPEZA ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Lave o copo, a tampa, a tampa dosadora e a faca, antes da primeira utilização (ver o item CONSERVAÇÃO E LIMPEZA para detalhes).

UTILIZANDO O LIQUIDIFICADOR

1. Pressione o botão CLIC LAV (fig. 1) e tire a base da faca do copo (fig. 2). Lave-a com cuidado (fig. 3).

2. Para encaixar novamente a base da faca no copo, encaixe-a no copo primeiro pela parte traseira e depois pressione para baixo (fig. 4) até ouvir um "clic" (fig. 5). Se o copo e a base das facas não estiverem corretamente montados, o sistema de segurança impedirá o funcionamento do liquidificador.

3. Coloque o conjunto copo e base da faca na base motora do liquidificador e pressione o conjunto para baixo até ouvir um "clic" (fig. 6). O liquidificador está montado e pronto para processar.

4. Adicione os ingredientes a processar no copo e tampe.

5. Encaixe a tampa no copo pressionando-a para baixo.

6. O liquidificador está pronto para processar (fig. 8).

7. Selecione a velocidade desejada, girando o botão no sentido horário (fig. 9), ou selecione a função Pulsar girando e segurando o botão no sentido anti-horário (fig. 10). Quando solto da posição Pulsar, o botão retorna automaticamente na posição "0" (desligado). Para um processamento, otimizado em todas suas receitas, comece sempre o processamento com Pulsar antes de usar as velocidades.

8. Aperte o botão marcado "CLIC", e mantenha-o pressionado para liberar o copo da base motora (fig. 11). Quando o copo estiver com mais de 0,8L de ingredientes, deixe o botão "CLIC" apertado na hora de tirar o copo.

9. Puxe a tampa para cima para removê-la e sirva.

RECEITA

BOLO CASEIRO RÁPIDO

Ingredientes:

- 3 ovos
- 2 colheres de sopa de margarina
- 2 copos de farinha de trigo (300 g)
- 1½ copo de açúcar (350 g)
- 1 copo de leite (250 ml)

Modo de fazer:

- 1) Coloque no liquidificador todos ingredientes na sequência descrita e ligue o aparelho pelo período de 1 minuto.
- 2) Antes de completar este tempo de preparo, retire o copinho da tampa e adicione uma colher de chá de fermento em pó.
- 3) Despeje o conteúdo numa fôrma untada e leve para assar em forno aquecido por 35 minutos.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

• A fim de não danificar ou provocar defeitos, nunca lave as peças deste produto em lava-louças.

• A limpeza de base motora só pode ser feita com um pano umedecido em água ou em água e sabão neutro. Qualquer outro produto de limpeza pode causar danos ao produto.

CLIC LAV

- Para uma limpeza facilitada e completa, seu liquidificador possui o sistema exclusivo CLIC LAV. Ele permite destravar em um "CLIC" o copo da base motor e em seguida com um outro "CLIC" separar a faca do copo para uma limpeza muito mais eficiente.
- Se copo e a base da faca não estiverem corretamente montados, o sistema de segurança impedirá o funcionamento do liquidificador.
- Na hora de travar o copo na base motora sempre aperte o copo pela parte de cima e não pela alça para evitar eventuais vazamentos.

EM CASO DE DIFICULDADES

Antes de levar o produto a uma Assistência Autorizada Arno, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

| PROBLEMA | CAUSAS | O QUE FAZER |
|------------------------|---|---|
| O produto não funciona | Não há energia elétrica na tomada. | Ligar o aparelho em outra tomada de mesma tensão elétrica (voltagem) para comprovar o fato. |
| | O copo não está corretamente encaixado. | Repetir a operação de encaixe. |
| | A base da faca não está corretamente encaixada. | Repetir a operação de encaixe até que o conjunto esteja firme. |
| Excesso de ruído | Copo mal posicionado | Corrigir o posicionamento. |
| Vibração excessiva | Local de apoio desnivelado e/ou irregular. | Colocar o aparelho em local adequado. |
| Vazamento pela tampa | Excesso de alimentos/líquidos. | Usar a capacidade utilizável recomendada. |
| Faca travando | Pedaços de alimentos grandes e/ou duros demais. | Reduzir o tamanho dos alimentos. |

ATENÇÃO (para sua própria segurança e a de terceiros)

- Não encha o copo do liquidificador ou não processe líquidos quentes ou alimentos em temperatura superior a 80°C. Esta é a temperatura onde o líquido não está fervendo, mas produz uma notável quantidade de vapor. Quando liquidificar ingredientes quentes, não ultrapasse a marca de 1.250 ml do copo. Sempre comece girando o botão de velocidades para Pulsar, pelo menos duas vezes. Então, selecione a velocidade desejada. Este procedimento é o mais seguro no momento que o vapor sai do copo. Mantenha as mãos e outras partes expostas do corpo, longe da tampa e do orifício da tampa dosadora para prevenir possíveis acidentes, como queimaduras.
- A tampa do copo do liquidificador deverá permanecer fechada durante o funcionamento do aparelho.
- Nunca ligue o produto com o copo vazio e não remova a tampa do copo antes da parada total das facas.
- Não mantenha qualquer contato com as facas e nem introduza utensílios (facas, colheres, garfos, etc.) no copo, enquanto o produto estiver em funcionamento, para evitar acidentes pessoais, com terceiros, ou causar danos ao produto. Uma espátula poderá ser utilizada somente quando o produto estiver desligado da tomada.
- Não encha o copo acima da marca de 1.500 ml.
- Verifique se o seletor de velocidades está na posição "0" (desligado) antes de inserir o plugue na tomada.
- O liquidificador se destina somente para a preparação de bebidas alimentícias.
- O liquidificador não se destina ao preparo de mistura sólidas.
- Retire os alimentos, caroços, sementes e cascas duras que possam danificar o aparelho e colocar sua segurança em risco.
- Nunca monte a base das facas sem o copo na base motora.

CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO através do SAC 2060-9777 ou visite nosso site - www.arno.com.br - e envie um e-mail. Características técnicas do produto poderão sofrer alterações sem prévio aviso.

TERMO DE GARANTIA CONTRATUAL

I - PRAZO E COMPROVAÇÃO DA GARANTIA

1. O produto abaixo identificado é garantido pelo seu fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), pelo prazo de **um ano** (12 meses), contado a partir da data de sua aquisição pelo primeiro Consumidor, sendo: 03 (três) meses de garantia legal e, 09 (nove) meses de garantia contratual cedida pelo fabricante SEB do Brasil Produtos Domésticos Ltda.
2. Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo de Garantia, devidamente preenchido, junto com a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento fiscal equivalente, desde que identifique o produto.
Exija, pois, do estabelecimento comercial revendedor, o preenchimento correto deste Termo de Garantia.

II - ABRANGÊNCIA DA GARANTIA

1. Esta garantia contratual é dada ao produto abaixo identificado, exclusivamente contra eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, ou quaisquer outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.
2. Esta garantia contratual não abrange as partes acessórias do produto.

III - EXCLUSÃO DE GARANTIA

A garantia **não abrangerá**, sendo, pois, ônus do consumidor:

- a) os danos sofridos pelo produto, ou seus acessórios, em consequência de acidente, maus tratos, manuseio ou uso incorreto e inadequado;
- b) os danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), ou incompatíveis com a destinação do mesmo.

IV - LOCAL ONDE A GARANTIA DEVERÁ SER EXERCITADA

1. Os consertos em garantia somente deverão ser efetuados por uma Assistência Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador (SEB do Brasil), que, para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais, garantindo o serviço executado.
2. O ônus do transporte do produto até a Assistência Autorizada, independentemente do motivo, será arcado pelo consumidor, com exceção dos produtos do gênero Lavadora de Roupas.

V - CESSAÇÃO DA GARANTIA

1. Não confie o conserto do produto abaixo identificado a curiosos, pessoas ou oficinas não autorizadas e não credenciadas pelo seu fabricante e/ou importador (SEB do Brasil).
2. Se isto vier a ocorrer a garantia cessará, de imediato.
3. O produto abaixo identificado foi projetado para funcionamento em uso doméstico, única e exclusivamente.
A sua utilização, para uso não doméstico, industrial ou comercial, acarretará a cessação imediata da garantia.

VI - RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS

1. Antes de colocar o produto em funcionamento, **leia atentamente as instruções de uso e/ou instalação contidas no próprio aparelho, na embalagem, ou no manual respectivo. Siga-as rigorosamente. Elas são a sua segurança.**
2. Certifique-se de que a tensão elétrica (voltagem) a ser utilizada é a mesma indicada no aparelho (127V ou 220V). Verifique se a instalação elétrica do local está correta e perfeita como também se a frequência Hz é correspondente a do país em que o produto está sendo utilizado.
3. Para evitar danos, mantenha o produto bem armazenado e limpo, em ambiente protegido das intempéries (chuva, vento, umidade, raios solares, etc.).
4. Não introduza quaisquer objetos estranhos à função própria do produto, principalmente quando este estiver em funcionamento, evitando acidentes.

VI - FABRICANTE E/OU IMPORTADOR

SEB do Brasil Produtos Domésticos Ltda.
Av. Arno, 146, Moóca - São Paulo - Capital, CNPJ: 61.077.830/0010-00.

Qualquer reclamação, comentário ou sugestão sobre o atendimento e os reparos prestados pelas Assistências Autorizadas, ligue ao nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Departamento de Assistência Técnica: (11) 2060-9777

IDENTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR E DO PRODUTO

Nome do consumidor ou presenteado: _____

Endereço: _____

Produto adquirido: _____

Nº de série do produto: _____

Nota Fiscal Nº: _____ Data: ____ / ____ / ____




Nome do revendedor: _____

CARIMBO DO REVENDEDOR

Nossa rede de assistência técnica autorizada pode ser consultada através do SITE ARNO (www.arno.com.br), ou do SAC no (0XX11) 2060-9777, que também está disponível para esclarecimentos de quaisquer dúvidas e sugestões com relação aos nossos produtos e serviços.

ARNO

Clic'lav sttite

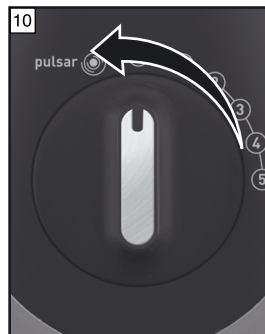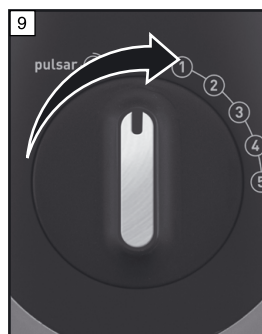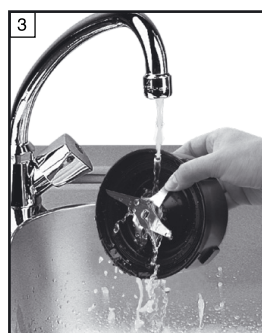

INSTRUCCIONES DE USO

Licuadaora CLIC LAV
Usted acaba de adquirir un producto ARNO de la más alta tecnología y calidad y por iso, agradecemos su confianza. Para entender mejor y aprovechar todas las funciones del producto y usarlo con toda seguridad, lea atentamente las recomendaciones a seguir y sus instrucciones de uso. No deseche este Manual de Instrucciones. Guárdelo para eventuales consultas.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO:

ARNO, atenta a la calidad de sus productos, se preocupa también con la seguridad personal de sus consumidores. Por esta razón, antes de utilizar por primera vez el producto, lea atentamente las recomendaciones e instrucciones de uso. De ellas dependen un perfecto funcionamiento del producto y su seguridad, así como la de terceros.

- Antes de enchufar asegúrese que el tensión eléctrica (voltaje) es compatible con el indicado en el producto (127V ó 220V). En caso que el tensión eléctrica (voltaje) no sea compatible podrá provocar daños al producto y a su seguridad.
- Este producto fue proyectado, fabricado y es recomendado solo para uso doméstico. Por lo tanto, no se destina al uso comercial y/o profesional, que exigen una sobrecarga por trabajo continuo, puede provocar daños o accidentes personales. Su uso en esas condiciones tendrá como consecuencia la pérdida de la garantía contractual.
- Para evitar descargas eléctricas, nunca use el producto con las manos mojadas o sobre superficies húmedas, no moje las partes eléctricas del producto ni lo sumerja en agua.
- Este producto no está previsto para ser utilizado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o por personas con falta de experiencia o conocimiento, a no ser que hayan recibido instrucciones referente a la utilización o estén debidamente acompañadas por una persona responsable de su seguridad. Se recomienda que los niños sean supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Desenchufe cuando esté usando el producto o cuando vaya a limpiarlo. Un pequeño descuido podrá conectar el producto involuntariamente provocando accidentes.
- Nunca utilice el producto con el cordón eléctrico o el enchufe dañados, a los efectos de evitar accidentes, como descargas eléctricas, cortocircuitos y quemaduras o incendios. La adquisición y sustitución del cordón eléctrico deben ser hechas en el Servicio Autorizado Arno.
- Al enchufar o desenchufar, cerciórese de que sus dedos no están en contacto con las espigas del enchufe, para evitar descargas eléctricas.
- Nunca transporte el producto por el cordón eléctrico ni lo desenchufe tirando del cordón, para no efectar el buen funcionamiento del producto y evitar posibles accidentes.
- El uso de piezas o accesorios que no sean originales de fábrica pueden provocar accidentes personales, causar daños al producto y perjudicar su funcionamiento, además de provocar la pérdida de la garantía contractual.
- No deje el producto funcionando o enchufado cuando esté ausente, aunque que sea por instantes, principalmente cuando el producto está cerca de niños.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Felicitaciones! Acaba de adquirir una licuadaora segura, higiénica y fácil de manejar y limpiar. Es la más práctica para la preparación de las más variadas recetas. Conozca a continuación las principales componentes de su producto.

- Tapa dosificadora graduada
- Tapa del vaso
- Vaso transparente graduado
- Base de la cuchilla
- Botón CLIC LAV
- Base del motor
- Botón selector de velocidades/función Pulsar
- Botón para destrabar el vaso



| CARACTERÍSTICAS | |
|--------------------|---|
| Velocidades | 5 velocidades + pulsar |
| Capacidad de copo | 2 litros capacidad total - 1,6 litro capacidad utilizable para líquidos fríos y 1,25 litros para líquidos calientes |
| Pulsar | Función para movimiento intermitente - Para un procesamiento optimizado de todas sus recetas, empiece siempre o procesamiento usando la función Pulsar. |
| CLIC LAV | Exclusiva función para desbloquear el vaso de base y para permitir desmontar el cuchillo taza para una limpieza fácil y completa. |
| Traba de seguridad | Sistema que impide el funcionamiento del motor cuando el conjunto cuchilla y vaso no está bien trabado en la base del motor. |

INSTRUCCIONES DE USO

Las instrucciones de uso e ilustraciones a continuación lo ayudarán en la correcta utilización del producto. Léalas atentamente.

LIMPIEZA ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN

Limpie el vaso, la tapa, la tapa dosificadora y la cuchilla, antes de la primera utilización del producto (ver el ítem CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA para detalles).

MANEJANDO LA LICUADORA

- Presione el botón CLIC LAV (fig. 1) y retire la base de la cuchilla del vaso (fig. 2). Lávela con cuidado (fig. 3).
- Para colocar nuevamente la base de la cuchilla en el vaso, colóquela primero en la parte trasera del vaso (fig. 4). Luego colóquela en la parte delantera hasta oír un "clic" (fig. 5). Si el vaso y la base de las cuchillas no están correctamente armados, el sistema de seguridad impedirá el funcionamiento de la licuadaora.
- Coloque el conjunto vaso y base de la cuchilla en la base del motor de a licuadaora. Apriete el conjunto hacia abajo hasta oír un "clic". La licuadaora está armada y lista para procesar (fig. 6).
- Adicione los ingredientes a procesar en el vaso.
- Coloque la tapa sobre el vaso presionando hacia abajo.
- La licuadaora está lista para procesar (fig. 8).
- Seleccione la velocidad deseada, girando el botón en el sentido horario (fig. 9), o seleccione la función Pulsar girando y sujetando el botón en el sentido anti horario (fig. 10). Cuando se suelta de la posición Pulsar, el botón vuelve automáticamente a la posición "0" (desactivado). Para un procesamiento optimizado en todas sus recetas, empiece siempre el procesamiento con el botón Pulsar antes de usar las velocidades.
- Apriete el botón marcado "CLIC" para liberar el vaso de la base (fig. 11). Cuando el vaso es más de 0,8L de preparación, se recomienda dejar el botón presionado para quitar el vaso de la base.
- Saque la tapa hacia arriba para retirarla y servir.

RECETA

TORTA CASERA RÁPIDA

Ingredientes:

- 3 huevos
- 2 cucharadas de margarina
- 2 tazas de harina de trigo (300 g)
- 1½ taza de azúcar (350 g)
- 1 vaso de leche (250 ml)

Modo de hacer:

- Coloque en la licuadaora todos los ingredientes secuencia descrita y encienda el sistema por un período de un minuto.
- Antes de completar este tiempo de preparación, retire la cubierta de la taza y añadir una cucharadita de polvo para hornear té.
- Vierta el contenido una sartén engrasado y llevar a cocer en el horno se calentó durante 35 minutos.

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

- Para no dañar o provocar defectos, nunca lave las piezas de este producto en la lavavajillas.
- La limpieza de la base del motor sólo puede hacerse con un paño humedecido en agua o en agua y jabón neutro. Cualquier otro producto de limpieza puede causar daños al producto.

CLIC LAV

- Para una limpieza facilitada y completa, su licuadaora posee el sistema exclusivo. CLIC LAV. El permite en un "CLIC" destrabar el vaso de la base motora y con otro "CLIC" desmontar la cuchilla del vaso para una limpieza mucho más eficiente.
- Si el vaso y la cuchilla NO están bien montados el sistema de seguridad impide el funcionamiento de la licuadaora.
- Cuando trabar el vaso en la base motor siempre apriete la parte de arriba del vaso y no por la asa para evitar eventuales vazamientos.

EN CASO DE DIFICULTADES

Antes de llevar el producto a una Asistencia Autorizada Arno, verifique si el problema puede ser solucionado através de las siguientes orientaciones:

| PROBLEMA | CAUSAS | QUÉ HACER |
|-------------------------|--|---|
| El producto no funciona | No hay energía eléctrica en el enchufe. | Conectar el aparato en otro enchufe de misma tensión eléctrica (voltaje) para comprobar el hecho. |
| | El vaso no está correctamente colocado. | Repetir la operación de colocación. |
| | La base de las cuchillas no está correctamente colocada. | Repetir la operación de colocación hasta que el conjunto esté firme. |
| Exceso de ruido | Vaso mal posicionado | Corregir la posición. |
| Vibración excesiva | Local de apoyo desnivelado y/o irregular. | Colocar el aparato en local adecuado. |
| Pérdida por la tapa | Exceso de alimentos/líquidos. | Usar la capacidad utilizable recomendada. |
| Cuchilla que se traba | Pedazos de alimentos grandes y/o demasiados duros. | Reducir el tamaño de los alimentos. |

ATENCIÓN (para su propia seguridad y la de terceros)

- No llene el vaso de la licuadaora y no procese líquidos calientes o alimentos a temperatura superior a 80°C. Esta es la temperatura en que el líquido no está hirviendo, pero produce una notable cantidad de vapor. Cuando licúe ingredientes calientes, no supere la marca de 1.250 ml del vaso. Siempre empiece girando el botón de velocidades hacia Pulsar, por lo menos dos veces. Luego, seleccione la velocidad deseada. Este procedimiento es el más seguro en el momento en que el vapor sale del vaso. Mantenga las manos y otras partes expuestas del cuerpo, lejos de la tapa y del orificio de la tapa dosificadora para prevenir posibles accidentes, como quemaduras.
- La tapa del vaso de la licuadaora deberá permanecer cerrada durante el funcionamiento del aparato.
- Nunca conecte el producto con el vaso vacío y no remueva la tapa del vaso antes de la parada total de las cuchillas.
- Las cuchillas son afiladas y deben ser manejadas con cuidado, para evitar accidentes graves.
- No mantenga ningún contacto con las cuchillas ni introduzca utensilios (cuchillos, cucharas, tenedores, etc.) en el vaso, mientras el producto esté en funcionamiento, para evitar accidentes personales, con terceros, o causar daños al producto. Una espátula podrá utilizarse sólo cuando el producto esté desenchufado.
- No llene el vaso por encima de la marca de 1.500 ml.
- Verifique si el selector de velocidades está en la posición "0" (desactivado) antes de enchufar el aparato.
- La licuadaora se destina sólo a la preparación de bebidas alimenticias.
- La licuadaora no se destina a la preparación de mezclas sólidas.
- Retire de los alimentos, carozos, semillas y cáscaras duras que puedan dañar el aparato y colocar su seguridad en riesgo.
- Nunca coloque la base de la cuchilla en la base del motor sin el vaso.

CONSUMIDOR: en caso que, después de haber leído el manual de instrucciones, tenga dudas sobre el uso de este o de cualquier otro producto ARNO, o tenga sugerencias, entre en contacto con ARNO a través de nuestro site - www.arno.com.br - y envíe un e-mail. Características técnicas del producto podrán sufrir alteraciones sin previo aviso.

CONDICIÓN DE GARANTIA CONTRACTUAL

I - PLAZO Y COMPROBACION DE LA GARANTIA

- El producto abajo identificado es garantizado por el importador, por el término de un año a partir de la fecha de su compra por el primer consumidor y obedecidas las condiciones y recomendaciones espe-ciales aquí discriminadas.
- Esta garantía contractual es dada al producto abajo identificado, exclusivamente contra eventuales defectos originados de proyecto, fabricación, montaje, o cualesquier otros vicios de calidad que lo tornen impropio o inadecuado al uso regular.
- Para la comprobación de este plazo, el consumidor deberá presentar este Término de Garantía, debidamente llenado, y/o la primera vía de la factura que ampara la compra o otro documento equivalente, desde que identifique el producto.
Exija, pues, del comercio, que llene correctamente este Término de Garantía.

II - EXCLUSION DE GARANTIA

La garantía no cubrirá, siendo pues, onus del consumidor:

- los daños sufridos por el producto, o sus accesorios, en consecuencia de accidente, malos tratos, manejo o uso incorrecto e inadecuado;
- los daños sufridos por el producto, en consecuencia de su utilización para fines distintos de los especificados por el fabricante.

III - DOMICILIO DE GARANTIA

1. Los reparos en garantía solamente deberán ser efectuados por un servicio técnico autorizado, nombrado por el importador, que para tanto, utilizará de técnicos especializados y repuestos originales, garantizando el servicio ejecutado.

IV - CESACION DE LA GARANTIA

- No confíe el reparo del aparato abajo identificado a personas o técnicos no autorizados por el importador.
- Si esto ocurrir, con la consecuente violación del lacre del producto, la garantía cesará, de inmediato.
- El producto abajo identificado fue proyectado para funcionamiento en uso doméstico, única y exclusivamente. Su utilización, para uso no doméstico, industrial o comercial, provocará la cesación inmediata de la garantía.

V - RECOMENDACIONES ESPECIALES

- Antes de poner el producto en funcionamiento, lea atentamente el manual de instrucciones de uso y/o instalación contenidas en el propio aparato, en el embalaje, o en el respectivo manual. Sigalas rigurosamente. Ellas son su seguridad.
- Certifíquese de que el voltaje (tensión eléctrica) a ser utilizado es el mismo indicado en el aparato (127V o 220V). Verifique si la instalación eléctrica del local está correcta y perfecta.
- Para evitar daños, mantenga el producto bien guardado y limpio, en local protegido de intemperie (lluvia, viento, humedad, rayos de sol, etc.).
- No introduzca cualesquier objetos extraños a la función propia del producto, principalmente cuando esté en funcionamiento, evitando accidentes.

IDENTIFICACION DEL CONSUMIDOR Y DEL PRODUCTO

Nombre del consumidor o del regalado: _____

Dirección: _____

Producto comprado: _____

Numero de serie: _____

Factura: _____ Fecha de emisión ____ / ____ / ____

Nombre del comercio: _____

SELLO DEL COMERCIO

DIRECCIÓN DE CONTACTO



Paraguay

N.G.O S.A.E.C.A.

Artigas 1502, Asunción, Paraguay

Centro de Apoyo al Consumidor (595) 21

288 00 00; *646# desde Tigo o Personal.

Web: www.ngo.com.py

Uruguay

Juan Goldfarb S.A

Tel 598-29022606

Rio Negro 1617

service@goldfarb.com.uy

Bolivia

Santa Cruz

Av. Santos Dumont 3er anillo, casillia

de correos 2062

Teléfono (591) 355-6424