


Oster®

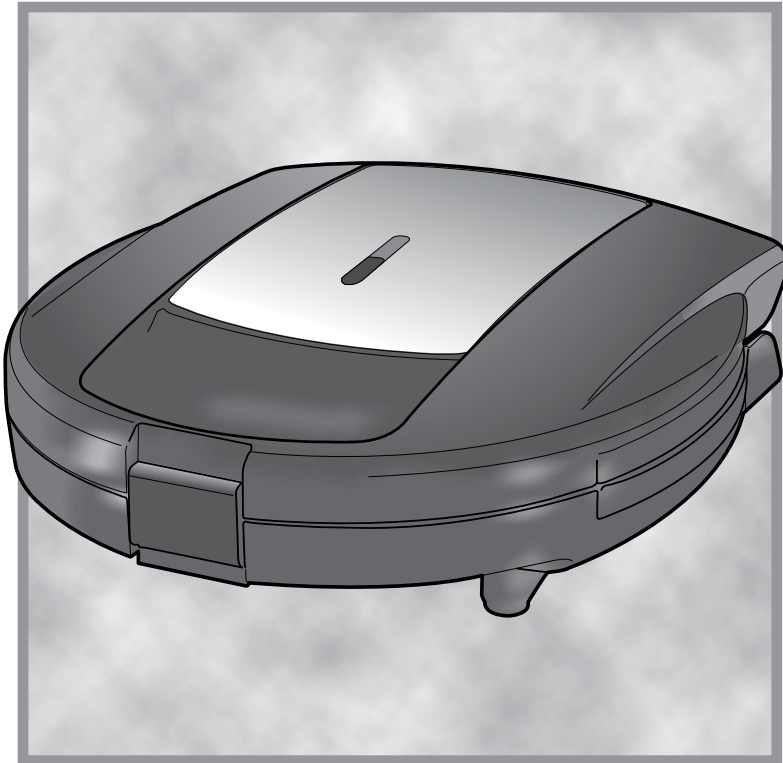

MODEL/MODÈLE
MODELO

**CKSTSM3891 &
CKSTSM3892**

INSTRUCTION MANUAL
SANDWICH MAKER

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

MANUEL D'INSTRUCTIONS
APPAREIL A SANDWICH

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILIZER CET APPAREIL

MANUAL DE INSTRUCCIONES
SANDWICHERA


LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

MANUAL DE INSTRUÇÕES
SANDUICHEIRA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Quando se utilizam aparelhos elétricos, devem ser tomadas algumas medidas básicas de segurança, incluindo as seguintes, a fim de reduzir o risco de incêndio ou choques elétricos e/ou ferimentos às pessoas:

- **LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR A SANDUICHEIRA.**
- Antes de plugar o aparelho assegure-se de que a voltagem da tomada seja a mesma que a voltagem indicada na placa do aparelho.
- A temperatura das superfícies acessíveis pode estar quente enquanto o aparelho estiver funcionando.
- **NÃO** toque nas superfícies quentes . Use as abas.
- Para evitar risco de choque elétrico, **NÃO** introduza a Sanduicheira, o cabo de força ou o plugue em água ou outros líquidos.
- Tenha muito cuidado quando utilizar este aparelho elétrico na presença de crianças.
- Desconecte a Sanduicheira da tomada quando não estiver em uso e antes de limpá-la. Deixe a Sanduicheira esfriar antes de limpá-la e antes de guardá-la.
- **NÃO** opere o aparelho com o cabo de força ou plugue danificado, se a unidade não funcionar bem ou se apresentar falhas. Para evitar o risco de um choque elétrico, **NÃO** desmonte o aparelho. Leve-o a uma Assistência Técnica Credenciada para inspeção e/ou reparação. Se o aparelho foi reparado incorretamente, pode existir o risco de choques elétricos quando for utilizado.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode resultar em incêndio, choque elétrico ou lesões pessoais.
- **NÃO** utilize este aparelho ao ar livre.
- **NÃO** permita que o cabo de força fique pendurado sobre a borda da mesa ou balcão, nem que ele entre em contato com superfícies quentes.
- **NÃO** coloque o aparelho em cima ou próximo de queimadores a gás ou elétricos, ou dentro de um forno quente.
- Para desligar o aparelho, retire o plugue da tomada de corrente. Segure o plugue e retire-o de maneira reta para fora. **NUNCA** puxe o cabo.
- Utilize a Sanduicheira somente para o uso indicado.
- Utilize a Sanduicheira somente sobre uma superfície nivelada e que seja resistente ao calor para permitir uma circulação do ar por debaixo da unidade.
- Esta Sanduicheira destina-se apenas ao uso doméstico.
- **NÃO** opere na posição de aberto.
- Quando estiver usando este aparelho, deixe suficiente espaço livre na parte superior e pelos lados, a fim de permitir a livre circulação de ar.

- **NÃO** deixe nunca o aparelho sem supervisão enquanto ele estiver funcionando.
- Assegure-se de que não haja nenhum material inflamável tais como cortinas, papel, plásticos ou outros enquanto o aparelho estiver funcionando.
- Este aparelho não é para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou que não tenham experiência ou conhecimento, a menos que a estas sejam dadas instruções ou estejam sendo supervisionados com respeito ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela segurança destas.
- Este aparelho não foi desenvolvido para funcionar com um timer externo nem com um sistema de controle remoto.
- Este aparelho elétrico foi desenvolvido para uso doméstico ou similares, tais quais; para uso de funcionários na cozinha de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho, casas de campo, por hóspedes de hotéis, pousadas, albergues e outros tipos de ambientes hoteleiros.

ESTE APARELHO DESTINA-SE APENAS PARA USO DOMÉSTICO.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES SOBRE O FIO ELÉTRICO

As seguintes instruções devem ser tomadas para garantir o uso correto do fio elétrico.

- Não use um fio elétrico de extensão.
- Não puxe, torça nem force o fio elétrico.

Caso o fio seja danificado, o mesmo deverá ser substituído pelo fabricante, pela Assistência Técnica Credenciada ou por pessoas igualmente habilitadas.


Seu aparelho possui plugue original de fábrica que atende ao novo padrão brasileiro e deve ser conectado a uma tomada equivalente.

NÃO TENTE MODIFICAR A TOMADA DE NENHUMA FORMA.

BEM-VINDO

Parabéns pela compra da sua Sanduicheira Oster®. Os produtos Oster® estão projetados para oferecer a você a mais alta qualidade, facilidade de uso e são práticos. O uso, cuidado e manutenção adequados garantirão o uso sem problemas e uma longa duração do aparelho.

CARACTERÍSTICAS DA SUA SANDUICHEIRA ELÉTRICA OSTER®

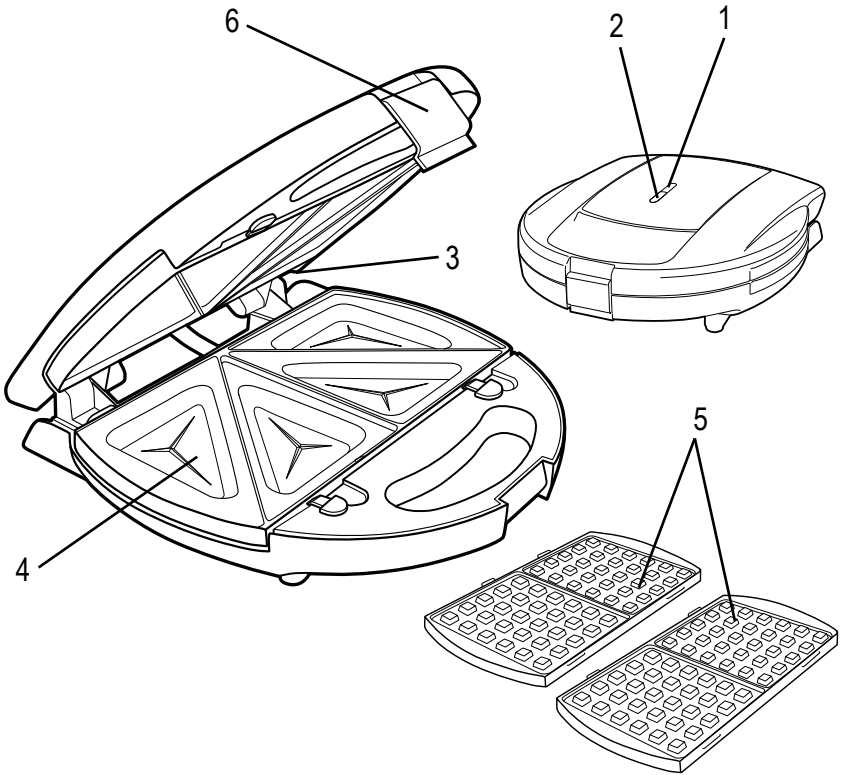

1. Luz indicadora de pronto (Verde)
2. Luz indicadora de ligado (Vermelha)
3. Espaço para enrolar o fio
4. Chapas removíveis e antiaderentes para sanduíches
5. Chapas removíveis e antiaderentes para waffles (somente no modelo CKSTSM3892)
6. Trava de segurança para armazenamento vertical e compacto

ANTES DE USAR A SUA SANDUICHEIRA OSTER®

Antes de usar a sua Sanduicheira Oster® pela primeira vez, recomendamos lavar e preparar as chapas:

- Desligue o aparelho da tomada e lave as chapas com uma esponja ou um pano úmido aquecido com uma solução de detergente ou sabão neutro. **NÃO INTRODUZA O APARELHO NA ÁGUA.** Enxágue com uma esponja ou um pano úmido e seque.
- Para preparar as chapas, ligue o plugue na tomada. A luz indicadora de ligado (vermelha) se iluminará. Aguarde até que a luz indicadora de pronto (verde) acenda. Passe, ligeiramente nas chapas, uma pequena quantidade de manteiga ou margarina e limpe qualquer excesso.

Nota: É possível que ao utilizar a sua sanduicheira pela primeira vez haja uma pequena quantidade de fumaça. Isto é normal e deve-se ao aquecimento inicial dos componentes internos.

UTILIZANDO A SUA SANDUICHEIRA OSTER®

- Ligue o aparelho na tomada. A luz indicadora de ligado (vermelha) se iluminará e permanecerá acesa enquanto o aparelho estiver ligado.
- Aguarde até que o aparelho pré-aqueça, ou seja, até que a luz indicadora de pronto (verde) acenda.
- Uma vez preparado o seu sanduíche, abra a Sanduicheira e coloque-o nas chapas. **TENHA CUIDADO DE NÃO SOBRECARRREGAR O SEU SANDUÍCHE.**
- Baixe a tampa até fechar a unidade e coloque a trava de segurança. **NÃO FORCE O FECHAMENTO DA TAMPA.**

Nota:

- Verifique que o cabo de força se mantenha afastado das chapas quando o aparelho estiver funcionando.
- É possível que a luz indicadora de pronto (verde) acenda e desligue enquanto estiver preparando. Isto indica que o termostato está mantendo a temperatura correta para garantir o perfeito preparo dos seus sanduíches.
- Quando os sanduíches estiverem prontos, retire-os com uma espátula plástica.
- As chapas tem um revestimento antiaderente de longa durabilidade. Mesmo assim, alguns ingredientes, como o queijo, podem derreter e grudar. Para retirar os resíduos de alimentos, utilize uma espátula de plástico ou uma colher de madeira. Nunca use objetos metálicos afiados, como facas, porque poderiam danificar a cobertura antiaderente.

DEPOIS DE COMPLETAR O USO DA SANDUICHEIRA, DESLIGUE O CABO DE FORÇA DA TOMADA DE CORRENTE.

RECOMENDAÇÕES PARA MELHORES RESULTADOS

- Sempre deixe pré-aquecer o aparelho antes de usá-lo.
- Tenha muito cuidado quando preparar sanduíches que contenham recheio como queijo, tomate ou geléia, porque estes guardam o calor e podem ocasionar queimaduras se consumidos muito rapidamente.
- Não é necessário colocar margarina ou manteiga nas superfícies exteriores do pão, pois a Sanduicheira tem revestimento antiaderente. No entanto, para obter um dourado, recomenda-se passar ligeiramente manteiga ou margarina no pão.

CUIDADO E LIMPEZA

- Desligue o aparelho da tomada e deixe-o esfriar completamente, antes de limpá-lo.
- Remova as chapas e lave-as com detergente e sabão neutro.

NUNCA INTRODUZA O APARELHO NA ÁGUA E NÃO PONHA A SANDUICHEIRA NO LAVA-LOUÇA AUTOMÁTICO.

- Para eliminar restos de comida, utilize uma escova ou um limpador não abrasivo. Não utilize nenhum tipo de químico, fibras de lã ou limpadores abrasivos que podem danificar as chapas antiaderentes.
- Para limpar a superfície exterior, passe um pano úmido e seque com um pano suave e seco.
- Guarde a Sanduicheira na posição fechada. Feche-a unindo as chapas e coloque a trava de segurança.
- **NUNCA** use utensílios de metal ou objetos afiados, como facas, que podem danificar as chapas antiaderentes.

Nunca corte alimentos diretamente sobre as chapas.



Electric characteristics of series models: Características eléctricas de los modelos de la serie: Características elétricas dos modelos da série:		CKSTSM3891-XXX, CKSTSM3892-XXX
Voltage/Voltaje/ Voltagem	Frequency/Frecuencia/Frequência	Power/Potencia/ Potência
120 V	60 Hz	700 W
127 V	60 Hz	700 W
220 V	50/60 Hz	700 W
220 V	50 Hz	700 W
220 V	60 Hz	700 W

XXX where X is any number between 0 and 9 or any letter between A and Z.
XXX en donde X es cualquier numero entre 0 y 9 o cualquier letra entre A y Z.
XXX onde X é qualquer número entre 0 e 9 ou qualquer letra entre A e Z.

The following information is intended for Mexico only.
La siguiente información es para México solamente.
A informação a seguir é somente para o México.

SANDWICHERA OSTER®
MODELOS: CKSTSM3891, CKSTSM3891-013,
CKSTSM3892, CKSTSM3892-013
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO
LA SIGUIENTE INFORMACION ES PARA MEXICO
IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JUÁREZ No. 40-201,
EX-HACIENDA DE SANTA MÓNICA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 54050, R.F.C. SME570928G90, TEL. 53660800
PAIS DE ORIGEN: CHINA
PAIS DE PROCEDENCIA: E.U.A., CHINA
CONTENIDO: 1 PIEZA
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
60 Hz 127 V ~ 700 W



© 2012 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Latin America, LLC,
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
One year limited warranty – please see insert for details.

© 2012 Sunbeam Products, Inc. Tout droit réservé. Distribué par by Sunbeam Latin America, LLC,
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
Une année de garantie limitée – veuillez lire le feuillet sur la garantie pour plus de détails.

© 2012 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Latin
America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
Garantía limitada de un año – por favor consulte los detalles en el inserto.

© 2012 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin
America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.
Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte o certificado.

www.oster.com

Printed in China

Imprimé en Chine

Impreso en China

Impresso na China
P.N. 147790 Rev. A
CBA -071912