


Oster®

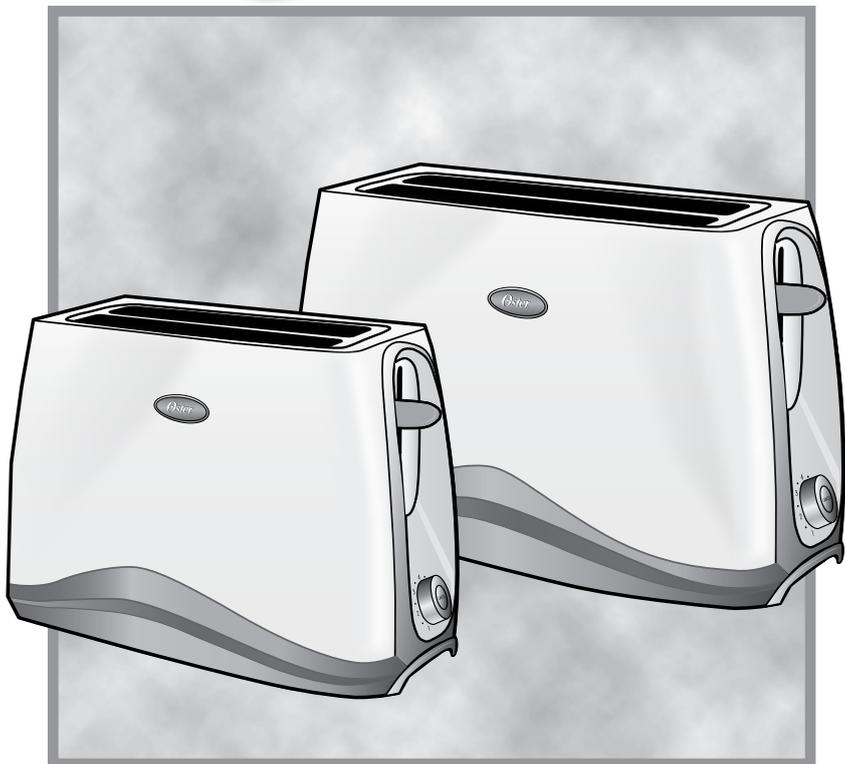

MODEL
MODELO
MODÈLE

**6544, 6544BK, 6544WM,
6544RD, 6544TQ & 6545**

INSTRUCTION MANUAL
TOASTER

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

MANUAL DE INSTRUCCIONES
TOSTADORA

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

MANUAL DE INSTRUÇÕES
TORRADEIRA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

MANUEL D'INSTRUCTIONS
GRILLE-PAIN

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CET APPAREIL

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao usar sua torradeira, deve-se seguir precauções básicas de segurança como as que seguem:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR SUA TORRADEIRA.

1. Desligue a torradeira da tomada quando a mesma não estiver sendo usada e antes de limpá-la. Espere até que a torradeira esteja fria antes de colocar ou retirar alguma peça ou acessório.
2. **NÃO** toque as superfícies quentes. As peças de metal podem estar quentes. Use as alças ou botões.
3. Para evitar o risco de uma descarga elétrica, desligue a torradeira da tomada antes de limpar.
4. Como medida de proteção contra o risco de uma descarga elétrica, **NÃO** se deve submergir o fio ou a torradeira na água ou em outros líquidos.
5. **NÃO** deixe que o fio fique pendurado na borda da mesa ou do balcão da cozinha ou que encoste em superfícies quentes.
6. Jamais deixe seus eletrodomésticos sem supervisão enquanto estiverem funcionando.
7. Crianças e pessoas com deficiências físicas não devem usar estes eletrodomésticos. Supervisione atentamente a crianças maiores.
8. **NÃO** opere nem coloque a torradeira sobre superfícies que não sejam resistentes a temperatura ou inflamáveis, próximo ou acima de bocas do fogões elétricos ou a gás ou dentro de um forno quente ou microondas.
9. Para reduzir o risco de incêndios ou descargas elétricas, não coloque utensílios, alimentos envolvidos em papel alumínio, alimentos muito grandes ou os dedos nas aberturas da torradeira enquanto a mesma estiver ligada na tomada.
10. **NÃO** tente retirar os alimentos enquanto a torradeira estiver ligada na tomada.
11. **NÃO** use alimentos que tenham cobertura ou recheios que possam pingar ou vazar como resultado do aquecimento. Esses tipos de resíduos dentro da torradeira criam condições não higiênicas e podem causar incêndios ou defeitos na torradeira. Elimine as migalhas acumuladas com frequência para evitar o risco de incêndios ou falhas no funcionamento de sua torradeira. **NÃO** use a torradeira sem antes colocar de volta a bandeija de migalhas em seu lugar.
12. **NUNCA** use um eletrodoméstico com o fio ou plugue danificados, se o mesmo tiver apresentado falhas ou caso tenha caído no chão ou se danificado de qualquer outra forma. Leve-o a uma Assistência Técnica Credenciada Oster® para que seja revisado ou reparado.
13. **NÃO** use a torradeira ao ar livre ou para fins comerciais: esta torradeira destina-se ao uso somente ao uso doméstico.
14. Use este eletrodoméstico somente para o uso ao qual descrevemos neste manual; não use acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante, pois isso poderia causar lesões físicas.
15. Um incêndio poderá ocorrer caso a torradeira esteja coberta, tocando, próxima ou embaixo de algum material inflamável, incluindo cortinas, tapeçarias, paredes e outros materiais semelhantes durante o funcionamento.
16. A alavanca deve estar na posição elevada antes que a torradeira seja ligada ou desligada da tomada.
17. Este aparelho elétrico não está destinado a ser usado por pessoas (incluindo

crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais estejam reduzidas ou careçam de experiência e conhecimento necessários para utilizá-lo, a menos que uma pessoa responsável por sua segurança tenha supervisionado ou instruído quanto ao uso deste eletrodoméstico. As crianças deverão estar sob supervisão para garantir que **NÃO** brinquem com o aparelho elétrico.

18. É necessária a estrita supervisão quando se utilize o eletrodoméstico próximo a crianças ou pessoas incapacitadas.
19. Este aparelho não foi desenvolvido para funcionar através de um timer externo nem um sistema de controle remoto.
20. Este aparelho foi desenvolvido para o uso doméstico ou em aplicações semelhantes tais como: áreas de cozinha de funcionários de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho, clientes de hotéis, motéis e outros ambientes do tipo residencial assim como em ambientes de pousadas.

ESTE APARELHO FOI DESENVOLVIDO SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES SOBRE O FIO ELÉTRICO


Siga as instruções que seguem para garantir o uso correto e seguro do fio elétrico.

- Esta torradeira tem uma área para guardar o fio elétrico que possibilita o ajuste do comprimento do mesmo segundo seja necessário. Procure colocar a torradeira próxima à tomada para diminuir os riscos relacionados aos fios elétricos tais como tropeços.
- Não puxe, torça nem force o fio elétrico.
- Não use um eletrodoméstico que tenha um fio ou plugue danificados ou caso o aparelho tenha falhado, caído ou esteja danificado.
- Desligue a torradeira da tomada quando a mesma não estiver sendo utilizada ou antes de limpá-la.
- Não enrole o fio elétrico ao redor da torradeira durante ou após o uso.

Uso de Fio Elétrico Curto

A torradeira vem com um fio curto para evitar que se enrosque ou cause tropeços. Uma extensão poderá ser usada tomando-se os devidos cuidados. Caso seja usada uma extensão, a capacidade nominal marcada deve ser igual ou maior que a do aparelho. A extensão deve ser usada de maneira que não fique pendurada sobre a mesa ou balcão da cozinha, onde poderia causar tropeços.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

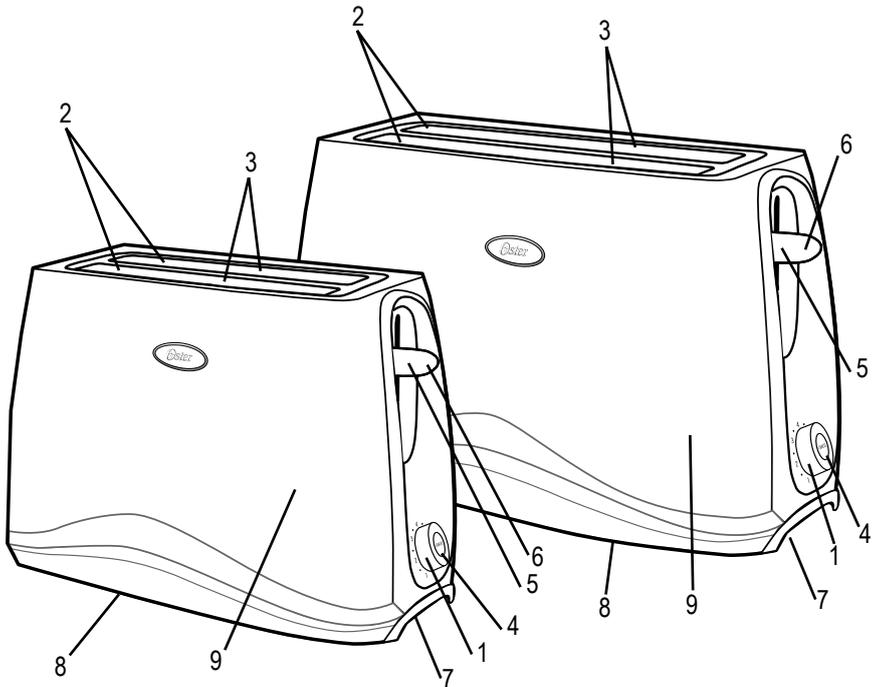

1. Seletor de Intensidade de Claro a Escuro
2. Aberturas Amplas
3. Grelhas Ajustáveis
4. Botão para Cancelar
5. Alavanca para Prender/Abaixar o Pão
6. Alavanca para Elevar a Torrada
7. Bandeja de Migalhas
8. Área para guardar o fio
9. Exterior Cool-Touch (Frio ao Tato)

CONHECENDO SUA TORRADEIRA

- 1. Seletor de Intensidade de Claro/Escuro** – Gire o seletor para escolher a intensidade que deseje torrar seus alimentos: o nível 1 é o mais claro e o número 7 é o mais escuro.
- 2. Aberturas Amplas** – As aberturas amplas de 3,3 cm (1,3 polegadas) possibilitam torrar pão caseiro e outros alimentos mais espessos.
- 3. Grelhas Duplas, Auto-ajustáveis** – Ajustam-se automaticamente à espessura do pão.
- 4. Botão para Cancelar** – Pressione para soltar os alimentos e parar de torrar.
- 5. Alavanca para Prender/Abaixar o Pão** – Pressione para iniciar a torrar os alimentos.
- 6. Alavanca para Elevar a Torrada** – Empurre a alavanca para cima para levantar os alimentos e facilitar a retirada dos mesmos. Uma maneira segura e conveniente para retirar até mesmo alimentos pequenos.
- 7. Bandeja para Migalhas** – Para limpeza fácil e conveniente.
- 8. Área para Guardar o Fio** – Conveniente para guardas o fio quando não estiver usando a torradeira ou guardar parte do fio que não for necessário durante o uso.
- 9. Exterior Exterior Frio ao Toque** – Mantém a superfície externa da torradeira fria ao tato até mesmo enquanto estiver sendo usada.

PREPARANDO PARA USAR SUA TORRADEIRA PELA PRIMEIRA VEZ

Quando for utilizar sua torradeira pela primeira vez, certifique-se do seguinte:

1. Retire qualquer adesivo da superfície de sua torradeira e limpe-a com um pano úmido.
2. Coloque a Bandeja para Migalhas em seu lugar.
3. Certifique-se de que a Alavanca esteja elevada antes de ligar o plugue na tomada.
4. Escolha o local onde deseja colocar sua torradeira. Esse local deve ser:
 - Uma superfície plana, resistente à temperatura e não inflamável.
 - A pelo menos 8 cm (3 polegadas) de distância da parede ou do fundo do balcão da cozinha.
 - A pelo menos 30 cm (1 pé) de distância de qualquer armário ou gabinete que esteja acima da torradeira.
 - Longe de materiais inflamáveis como cortinas, tapetes ou tapeçarias.
 - Longe de bocas de fogões a gás ou elétrico.
5. Ligue na tomada. Ajuste o tamanho do fio. A área para guardar o fio de sua torradeira possibilita deixar para fora somente o comprimento de fio necessário durante o uso.

Para ajustar o comprimento do fio elétrico:

Enrole o fio ao redor dos pinos para guardar o fio na base da torradeira até que o mesmo esteja no comprimento desejado. Leia a seção "Instruções Sobre o Fio Elétrico" no início deste manual para maiores informações sobre segurança.

6. Sem colocar nenhum alimento nas aberturas, empurre a Alavanca para baixo até que fique travada (as grelhas não irão travar se a torradeira não estiver ligada na tomada). A primeira vez que a torradeira for usada irá pré-aquecer os novos elementos e queimará o pó que foi acumulado durante o armazenamento ou a fabricação. É possível que isso provoque um odor. Sua torradeira Oster® está pronta para ser usada.

UTILIZANDO O BOTÃO PARA CANCELAR

Para parar de torrar:

Pressione o Botão para Cancelar "Cancel". A torradeira irá parar de torrar imediatamente e os alimentos subirão automaticamente.

DICAS ÚTEIS

Colocando os alimentos nas aberturas para torrar

Agora você já sabe como colocar os alimentos nas aberturas da torradeira, leve em consideração as seguintes dicas:

- A maioria dos pães podem ser torrados, tais como pão doces, fatias grossas de pão, etc. Porém as fatias não devem ser tão grossas ao ponto que possam vir a ficar pressas nas aberturas.
- Quando for torrar duas fatias ao mesmo tempo, elas devem ser do mesmo tamanho e semelhantes em textura para torrar de forma uniforme.
- Ao torrar duas fatias de pão, coloque uma fatia no centro de cada abertura.
- Se for torrar somente uma fatia de pão, coloque-a no centro de qualquer uma das duas aberturas.
- Quando for torrar 4 fatias de pão ao mesmo tempo (somente para o modelo 6545), as fatias devem ser do mesmo tamanho e semelhantes em textura para torrar de forma uniforme.

Após haver colocado os alimentos nas aberturas:

1. Selecione a intensidade que deseja torrar girando o botão que vai de mais claro a mais escuro.
2. Pressione a Alavanca para baixo até que fique travada.

As Grelhas Auto-Ajustáveis irão centrar os alimentos automaticamente para garantir torradas uniformes.

Dica: Sua torradeira foi desenvolvida para torrar de forma balanceada. Alguns elementos térmicos dentro da torradeira poderão brilhar com maior intensidade que outros durante o funcionamento. Isso faz parte do funcionamento normal da torradeira. Quando as torradas chegarem na intensidade selecionada, o alimento subirá automaticamente. A Alavanca voltará a sua posição original.

3. Retire com cuidado os alimentos torrados das aberturas.

PRECAUÇÃO: Os alimentos torrados podem estar extremamente quentes. Manuseie com cuidado.

Dica: Para retirar os alimentos que fiquem presos nas aberturas, desligue a torradeira e retire os alimentos assim que a torradeira tenha esfriado.

PRECAUÇÃO: Nunca coloque os dedos nem utensílios de metal nas ranhuras.

LIMPANDO SUA TORRADEIRA

Após o uso e antes de limpar, desligue o fio da tomada e espere até que a torradeira esfrie.

1. Limpe a superfície da torradeira com um pano úmido e seque-a em seguida com outro pano seco ou papel toalha. Não use limpadores ou esponjas abrasivas que possam danificar o acabamento de sua torradeira.

PRECAUÇÃO: Não use artigos afiados ou pontiagudos para limpar o interior da torradeira, pois isso poderá causar danos. Não se deve submergir a torradeira na água ou qualquer outro líquido.

2. Bata levemente nas laterais da torradeira para soltar migalhas que possam estar presas nas cavidades internas. Retire a bandeja para migalhas e a esvazie. Para limpar a bandeja, utilize um pano úmido ou coloque-a na parte superior da máquina de lavar louças. Certifique-se de que a bandeja para migalhas esteja colocada novamente na torradeira antes de ser usada novamente.

PRECAUÇÃO: Esvazie a bandeja para migalhas frequentemente. As migalhas se acumulam e podem incendiar-se caso a bandeja não seja limpa.

3. Limpe a superfície superior das aberturas com um pano úmido e seque-a com outro pano seco ou papel toalha.