

Oster®



MODELO / MODEL : TSSTTRWA2R

MANUAL DE INSTRUÇÕES
TORRADEIRA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR ESTE APARELHO

INSTRUCTION MANUAL
TOASTER

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao usar aparelhos elétricos, precauções de segurança devem ser sempre tomadas tais como as que seguem:

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES, ETIQUETAS NO PRODUTO E ALERTAS ANTES DE USAR SUA TORRADEIRA.

1. Desligue-a da fonte de energia quando o aparelho não estiver em uso e quando for limpá-la. Deixe esfriar antes de colocar ou retirar peças da mesma.
2. **Não** encoste em superfícies quentes. Partes metálicas podem ficar quentes. Use proteção, como luvas ou panos, para evitar queimaduras.
3. Para prevenir choques elétricos desligue-a antes de realizar qualquer tipo de limpeza.
4. Para se proteger contra riscos elétricos não deixe com que nenhuma parte do aparelho, cabo de alimentação ou tomada encoste em água ou qualquer outro líquido.
5. **Não** deixe com que o cabo de alimentação fique sobre cantos de mesa ou toque superfícies quentes.
6. Nunca deixe de prestar atenção quando o aparelho está em uso.
7. Crianças muito pequenas ou pessoas incapacitadas não devem usar este produto. Supervisione o uso quando uma criança estiver usando-o.
8. **Não** use ou coloque a torradeira em:
 - Superfícies que não resistam ao calor ou superfícies inflamáveis.
 - Próximo à fogueira a gás ou forno elétrico.
 - Em fornos ou aparelhos micro-ondas.
9. Para reduzir riscos de incêndios ou choques elétricos, não insira:
 - Utensílios normais ou cobertos com qualquer tipo de material ou alimentos acima do tamanho.
 - Dedos ou utensílios metálicos quando o aparelho estiver ligado na tomada.
10. **Não** tente retirar o alimento quando o aparelho estiver em uso.
11. **Não** insira alimentos que possam derramar ou derreter quando aquecidos (tais como recheios e coberturas).

Estes alimentos dentro do aparelho criam condições não-sanitárias além de possibilidades de incêndio e mal funcionamento do aparelho. Retire os acúmulos que venham a ser criados para evitar risco. Não utilize o aparelho se a bandeja de despejo de resíduos não estiver colocada em seu devido local.
12. **Não** utilize qualquer aparelho elétrico se o cabo de alimentação estiver com danos ou se o aparelho demonstrou qualquer tipo de incoerência quando em funcionamento. Leve o aparelho para a assistência técnica credenciada mais próxima para examinar, reparar ou ajustar.
13. **Não** utilize o aparelho em ambientes externos ou para propósitos comerciais. Este aparelho é para uso doméstico apenas.
14. Use este aparelho somente para usos como indicado neste manual. Não utilize qualquer tipo de acessório que não seja recomendado pelo fabricante; os mesmos podem causar danos ao aparelho.

15. Pão ou alimentos podem causar incêndio caso a torradeira esteja coberta, tocando, próxima ou embaixo de algum material inflamável, incluindo cortinas, tapeçarias, paredes e outros materiais semelhantes durante o funcionamento.
16. Ao conectar ou desconectar o aparelho aperte o botão cancelar antes. O expelidor deve estar em posição normal de funcionamento (para cima) antes de conectar ou desconectar à fonte de eletricidade.
17. Este aparelho elétrico não está destinado a ser usado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais estejam reduzidas ou careçam de experiência e conhecimento necessários para utilizá-lo, a menos que uma pessoa responsável por sua segurança tenha supervisionado ou instruído quanto ao uso deste eletrodoméstico. As crianças deverão estar sob supervisão para garantir que **NÃO** brinquem com o aparelho elétrico.
18. É necessária a estrita supervisão quando utilizar o eletrodoméstico próximo a crianças ou pessoas incapacitadas.
19. Este aparelho não foi desenvolvido para funcionar através de um timer externo nem um sistema de controle remoto.
20. Este aparelho foi desenvolvido para o uso doméstico ou em aplicações semelhantes tais como: áreas de cozinha de funcionários de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho, clientes de hotéis e outros ambientes do tipo residencial assim como em ambientes de pousadas.


ESTE APARELHO FOI DESENVOLVIDO SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO.

GUARDE ESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES

INSTRUÇÕES SOBRE O CABO DE ALIMENTAÇÃO

Um cabo de alimentação curto é providenciado para reduzir riscos de enroscar ou tropeçar sobre cabos mais longos. Um cabo de extensão se necessário pode ser utilizado para usar o aparelho. Caso o mesmo venha ser utilizado, preste atenção para que esteja de acordo com as especificações elétricas fornecidas no cabo original. O cabo de extensão deve ser colocado de modo que não fique pendurado sobre a bancada ou mesa onde ele pode ser puxado por crianças ou cause tropeços.

DESCRIÇÃO DO APARELHO

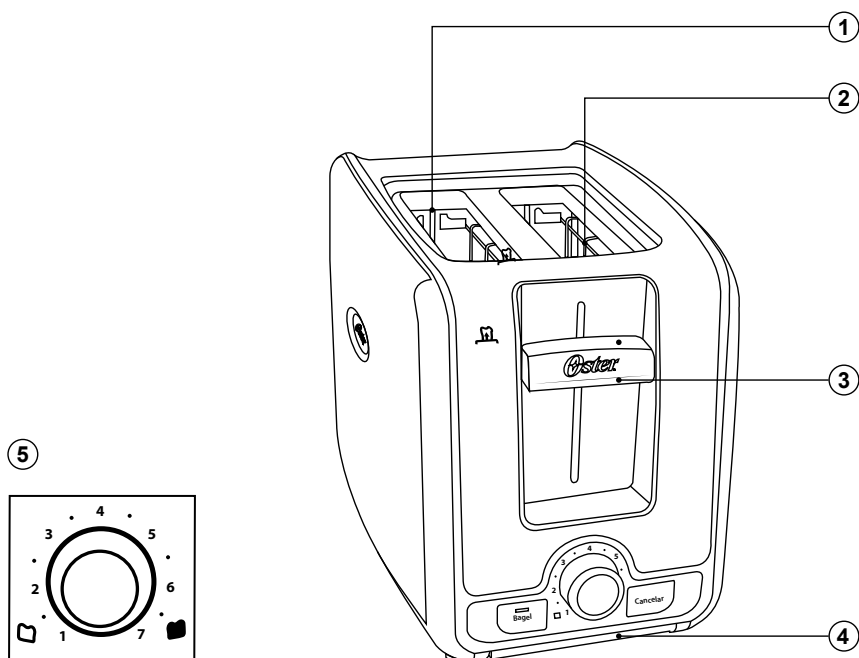

1. Abertura para acomodar os pães extralargos
2. Guias duplos, em aço inoxidável, auto-ajustante
3. Alavanca para prender/abaixar e elevar os pães
4. Bandeja coletora de resíduos removível
5. Seletor De Nível De Tostagem: Gire o seletor para escolher o nível de tostagem desejado. Nível 1 é o mais claro e nível 7 o mais escuro

PREPARANDO-SE PARA UTILIZAR A TORRADEIRA PELA PRIMEIRA VEZ

Se você estiver utilizando este aparelho pela primeira vez, certifique-se de:

1. Remover quaisquer adesivos presentes no aparelho e limpe seu exterior com um pano seco.
2. Inserir a bandeja coletora de resíduos no local apropriado.
3. Confirmar que a alavanca está na posição totalmente para cima antes de conectar o aparelho.
4. Selecionar um local apropriado para o aparelho. O local deve ser:
 - Superfície plana, resistente ao calor e não inflamável.
 - Pelo menos 3 Polegadas (8 cm) de qualquer parede ou superfícies.
 - Pelo menos 1 Pé (30 cm) distante de qualquer armário ou prateleiras que possam estar sobre o aparelho.
 - Longe de materiais inflamáveis.
 - Longe de fogões a gás ou equipamentos elétricos.
5. Conecte o cabo em uma tomada.

USANDO SUA TORRADEIRA

INSERINDO ALIMENTOS E TOSTANDO-OS:

- A maioria dos tipos de pães e alimentos como bagel/biscoitos e bolos, podem ser tostados. As fatias devem ser de tamanho razoáveis, não tão grossas, para que possam ser inseridas e retiradas facilmente.
- Ao torrar duas fatias de uma só vez, certifique-se de que sejam de tamanho e frescura iguais para garantir resultados iguais em ambas as fatias.
- Quando torrar duas fatias de pão, coloque cada fatia no centro de cada abertura.
- Ao torrar uma fatia apenas, coloque-a no centro de qualquer abertura.

Após inserir o alimento:

1. Para pães normais, use as definições padrão. Se você deseja torrar pães tipo bagel/ biscoitos, aperte o botão com a função do mesmo. Caso selecionado, uma luz indicando sua escolha será ativada mostrando sua seleção.
2. Selecione o nível de tostagem que você deseja girando o seletor.
3. Empurre a alavanca que para baixo até travar.

O guia de auto ajuste dos pães irá centralizá-los para garantir tostagem uniforme. Após o nível selecionado ser atingido, o alimento será ejetado automaticamente. A alavanca retornará para a posição original e as luzes de indicação se desligarão.

4. Remova cuidadosamente o alimento.

ATENÇÃO: Nunca coloque os dedos ou utensílios metálicos nas aberturas de pão.

DICA

Sua torradeira foi projetada para uma tostagem uniforme. Alguns elementos internos podem brilhar mais que outros quando em operação. Este efeito é de funcionamento normal do aparelho.

USANDO A FUNÇÃO CANCELAR:

Pressione o botão cancelar. A torradeira irá cessar a operação e o alimento será ejetado automaticamente.

PARA REMOVER OS ALIMENTOS PRESOS NOS LOCAIS DE INSERÇÃO DE PÃES

Desconecte a torradeira e remova-o após o aparelho ter resfriado.

NÃO coloque alimentos sobre a torradeira enquanto a mesma esteja aquecendo.

ATENÇÃO: Limpe a bandeja coletora de resíduos frequentemente. Resíduos como farelos irão acumular na bandeja e poderão causar incêndios quando não limpos periodicamente.

LIMPANDO SUA TORRADEIRA

Após uso e antes de limpar, desconecte a torradeira da fonte de energia e espere até que a mesma esfrie.

1. Limpe o exterior da torradeira com pano úmido e em seguida seque com outro pano seco ou papel toalha. Não use limpadores que sejam abrasivos; eles irão danificar o acabamento do aparelho.
2. Bata levemente nas laterais da torradeira para desalojar quaisquer resquícios de alimento que possam ter ficado presos. Remova a bandeja coletora de resíduos e limpe-a. Limpe a bandeja com um pano úmido ou coloque-a na prateleira superior da sua máquina de lavar.
3. Lembre-se de colocar a bandeja coletora de resíduos de volta na torradeira antes de utilizá-la novamente.
4. Limpe a parte superior das aberturas com pano úmido e seque com outro pano ou papel toalha.

ATENÇÃO: Após tostado, o alimento pode estar muito quente. Manuseie com cuidado.



Electric characteristics of series models:		TSSTTRWA-XXX / TSSTTRWA-XXX
Características elétricas dos modelos da série:		
Voltage/ Voltagem	Frequency/Frequência	Power/Potência
127 V	60 Hz	840 W
220 V	60 Hz	680 W

XXX where X is any number between 0 and 9 or any letter between A and Z.
XXX onde X é qualquer número entre 0 e 9 ou qualquer letra entre A e Z.

© 2015 Sunbeam Products, Inc. Todos os direitos reservados. Distribuído pela Sunbeam Latin America, LLC,
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.
Garantia limitada de um ano – para maiores detalhes, consulte o certificado.

© 2015 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue
Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126.
One year limited warranty – please see insert for details.

www.oster.com