

• Personalizar sua tela principal.
Certifique-se que o cartão de MicroSD (Cartão microSD não incluso) está inserido corretamente antes de tirar fotos e gravar vídeos.

8.2 Imagem

Seu celular possui uma biblioteca que liga você às imagens armazenadas no cartão de memória (Cartão microSD não incluso). Através dela você pode definir a imagem como papel de parede, imagem ligar / desligar aparelho.

8.3 Áudio

Com esse recurso no menu “Multimídia”, você terá toda flexibilidade de gerenciar músicas no seu cartão de memória (Cartão microSD não incluso).

8.4 Gravador de som

Acessar o “Gravador de som” permite que se efetue gravações de voz ou sons.

8.5 Rádio FM

Seu telefone é equipado com um Rádio FM.
Você pode usar o aplicativo como um rádio tradicional, com canais gravados, podendo ouvir as estações enquanto utiliza outros aplicativos.


O cartão microSD não está incluso ao aparelho, você poderá fazer a aquisição separadamente desse acessório.

9 Gerenciador de arquivos

Neste menu, você terá acesso a todos os arquivos de imagens, vídeos e áudios do cartão de memória (cartão microSD não incluso).

Para isso basta acessar qualquer uma das pastas: Áudios / Músicas, Imagens, Vídeos, etc.

Como inserir o cartão de memória:

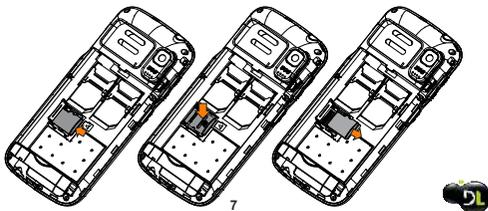

15 Configurações SOS

Seu aparelho possui exclusiva função SOS, esse recurso permite que você configure até 05 (cinco) números para realizar chamadas e/ou mensagens de emergência. Para configurar a função SOS basta acessar **Menu > Configurações SOS > Configurações de números > Opções > Editar**. Após concluir e salvar o contato, seu aparelho está pronto para realizar chamadas de SOS.

Você pode definir quais números de sua lista de SOS irão receber a mensagem de SOS acessando **Menu > Configurações de SOS > Selecionar objetos**, após selecionar os números basta concluir a seleção para envio de mensagem de SOS. Além desse recurso você pode também editar a mensagem de SOS que será enviada em **Menu > Configurações de SOS > Conteúdo SMS**.

Você pode definir o tempo de espera da chamada de emergência a ser realizada após o acionamento da tecla de SOS em **Menu > Configurações de SOS > Tempo de espera**, esse recurso permite que a chamada seja realizada: Imediatamente, 05 segundos, 10 segundos e 15 segundos, após o acionamento da tecla de SOS.

Para realização de chamadas de SOS seu aparelho precisa estar com SIM Card ativo e com cobertura da rede de sua operadora.

Uso e cuidados

O fabricante não se responsabiliza por nenhum defeito causado pelo uso inadequado ou em desconformidade com as instruções aqui contidas.

• CUIDADOS AO DIRIGIR

Quando estiver dirigindo, não utilize o seu celular e fone de ouvido para falar, ouvir música ou rádio. Usar fone de ouvido poderá ser perigoso, além de ser proibido em alguns lugares.

Quando ligado, seu celular emite ondas eletromagnéticas que podem causar interferência nos sistemas eletrônicos do veículo tais como o sistema de antibloqueio de frenagem (ABS) ou airbags. Para garantir que não ocorra nenhum problema:

- Não coloque o telefone sobre o painel do automóvel nem dentro da área de ação do airbag,
- Consulte a concessionária ou o fabricante do automóvel para saber se o painel está adequadamente blindado contra a energia de RF do celular.

• CONDIÇÕES DE USO:

Com o celular na posição em pé, para soltar o suporte do cartão MicroSD, deslize-o para a esquerda e suspenda-o. Em seguida, insira o cartão MicroSD com os contatos dourados virado para baixo e deslize-o na direção oposta para trava-lo.

O cartão microSD não está incluso ao aparelho, você poderá fazer a aquisição separadamente desse acessório.

10 Configurações

No menu principal, selecione o ícone do menu e selecione a função de sua escolha para personalizar seu celular: **Telefone, Segurança, Rede, Configurações de SIM duplo, Conectividade e Restaurar configurações**.

Sua senha bloqueio / desbloqueio e Restaurar Configurações é 1122, no processo de restauração você apagará todos os arquivos salvos no aparelho.

11 Organizador

Seu aparelho possui recursos extras: **Calendário, Alarme, Relógio Mundial e Calculadora**.

12 Perfis de Usuário

Seu celular possui os perfis de usuário que você pode personalizar com toques para diferentes eventos e ambientes.

13 Serviços

Contate sua operadora para verificar a disponibilidade do serviço.

14 Lanterna

Seu aparelho possui uma Lanterna para iluminação de ambientes. Para Ligar / Desligar a lanterna, basta acionar a tecla localizada na lateral do aparelho.

Você pode utilizar o recurso de lanterna mesmo com o aparelho desligado.

Para utilizar a lanterna com o aparelho desligado, certifique-se que a bateria do aparelho esteja com carga.

Desligue seu aparelho antes de embarcar em uma aeronave.

Desligue o celular quando estiver em hospitais ou clínicas, com exceção das áreas indicadas para seu uso. Com relação a muitos outros tipos de equipamentos, os telefones celulares podem causar interferência em dispositivos elétricos e eletrônicos, ou em equipamentos que utilizam radiofrequência.

Desligue o celular quando estiver próximo a líquidos ou gases inflamáveis. Observe as restrições que controlam o uso do celular em áreas de depósito, armazenamento, distribuição e venda de combustíveis (posto de combustível), fábricas de produtos químicos, ou locais que sejam altamente explosivos.

Para evitar danos à audição, atenda à chamada antes de colocar o aparelho junto ao seu ouvido. Mantenha seu aparelho distante de seu ouvido enquanto estiver utilizando o modo viva-voz, uma vez que o volume amplificado poderá causar danos à sua audição.

• BATERIA:

Antes de remover a bateria de seu celular, certifique-se de que o aparelho esteja desligado.

Observe os seguintes cuidados quanto ao uso da bateria:

- Não tente abrir a bateria (devido ao risco de gases tóxicos, queimaduras e explosões).
- Não perfure, desmonte nem provoque curto-circuito na bateria.
- Não queime nem jogue fora uma bateria usada em um recipiente de lixo doméstico, nem guarde-a a temperaturas superiores a 60 °C.

Utilize apenas a bateria para o propósito ao qual ela foi projetada. Nunca use baterias danificadas ou aquelas que não sejam originais, para mais informações sobre bateria original de seu aparelho entre em contato com nosso SAC.

As baterias deverão ser descartadas de acordo com as normas ambientais locais aplicáveis.

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O APARELHO CELULAR:

Bateria: BAT047
Carregador: CAR037C



YC-110

Manual do Usuário

Parabéns por adquirir este celular DL. Este manual contém informações de uso e deve ser guardado para consultas futuras.

Recomendamos que leia atentamente este manual antes de utilizar seu aparelho celular.

Para novidades e maiores informações sobre como usar o telefone e fazer download do manual, acesse nosso site. Além disso, no site é possível consultar as perguntas frequentes de como atualizar o software, etc.

! PROTEJA SUA AUDIÇÃO

Para evitar possíveis danos à audição, não ouça som em volume alto no dispositivo durante muito tempo.

Tenha cuidado ao manter o dispositivo próximo do ouvido quando o alto-falante estiver em uso.



Para consultas mínimas de separação entre a parte traseira do celular com o corpo de 2,0 cm.



012-15-2125
YC-110

Agência Nacional de Telecomunicações
ANATEL

Resoluções nº 303/2002 e 539/2009.
Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicáveis, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção

SAC:
0800 031 4201 | sac@dl.com.br
Nosso endereço:
Av. Embaixador Blac Pinho, 1005 - Boa Vista - Santa Rita do Sapucaí - MG - CEP 37540-000 -
www.dl.com.br
Anatel

contato com o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor).

(g) Denúncias de problemas que não sejam classificadas como defeito de fabricação.

ocasionados pelo uso inadequado.

quebradas não são consideradas defeitos de fabricação, pois são danos físicos

como bateria, carregadores, cabos, etc.;

autorzada;

cliente.

(d) Por violação do equipamento ou tentativa de converso por pessoa não

acidente de ordem física;

ou qualquer outro

no âmbito dos produtos que foram vendidos, etc.

(b) Para condições meteorológicas, raios, incêndio, inundação, intempéries de líquidos

termo finalizado sem efeito sob as seguintes condições:

(a) Após o término do prazo de garantia, contado a partir da emissão da Nota Fiscal;

(c) O consento do aparelho não prolongará o prazo de garantia estabelecido neste

cliente.

(e) Despesas com embalagem e transporte em caso de defeito ocorrem por conta do

(f) Esta garantia limita-se e os consertos no aparelho por pessoal técnico da DL

(g) Noventa dias.

(h) Para acessórios a garantia limita-se a 90

(i) A empresa DL não comercializa e não se responsabiliza por garantia estendida, e

demais modalidades de seguros e financiamentos que o consumidor contratar no adquirir

partir de data de emissão da Nota Fiscal de venda.

(j) O prazo de garantia, totalizando 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a

fabricação no prazo de 90 (Noventa) dias de prazo legal mais 275 (Duzentos e setenta e

DL assegura ao consumidor deste aparelho, garantia contra defeitos de

Garantia do telefone



1 Seu celular




- 1 – Tecla virtual esquerda
- 2 – Atender/Efetuar chamada
- 3 – Correio de voz
(Pressione e segure)
- 4 – Tecla Virtual Direita
- 5 – Ligar / Desligar / Finalizar chamada
- 6 – Tecla de navegação:
(Tecla central) confirmar opção
(Para cima) Atalhos
(Para baixo) Alarme
(Direita) Mensagens
(Esquerda) Perfis de usuário
- 7 – Tecla SOS
Realizar chamadas e/ou enviar mensagem de SOS para os números programados pelo usuário.
- 8 – Teclas na lateral
Liga / Desliga Lanterna
Aumenta / Diminui volume

1



Coloque o cartão SIM com os conectores virados para baixo e deslize-o na ranhura. Certifique-se de que ele foi inserido corretamente. Para remover o cartão, pressione e deslize-o para fora.

Carregando a bateria

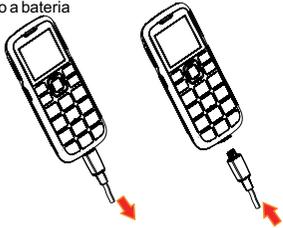

Conecte o carregador da bateria ao seu celular e na tomada de energia respectivamente.

- Caso a bateria esteja totalmente descarregada, o carregamento pode levar até 20 minutos até que o aparelho ligue.
- Tenha cuidado para não forçar o plugue na tomada.
- Certifique-se de que a bateria está inserida corretamente antes de conectar o carregador.
- A tomada deve estar acessível (evite cabos de extensão)
- Ao usar seu telefone pela primeira vez, carregue totalmente a bateria por aproximadamente 05 horas.
- Para reduzir o consumo e o desperdício de energia, quando a bateria estiver totalmente carregada, desconecte seu carregador da tomada; reduza o tempo da luz de fundo, etc.

O carregamento estará concluído quando a animação da bateria parar de piscar.

2.2 Como ligar o aparelho

Pressione e segure a tecla por 03 segundos para ligar o aparelho.

2.3 Como desligar o aparelho

Pressione e segure a tecla por 03 segundos para desligar o aparelho.

4



1.1 Teclas

- Para confirmar uma opção.
- Atender / Realizar chamadas.**

Na tela principal:

Pressionando na tela principal, irá exibir o registro de chamadas ou rediscagem.

Ligar / Desligar o aparelho: Pressione e segure a tecla por 03 segundos.

Encerrar uma chamada.

Retornar para a tela principal.



Tecla SOS:

Realizar chamadas e/ou enviar mensagem de SOS.

Tecla virtual esquerda: Acessar menu de aplicações.

Tecla virtual direita:

Na tela inicial:

- Acessar a lista Telefônica.

No modo aplicação:

- Voltar a função anterior.

Acessar correio de voz: Pressione e segure.



Na tela inicial:

- Pressione e solte: *

No modo edição:

- Pressione e solte: acessa a tabela de símbolos



Na tela principal:

- Pressione e solte: #

- Mantenha pressionado: Ativa / Desativa o modo de vibração

No modo edição:

- Pressione e solte: Altera métodos de entrada

1.2 Ícones da tela principal

- Nível de carga na bateria.
- Desvio de chamadas ativo
- Alarme ou compromissos programados.
- Nível de recepção de rede
- Mensagem de voz recebida
- Modo silencioso: o seu telefone não tocará nenhuma campanha, somente vibrará.

2



3 Bloqueio / Desbloqueio

Para Bloquear / Desbloquear seu aparelho celular, basta pressionar e em seguida a tecla .

4 Chamadas

4.1 Fazendo uma chamada

Disque o número desejado e, em seguida, pressione a tecla para fazer a chamada. Se você cometer um erro, poderá apagar os dígitos incorretos pressionando a tecla .

Para encerrar a chamada, pressione a tecla .

4.2 Chamadas de SOS

Seu aparelho possui exclusiva função de chamadas SOS, esse recurso permite que você cadastre até 05 (cinco) números para realizar chamadas e/ou mensagens de SOS em caso de emergência. Para configurar a função SOS de seu aparelho vá para o tópico 15 "Configurações de SOS" desse manual.

Após configurada a função SOS pressione por alguns instantes a tecla SOS. Será ativado um alarme de emergência, em seguida será realizada uma chamada e envio de mensagem para os números cadastrados pelo usuário.

Para encerrar a chamada SOS, pressione por alguns instantes a tecla SOS ou a tecla .

4.3 Chamando correio de voz

Para acessar o correio de voz, pressione e segure a tecla .

4.4 Recebendo uma chamada

Quando receber uma chamada, pressione a tecla para atender e a tecla para desligar.

4.5 Funções disponíveis durante uma chamada

Durante uma chamada, você poderá usar seus contatos, histórico de chamadas, SMS, Gravar ligação, sem perigo de a ligação cair, basta pressionar a tecla "Opções" e navegar entre as opções.

5




- Mensagem não lida
- Sem cartão SIM ou fora da área de cobertura
- Teclado do aparelho bloqueado

Os ícones e ilustrações neste guia são fornecidas somente para fins de informação.


2 Início

2.1 Configuração


Retirar e inserir a tampa traseira

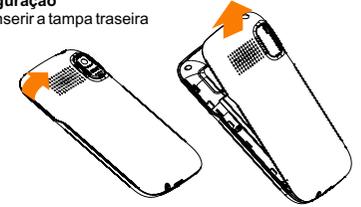

Retirar e inserir a bateria

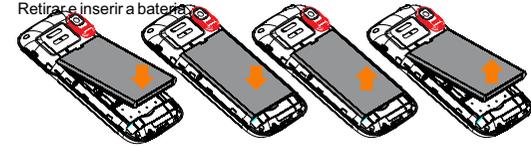

Inserir e retirar o cartão SIM

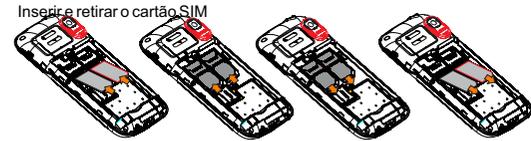

3



5 Agenda telefônica

5.1 Consultando seus contatos

Para acessar os contatos da tela principal, pressione a tecla > **Agenda Telefônica.**

Você também pode utilizar um atalho quando estiver na tela inicial para acessar sua **Agenda Telefônica**, basta pressionar a tecla .

5.2 Adição de um novo contato

Você pode adicionar um novo contato ao telefone ou cartão SIM selecionando > **Agenda telefônica** > **Adicionar novo contato.**

6 Mensagens

Para criar uma mensagem de texto entre em **Menu** > **Mensagens** > **Escrever mensagem.** É possível digitar e também modificar uma mensagem predefinida em **Modelos.**

Ao escrever uma mensagem, selecione "Opções" para acessar todos os recursos de mensagens disponível em seu aparelho celular.

Após escrever uma mensagem, selecione **Opções** > **Enviar para**, selecione um contato de sua Agenda Telefônica ou Digite o número do destinatário para realizar o envio.

7 Registro de chamadas

Acesse seu histórico de chamadas por meio das opções a seguir:

- Selecione **Menu** > **Chamadas** > **Histórico de Chamadas**, essa função permite que você visualize todas chamadas perdidas, realizadas e recebidas no SIM1 e SIM2 em seu aparelho.

- Pressione a tecla de efetuar chamada na tela principal, para acessar todos registros de chamadas no SIM1 e SIM2 em seu aparelho, quando você pressionar "Opções", terá acesso às funções **Exibir, Chamada, Enviar Mensagem, Salvar na Agenda Telefônica, Adicionar para Lista Negra ou Excluir** o contato ou número selecionado.

8 Multimídia

8.1 Câmera

Seu celular é equipado com uma câmera para tirar fotos e gravar vídeos você pode utilizar de diferentes formas:

- Armazena-los no "Gerenciador de arquivos".

6

