

# SONY®

## Televisor

Manual de Instruções

- Leia o manual antes de utilizar a TV.
- Guarde este manual para futuras consultas.
- Para mais informações, consulte o manual eletrônico pressionando a tecla HELP no controle remoto.

### **Suporte ao Cliente Sony**

<http://esupport.sony.com/BR/>

Por favor, não devolva o produto à loja.

## BRAVIA

XBR-75X855D / 65X935D / 65X855D / 55X855D

# Índice

AVISO IMPORTANTE .....	2
Informações de Segurança .....	4
Precauções .....	8
Introdução da sua TV BRAVIA® .....	9
Partes e Controles .....	11
Controles e Indicadores .....	11
Utilização do Controle Remoto .....	12
Descrição das partes do controle remoto ..	12
Diagrama de Conexão .....	14
Instalação da TV na Parede .....	17
Utilizar o suporte de parede fornecido (somente XBR-65X935D) .....	17
Utilizar o suporte de parede (não fornecido) .....	18
Desmontar o pedestal da TV .....	20
Instalação da TV em uma Parede ou em uma Área Fechada .....	22
Solução de Problemas .....	23
Problemas e Soluções .....	23
Especificações Técnicas .....	24
Termo de Garantia .....	Última capa

## Introdução

Obrigado por escolher este produto Sony. Antes de utilizar a TV, leia atentamente este manual e guarde-o para referências futuras.

### Notas

- As imagens e ilustrações utilizadas no Guia de Configuração e neste manual são apenas para referência e podem diferir da aparência real do produto.
- Este aparelho destina-se ao uso doméstico e não profissional.

A classe 75 possui um tamanho de imagem visível de 74,5 pol. (189,3 cm) e a classe 65 possui um tamanho de imagem visível de 64,5 pol. (163,9 cm) e a classe 55 possui um tamanho de imagem visível de 54,6 pol. (138,8 cm) (medidos diagonalmente).

## Local do Guia de Configuração

O Guia de Configuração está localizado na parte superior do calço protetor dentro da caixa de embalagem da TV.

## Guia de Ajuda

O Guia de Ajuda explica como utilizar as funções da TV. Para exibir o Guia de Ajuda na TV, pressione **HELP** no controle remoto e selecione [Guia de Ajuda].

## Local da etiqueta de identificação

As etiquetas do nome do modelo e da tensão de alimentação da TV estão localizadas na parte traseira da TV.

Para os modelos fornecidos com o adaptador CA:

As etiquetas do nome do modelo e do número de série do adaptador CA estão localizadas na parte inferior do adaptador CA.

## AVISO IMPORTANTE

### Registro do Proprietário

O nome do modelo e o número de série estão localizados na lateral e na parte traseira da TV. Anote estes dados nos espaços fornecidos abaixo. Informe-os quando entrar em contato com o revendedor ou Serviço Autorizado Sony.

Nome do modelo

\_\_\_\_\_

Número de série


\_\_\_\_\_

## Dúvidas & Informações Adicionais

Se após a leitura deste manual de instruções ainda tiver dúvidas relacionadas ao uso da TV Sony®, entre em contato com a Central de Relacionamento, fone: 4003 7669 para capitais e regiões metropolitanas / 0800 880 7669 para as demais localidades e Estado do Rio de Janeiro, ou com um Serviço Autorizado Sony.

## ADVERTÊNCIA E PRECAUÇÕES

Para evitar o perigo de fiação ou choque elétrico, não exponha o televisor à chuva ou umidade.

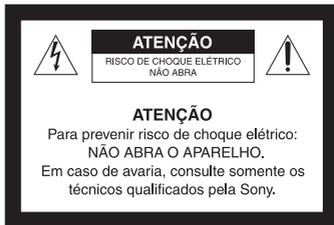

Este símbolo tem o propósito de alertar o usuário sobre a presença de "tensões perigosas" não isoladas, dentro do gabinete do produto, as quais podem ter intensidade suficiente para constituir risco de choque elétrico para as pessoas.



Este símbolo tem o propósito de alertar o usuário quanto à presença de instruções importantes de operação e manutenção (serviços) no Manual de Instruções que acompanha o aparelho.

### Para Segurança

O aparelho não deve ser exposto a líquido, inclusive na forma de pingos; nem coloque sobre o aparelho, objetos contendo líquido, como vasos e copos, pois poderá danificar o aparelho e expor o consumidor a riscos desnecessários.

### PRECAUÇÃO

Para reduzir o risco de choque elétrico, não utilize o cabo de alimentação CA com uma extensão ou outro tipo de tomada na qual o plugue não seja inserido completamente.

- Opere a TV somente em 110V ~ 220V CA, 60Hz (somente XBR-75/65X855D)  
Opere a TV somente em CC 24 V (somente XBR-65X935D)  
Opere a TV somente em CC 19,5 V (somente XBR-55X855D)

### Segurança

- Use o cabo de alimentação CA especificado pela Sony e apropriado para a tensão de alimentação local.
- Se algum líquido ou objeto cair dentro do gabinete, desconecte a TV imediatamente da tomada e procure o Serviço Autorizado Sony antes de operar o aparelho novamente.
- Se você não for utilizar a TV por um período longo, desconecte o cabo de alimentação da tomada, puxando-o pelo corpo do plugue e nunca pelo cabo.
- Para obter mais informações sobre precauções de segurança, veja o "Folheto de Instruções de Segurança" (fornecido).

### (Somente para modelos compatíveis com 3D)

- Algumas pessoas podem sentir desconforto (tal como tensão ocular, fadiga ou náusea) enquanto observam as imagens de vídeo 3D ou jogam jogos estereoscópicos em 3D. A Sony recomenda que todos os telespectadores façam intervalos regulares quando assistirem às imagens de vídeo em 3D ou jogarem jogos estereoscópicos em 3D. A duração e a frequência das interrupções necessárias variam de pessoa para pessoa. Você deve decidir o que funciona melhor. Se você sentir qualquer desconforto, deverá parar de assistir às imagens de vídeo 3D ou parar de jogar jogos estereoscópicos em 3D, até o desconforto terminar; consulte um médico se você achar necessário. Você também deve rever (i) o manual de instruções de qualquer outro dispositivo ou mídia utilizada com este aparelho de televisão e (ii) acessar o nosso site (<http://esupport.sony.com/BR/>) para obter as informações mais recentes. A visão das crianças pequenas (especialmente aquelas com menos de seis anos) ainda está em desenvolvimento. Consulte o seu médico (como um pediatra ou médico oftalmologista) antes de permitir que as crianças assistam às imagens de vídeo em 3D ou joguem jogos estereoscópicos em 3D. Os adultos devem supervisionar as crianças para garantir que sigam as recomendações listadas acima.

- Não utilize, armazene ou deixe os óculos 3D ou a bateria próximos ao fogo ou em locais com altas temperaturas, como em locais com incidência de luz solar direta ou dentro de um automóvel estacionado ao sol.

### Instalação

- A TV deve ser instalada próxima a uma tomada da rede elétrica de fácil acesso.
- Para evitar o superaquecimento interno, não bloqueie as aberturas de ventilação.
- Não instale a TV em um local quente ou úmido, nem onde fique exposta à quantidade excessiva de poeira ou vibrações mecânicas.
- Se a TV for transferida diretamente de um local frio para quente, ou se a temperatura ambiente mudar repentinamente, a imagem poderá ficar borrada ou apresentar cores de baixa qualidade devido à condensação de umidade. Neste caso, aguarde algumas horas para que a umidade se evapore antes de ligar a TV novamente.
- Para obter uma imagem de melhor qualidade, não exponha a tela diretamente a uma iluminação ou à luz solar direta. Recomenda-se usar um refletor de teto direcionado para baixo ou cobrir as janelas que ficam voltadas para a tela com uma cortina opaca. É desejável a instalação da TV em uma sala onde o piso e as paredes não sejam de material refletivo.

### Para Clientes

- Para instalar este aparelho são necessários instaladores experientes. Assegure-se de contratar instaladores autorizados Sony, e verifique todos os itens de segurança durante a instalação.

### Nota sobre ENCE

Esta TV está de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE do Inmetro, conforme Portaria Inmetro/MDIC Nº 85 de 24 de Março de 2009, sendo que a Etiqueta Nacional de Consumo de Energia – ENCE informa o consumo de energia em modo de espera (standby), e também que o produto cumpre os requisitos de segurança estabelecidos em normas nacionais e/ou internacionais além de informar a diagonal visual.

### ADVERTÊNCIA

Evite o uso prolongado do aparelho com volume alto (potência superior a 85 decibéis), pois isto poderá prejudicar a sua audição (Lei Federal Nº 11.291/06). A seguir, incluímos uma tabela com os níveis de intensidade sonora em decibéis e os exemplos de situações correspondentes para a sua referência.

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar-condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelos, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm

OS RUIDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE

Nível de Decibéis	Exemplos
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete

Informação cedida pela Deafness Research Foundation, por cortesia.

## DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

## Pilhas e Baterias Não Recarregáveis

### Atenção:

- Verifique as instruções de uso do aparelho certificando-se de que as polaridades (+) e (-) estão no sentido indicado. As pilhas poderão vaziar ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao fogo, desmontadas ou **recarregadas**.
- Evite misturar com pilhas de outro tipo ou com pilhas usadas, transportá-las ou armazená-las soltas, pois aumenta o risco de vazamento.
- Retire as pilhas caso o aparelho não esteja sendo utilizado, para evitar possíveis danos na eventualidade de ocorrer vazamento.
- As pilhas devem ser armazenadas em local seco e ventilado.
- No caso de vazamento de pilha, evite o contato com ela. Lave qualquer parte do corpo afetado com água abundante. Ocorrendo irritação, procure auxílio médico.
- Não remova o invólucro da pilha.
- Mantenha fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão procure auxílio médico imediatamente.

## Informações de Segurança

### PRECAUÇÃO

Nunca instale a TV em locais instáveis. A TV pode cair causando ferimentos pessoais graves ou até mesmo a morte. Muitos ferimentos, particularmente às crianças, podem ser evitados tomando-se precauções simples como:

- Utilizar armários ou suportes recomendados pelo fabricante da TV.
- Utilizar somente móveis que suportam a TV com segurança.
- Assegurar que a TV não está pendendo na borda do móvel em que se encontra.
- Não instalar a TV em móveis altos como por exemplo, armário de cozinha ou estantes sem prender, tanto a TV como o móvel para um apoio adequado.
- Não colocar a TV sobre tecidos ou outros materiais que podem ficar entre a TV e o móvel de apoio.
- Educar as crianças sobre os perigos de subir em móveis para alcançar a TV ou o controle remoto.

Para manter a sua TV atual ou realocá-la, as mesmas considerações acima devem ser tomadas.

## NOTA SOBRE O ADAPTADOR CA (somente para modelos fornecidos com o adaptador CA)

### Precaução

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho à chuva nem à umidade.

Para evitar fogo ou choque elétrico, não coloque objetos contendo líquido, como vasos, sobre o aparelho.

Não instale este equipamento em espaços limitados, como estantes de livros ou similares.

- Certifique-se de que a tomada de alimentação CA esteja instalada próxima do equipamento e seja de fácil acesso.
- Certifique-se de utilizar o adaptador CA e o cabo de alimentação CA fornecidos. Caso contrário, poderá ocorrer um mau funcionamento.
- Conecte o adaptador CA a uma tomada da rede elétrica CA de fácil acesso.
- Não enrole o cabo de alimentação ao redor do adaptador CA. O fio interno do cabo pode se romper e/ou causar um mau funcionamento na TV.



- Não toque no adaptador CA com as mãos molhadas.
- Se notar alguma anormalidade no adaptador CA, desconecte-o imediatamente da tomada da rede elétrica.
- O aparelho continuará ligado à fonte CA enquanto estiver conectado à tomada da rede elétrica CA, mesmo que tiver sido desligado.
- O adaptador CA fica quente quando é utilizado por um longo período de tempo. Você poderá sentir o calor ao tocar a sua superfície com as mãos.

## SUPORTE DE PAREDE (somente para os modelos fornecidos com o suporte de parede)

As informações a seguir mostram o manuseio correto do suporte de parede. Certifique-se de ler atentamente todas as informações e utilize o suporte de parede corretamente.

### Aos usuários:



Certifique-se de observar as precauções de segurança a seguir para prevenir ferimentos graves através de fogo, choque elétrico, tombamento ou queda do produto.

- Certifique-se de contratar a instalação a pessoas autorizadas e manter as crianças pequenas longe do local durante a instalação.
- Certifique-se de contratar a mudança ou a desmontagem da TV com pessoas autorizadas.
- Não remova parafusos, etc. após a montagem da TV.
- Não faça alterações das peças do suporte de parede.
- Não monte qualquer outro equipamento a não ser o produto especificado.
- Não aplique nenhuma outra carga que não seja a da TV no suporte de parede.
- Não se apoie e nem se pendure na TV.
- Não manuseie a TV com força excessiva durante a limpeza ou manutenção.


### Para os Instaladores Autorizados Sony:

As instruções a seguir são somente para os Instaladores Autorizados Sony. Certifique-se de ler as precauções de segurança descritas a seguir e tome um cuidado especial com a segurança durante a instalação, manutenção e verificação deste produto.

- Ao manusear ou montar a TV, segure-a pelos lados. Não segure a TV pela barra de formato U.

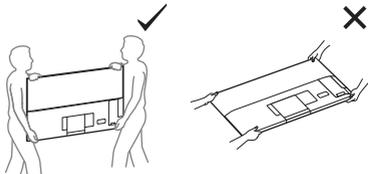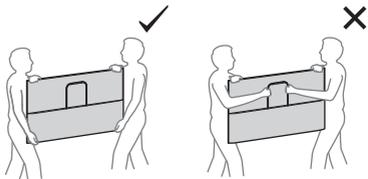


- Ao manusear ou montar a TV, não a coloque na posição deitada.

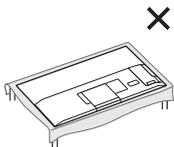

- Não instale o suporte de parede em superfícies onde os cantos ou as laterais da TV fiquem para fora da superfície da parede.



- Não instale a TV em cima ou embaixo de um ar-condicionado.
- Certifique-se de instalar o suporte de parede firmemente na parede seguindo as instruções do Guia de Instalação do Suporte de Parede fornecido. Se um dos parafusos ficar frouxo e cair, o suporte de parede poderá cair causando ferimentos e danos à propriedade.
- Certifique-se de utilizar apropriadamente os parafusos e as peças de fixação fornecidos seguindo as instruções dadas no Guia de Instalação do Suporte de Parede fornecido. Se você utilizar outros acessórios, a TV poderá cair e causar ferimentos pessoais ou sofrer danos.
- Após a instalação apropriada seguindo as orientações dos procedimentos descritos no Guia de Instalação do Suporte de Parede fornecido.
- Certifique-se de apertar os parafusos firmemente na posição designada.
- Tome cuidado para não expor a TV a choques durante a instalação.
- Certifique-se de instalar a TV em uma parede que seja vertical e plana.
- Após a instalação apropriada da TV, fixe os cabos firmemente.
- Não permita que o cabo de alimentação CA ou os cabos de conexão sejam comprimidos, pois os condutores internos podem ficar expostos e causar um curto-circuito ou uma interrupção de energia.

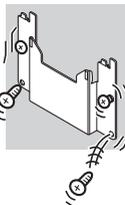


## Antes de configurar a TV


Alguns modelos de TV são fornecidos com o pedestal desmontado para que você possa instalar a TV diretamente na parede. Consulte a página 17 (Instalação da TV na Parede) para instalar a TV na parede. Se optar por não instalar a TV na parede, instale o pedestal na TV. Você necessitará de uma chave Phillips (não fornecida) e os parafusos fornecidos para realizar esta operação. Consulte o Guia de Configuração. Certifique-se de observar os cuidados a seguir durante a instalação da sua TV:

- Desconectar todos os cabos antes de transportar a TV.
- Transportar a TV com um número adequado de pessoas; TVs grandes necessitam de duas ou mais pessoas.
- Posicionar corretamente as mãos enquanto transporta a TV é muito importante para a sua segurança e para evitar danos ao aparelho.

Somente XBR-65X935D

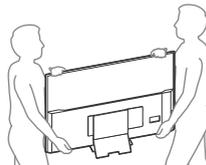

Exceto XBR-65X935D

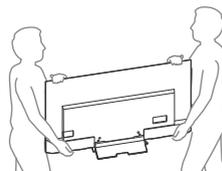

- Assegure uma ventilação adequada à sua TV, consulte a página 22.
- Para obter uma imagem de melhor qualidade, não exponha a tela à iluminação direta ou à luz do sol.
- Evite instalar a TV em uma sala onde as paredes e os pisos sejam de materiais refletivos.
- Evite mover a TV de um local frio para outro quente. As mudanças repentinas de temperatura poderão causar a condensação de umidade, afetando a qualidade da imagem e/ou as cores na sua TV. Se isto ocorrer, aguarde toda a umidade evaporar antes de ligar a TV.

## Fixar a TV



A Sony recomenda veementemente que sejam tomadas medidas de segurança para evitar a queda da TV. As TVs não instaladas de forma segura podem cair e provocar danos à propriedade, ferimentos graves ou até mesmo a morte.

## Para evitar a queda da TV

- Prensar a TV de forma segura na parede e/ou em uma estante.
- Não permita que crianças brinquem ou subam nos móveis e nos aparelhos de TV.
- Evite colocar ou pendurar objetos na TV.
- Nunca instale a TV em:
  - superfícies escorregadias, instáveis e/ou irregulares.
  - móveis que possam ser escalados, como armários com gavetas.
- Instale a TV onde ela não possa ser puxada empurrada ou derrubada.
- Cuide para que todos os cabos (cabo de alimentação CA e cabos de conexão) estejam fora do alcance de crianças.


## Medidas recomendadas para a instalação segura da TV

Considere as seguintes medidas quando instalar a sua TV em uma estante (não fornecida).


### 1 Fixe a estante onde a TV será instalada.

Certifique-se de que a estante seja adequada para suportar o peso da TV. Utilize dois suportes tipo mão francesa (não fornecidos) para fixar a estante. Para cada suporte, utilize parafusos apropriados para:

- Fixar um lado do suporte na parede.
- Fixar o outro lado do suporte na estante.

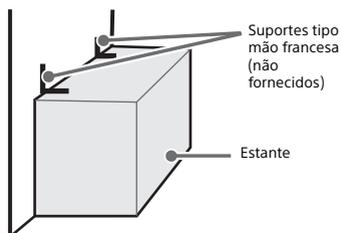

### 2 Remova a tampa do pedestal e a tampa do terminal. (Somente XBR-65X935D)

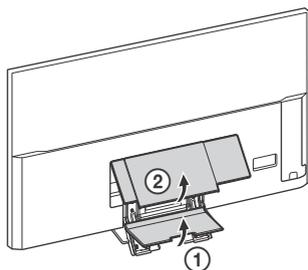


### 3 Fixe a TV na estante.

Utilize os itens listados a seguir (não fornecidos):

- Parafuso com olhal M6 (a ser parafusado na tampa traseira da TV). (Somente XBR-65X935D)
- Parafuso de máquina M6 (a ser parafusado na tampa traseira da TV). (Exceto XBR-65X935D)
- Um parafuso ou outro fixador similar (para fixá-lo na estante).
- Corda ou corrente (forte o suficiente para suportar o peso da TV). Certifique-se de que não haja folga excessiva na corda ou na corrente.


XBR-65X935D

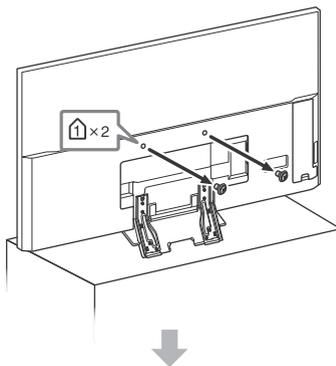

Furo de parafuso na tampa traseira.


Parafuso com olhal M6 (não fornecido)



Corda ou corrente (não fornecida)

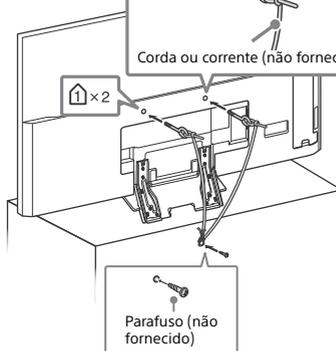


Parafuso (não fornecido)

O comprimento do parafuso com olhal M6 difere conforme o diâmetro da corda ou corrente. Veja a ilustração abaixo.



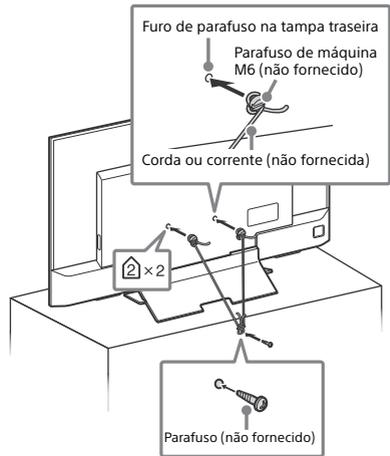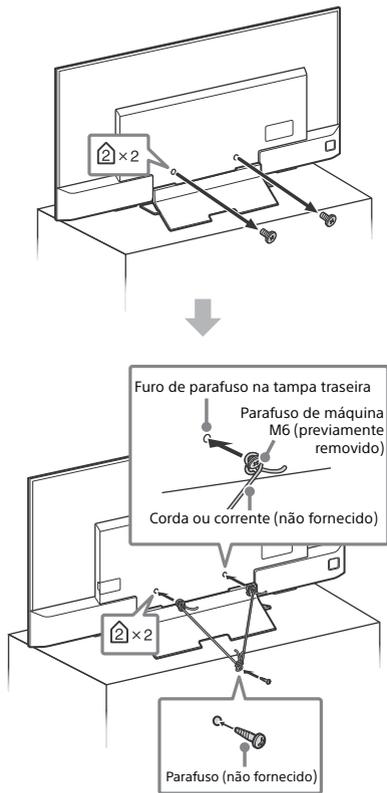


O comprimento do parafuso de máquina M6 difere de acordo com o diâmetro da corda ou corrente. Veja a ilustração a seguir.

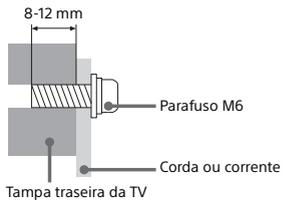

**4** Prenda a TV na parede utilizando parafusos, prendedor de parede e corrente (ou corda).


**Somente XBR-65X935D**

Parafuso com olhal M6 (não fornecido)

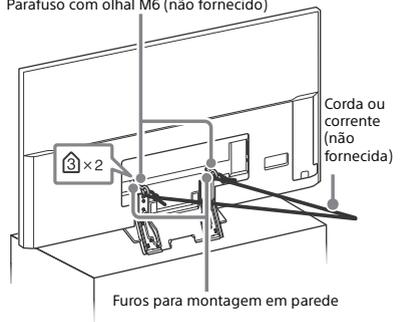


## Exceto XBR-65X935D

Parafuso com olhal M6 (não fornecido)

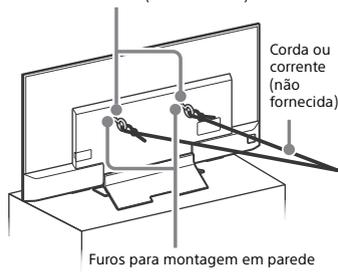


Furos para montagem em parede

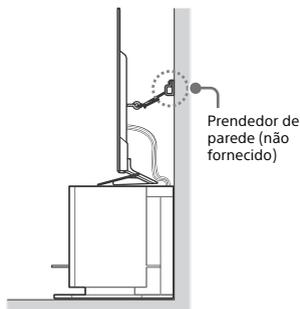


Prendedor de parede (não fornecido)

Vea a ilustração abaixo para o comprimento do parafuso com olhal M6.

## Somente XBR-65X935D

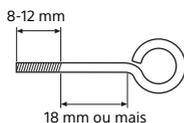

## Exceto XBR-65X935D

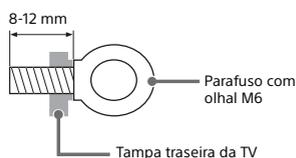

Tampa traseira da TV

## Notas

- Dependendo do modelo, a TV sai de fábrica com os parafusos fixados em sua parte traseira. (Eles são fixados nos furos de parafusos para montagem na parede.) Certifique-se de remover os dois parafusos superiores antes de fixar a TV na parede.
- Fixar a TV à estante, sem fixar a TV e a estante à parede proporciona uma proteção mínima contra a queda da TV. Para proteção maior, certifique-se de seguir as três medidas recomendadas.

## Precauções

### Como cuidar da sua TV BRAVIA

A segurança é muito importante, por isso leia e siga as instruções do Folheto de Segurança fornecido separadamente.


Desconecte a TV e outros equipamentos conectados da tomada da rede elétrica antes de iniciar a limpeza da TV.

- Limpe a tela LCD gentilmente com um pano macio.
- As sujeiras resistentes podem ser removidas com um pano levemente umedecido com uma solução suave de sabão com água morna.
- Se utilizar um pano previamente tratado com produtos químicos, siga as instruções fornecidas na embalagem do pano.
- Nunca borrife água ou detergente diretamente na TV. O líquido pode escorrer para dentro da tela ou para as partes externas e infiltrar no seu aparelho de TV, danificando-o.
- Nunca utilize solventes fortes como tiner, álcool ou benzina para a limpeza.
- Não conecte a TV à tomada da rede elétrica até que a umidade da limpeza se evapore.

A TV também deve ser instalada em uma superfície estável para evitar que ela caia (consulte a página 5). Se você tiver crianças pequenas ou animais de estimação em sua casa, verifique regularmente se a TV está fixada com segurança.

### Recomendação para o plugue tipo F

A projeção do fio interno da parte de conexão deve ser inferior a 1,5 mm.



(Desenho de referência de um plugue tipo F)

### SUPORTE DE PAREDE (somente para os modelos fornecidos com suporte de parede)

- Se você usar a TV instalada na parede com o suporte de parede por um longo tempo, a área da parede atrás ou acima da TV poderá ficar descolorida ou o papel de parede poderá se descolar, dependendo do material da parede.
- Se o suporte de parede for removido após a instalação na parede, os furos dos parafusos permanecerão no local.
- Não use o suporte de parede em locais sujeitos a vibrações mecânicas.

# Introdução da sua TV BRAVIA®

## Experimentando a impressionante 4K com a sua TV BRAVIA

Para experimentar os detalhes impressionantes da sua nova TV **BRAVIA**, é necessário ter acesso à programação de alta definição (HD). A sua TV **BRAVIA** pode receber e exibir a programação HD através de:

- Transmissão através de uma antena de qualidade de alta definição
- Assinatura de TV a cabo de alta definição
- Assinatura de TV via satélite de alta definição
- Reprodutor de discos Blu-ray Disc™ ou outros equipamentos externos compatíveis com HD

Entre em contato com o provedor do serviço de TV a cabo, TV via satélite ou HD para obter informações sobre como atualizar a programação HD.

## Os quatro passos para uma experiência de TV 4K


### Aparelho de TV, Som, Fonte e Configuração

Juntamente com o seu **aparelho de TV BRAVIA**, um sistema de alta definição completo (Full HD) requer um sistema de **som** HD, uma **fonte** de programação HD e uma **configuração** de conexão adequada. Depois que a configuração HD estiver completa, você estará preparado para desfrutar fontes com aumento de resolução de HD para 4K.



### Fonte 16:9 (alta definição)

A maioria dos sinais HDTV utiliza o tamanho de tela widescreen de 16:9, que preenche a tela da sua **BRAVIA**, mantendo uma imagem nítida, clara e viva.

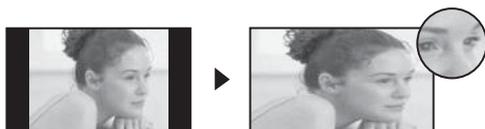

### Fonte 4:3 (definição padrão)

A maioria dos sinais de definição padrão utiliza o tamanho quadrado de 4:3. Quando uma imagem 4:3 é exibida em uma HDTV, você verá faixas pretas nas laterais da imagem. A qualidade da imagem pode não ser tão nítida como das fontes HD.

Esta TV exibe todos os sinais de entrada de vídeo na resolução de 3.840 pontos x 2.160 linhas.

A tabela a seguir mostra os formatos de vídeo de alta definição (HD) e definição padrão (SD) suportados pelas entradas da TV **BRAVIA**.

	ENTRADA	VÍDEO	ÁUDIO	FORMATOS SUPORTADOS									
				4K*1	1080/ 24p/30p	1080p*1	1080i	720/ 24p/30p	720p*1	480p/ 576p	480i/ 576i	PC*2	
4K/ HD	HDMI			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	COMPONENT	 Y Pb Pr	 Audio L/R			✓	✓		✓	✓	✓		
SD	VIDEO	 Conexão de vídeo composto	 Audio L/R									✓	

\*1 Para mais informações sobre os formatos suportados, consulte as "Especificações Técnicas" neste manual.

\*2 Para mais informações sobre os formatos de PC suportados, consulte o Guia de Ajuda.

**Nota**


- Para ajudar a assegurar a mais alta qualidade para a sua experiência de alta definição, utilize os cabos HDMI (High-Definition Multimedia Interface: Interface Multimídia de Alta Definição) Sony.

# Partes e Controles

## Controles e Indicadores

Somente XBR-65X935D

Exceto XBR-65X935D

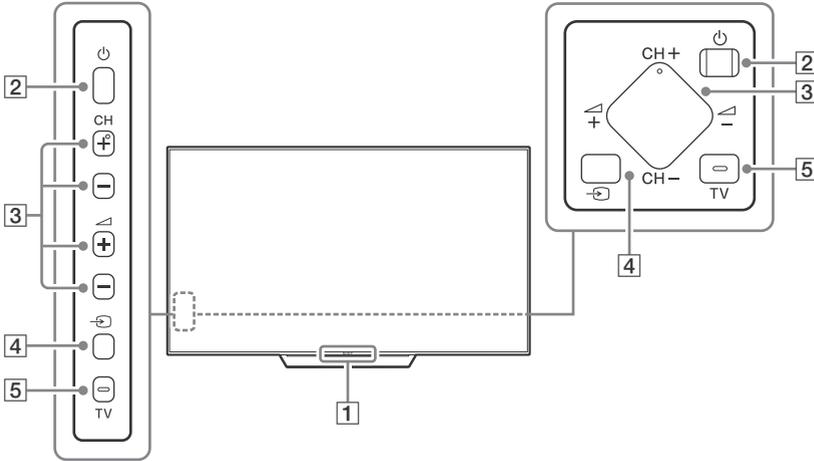

### 1 Sensor de controle remoto\*1 / Sensor de luz\*1 / LED de iluminação / Transmissor 3D Sync\*1\*2

O LED de iluminação acende-se ou pisca de acordo com o status da TV.

- Branco  
Quando a TV é ligada/quando o modo sem imagem é ativado/durante a atualização do software, etc.
- Ciano  
Durante a conexão sem fio a um dispositivo móvel.
- Âmbar  
O timer está ajustado.

### 2 (Liga/Desliga)

### 3 CH +/- (Canal)

▲ +/- (Volume)

### 4 (Seleção de entrada)

Exibe e seleciona a fonte de entrada.

### 5 TV

Muda para um canal de TV ou uma entrada a partir de outros aplicativos.


\*1 Não coloque nada próximo do sensor.

\*2 Exclusivo nos modelos de TV/regiões/países especificados.

# Utilização do Controle Remoto

## Descrição das partes do controle remoto

O formato do controle remoto, localização, disponibilidade e funções das teclas do controle remoto podem variar dependendo da sua região/país/modelo da TV.

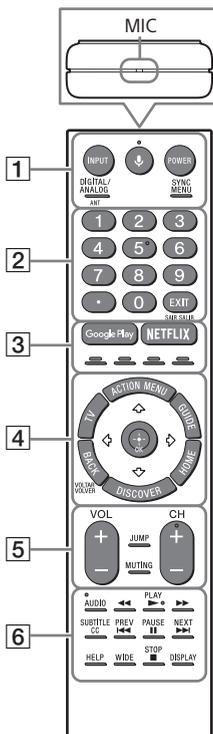

### 1 INPUT

Exibe e seleciona a fonte de entrada.

### 🗣️ (Microfone)

Utilize a função de voz. (Por exemplo: Procura de vários conteúdos por voz.)

### POWER

Liga ou desliga a TV (modo standby (espera)).

### ANT/DIGITAL/ANALOG

Alterna entre o modo analógico e digital.

### SYNC MENU

Exibe o menu BRAVIA Sync.

### 2 Teclas numéricas



Use com as teclas 0-9 para selecionar os canais digitais.

### EXIT/SAIR SALIR

Retorna à tela anterior ou sai do menu. Quando um serviço de Aplicativo Interativo estiver disponível, pressione esta tecla para sair do serviço.

### 3 Google Play

Acessa os serviços online “Google Play”.

## **NETFLIX (Exclusivo para regiões/ países/modelos de TV especificados)**

Acessa o serviço online "NETFLIX".

### **Teclas coloridas**

Executa a função correspondente naquele momento.

#### **4 ACTION MENU**

Exibe uma lista de funções contextuais.

### **TV**

- Muda para um canal de TV ou entrada a partir de outros aplicativos.
- Liga a TV para exibir o canal de TV ou a entrada.

### **GUIDE**

Exibe o guia de programação digital.

### **BACK/VOLTAR VOLVER**

Retorna à tela anterior.

### **HOME**

Exibe o Menu Home da TV.

### **DISCOVER**

Exibe a Barra de Conteúdos para pesquisa de conteúdos.

**▲/▼/◀/▶/⊕ (Seleciona um item/ Confirma)**

#### **5 VOL +/- (Volume)**

Ajusta o volume.

### **JUMP**

Alterna (para trás e para frente) entre dois canais ou entradas. A TV alterna entre o canal ou entrada atual e o último canal ou entrada selecionados.

### **MUTING**

Silencia o som. Pressione novamente para restaurar o som.

### **CH +/- (Canal)**

Seleciona o canal.

#### **6 AUDIO**

Muda o idioma do programa que está sendo visualizado no momento.

**◀◀/▶▶/⏪/⏩/⏸/▶▶/■**

Opera o conteúdo da mídia na TV e no dispositivo compatível com BRAVIA Sync conectado.

### **SUBTITLE/CC**

Ativa ou desativa as legendas (quando o recurso está disponível).

### **HELP**

Exibe o Menu Ajuda. O Guia de Ajuda pode ser acessado a partir deste menu.

### **WIDE**


Muda o formato da tela.

### **DISPLAY**

Exibe informações sobre o canal/programa/ entrada a qual você está assistindo.

## **Instruções de utilização do controle remoto IR (infravermelho)**

- Aponte o controle remoto diretamente para o receptor IR (infravermelho) localizado na sua TV.
- Certifique-se de que nenhum objeto esteja bloqueando o caminho entre o controle remoto e o receptor IR (infravermelho) da sua TV.

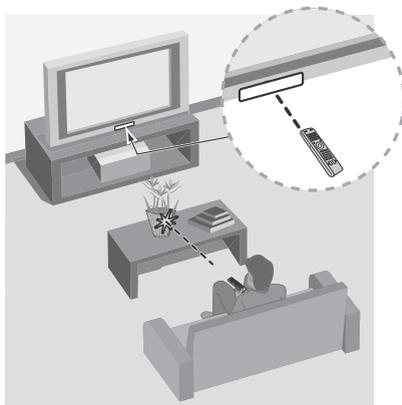

- As lâmpadas fluorescentes podem interferir na operação do controle remoto; experimente apagá-las.
- Se tiver problemas com o controle remoto, reinsira ou substitua as pilhas e certifique-se de que elas estejam inseridas corretamente.


# Diagrama de Conexão

Para mais informações sobre as conexões, consulte o Guia de Ajuda (página 2).


## Nota

- Ao conectar o cabo à tomada de TV a cabo/Antena, use apenas os dedos para apertar. O aperto excessivo das conexões pode danificar a TV.

## Somente XBR-75X855D, XBR-65X935D

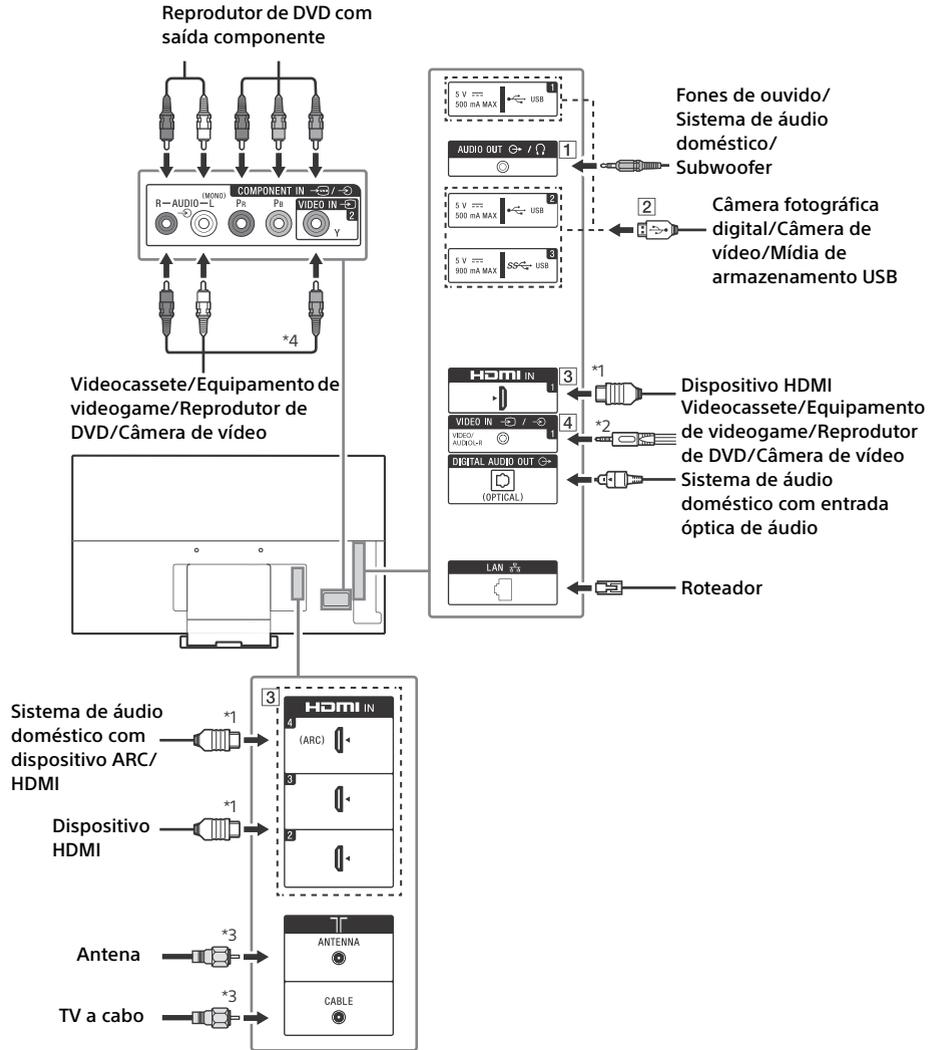

Exceto XBR-75X855D, XBR-65X935D

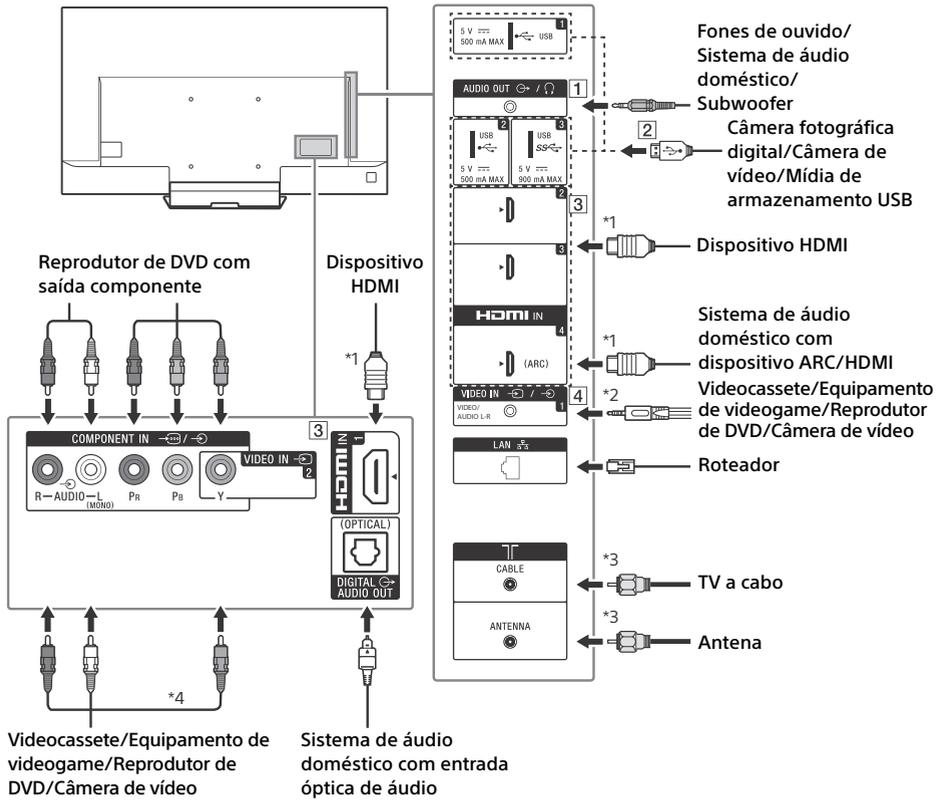

## 1 AUDIO OUT\*<sup>5</sup> ⇄ / 🎧

Para ouvir o som da TV através do equipamento conectado, pressione **HOME**.  
Selecione [Configurações] → [Som] → [Saída de fones de ouvido/Áudio] e, em seguida, selecione o item desejado.

## 2 🖱️ USB 1/2, SS 🖱️ USB 3




- A conexão de um dispositivo USB grande pode causar interferência em outros dispositivos conectados ao lado dele.
- Ao conectar um dispositivo USB grande, conecte-o à tomada USB 1.

## 3 HDMI IN 1/2/3/4

Se conectar um sistema de áudio digital compatível com a tecnologia ARC (Audio Return Channel (Canal de Retorno de Áudio)), use HDMI IN 4. Caso contrário, uma conexão adicional com DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) será necessária.

## 4 📺 / 📺 VIDEO IN 1

Para uma conexão composta, utilize o cabo de extensão analógico fornecido\*<sup>6</sup>.

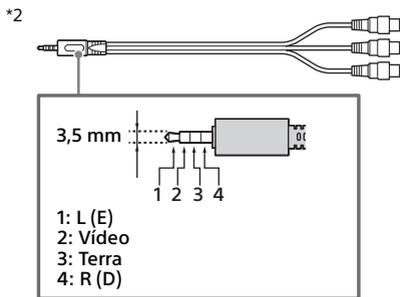

\*4 Quando conectar equipamentos mono, conecte-os à tomada de áudio L (MONO).

\*5 Suporta somente a minitomada estéreo de 3 polos.

\*6 Exclusivo para algumas regiões/países/modelos de TV.

# Instalação da TV na Parede

## Utilizar o suporte de parede fornecido (somente XBR-65X935D)

### Aos usuários

É necessária experiência suficiente para instalar esta TV. Para proteção do produto e por razões de segurança, a Sony recomenda que a instalação de sua TV na parede seja realizada por Instaladores Autorizados Sony. Não tente instalar sozinho. A Sony não poderá ser responsabilizada por quaisquer danos ou ferimentos causados pelo manuseio indevido ou instalação incorreta ou pela instalação de qualquer outro produto não especificado. Os seus direitos legais (se houver) não serão afetados.

### Aos Instaladores Autorizados Sony

É necessária experiência suficiente para instalar esta TV. Certifique-se de ler completamente este manual de instruções para realizar o trabalho de instalação com segurança. A Sony não poderá ser responsabilizada por quaisquer danos ou ferimentos causados pelo manuseio indevido ou instalação incorreta.

A sua TV pode ser montada em uma parede utilizando um suporte de parede (fornecido com a TV) pronto para uso conforme embalado.


Prepare a TV para a instalação do suporte de parede antes de realizar as conexões dos cabos.

**Para proteção do produto e por razões de segurança, a Sony recomenda que utilize o suporte de parede (fornecido com a TV) projetado para a sua TV e que a instalação seja realizada por Instaladores Autorizados Sony.**

- Siga as instruções do Guia de Instalação do Suporte de Parede fornecido para instalar o suporte de parede para o seu modelo. É necessária experiência suficiente para instalar esta TV, especialmente para determinar a resistência da parede que irá suportar o peso da TV.
- Certifique-se de utilizar os parafusos fornecidos com o suporte de parede quando for instalar o Suporte de Parede na TV.

Os parafusos fornecidos foram projetados como indicado na ilustração quando medidos a partir da superfície de fixação do Suporte de Parede.

- O diâmetro e o comprimento dos parafusos diferem de acordo com o modelo do suporte de parede. A utilização de parafusos que não sejam os fornecidos pode resultar em danos internos na TV ou causar a sua queda, etc.

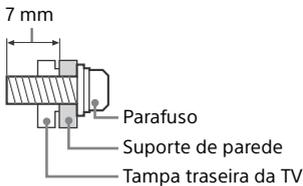

### Notas

- Leia o Folheto de Segurança fornecido para informações de segurança adicionais.
- Consulte a página 4 (Informações de Segurança) e a página 8 (Precauções) em SUPORTE DE PAREDE antes de realizar a instalação do suporte de parede.
- Quando voltar a fixar o pedestal, certifique-se de fixar os parafusos (previamente retirados) nos orifícios originais da parte traseira da TV.
- Certifique-se de que a parede possua espaço suficiente para a TV e que suporte, no mínimo, o peso equivalente a quatro vezes o da TV. Consulte as páginas 24-26 (Especificações Técnicas) para o peso da TV.



Para instruções sobre a instalação do suporte de parede do modelo da sua TV, consulte o Guia de Instalação do Suporte de Parede fornecido.

## Utilizar o suporte de parede (não fornecido)

Este manual de instruções da TV mostra somente os passos dos preparativos para a instalação da TV antes da instalação na parede.


Esta TV pode ser instalada na parede utilizando um suporte de parede (não fornecido) pronto para o uso. Se o pedestal estiver instalado na TV, remova-o consultando a página 20 (Desmontar o pedestal da TV).

Prepare a TV para a montagem na parede antes de realizar as conexões dos cabos.


**Para proteção do produto e por razões de segurança, a Sony recomenda veementemente que a instalação de sua TV na parede seja realizada por profissionais habilitados. Não tente instalá-la por conta própria.**

- Siga as instruções do guia fornecido com o suporte de parede para o seu modelo. É necessária experiência suficiente para instalar esta TV, especialmente para determinar a resistência da parede que irá suportar o peso da TV.
- O comprimento do parafuso do suporte de parede difere de acordo com a espessura do suporte de parede. Veja a ilustração a seguir.

### Somente XBR-65X935D

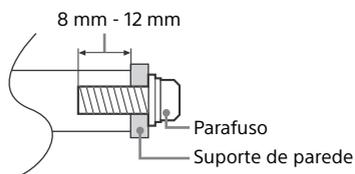

### Exceto XBR-65X935D

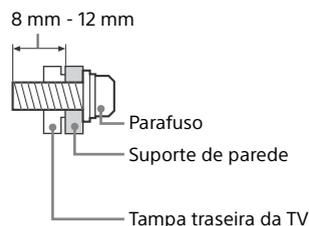


- Certifique-se de guardar os parafusos não utilizados e o pedestal em um lugar seguro até o momento de utilizá-los novamente. Mantenha os parafusos longe do alcance de crianças pequenas.

### Nota


- Leia o Folheto de Segurança fornecido para informações de segurança adicionais.

Somente XBR-65X935D


**1** Remova as tampas do pedestal e dos terminais.

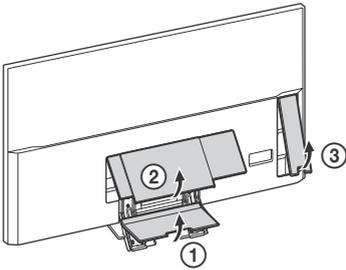

**2** Remova os parafusos da parte traseira da TV.

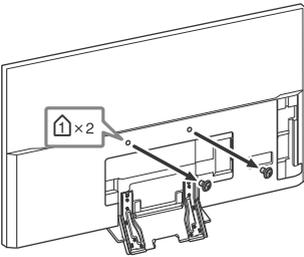

**3** Fixe o espaçador para montagem na parede (fornecido com a TV) na parte traseira da TV (para deixá-la paralelamente à parede).

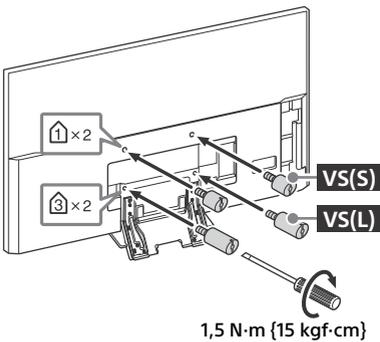


#### Notas

- Se utilizar uma parafusadeira elétrica, ajuste o torque de aperto para aproximadamente 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
- Certifique-se de apertar o espaçador ao fixá-lo à TV.  
Utilize somente uma chave de fenda de ponta chata para instalar o espaçador. A utilização de outra ferramenta pode resultar em um torque excessivo do espaçador e danos na TV.


Exceto XBR-65X935D

**1** Remova a tampa do pedestal. (Somente XBR-75X855D)

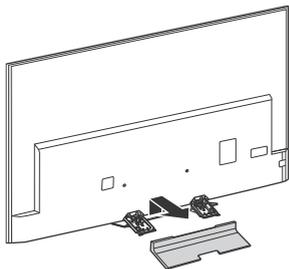


**2** Remova os parafusos da parte traseira da TV.


XBR-75X855D

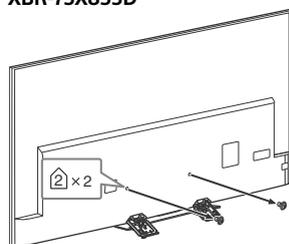

XBR-65X855D

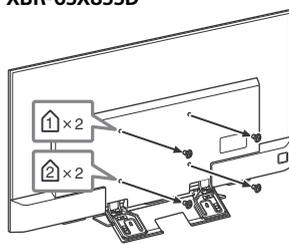


XBR-55X855D

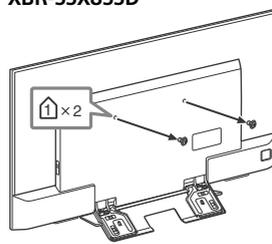


## Desmontar o pedestal da TV

Para desmontar o pedestal da TV, remova os parafusos .

Somente XBR-65X935D

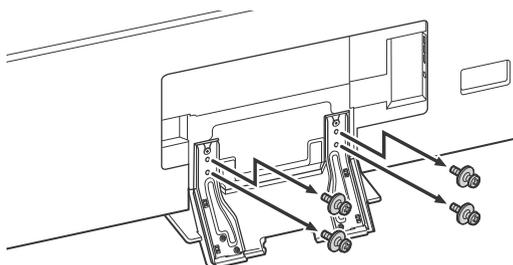

## Exceto XBR-65X935D

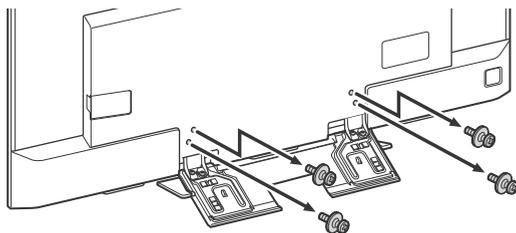


### Notas

- Não remova o pedestal por nenhum motivo, exceto para instalar os acessórios correspondentes na TV.
- Certifique-se de colocar a TV na posição vertical antes de ligá-la. Para evitar irregularidades na imagem, não ligue a TV com o painel LCD voltado para baixo.
- Quando voltar a fixar o pedestal, certifique-se de fixar os parafusos (previamente retirados) nos orifícios originais da parte traseira da TV.

## Instalação da TV em uma Parede ou em uma Área Fechada


Certifique-se de que a TV tenha uma circulação de ar adequada. Deixe espaço suficiente ao redor da TV conforme ilustrado a seguir.

### Quando instalada com pedestal

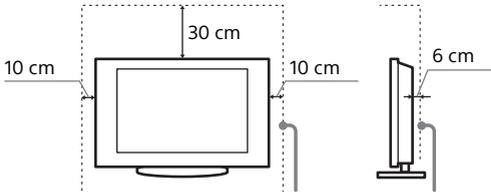

Deixe no mínimo este espaço ao redor do aparelho.


### Quando instalada na parede

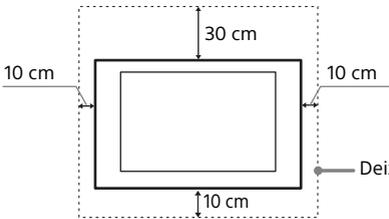


Deixe no mínimo este espaço ao redor do aparelho.

Nunca instale a TV conforme a seguir:

Circulação de ar bloqueada.

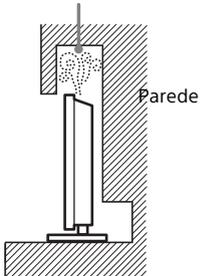

Circulação de ar bloqueada.

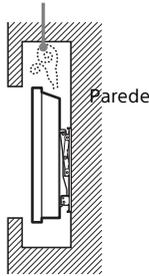


### Nota

- Uma circulação de ar inadequada pode causar um superaquecimento na TV e, conseqüentemente, danificar o aparelho ou provocar um incêndio.

## Solução de Problemas

Para manter o software da TV atualizado, é necessário fazer o download das informações mais recentes do software através do sistema de radiodifusão digital ou Internet e para atualizar o software. Selecione [Atualizar agora] para iniciar uma atualização do software. O LED de iluminação piscará em branco enquanto o software estiver sendo atualizado. A tela a seguir com [Updating...] aparecerá durante a atualização do software.

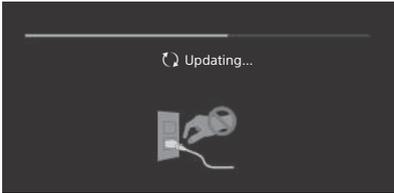

Não desconecte o cabo de alimentação CA durante este processo. Se o fizer, a atualização de software pode não ser concluída completamente, e isso pode fazer com que o software não funcione corretamente. A atualização de software pode demorar até 30 minutos. Se você não desejar atualizar o software automaticamente, pressione **HOME** e selecione [Ajuda] → [Atualização de Software do Sistema] → [Download Automático Software] → [Não].

Quando você conectar a TV, é possível que ela não ligue por um tempo mesmo que você pressione a tecla Liga/Desliga no controle remoto ou na TV. Isso ocorre porque ela precisa de um tempo para inicializar o sistema. Aguarde aproximadamente 1 minuto e, em seguida, opere-a novamente.

Quando você ligar a TV pressionando a tecla Liga/Desliga no controle remoto ou na TV, será necessário um tempo para acender a iluminação de LED e para o controle remoto funcionar.

**Quando o LED de iluminação estiver piscando na cor vermelha, conte quantas vezes ele piscará (o intervalo de tempo é de 3 segundos).**

Se o LED de iluminação piscar na cor vermelha, reinicialize a TV desconectando o cabo de alimentação CA da TV por dois minutos e, em seguida, ligue a TV.

Se o problema persistir, entre em contato com um Serviço Autorizado Sony (informações fornecidas no Termo de Garantia) informando o número de vezes que o LED de iluminação piscou em vermelho (o intervalo de tempo é de 3 segundos). Desconecte o cabo de alimentação CA e entre em contato com um Serviço Autorizado Sony.

**Quando o LED de iluminação não estiver piscando, verifique os itens abaixo.**

Você também pode consultar solução de problemas no Guia de Ajuda ou realizar o autodiagnóstico selecionando [Ajuda] → [Autodiagnóstico]. Se o problema persistir, entre em contato com um Serviço Autorizado Sony (informações fornecidas no Termo de Garantia).

## Problemas e Soluções

**Sem imagem (a tela está escura) e sem som.**

- Verifique as conexões da antena/TV a cabo.
- Conecte a TV a uma tomada de alimentação CA e pressione a tecla da TV ou a tecla **POWER** do controle remoto.

**Alguns programas não podem ser sintonizados.**

- Verifique as conexões da antena/TV a cabo.

**O controle remoto não funciona.**

- Substitua as pilhas.

**A senha da [Classificação indicativa (Transmissão)] foi esquecida.**

- Digite 4357 para o código PIN. Atualize o código PIN selecionando [Configurações] → [Classificação indicativa (Transmissão)] → [Mudar senha].

**A TV e o entorno dela estão quentes.**

- Quando a TV permanecer ligada por um período longo, a TV e o seu redor podem ficar quentes ao toque. Isto não é um mau funcionamento da TV.

**Como redefinir a TV para os valores ajustados na fábrica.**

- Ligue a TV. Você pode redefinir a TV para as configurações de fábrica pressionando **HOME** e selecionando [Configurações] → [Armazenamento e redefinição] → [Redefinir configuração original].  
ADVERTÊNCIA: A reinicialização apagará todos os ajustes personalizados, incluindo o ajuste de [Classificação indicativa (Transmissão)].
- Por motivos de segurança, antes de descartar, vender ou passar sua TV para um terceiro, certifique-se de remover todas as informações pessoais e de conta desvinculando/cancelando

registros, encerrando a assinatura, desativando todos os serviços de rede, bem como redefinindo as configurações da TV para os valores de fábrica.


### **Aúdio ou vídeo congelados, uma tela em branco ou TV não respondendo aos comandos das teclas da TV ou do controle remoto.**

- Realize uma reinicialização simples da TV desconectando o cabo de alimentação CA da tomada por aproximadamente dois minutos, em seguida, conecte-o novamente.


### **As teclas $\text{CH+/-}$ , $\text{+/-}$ , $\text{↔}$ e TV não podem ser localizadas na TV.**

- Veja a ilustração abaixo para localizar as teclas da TV.

Somente XBR-65X935D

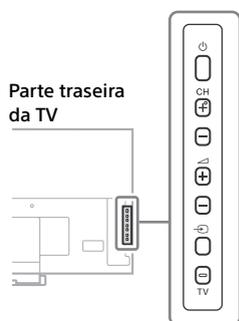


Exceto XBR-65X935D

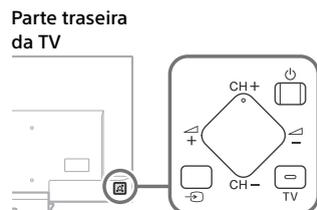

### **O LED de iluminação acende-se.**

- Se você não deseja que o LED de iluminação seja aceso, pode desligá-lo.

Pressione **HOME** e, em seguida, selecione [Configurações] → [Iluminação LED] → [Não].

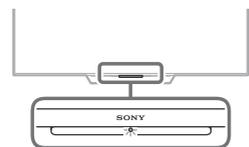

### **Não é possível estabelecer uma conexão com um roteador sem fio através de WPS (Wi-Fi Protected Setup).**

- Se você utiliza o método de segurança WEP, selecione [Fácil] → [Wi-Fi] → [Conectar pela lista de pesquisa]. Em seguida, selecione o nome da rede (SSID) à qual deseja se conectar.

### **Não é possível encontrar o nome desejado da rede na configuração de rede.**

- Selecione [[Registro manual]] e pressione  $\oplus$  para digitar o nome da rede.

## **Especificações Técnicas**

### **Sistema**

Sistema de televisão

Analógico:

NTSC/PAL-M/PAL-N

Digital:

SBTVD

Cobertura de canais

Dependendo da seleção do país/região

Analógica: UHF/VHF/TV a cabo

Digital: UHF/VHF

Sistema do painel

Painel LCD (tela de cristal líquido), retroiluminação LED

Potência de saída dos alto-falantes (RMS)

XBR-75X855D: 7,5 W + 7,5 W (8 ohms, 100 Hz,

10% THD (Distorção Harmônica Total), 127 V) +

7,5 W + 7,5 W (8 ohms, 1 kHz, 10% THD (Distorção Harmônica Total), 127 V)

XBR-65X935D: 7,5 W + 7,5 W (8 ohms, 100 Hz,

10% THD (Distorção Harmônica Total), 127 V) +

7,5 W + 7,5 W (8 ohms, 5 kHz, 10% THD (Distorção Harmônica Total), 127 V)

XBR-65/55X855D: 10 W + 10 W (8 ohms, 1 kHz,

10% THD (Distorção Harmônica Total), 127 V)

Tecnologia wireless

Protocolo IEEE802.11ac/a/b/g/n

Bluetooth Versão 4.1

### **Tomadas de entrada/saída**

CABLE/ANTENNA

Terminal de antena externa de 75 ohms para entradas RF

$\text{↔}$  /  $\text{↔}$  VIDEO IN 1

Entrada de vídeo/áudio (minitomadas)

$\text{↔}$  /  $\text{↔}$  COMPONENT IN

YPbPr (vídeo componente): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i

Entrada de áudio (tomadas RCA)

#### VIDEO IN 2

Entrada de vídeo (plugue RCA comum com entrada Y)

HDMI IN 1/2/3/4 (Suporta resolução 4K, compatível com HDCP 2.2)

Vídeo (2D):

4096 × 2160p (50, 60 Hz)\*, 4096 × 2160p (24 Hz)\*, 3840 × 2160p (50, 60 Hz), 3840 × 2160p (24, 25, 30 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, formatos PC  
\* 3840 × 2160p é exibido quando 4096 × 2160p é inserido

Vídeo (3D) (somente para modelos compatíveis com 3D):

Frame Packing: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p  
Lado a lado: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)  
Sobreposto: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)  
Áudio: PCM linear de 5.1 canais: 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 e 192 kHz, 16, 20 e 24 bits, Dolby Digital e DTS  
ARC (Audio Return Channel (Canal de Retorno de Áudio)) (somente HDMI IN 4)

#### DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Tomada digital óptica (PCM linear de dois canais, Dolby Digital, DTS)

#### AUDIO OUT (minimotada estéreo)

Saída para fones de ouvido, áudio, Subwoofer

#### 1, 2, SS 3

Porta USB 1 e 2 suporta USB de alta velocidade (USB2.0).

Porta USB 3 suporta USB de super velocidade (USB3.0).

#### LAN

Conector 10BASE-T/100BASE-TX (A velocidade da conexão pode ser diferente dependendo do ambiente de rede. A taxa e a qualidade de comunicação de 10BASE-T/100BASE-TX não estão garantidas nesta TV.)

#### Rede doméstica

Consulte o Guia de Ajuda para obter informações sobre os formatos suportados.

#### DC IN 24 V (somente XBR-65X935D)

Entrada para adaptador CA (24 V CC)

#### DC IN 19,5 V (somente XBR-55X855D)

Entrada para adaptador CA (19,5 V CC)

## Outros

Acessórios opcionais

Subwoofer sem fio: SWF-BR100

Óculos 3D Ativos: TDG-BT500A (somente XBR-65X935D)



Temperatura de operação

0 °C – 40 °C

Umidade de operação

10 % – 80 % UR (sem condensação)

## Alimentação e outros

Requisitos de alimentação

Exceto modelos fornecidos com o adaptador CA 110 V - 220 V CA, 60 Hz

Somente modelos fornecidos com o adaptador CA

24 V CC com Adaptador CA (XBR-65X935D)

19,5 V CC com Adaptador CA (XBR-55X855D)

Nominal: Entrada 100 V - 240 V CA, 60 Hz

Consumo de energia

em operação

XBR-75X855D: 241 W

XBR-65X935D: 225 W

XBR-65X855D: 193 W

XBR-55X855D: 139 W

em standby\*

Menos de 0,50 W

Tamanho da tela (medido diagonalmente)

(Aprox.)

XBR-75X855D: 189,3 cm / 74,5 polegadas (classe 75)

XBR-65X935D: 163,9 cm / 64,5 polegadas (classe 65)

XBR-65X855D: 163,9 cm / 64,5 polegadas (classe 65)

XBR-55X855D: 138,8 cm / 54,6 polegadas (classe 55)

Resolução do monitor

3.840 pontos (horizontal) × 2.160 linhas (vertical)

Tensão de saída

USB 1/2

5 V, ---, 500 mA MÁX

USB 3

5 V, ---, 900 mA MÁX

\* O consumo de energia no modo standby aumenta quando a sua TV é conectada à rede.

## Dimensões (Aprox.)

com pedestal

XBR-75X855D: 1.677 × 1.026 × 286 mm

XBR-65X935D: 1.458 × 891 × 275 mm

XBR-65X855D: 1.454 × 894 × 279 mm

XBR-55X855D: 1.231 × 770 × 263 mm

sem pedestal

XBR-75X855D: 1.677 × 969 × 49 mm

XBR-65X935D: 1.458 × 839 × 36 mm

XBR-65X855D: 1.454 × 842 × 44 mm

XBR-55X855D: 1.231 × 717 × 44 mm

Padrão de furo para montagem na parede

XBR-75X855D: 400 × 300 mm

XBR-65X935D: 300 × 200 mm

XBR-65X855D: 300 × 300 mm

XBR-55X855D: 200 × 200 mm

Tamanho do parafuso para montagem na parede (mm)

M6 (comprimento: consulte o diagrama nas páginas 17-18.)

### Peso (Aprox.)

com pedestal

XBR-75X855D: 38,7 kg

XBR-65X935D: 32,1 kg

XBR-65X855D: 23,9 kg

XBR-55X855D: 18,6 kg

sem pedestal

XBR-75X855D: 33,4 kg

XBR-65X935D: 28,9 kg

XBR-65X855D: 20,3 kg

XBR-55X855D: 15,1 kg

### Notas

- A disponibilidade dos acessórios opcionais depende do país/região/modelo de TV/estoque.
- Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso.

## Informações sobre marcas registradas

- Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.
- Java e todas as marcas comerciais e logotipos baseados em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Oracle e/ou de suas empresas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.
- ASTRO TV é um software desenvolvido pela TOTVS S/A que implementa a norma de interatividade do Sistema Brasileiro de TV Digital "Ginga" ABNT NBR-15606.
- GINGA® é uma marca registrada da PUC-Rio/UFPB
- NCL® é uma marca registrada da PUC-Rio
- Fabricada de acordo com a licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.
- "BRAVIA" e BRAVIA, S-Force, Motionflow, BRAVIA Sync e  são marcas comerciais ou marcas registradas da Sony Corporation.

- Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote VideoID, Gracenote Video Explore, a logomarca e o logotipo Gracenote e o logotipo "Powered by Gracenote" são marcas registradas ou marcas comerciais da Gracenote nos Estados Unidos e/ou em outros países.
- Opera® Devices SDK da Opera Software ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software ASA. Todos os direitos reservados.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast, Wi-Fi Protected Setup e o logotipo Wi-Fi CERTIFIED são marcas comerciais ou marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Para informações sobre patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado sob licença da DTS, Inc. DTS, o Símbolo, e DTS e o Símbolo juntos são marcas registradas, e DTS Digital Surround é uma marca comercial da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.
- A marca nominativa e os logotipos Bluetooth® são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc., e qualquer uso de tais marcas pela Sony Corporation é feito sob licença. Outras marcas comerciais e nomes de marca pertencem aos seus respectivos proprietários.
- TUXERA é uma marca registrada da Tuxera Inc. nos Estados Unidos e em outros países.
- O logotipo USB-IF SuperSpeed USB Trident é uma marca registrada da USB Implementers Forum, Inc. 

**HDMI**™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

  
**DOLBY**  
**AUDIO**

 **gracenote.**




**4K**

Resolução da tela:  
3840 x 2160 pixels

**Nota**

Os nomes das companhias e os nomes de seus produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das respectivas companhias.

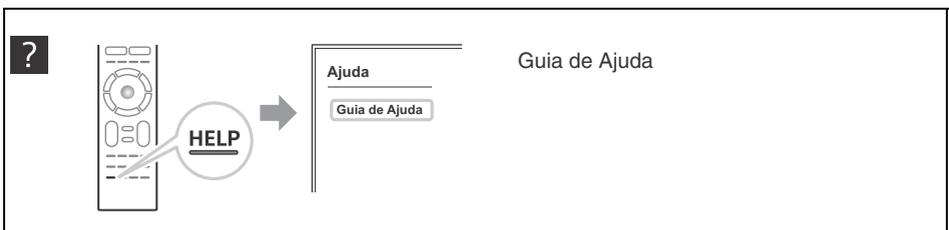

# SONY®

## TERMO DE GARANTIA

Modelos: XBR-75X855D / 65X935D / 65X855D / 55X855D

### I-CONTEÚDO E PRAZO DE GARANTIA

**1.** A Sony Brasil Ltda. garante o produto acima identificado, o qual foi recebido devidamente lacrado, pelo prazo de **12 (doze) meses**, incluindo o da garantia legal (primeiros noventa dias), contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem, ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material, que o tome impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.

**2.** A garantia acima mencionada não se refere aos acessórios que acompanham este produto, sendo que para estes o prazo é de **90 (noventa) dias** conforme legislação.

**3.** A Garantia se faz mediante a exibição deste termo, bem como da Nota Fiscal correspondente.

**4.** A EMPRESA compromete-se a empregar no reparo do produto, componentes de reposição novos ou reconicionados, que mantenham as especificações técnicas e de segurança do fabricante. O produto reparado e as peças substituídas serão garantidos pelo restante do prazo original. Todas as peças substituídas se tornarão propriedade da Sony Brasil Ltda.

### II-EXCLUDENTES DA GARANTIA

**1.** O presente Termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituidos tais itens, ônus e responsabilidade do consumidor, além de não cobrir:

a) peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como cabeças gravadora/

reprodutora, cabo de microfone, cabos e

espumas dos fones de ouvido, agulha, lâmpadas de mostrar, etc. (para linha áudio, vídeo e TV's com vídeo integrado);

b) bateria de lítio, bateria de hidreto de metal níquel (Ni-MH), pilhas AA, pilhas AAA;

c) danos à parte externa do produto (gabinete, palmã, acabamentos, botões, etc.), bem como peças e acessórios sujeitos à quebra causada por mau trato;

d) manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções.

**2.** Esta garantia não compreende produtos que tenham sido adquiridos usados, reconicionados ou vendidos "no estado".

### III-INVALIDADE DA GARANTIA

**1.** A Garantia fica automaticamente invalidada, se:

a) não for apresentada a Nota Fiscal de venda no Brasil, ou documento fiscal equivalente, conjuntamente com o Termo de Garantia;

b) o produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita à flutuação excessiva de voltagem;

c) o produto for aberto, para conserto, manuseado ou tiver o circuito original alterado por técnico não autorizado ou não credenciado;

d) o número de série do produto for removido ou alterado;

e) o produto for utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em

locais com altas/baixas temperaturas, poeira, acidez, etc.;

f) o produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra) ou agente da natureza (raio, enchente, marésia, etc.);

g) o produto for manuseado ou usado em desacordo com o Manual de Instruções que o acompanha;

h) qualquer modificação for introduzida no aparelho, não prevista no Manual de Instruções.

### IV-FORMA E LOCAL DE UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

**1.** Para usufruir desta garantia adicional à legal, o consumidor deverá utilizar-se de um dos Postos de Serviço Autorizado Sony que pode ser facilmente localizado no site ou na Central de Relacionamento abaixo.

**2.** Esta Garantia é válida apenas em território brasileiro.

**3.** O transporte do produto ao Posto de Serviço Autorizado é de responsabilidade do consumidor.



Para encontrar o Serviço Autorizado mais próximo, acesse:  
[www.sony.com.br/assistencias](http://www.sony.com.br/assistencias)  
ou ligue para nossa Central de Relacionamento.



**Central de Relacionamento Sony:**  
4003 7669 - Capitais e regiões metropolitanas  
0800 880 7669 - Demais localidades e Estado do Rio de Janeiro

### Unidade comercial:

Sony Brasil Ltda.

Rua Werner Von Siemens, 111

Prédio 1, Condomínio e-Business

Park - Lapa - CEP: 05069-010,

São Paulo - SP

(<http://www.sony.com.br>)

**PRODUZIDO NO  
DE MANUÍSL**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

A SONY se reserva ao direito de modificar os números de sua Central de Relacionamento, conforme necessidade. Recomendamos que, antes do contato, confira as informações atualizadas no endereço abaixo:  
<http://esup.pori.sony.com/BR>

Impresso no Brasil

© 2016 Sony Corporation



4584900111