







Ferragem			
	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	95	 Parafuso flange 5,0x50 zincado branco	8
B	30972	 Ponteira interna 1 1/4" 47° preta	4
C	19249	 Tampo CPL branca 12,5 a 13mm	8
D	14409	 Parafuso estrutural 1/4 x 40 13 allen zb	8
E	41386	 Ponteira intera 1 1/4" reta branca	4

F	12165	 Ventosa alta com rosca incolor 24mm	8
G	248	 Chave allen Z 1/4"	1
H	19959	 Porca sex 1/4" zb	8
I	39912	 Argola	2
J	M042-B RF-A14 7	 Pé	4

Para montar a base, posicione uma argola e um pé na posição final, insira o parafuso "D" pelo pé, apertando-o com a chave "G" e segura uma porca "H" por dentro da argola. Faça isso com os pés e argola restantes, para finalizar encaixe uma tampa CPL "C" sobre cada parafuso.

Em tampo de madeira utilize o parafuso "A" para fixar nele a base.

Para tampo de vidro, insira em cada furação na parte superior da base uma ventosa "F".

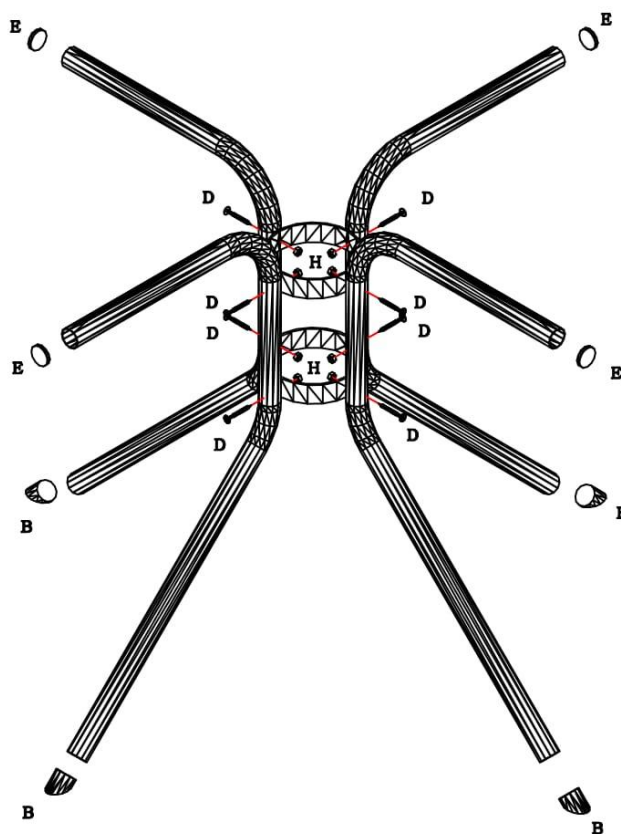

Cuidados com a conservação da pintura:

- Limpeza diária com pano seco (flanela) ou pano branco e macio, pois o acúmulo de sujeira estimula o aparecimento de ferrugem.
- Evite limpar com água, pois pode ocorrer o acúmulo de líquido em regiões específicas do produto.
- Não utilize produtos de limpeza que possuem cloro em sua constituição.
- Não utilize qualquer tipo de abrasivo para limpeza.
- Procure não deixar o produto expostos ao ambiente eterno, como em sacadas, pátios, etc.