



QUICK GUIDE . SP206 | SP207 | SP208 | SP209

ÍNDICE

ÍNDICE.....	3
ATENÇÃO	4
PRECAUÇÃO	4
SPEAKER . SP206 SP207 SP208 SP209	4
CONEXÃO BLUETOOTH.....	5
UTILIZANDO O CABO DE ÁUDIO P2 3,5 MM.....	6
RECARREGANDO A CAIXA DE SOM.....	6
MODO DE CHAMADAS	6
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	7
CONTEÚDO DA EMBALAGEM	7


ATENÇÃO

Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente. Baterias não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.

PRECAUÇÕES

1. Mantenha longe da água.
2. Faça a limpeza com um pano seco ou levemente umedecido.
3. Não utilize o produto próximo de fontes que produzem calor.
4. Evite danificar o cabo carregador ou auxiliar, principalmente quando plugado nas entradas da caixa de som.
5. Durante tempestades, evite manter o produto ligado a tomada
6. Para evitar que a bateria vici, evite manter o produto ligado a tomada por muito tempo sem uso.

SPEAKER . SP206 | SP207 | SP208 | SP209

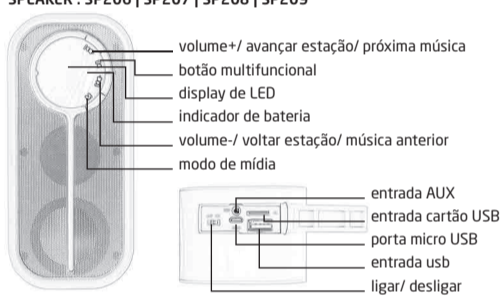

CONEXÃO BLUETOOTH

1. Ligue a caixa de som pressionando o botão de ligar/desligar. No painel de luz de LED aparecerá a palavra "BLUE"
2. Ative o Bluetooth do seu celular, procure o dispositivo Bluetooth no celular em seguida selecione a caixa de som PULSE para emparelhar.
3. Pressione o botão modo de mídia para selecionar a opção bluetooth.

USB OU CARTÃO DE MEMÓRIA

1. Se a caixa de som estiver desligada, ligue-a através do botão ligar/desligar.
2. Insira o cartões SD ou pendrive em suas respectivas entradas para começar a reproduzir suas músicas automaticamente (formato MP3)

UTILIZANDO O CABO DE ÁUDIO P2 3.5MM

1. Ligue a caixa de som.
2. Insira o cabo de áudio de 3,5 mm na entrada auxiliar da caixa de som. Conecte a outra ponta 3,5 mm em um dispositivo de áudio (tais como telefones celulares ou computadores), para mudar automaticamente o seu modo de música.

RÁDIO FM

Pressione o botão modo de mídia para selecionar a opção rádio FM. Para digitalizar frequências, pressione o botão voltar estação ou avançar estação. Pressione e segure o botão multifuncional para procurar e recordar na memória todas as estações de rádio disponíveis. Esta operação irá procurar todas as estações de FM e armazena-las para a memória. O procedimento de verificação levará alguns minutos para completar e não deve ser interrompido. Depois de concluído, você pode clicar no botão de

voltar estação, avançar estação ou retroceder rapidamente entre as estações armazenadas.

OBSERVAÇÃO: conectar o cabo de 3.5mm na entrada auxiliar irá permitir uma melhor recepção de sinal FM, uma vez que o cabo (ligado apenas de um lado) pode funcionar como antena.

RECARREGANDO A CAIXA DE SOM

Utilize o cabo micro-USB para carregar a caixa de som em uma fonte de energia USB. Quando você estiver carregando a bateria, o indicador de LED irá mudar para vermelho. Assim que a bateria estiver carregada, a luz indicadora de LED irá desligar.

MODO DE CHAMADAS

Pressione o botão multifuncional para atender uma chamada recebida. Pressione o botão multifuncional novamente para desligar. Mantenha o botão multifuncional pressionado para rejeitar uma chamada recebida. Pressione o botão multifuncional duas vezes para fazer uma chamada no último número de telefone utilizado.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Entrada auxiliar P2 3.5mm
Tempo carregando: 2 horas
Potência real: 10W RMS
Entrada de energia: USB 5V
Bateria: 600 mAh
Versão do bluetooth: 2.1 + EDR
Frequência de resposta: 150Hz-18.000Hz
Sensibilidade: 85 db ± 2db
Impedância: 40

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 caixa de som bluetooth
- 1 cabo auxiliar
- 1 cabo carregador
- 1 manual



3327-15-3111



LEI Nº 11.291/06: O uso de equipamentos em potência superior a 85 decibéis pode prejudicar a audição.

MADE IN: China | IMPORTADO POR: Multilaser Industrial SA. | CNPJ: 59.717.553/0006-17

GARANTIA: Este produto possui 3 anos de garantia a partir da data de venda. Nossa responsabilidade sobre esta garantia limita-se apenas à troca de qualquer produto encontrado com defeitos de fabricação desde que tenha sido utilizado corretamente. As marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos fabricantes e, juntamente com as imagens, foram aqui utilizadas como efeito ilustrativo.