

1. Apresentação



Obrigado por escolher a Electrolux. Neste manual você encontra todas as informações para a sua segurança e o uso adequado do seu micro-ondas.

Leia todas as instruções antes de utilizar o forno de micro-ondas e guarde este manual para futuras referências.

Em caso de qualquer dúvida, ligue gratuitamente para o **Serviço de Atendimento ao Consumidor 3004 8778** (capitais e regiões metropolitanas) e **0800 728 8778** (demais regiões).


Dicas ambientais

Este equipamento não pode ser tratado como lixo doméstico, devendo ser entregue para descarte a um sistema de reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos que atenda à legislação local.



REGISTRE SEU PRODUTO
REGISTRE SEU PRODUTO

2. Descrição

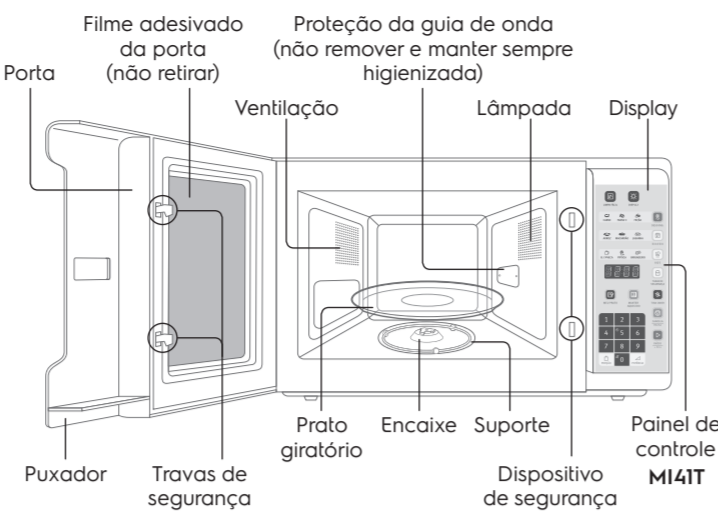

2.1 Importantes Instruções de Segurança

Leia atentamente e mantenha para referência futura.

Atenção

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho. Evite acidentes. Após desmontar o aparelho, mantenha o material da embalagem fora do alcance de crianças.


Não é recomendado o uso por crianças sem a supervisão de um adulto.

O conteúdo de garrafas e potes de alimentos infantis, devem ser agitados e a temperatura verificada antes do consumo, a fim de evitar queimaduras.


3.2 Instalação do Aparelho

1. Instale seu forno sobre uma superfície plana e firme conectando o cabo de alimentação numa tomada.


2. Abra a porta do forno de micro-ondas, puxando a alça do lado direito da porta.

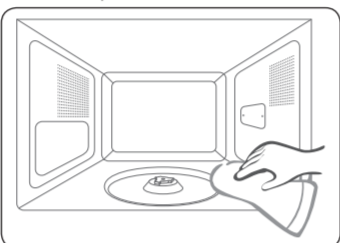

3. Limpe o interior do forno e a vedação da porta com um pano úmido.

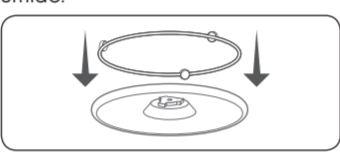

4. Encaixe o suporte do prato giratório na cavidade, no centro do forno. As roldanas são iguais, na parte superior e inferior do suporte, portanto sua posição é indiferente.

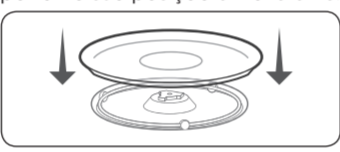

5. Encaixe corretamente o prato giratório no suporte central.



6. É obrigatória a retirada da película plástica protetora na parte externa do gabinete (quando houver). Caso você não retire a película e coloque o forno em uso, com o tempo a mesma irá aderir cada vez mais, dificultando e até tornando impossível a sua remoção sem danificar a pintura.

3.3 Interferência

O funcionamento do micro-ondas pode interferir no sinal do seu rádio, TV ou equipamento similar. Quando isto ocorrer, você poderá minimizar o problema tomando as seguintes medidas:

- Ligue o micro-ondas a uma tomada diferente.
- Mude o forno de lugar.
- Mude o rádio ou a TV de lugar, ligando-os a outra tomada.
- Reorienta antena de rádio ou TV.

3.4 Instalação Elétrica

Para sua segurança, solicite a um electricista de sua confiança que verifique a condição da rede elétrica do local de instalação do aparelho ou entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux para esclarecimentos de dúvidas. A instalação não é coberta pela garantia.

Aviso

Líquidos e outros alimentos não devem ser aquecidos em recipientes fechados já que são suscetíveis a explosões; Utilize somente utensílios recomendados para forno de micro-ondas; Quando aquecer alimentos em recipientes plásticos ou de papel, observe o cozimento devido a possibilidade de pegar fogo; Aquecimento de bebidas por micro-ondas pode resultar em ferver retardada, portanto, cuidados devem ser tomados ao manusear o recipiente. Alguns segundos após o término da operação ainda pode ocorrer ebulição, podendo eventualmente espirrar e causar acidentes, como queimaduras graves. Para evitar este risco, após o término da operação, mantenha a bebida dentro do micro-ondas por alguns segundos e em seguida misture-a antes de consumi-la.

- As micro-ondas não aquecem os recipientes identificados como “próprio para micro-ondas”, estes aquecem devido ao calor dissipado pelos alimentos. Use uma luva adequada ao manusear os recipientes, para evitar queimaduras.
- Não use vasilha de plástico quando for cozinhar e/ou aquecer molhos, caldas e outros alimentos que concentrem muito calor.
- Não use vasilha metálica ou louça com pintura metálica para evitar faísca dentro do forno de micro-ondas.

- Evite usar recipientes com laterais baixas e gargalos estreitos.
- Jamais aqueça garrafas de refrigerantes no forno.
- Jamais aqueça líquidos ou alimentos em recipientes totalmente fechados, pois eles podem explodir.
- Retire os arames prendedores de embalagens de plástico ou papel antes de colocá-los no forno.
- Ovos com casca e ovos cozidos inteiros não devem ser aquecidos em forno de micro-ondas, uma vez que podem explodir, mesmo depois do cozimento.
- Não cozinhe o alimento excessivamente. Alguns tipos de alimentos, como o açúcar, quando excessivamente cozidos podem pegar fogo no interior do forno. Fique atento, principalmente se forem colocados papel, plástico ou outros artigos de fácil combustão dentro do micro-ondas.
- Alguns ingredientes aquecem mais rapidamente que outros. Por exemplo, a geleia das rosquinhas (donuts) pode esquentar mais que a massa. Lembre-se disso para evitar queimaduras.
- Para aquecer ou derreter alimentos ricos em gordura (estado sólido) e molhos de carne, utilizar o nível de potência inferior a 40% e cobrir o recipiente com papel toalha ou tampa própria para micro-ondas, de maneira a evitar que os mesmos explodam dentro do aparelho (*ex.: manteiga, margarina e barra de chocolate).
- Nunca desligue o forno de micro-ondas da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Desligue-o pelo plugue.

- Não mergulhe o cabo ou o plugue em água.
- Não prenda, torça ou amarre o cabo elétrico.
- Mantenha o cabo elétrico afastado de superfícies aquecidas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo Serviço Autorizado Electrolux, a fim de evitar riscos.
- Desconecte o aparelho da tomada quando o fornecimento de energia estiver instável.

Importante

O forno deve ser limpo regularmente e quaisquer resíduos de alimentos removidos. Mantenha as vedações da porta, interior do forno e partes adjacentes limpas. A falta de limpeza do forno pode levar a deterioração da superfície, afetar adversamente a vida do aparelho e possivelmente resultar em uma situação perigosa. Mais informações no item “Limpeza e Manutenção”.


- Desligue o forno de micro-ondas da tomada sempre que fizer limpeza ou manutenção.
- Evite o contato de qualquer tipo de óleo ou gordura com as partes plásticas do micro-ondas. Não lubrifique seu aparelho em hipótese alguma.

Aviso

Se a porta, a vedação da porta ou a fecho/trinca estiverem danificados, o forno não deve ser operado até que ele seja reparado por um técnico qualificado;

4. Como Usar

4.1 Painel de Controle MTD30

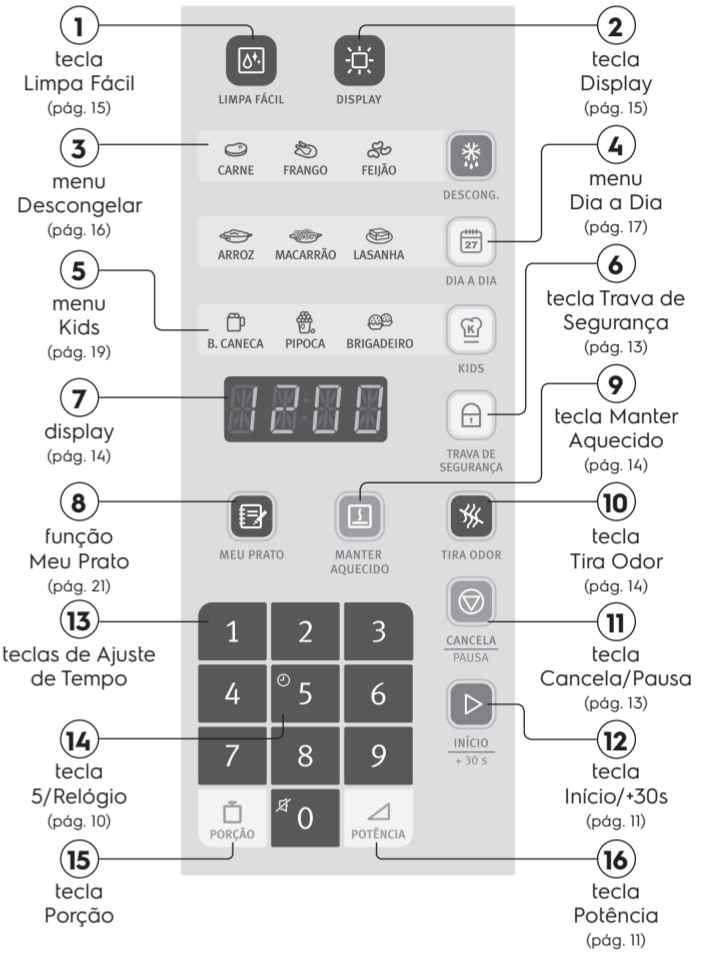


3. Instalação

3.1 Pré-instalação

Posicionamento do forno
Seu micro-ondas pode ser instalado em sua cozinha, sala íntima ou qualquer outro local de sua casa. Nunca instale ou coloque o produto sobre um fogão a gás ou elétrico. É importante a livre circulação de ar à sua volta. As aberturas de ventilação não devem ser obstruídas. Este forno não foi projetado para ser utilizado em um armário ou embutido.

Respeite as distâncias mínimas indicadas na figura a seguir:

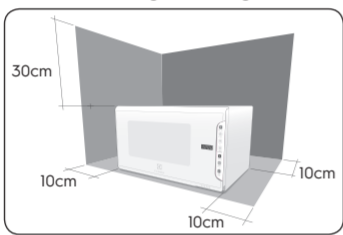

Deve-se deixar um espaço livre acima da superfície do topo do forno de, no mínimo, 30cm.

Este forno de micro-ondas foi projetado para uso doméstico. A utilização com fins comerciais, industriais e/ou de laboratório, exime o fabricante de atendimento em garantia.

4.2 Como o forno de micro-ondas funciona

As micro-ondas são formas de energia similares as ondas de rádio, televisão e luz solar comum. As micro-ondas se espalham na atmosfera e desaparecem sem causar nenhum efeito. Os fornos de micro-ondas possuem um circuito elétrico projetado para fazer uso da energia das micro-ondas para o cozimento de alimentos. A energia elétrica fornecida a esse circuito é utilizada para gerar a energia do micro-ondas. As micro-ondas são conduzidas para o interior do forno através de aberturas laterais dentro do forno.

As micro-ondas não ultrapassam as paredes de metal do forno, mas podem ultrapassar materiais como vidro, porcelana, plástico papel toalha e utensílios especiais para micro-ondas. Quando a porta é aberta, o forno para automaticamente de produzir micro-ondas.

A energia de micro-ondas é completamente convertida em calor quando entra nos alimentos, não deixando nenhum tipo de energia residual nos alimentos.

A maior vantagem do forno micro-ondas sobre o forno convencional está na rapidez de cozimento e no fato de conservar as vitaminas dos alimentos.

4.3 Passo a Passo

Ao conectar o plugue na tomada pela primeira vez ou quando houver falta de energia, o display do micro-ondas indicará 0:00.

Ajustando o relógio
O seu forno de micro-ondas tem um relógio interno que, deve ser ajustado quando:

- O forno for ligado pela primeira vez;
- Houver falta de energia elétrica.

Como ativar o relógio
1. **IMPORTANTE:** O ajuste do relógio deve ser **realizado sem pausas**, pois após 5 segundos sem pressionar nenhuma tecla o display assume a hora programada.

2. Pressione a **tecla 5/Relógio (14)**. Soará um Bip e aparecerá no display 0:00.

3. Após ouvir o Bip e aparecer 0:00, acerte o relógio utilizando as **teclas de Ajuste de Tempo (13)**, de 0 a 23 para as horas e de 0 a 59 para os minutos.

4. Após 5 segundos sem pressionar nenhuma tecla o display assume a hora programada e os dois pontos : começam a piscar.

5. O relógio perderá a programação caso ocorra queda de energia ou o aparelho seja desligado da tomada.

Para ajustá-lo siga novamente estas instruções.

Tecla Início/+30s (12)

Este modo permite você cozinhar ou reaquerer alimentos por 30 segundos 100% de potência. Você poderá utilizá-lo para estender o tempo de cozimento em múltiplos de 30 segundos, até 99 minutos.

- Pressione a **tecla Início/+30s (12)** para cada 30 segundos que desejar acrescentar ao tempo de cozimento. Durante o cozimento, você poderá aumentar o tempo restante, em 30 segundos, pressionando a tecla Início/+30s (12).
- O tempo programado aparecerá no display e o forno iniciará automaticamente o funcionamento.
- O display deixará de mostrar os horas do relógio para mostrar o tempo restante de cozimento.

Ao final de qualquer programa, o forno emitirá um aviso sonoro.

Ajustando o tempo de cozimento e a potência

Exemplo: para aquecer uma sopa por **3 minutos e 40 segundos na potência média alta (70%)**, siga os passos:

- Posicione o alimento no centro do prato giratório e feche a porta. Pressione a **tecla Potência (16)** **4 vezes**. A indicação de horário desaparece no display e aparece o nível de potência 70 no lugar.
- Pressione as **teclas de Ajuste de Tempo (13)** para ajustar o tempo de cozimento, minutos (de 0 a 99) e segundos (de 0 a 59).
- Pressione a tecla **Início/+30s (12)**. O display mostrará o tempo selecionado em contagem regressiva até chegar ao zero, quando a indicação desaparece. O forno finalizará o cozimento ao término do tempo programado e o display mostrará novamente o horário.

Sempre verifique no display (7) o tempo de cozimento indicado antes de afastar-se do forno.

Níveis de Potência do Micro-ondas

Tecla	Nº de Toques	Display	Nível de Potência
	1	P100	Alto
	2	P90	Cozimento Rápido
	3	P80	Reaquecer
	4	P70	Médio Alto
	5	P60	Aquecimento Brando
	6	P50	Médio
	7	P40	Médio Baixo
	8	P30	Descongelar
	9	P20	Baixo
	10	P10	Morno

Este aparelho foi desenvolvido para a tensão nominal que consta na etiqueta de identificação do aparelho. Caso a tensão de sua residência possua valor inferior ou superior, os níveis de potência de saída não corresponderão aos indicados na tabela acima. Da mesma maneira, alimentos preparados conforme funções pré-programadas, receitas, ou instruções deste manual, podem não obter cozimento adequado.

Caso haja dúvidas sobre a tensão em sua residência, proceda conforme as orientações passadas neste manual, no item 3.4 - Instalação Elétrica.

Nível de Potência	Uso
Alta	100-90% Assar bolos; ferver água; cozinhar peixes e aves; cozinhar pedaços de carne macios; cozinhar pudim.
Média Alta	80-70% Aquecer alimentos prontos; carnes e aves assadas; cozinhar cogumelos e molhos; cozinhar alimentos contendo queijo e ovos.
Média	60-50% Preparar ovos; preparar sopas e arroz.
Média Baixa	40% Derreter alimentos; derreter manteiga e chocolate; cozinhar pedaços de carne menos macios.
Descongelar	30-20% Descongelar alimentos crus e cozidos.
Baixa/Morno	10% Amolecer manteiga, queijo; amolecer sorvete; fazer massa crescer; manter aquecidos pratos prontos.

Tecla Cancela/Pausa (11)

- Antes de iniciar o cozimento: **1 toque** na tecla **cancela** as instruções anteriores.
- Durante o cozimento: **1 toque** na tecla **interrompe o funcionamento** e o display volta a mostrar o horário, ou 0:00 caso não tenha sido programado o relógio.

Interrompendo o cozimento

Você pode interromper o cozimento sempre que achar conveniente para verificar o alimento de duas formas diferentes.

- Abra a porta do forno. Isso interromperá o cozimento permitindo verificar como está o cozimento. Feche a porta e pressione novamente a tecla Início/+30s (12). O cozimento irá prosseguir a partir do ponto em que foi interrompido, até o final do tempo programado.
- Se observar que o alimento está cozido antes do final do tempo programado, **pressione a tecla Cancela/Pausa (11) 2 vezes para cancelar o programa.**

Ao observar os alimentos que estão sendo cozidos ou aquecidos, observe as recomendações de segurança já descritas neste manual.

Abrindo a porta do forno

A luz do forno acende sempre que o forno estiver em funcionamento ou a porta estiver aberta. Se a porta permanecer por mais de 10 minutos aberta, a lâmpada se apagará automaticamente.

É perigoso para qualquer pessoa, exceto um técnico qualificado, executar qualquer serviço ou operação de reparo que envolva a remoção do gabinete que protege contra exposição à energia de micro-ondas; Se observar fumaça, desligue ou desconecte o forno de micro-ondas da tomada e mantenha a porta fechada para abafar qualquer chama.

- Não utilize o interior do forno como depósito.
- Não deixe produtos de papel, utensílios de cozinha ou alimentos em seu interior quando não estiver usando o forno.
- Cubra os alimentos com papel toalha, filme plástico perfurado ou tampa plástica própria para micro-ondas, para evitar respingos durante o cozimento. Observe o cozimento devido a possibilidade de pegar fogo.
- Não remova o filme adesivado interno da porta.

Importante

Jamais ligue o micro-ondas vazio, pois isso poderá danificá-lo. Para uma melhor vida útil do seu forno, é recomendado não utilizá-lo para quantidade de alimentos inferiores a 200ml ou 200g.

- Não remova a proteção da guia de onda e mantenha-a sempre higienizada.
- O forno possui um sistema de ventilação que resfria os componentes elétricos. É normal ocorrer

- Para **bloquear** o forno pressione a **tecla Trava de Segurança (6)** por **4 segundos**. O Bip soará e o relógio voltará a aparecer, ou 0:00 caso não tenha sido programado o relógio.
- Para **desbloquear** o forno proceda da mesma maneira, até soar o Bip.
- Se o teclado estiver programado como bloqueado e alguma tecla for pressionada, irá aparecer no display **TRAV**.



Alterando a intensidade luminosa do display (7)

Você pode mudar a intensidade luminosa do display, que pode ser ajustada em 3 níveis:

- Alta Intensidade (padrão)
- Média Intensidade
- Baixa Intensidade

Para isso, proceda da seguinte maneira:

- Pressione a **tecla 2** durante **4 segundos**. O Bip soará.
- Para **diminuir a intensidade luminosa** (caso não esteja na baixa intensidade) pressione a **tecla 1 uma ou duas vezes** até atingir a intensidade desejada.
- Para **aumentar a intensidade luminosa** (caso não esteja na alta intensidade) pressione a **tecla 3 uma ou duas vezes** até atingir a intensidade desejada.
- Aguarde 4 segundos** sem pressionar nenhuma tecla, soará um Bip e o display assumirá a Intensidade luminosa que foi selecionada.

Receita	Porção	Tempo (min : s)	Recomendações
	1 porção (80g)	5:00	Em um recipiente adicione um ou dois pacotes de macarrão instantâneo (aproximadamente 80g por pacote), adicione também a quantidade de água indicada no verso da embalagem. Leve o recipiente entreberto ao forno micro-ondas. Pressione a tecla menu Dia a Dia (4) 3 vezes, aparecerá MAC no display. Pressione a tecla Porção (15) 1 vez para 1 pacote (aparecerá 80 no display) ou 2 vezes para 2 pacotes (aparecerá 160 no display). Pressione a tecla Início/+30s (12) para iniciar o cozimento, aguarde. Na metade do tempo soará um Bip 2 vezes, retire com cuidado o recipiente do micro-ondas e mexa o macarrão, devolva-o para o forno micro-ondas e pressione novamente a tecla Início/+30s (12) para continuar o cozimento. Após soar o Bip final, retire o recipiente do micro-ondas, com cuidado para não se queimar, e sirva a refeição.
	2 porções (160g)	8:00	Separe 200g de lasanha pré-cozida, 500g de molho de carne moída, 200g de queijo mussarela fatiado e 100g de presunto fatiado. Em um recipiente faça camadas intercaladas de molho, massa, queijo e presunto, repita a sequência até ocupar bem o volume do recipiente, cubra uma última vez com molho e leve ao forno micro-ondas. Pressione a tecla menu Dia a Dia (4) 4 vezes, aparecerá LAS no display. Pressione a tecla Início/+30s (12) para iniciar o cozimento, aguarde. Após soar o Bip retire o recipiente do micro-ondas, com cuidado para não se queimar.

Receita	Porção	Tempo (min : s)	Recomendações
	1 porção	8:00	Em um recipiente fundo de vidro com aproximadamente 20cm de diâmetro adicione 1 lata de leite condensado, 6 colheres de sopa de chocolate em pó, e 1/2 colher de margarina. Misture bem e leve ao forno micro-ondas, não é necessário tampar o recipiente. Pressione a tecla menu Kids (5) 3 vezes, aparecerá BRI no display. Pressione a tecla Início/+30s (12) para iniciar o cozimento, aguarde. Na metade do tempo soará um Bip 2 vezes, retire com cuidado o recipiente do micro-ondas e pressione novamente a tecla Início/+30s (12) , após soar o Bip retire o recipiente do micro-ondas, com cuidado para não se queimar. Mexa bem o brigadeiro e transfira-o para um prato, deixando esfriar à temperatura ambiente.
	1 un.	3:00	Separe 1 ovo, 4 colheres de sopa de leite, 3 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa rasas de chocolate em pó, 4 colheres de sopa rasas de açúcar, 4 colheres de sopa rasas de farinha de trigo, e 1 colher de café rasa de fermento em pó. Em um recipiente mexa o ovo, junte o óleo e o leite, bata novamente. Acrescente o chocolate e o açúcar e misture bem. Continue batendo e adicione a farinha de trigo e o fermento, até que se forme uma massa de bolo bem leve. Transfira a mistura para uma caneca, preenchendo 2/3 de sua capacidade. É possível dividir a massa em duas canecas e assar na mesma programação. Pressione a tecla menu Kids (5) 4 vezes, aparecerá BOL no display. Pressione a tecla Início/+30s (12) para iniciar o cozimento, aguarde. Após soar o Bip final, retire o recipiente do micro-ondas, com cuidado para não se queimar, e sirva a refeição.
	50g	1:20	Separe um pacote de pipoca, indicado para micro-ondas pelo fabricante, de 50g ou 100g. Posicione o pacote no centro do prato giratório. Pressione a tecla menu Kids (5) uma vez, aparecerá PIP no display. Selecione a porção desejada, segundo o pacote utilizado, ao pressionar a tecla Porção (15) 1 vez para que apareça 50G no display, ou 2 vezes para que apareça 100G. Pressione a tecla Início/+30s (12) para iniciar o cozimento, aguarde. Após soar o Bip retire o pacote do micro-ondas, com cuidado para não se queimar também ao abrir o pacote.
	100g	2:00	Separe um pacote de pipoca, indicado para micro-ondas pelo fabricante, de 50g ou 100g. Posicione o pacote no centro do prato giratório. Pressione a tecla menu Kids (5) uma vez, aparecerá PIP no display. Selecione a porção desejada, segundo o pacote utilizado, ao pressionar a tecla Porção (15) 1 vez para que apareça 50G no display, ou 2 vezes para que apareça 100G. Pressione a tecla Início/+30s (12) para iniciar o cozimento, aguarde. Após soar o Bip retire o pacote do micro-ondas, com cuidado para não se queimar também ao abrir o pacote.

- Para **limpar** superfícies do forno, passe suavemente com um pano úmido. Não utilize sabão e/ou detergentes suaves neutros e não abrasivos, aplicados com uma esponja ou pano macio. Lembre-se de desligar o micro-ondas da tomada sempre que for limpá-lo. Após a limpeza é aconselhável manter a porta aberta por alguns minutos para eliminar o excesso de umidade.
- Para limpar seu micro-ondas use apenas um pano macio umedecido em água (de preferência morna) e detergente neutro. Após a limpeza seque com pano macio e seco. Jamais limpe seu micro-ondas com fluidos inflamáveis como álcool, querosene, gasolina, tinner, varsol, solventes, removedores ou com produtos químicos como detergentes com amoníacos, ácidos, vinágres, soda ou abrasivos como sapólios, esponjas plásticas ou de aço, lã de aço, etc, nem use produtos que liberem vapores químicos corrosivos e/ou tóxicos no aparelho, pois podem danificar a estética de seu produto.
- Interior**

Mantenha o interior do forno limpo e seco. Resíduos dentro do forno absorvem micro-ondas e assim prolongam o tempo de cozimento. Resíduos de alimentos líquidos derramados, grudam nas paredes do forno e na superfície da porta. Limpe o interior do forno imediatamente após o uso com um pano úmido.

Retire a gordura com um pano úmido com água e sabão neutro, ou com papel toalha, enxágue o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque bem.

Não deixe acumular gordura e/ou resíduos de alimentos na superfície da Tampa Guia de Ondas. Com um pano úmido e sabão neutro, realize a limpeza periódica para evitar danos ao produto.
- Exterior**

Mantenha o exterior do forno limpo. Limpe o exterior do forno com um pano úmido com água e sabão neutro, enxágue o pano, passe novamente para retirar os resíduos de sabão e seque com um pano macio ou toalha de papel.

Para evitar danos ao funcionamento das partes internas do micro-ondas a água não deve penetrar pelos orifícios de ventilação.

Para limpar o painel de controle, abra a porta do forno para evitar que ele seja ligado acidentalmente, limpe com um pano úmido e seque imediatamente.

Pressione a tecla **Cancela/Pausa (11)** depois de limpar o painel para evitar qualquer programação indevida.

Se vapor se acumular dentro ou em volta da porta, após o uso, seque-a com um pano macio. Isto acontece quando o forno opera em condições de alta umidade e de forma alguma indica defeito de funcionamento.

Não utilize materiais abrasivos ou esponjas plásticas e de aço.

7. Certificado de Garantia

A fabricante Electrolux do Brasil S.A. concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:
1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e características de produto;
2. O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal preenchida conforme disposição do item 1 deste certificado e divididos da seguinte maneira:
a) 3 (três) meses de garantia legal; e,
b) 9 (nove) meses de garantia contratual.
3. A fabricante não concede qualquer forma e/ou tipo de garantia para produtos desacompanhados de nota fiscal de venda ao consumidor, ou produtos cuja nota fiscal esteja preenchida incorretamente (observar orientação do item “1” deste certificado);
Condições desta Garantia:
4. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser imediatamente

Tecla Tira Odor (10)

Essa função permite suavizar os odores decorrentes da cocção de alimentos no interior da cavidade do seu forno de micro-ondas.

- Abra a porta do micro-ondas e certifique-se de que o aparelho está vazio.
- Feche a porta e toque a tecla **Tira Odor (10)**. A função iniciará automaticamente.
- Aguarde o fim do programa, ou aperte a tecla **Cancela/Pausa (11)** a qualquer momento para cancelar o programa.
- O procedimento pode ser repetido, basta seguir novamente as etapas anteriores.

Tecla Manter Aquecido (9)

Este forno possui a função Manter Aquecido, que possibilita conservar o calor do alimento após o aquecimento do mesmo.

- Certifique-se que o alimento que deseja manter aquecido está dentro do aparelho.
- Para iniciar a função pressione a **tecla Manter Aquecido (9)**. O display mostrará **MANT** por 2 segundos. Em seguida, escolha o tempo e pressione a **tecla Início /+30s (12)**.
- Para pausar, toque a **tecla Cancela/Pausa (11)** uma vez e para cancelar a função, toque a tecla novamente.

1. Para pausar, toque a **tecla Cancela/Pausa (11)** uma vez e para cancelar a função, toque a tecla novamente.

Função Limpa Fácil

A função Limpa Fácil auxilia a limpeza interna do seu forno de micro-ondas. Ao pressionar a **tecla Limpa Fácil (1)**, o display mostrará **LIMP** por 2 segundos e em seguida indicará o tempo de 10 minutos. Pressione a **tecla Início/+30s (12)**.

Durante os 10 minutos de funcionamento da função, o micro-ondas permanecerá ligado por 3 minutos e desligado nos 7 minutos seguintes.

1. Para pausar, toque a **tecla Cancela/Pausa (11)** uma vez e para cancelar a função, toque a tecla novamente.




2. Para pausar, toque a **tecla Cancela/Pausa (11)** uma vez e para cancelar a função, toque a tecla novamente.



1. Para pausar, toque a **tecla Cancela/Pausa (11)** uma vez e para cancelar a função, toque a tecla novamente.

1. Para pausar, toque a **tecla Cancela/Pausa (11)** uma vez e para cancelar a função, toque a tecla novamente.

- Selecione a quantidade de alimento a ser preparado através da **tecla Porção (15)**.
 - Pressione a **tecla Início /+30s (12)**.
- O forno iniciará o cozimento e após o término, o Bip soará 3 vezes.
- A função brigadeira permite somente uma porção, não sendo necessário acionar a tecla Porção (15).*

1. Selecione a opção de alimento, pressionando a tecla desejada.

Receita	Porção	Tempo (min : s)	Recomendações
	1 un.	3:00	Separe 1 ovo, 4 colheres de sopa de leite, 3 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa rasas de chocolate em pó, 4 colheres de sopa rasas de açúcar, 4 colheres de sopa rasas de farinha de trigo, e 1 colher de café rasa de fermento em pó. Em um recipiente mexa o ovo, junte o óleo e o leite, bata novamente. Acrescente o chocolate e o açúcar e misture bem. Continue batendo e adicione a farinha de trigo e o fermento, até que se forme uma massa de bolo bem leve. Transfira a mistura para uma caneca, preenchendo 2/3 de sua capacidade. É possível dividir a massa em duas canecas e assar na mesma programação. Pressione a tecla menu Kids (5) 4 vezes, aparecerá BOL no display. Pressione a tecla Início/+30s (12) para iniciar o cozimento, aguarde. Após soar o Bip final, retire o recipiente do micro-ondas, com cuidado para não se queimar, e sirva a refeição.
	50g	1:20	Separe um pacote de pipoca, indicado para micro-ondas pelo fabricante, de 50g ou 100g. Posicione o pacote no centro do prato giratório. Pressione a tecla menu Kids (5) uma vez, aparecerá PIP no display. Selecione a porção desejada, segundo o pacote utilizado, ao pressionar a tecla Porção (15) 1 vez para que apareça 50G no display, ou 2 vezes para que apareça 100G. Pressione a tecla Início/+30s (12) para iniciar o cozimento, aguarde. Após soar o Bip retire o pacote do micro-ondas, com cuidado para não se queimar também ao abrir o pacote.
	100g	2:00	Separe um pacote de pipoca, indicado para micro-ondas pelo fabricante, de 50g ou 100g. Posicione o pacote no centro do prato giratório. Pressione a tecla menu Kids (5) uma vez, aparecerá PIP no display. Selecione a porção desejada, segundo o pacote utilizado, ao pressionar a tecla Porção (15) 1 vez para que apareça 50G no display, ou 2 vezes para que apareça 100G. Pressione a tecla Início/+30s (12) para iniciar o cozimento, aguarde. Após soar o Bip retire o pacote do micro-ondas, com cuidado para não se queimar também ao abrir o pacote.

Receita	Porção	Tempo (min : s)	Recomendações
	1 porção (80g)	5:00	Em um recipiente adicione um ou dois pacotes de macarrão instantâneo (aproximadamente 80g por pacote), adicione também a quantidade de água indicada no verso da embalagem. Leve o recipiente entreberto ao forno micro-ondas. Pressione a tecla menu Dia a Dia (4) 3 vezes, aparecerá MAC no display. Pressione a tecla Porção (15) 1 vez para 1 pacote (aparecerá 80 no display) ou 2 vezes para 2 pacotes (aparecerá 160 no display). Pressione a tecla Início/+30s (12) para iniciar o cozimento, aguarde. Na metade do tempo soará um Bip 2 vezes, retire com cuidado o recipiente do micro-ondas e mexa o macarrão, devolva-o para o forno micro-ondas e pressione novamente a tecla Início/+30s (12) para continuar o cozimento. Após soar o Bip final, retire o recipiente do micro-ondas, com cuidado para não se queimar, e sirva a refeição.
	2 porções (160g)	8:00	Separe 200g de lasanha pré-cozida, 500g de molho de carne moída, 200g de queijo mussarela fatiado e 100g de presunto fatiado. Em um recipiente faça camadas intercaladas de molho, massa, queijo e presunto, repita a sequência até ocupar bem o volume do recipiente, cubra uma última vez com molho e leve ao forno micro-ondas. Pressione a tecla menu Dia a Dia (4) 4 vezes, aparecerá LAS no display. Pressione a tecla Início/+30s (12) para iniciar o cozimento, aguarde. Após soar o Bip retire o recipiente do micro-ondas, com cuidado para não se queimar.

Características	MI41T / MI41S
Tensão (V)	127V* / 220V*
Volume total (litros)	31
Frequência (Hz)	60
Frequência das micro-ondas (MHz)	2450
Peso (kg)	16 / 15
Altura (mm)	325
Largura (mm)	520
Profundidade (mm)	422
Diâmetro do prato (mm)	315

*Os níveis de tensão de alimentação com o qual este aparelho opera são estabelecidos nos “Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST)” da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).

	Tensão	127V	220V
	Mínima	116V	201V
	Máxima	135V	231V
<p>Caso a tensão de alimentação do aparelho esteja fora dos limites indicados na tabela Variação Admissível de Tensão, solicite à concessionária de energia a adequação dos níveis de tensão e instale um regulador de tensão (estabilizador) com potência não inferior a 3500VA. Danos ao aparelho poderão ocorrer se houver, no local da instalação, variação de tensão fora dos limites especificados (vide tabela citada acima) ou quedas frequentes no fornecimento de energia.</p>			

2. Para pausar, toque a **tecla Cancela/Pausa (11)** uma vez e para cancelar a função, toque a tecla novamente.

Função Display

A função Display permite que o display do seu aparelho seja desligado. Quando a função é ativada, o **display desliga** e o painel entra em modo de espera depois de **60 segundos** sem uso do forno.

O display ligará novamente quando a porta for aberta ou alguma tecla for pressionada. Mesmo com a função ativada, se o micro-ondas estiver em funcionamento, o display permanecerá ligado.

Para **ativar ou desativar** a função, basta pressionar a **tecla Display (2)** a qualquer momento.

1. Para pausar, toque a **tecla Cancela/Pausa (11)** uma vez e para cancelar a função, toque a tecla novamente.

2. Para pausar, toque a **tecla Cancela/Pausa (11)** uma vez e para cancelar a função, toque a tecla novamente.

Opção	Porção	Tempo (min : s)	Recomendações
	0,5kg a 2kg	14:50 a 64:20	Este programa é ideal para bifés, cordeiros, porcos, costeletas e carne moída.
	0,5kg a 2kg	13:55 a 65:00	Proteja as pontas das coxas e as asas com tiras de papel alumínio*. Ao soar o Bip mude a posição do alimento. Este programa é adequado para todos os tipos de frango, bem como filés e porções.
	200g a 500g	6:00 a 12:00	Após o descongelamento, se necessário, acrescente água e aqueça muito bem.





**ATENÇÃO: Posicione o alimento de maneira que durante o uso, as tiras de alumínio não encostem nas paredes internas do forno, causando lascamento e danos ao aparelho.*

2. Selecione a quantidade de alimento a ser preparado através da **tecla Porção (15)**.
- Pressione a **tecla Início /+30s (12)**.

O forno iniciará o cozimento e após o término, o Bip soará 3 vezes.

- Selecione a quantidade de alimento a ser preparado através da **tecla Porção (15)**.
 - Pressione a **tecla Início /+30s (12)**.
- O forno iniciará o cozimento e após o término, o Bip soará 3 vezes.

A função brigadeira permite somente uma porção, não sendo necessário acionar a tecla Porção (15).




Receita	Porção	Tempo (min : s)	Recomendações
	1 porção	8:00	Em um recipiente fundo de vidro com aproximadamente 20cm de diâmetro adicione 1 lata de leite condensado, 6 colheres de sopa de chocolate em pó, e 1/2 colher de margarina. Misture bem e leve ao forno micro-ondas, não é necessário tampar o recipiente. Pressione a tecla menu Kids (5) 3 vezes, aparecerá BRI no display. Pressione a tecla Início/+30s (12) para iniciar o cozimento, aguarde. Na metade do tempo soará um Bip 2 vezes, retire com cuidado o recipiente do micro-ondas e pressione novamente a tecla Início/+30s (12) , após soar o Bip retire o recipiente do micro-ondas, com cuidado para não se queimar. Mexa bem o brigadeiro e transfira-o para um prato, deixando esfriar à temperatura ambiente.
	1 un.	3:00	Separe 1 ovo, 4 colheres de sopa de leite, 3 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa rasas de chocolate em pó, 4 colheres de sopa rasas de açúcar, 4 colheres de sopa rasas de farinha de trigo, e 1 colher de café rasa de fermento em pó. Em um recipiente mexa o ovo, junte o óleo e o leite, bata novamente. Acrescente o chocolate e o açúcar e misture bem. Continue batendo e adicione a farinha de trigo e o fermento, até que se forme uma massa de bolo bem leve. Transfira a mistura para uma caneca, preenchendo 2/3 de sua capacidade. É possível dividir a massa em duas canecas e assar na mesma programação. Pressione a tecla menu Kids (5) 4 vezes, aparecerá BOL no display. Pressione a tecla Início/+30s (12) para iniciar o cozimento, aguarde. Após soar o Bip final, retire o recipiente do micro-ondas, com cuidado para não se queimar, e sirva a refeição.
	50g	1:20	Separe um pacote de pipoca, indicado para micro-ondas pelo fabricante, de 50g ou 100g. Posicione o pacote no centro do prato giratório. Pressione a tecla menu Kids (5) uma vez, aparecerá PIP no display. Selecione a porção desejada, segundo o pacote utilizado, ao pressionar a tecla Porção (15) 1 vez para que apareça 50G no display, ou 2 vezes para que apareça 100G. Pressione a tecla Início/+30s (12) para iniciar o cozimento, aguarde. Após soar o Bip retire o pacote do micro-ondas, com cuidado para não se queimar também ao abrir o pacote.
	100g	2:00	Separe um pacote de pipoca, indicado para micro-ondas pelo fabricante, de 50g ou 100g. Posicione o pacote no centro do prato giratório. Pressione a tecla menu Kids (5) uma vez, aparecerá PIP no display. Selecione a porção desejada, segundo o pacote utilizado, ao pressionar a tecla Porção (15) 1 vez para que apareça 50G no display, ou 2 vezes para que apareça 100G. Pressione a tecla Início/+30s (12) para iniciar o cozimento, aguarde. Após soar o Bip retire o pacote do micro-ondas, com cuidado para não se queimar também ao abrir o pacote.

O recurso de descongelamento permite o preparo rápido de alimentos congelados e é uma grande vantagem sobre o forno convencional. Você pode descongelar carnes, aves, peixes e feijão entre outros.

O tempo e a potência de descongelamento serão selecionados automaticamente.

Você deve informar apenas o tipo de alimento e o peso aproximado.





- Pressione a **tecla do menu Descongelar (2)** até selecionar o tipo de alimento a ser descongelado.
- Pressione a **tecla Porção (15)** para definir o peso.
- Pressione a **tecla Início/+30s (12)** para iniciar o descongelamento.

Opção	Porção	Tempo (min : s)	Recomendações
	0,5kg a 2kg	14:50 a 64:20	Este programa é ideal para bifés, cordeiros, porcos, costeletas e carne moída.
	0,5kg a 2kg	13:55 a 65:00	Proteja as pontas das coxas e as asas com tiras de papel alumínio*. Ao soar o Bip mude a posição do alimento. Este programa é adequado para todos os tipos de frango, bem como filés e porções.
	200g a 500g	6:00 a 12:00	Após o descongelamento, se necessário, acrescente água e aqueça muito bem.



**ATENÇÃO: Posicione o alimento de maneira que durante o uso, as tiras de alumínio não encostem nas paredes internas do forno, causando lascamento e danos ao aparelho.*

2. Selecione a quantidade de alimento a ser preparado através da **tecla Porção (15)**.
- Pressione a **tecla Início /+30s (12)**.

O forno iniciará o cozimento e após o término, o Bip soará 3 vezes.

Receita	Porção	Tempo (min : s)	Recomendações
	1 porção	8:00	Em um recipiente fundo de vidro com aproximadamente 20cm de diâmetro adicione 1 lata de leite condensado, 6 colheres de sopa de chocolate em pó, e 1/2 colher de margarina. Misture bem e leve ao forno micro-ondas, não é necessário tampar o recipiente. Pressione a tecla menu Kids (5) 3 vezes, aparecerá BRI no display. Pressione a tecla Início/+30s (12) para iniciar o cozimento, aguarde. Na metade do tempo soará um Bip 2 vezes, retire com cuidado o recipiente do micro-ondas e pressione novamente a tecla Início/+30s (12) , após soar o Bip retire o recipiente do micro-ondas, com cuidado para não se queimar. Mexa bem o brigadeiro e transfira-o para um prato, deixando esfriar à temperatura ambiente.
	1 un.	3:00	Separe 1 ovo, 4 colheres de sopa de leite, 3 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa rasas de chocolate em pó, 4 colheres de sopa rasas de açúcar, 4 colheres de sopa rasas de farinha de trigo, e 1 colher de café rasa de fermento em pó. Em um recipiente mexa o ovo, junte o óleo e o leite, bata novamente. Acrescente o chocolate e o açúcar e misture bem. Continue batendo e adicione a farinha de trigo e o fermento, até que se forme uma massa de bolo bem leve. Transfira a mistura para uma caneca, preenchendo 2/3 de sua capacidade. É possível dividir a massa em duas canecas e assar na mesma programação. Pressione a tecla menu Kids (5) 4 vezes, aparecerá BOL no display. Pressione a tecla Início/+30s (12) para iniciar o cozimento, aguarde. Após soar o Bip final, retire o recipiente do micro-ondas, com cuidado para não se queimar, e sirva a refeição.
	50g	1:20	Separe um pacote de pipoca, indicado para micro-ondas pelo fabricante, de 50g ou 100g. Posicione o pacote no centro do prato giratório. Pressione a tecla menu Kids (5) uma vez, aparecerá PIP no display. Selecione a porção desejada, segundo o pacote utilizado, ao pressionar a tecla Porção (15) 1 vez para que apareça 50G no display, ou 2 vezes para que apareça 100G. Pressione a tecla Início/+30s (12) para iniciar o cozimento, aguarde. Após soar o Bip retire o pacote do micro-ondas, com cuidado para não se queimar também ao abrir o pacote.
	100g	2:00	Separe um pacote de pipoca, indicado para micro-ondas pelo fabricante, de 50g ou 100g. Posicione o pacote no centro do prato giratório. Pressione a tecla menu Kids (5) uma vez, aparecerá PIP no display. Selecione a porção desejada, segundo o pacote utilizado, ao pressionar a tecla Porção (15) 1 vez para que apareça 50G no display, ou 2 vezes para que apareça 100G. Pressione a tecla Início/+30s (12) para iniciar o cozimento, aguarde. Após soar o Bip retire o pacote do micro-ondas, com cuidado para não se queimar também ao abrir o pacote.

Receita	Porção	Tempo (min : s)	Recomendações
	1 porção (80g)	5:00	Em um recipiente adicione um ou dois pacotes de macarrão instantâneo (aproximadamente 80g por pacote), adicione também a quantidade de água indicada no verso da embalagem. Leve o recipiente entreberto ao forno micro-ondas. Pressione a tecla menu Dia a Dia (4) 3 vezes, aparecerá MAC no display. Pressione a tecla Porção (15) 1 vez para 1 pacote (aparecerá 80 no display) ou 2 vezes para 2 pacotes (aparecerá 160 no display). Pressione a tecla Início/+30s (12) para iniciar o cozimento, aguarde. Na metade do tempo soará um Bip 2 vezes, retire com cuidado o recipiente do micro-ondas e mexa o macarrão, devolva-o para o forno micro-ondas e pressione novamente a tecla Início/+30s (12) para continuar o cozimento. Após soar o Bip final, retire o recipiente do micro-ondas, com cuidado para não se queimar, e sirva a refeição.
	2 porções (160g)	8:00	Separe 200g de lasanha pré-cozida, 500g de molho de carne moída, 200g de queijo mussarela fatiado e 100g de presunto fatiado. Em um recipiente faça camadas intercaladas de molho, massa, queijo e presunto, repita a sequência até ocupar bem o volume do recipiente, cubra uma última vez com molho e leve ao forno micro-ondas. Pressione a tecla menu Dia a Dia (4) 4 vezes, aparecerá LAS no display. Pressione a tecla Início/+30s (12) para iniciar o cozimento, aguarde. Após soar o Bip retire o recipiente do micro-ondas, com cuidado para não se queimar.

Receita	Porção	Tempo (min : s)	Recomendações
	1 porção (80g)	5:00	Em um recipiente adicione um ou dois pacotes de macarrão instantâneo (aproximadamente 80g por pacote), adicione também a quantidade de água indicada no verso da embalagem. Leve o recipiente entreberto ao forno micro-ondas. Pressione a tecla menu Dia a Dia (4) 3 vezes, aparecerá MAC no display. Pressione a tecla Porção (15) 1 vez para 1 pacote (aparecerá 80 no display) ou 2 vezes para 2 pacotes (aparecerá 160 no display). Pressione a tecla Início/+30s (12) para iniciar o cozimento, aguarde. Na metade do tempo soará um Bip 2 vezes, retire com cuidado o recipiente do micro-ondas e mexa o macarrão, devolva-o para o forno micro-ondas e pressione novamente a tecla Início/+30s (12) para continuar o cozimento. Após soar o Bip final, retire o recipiente do micro-ondas, com cuidado para não se queimar, e sirva a refeição.
	2 porções (1		