

Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar todos os benefícios oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu produto na página www.philips.com/welcome.

Descrição geral (Fig. 1)

- 1 Tampa de proteção
- 2 Lâmina
- 3 Controle deslizante de liberação da lâmina
- 4 Botão liga/desliga
- 5 Indicador de status da bateria (somente modelos QP2531, QP2530)
- 6 Plugue pequeno
- 7 Indicador de carga da bateria (somente modelos QP2522, QP2521, QP2520)
- 8 Fonte de alimentação (QP2531, QP2530: adaptador do tipo HQ850. QP2522, QP2521, QP2520: adaptador do tipo A00390).
- 9 Lâmina de substituição (somente modelos QP2531, QP2522)
- 10 Pente para aparar barba por fazer de 5 mm com encaixe click-on
- 11 Pente para aparar barba por fazer de 3 mm com encaixe click-on (somente modelos QP2531, QP2530, QP2520)
- 12 Pente para aparar barba por fazer de 2 mm com encaixe click-on (somente modelos QP2531, QP2530)
- 13 Pente para aparar barba por fazer de 1 mm com encaixe click-on

Informações importantes de segurança

Leia atentamente estas informações importantes antes de usar o aparelho e seus acessórios. Guarde-as para futuras consultas. Os acessórios fornecidos podem variar para produtos diferentes.

Perigo



- Mantenha a fonte de alimentação seca.

Aviso

- A fonte de alimentação contém um transformador. Não desligue a fonte de alimentação para trocá-la por outro conector, pois isso causará uma situação perigosa.
- Carregue o aparelho somente com a fonte de alimentação fornecida.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Sempre desconecte o aparelho da tomada antes de lavá-lo com água corrente.
- Sempre verifique o aparelho antes de usá-lo. Não use o aparelho se ele estiver danificado, pois isso pode causar ferimentos. Sempre substitua uma peça danificada por outra do tipo original.
- Não abra o aparelho para trocar a bateria recarregável.

Atenção



- Nunca mergulhe o suporte para carregamento nem lave em água corrente.
- Nunca lave o aparelho usando água com temperatura superior a 80 °C.
- Só use este aparelho para o propósito ao qual ele se destina, conforme mostrado no manual do usuário.
- Por questões de higiene, o aparelho só deve ser utilizado por uma pessoa.
- Nunca use ar comprimido, palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o aparelho.
- Não use a fonte de alimentação em tomadas que contêm ou continham um purificador de ar elétrico, nem perto delas, para evitar danos irreparáveis à fonte de alimentação.

Campos eletromagnéticos

- Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões e regulamentos aplicáveis relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Informações gerais



- Esse aparelho é à prova d'água. Ele é adequado para uso na banheira ou no chuveiro e para limpeza em água corrente. Por questões de segurança, o aparelho só pode ser usado sem fio.
- Este aparelho é adequado para voltagens de 100 a 240 volts.
- A fonte de alimentação transforma a tensão de 100-240 volts em uma tensão segura, inferior a 24 volts.

Carregamento

Nota: Este aparelho só pode ser utilizado sem fios.


QP2531, QP2530: normalmente, o carregamento leva cerca de 4 horas.

QP2522, QP2521, QP2520: normalmente, o carregamento leva cerca de 8 horas.


Um aparelho totalmente carregado tem um tempo de operação de até 60 minutos (modelos QP2531, QP2530) ou 45 minutos (QP2522, QP2521, QP2520).

Carregue o aparelho antes de utilizá-lo pela primeira vez e quando o indicador de carga da bateria mostrar que ela está quase descarregada.


Indicador de status da bateria dos modelos QP2531, QP2530:

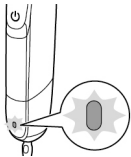

Quando a luz do indicador de status da bateria pisca na cor laranja, significa que a bateria está quase descarregada.

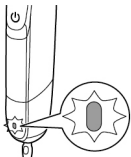

Para indicar que o aparelho está sendo carregado, a luz do indicador de status da bateria pisca em verde.

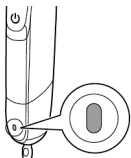

Quando a bateria está completamente carregada, o indicador de status da bateria permanece continuamente aceso a verde.


Cerca de 30 minutos depois que a bateria estiver totalmente carregada ou quando o aparelho for desconectado da rede elétrica, a luz do indicador

de status da bateria será desligada automaticamente.

Indicador de carga da bateria dos modelos QP2522, QP2521, QP2520:

O status da bateria é indicado pelo desempenho do aparelho. Quando o aparelho começa a funcionar de maneira mais lenta, significa que a bateria está quase descarregada e precisa ser carregada para que o desempenho seja o ideal.

Carregamento com o adaptador

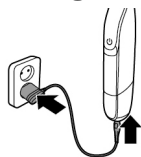

- 1 Insira o pequeno plugue no aparelho e coloque o adaptador na tomada elétrica.
- 2 Somente modelos QP2522, QP2521, QP2520: O indicador de carga da bateria no adaptador fica permanentemente aceso quando o aparelho está conectado à rede elétrica.
- 3 Após o carregamento, remova o adaptador da tomada elétrica e desconecte o conector pequeno do aparelho.


Utilização do aparelho

Você pode usar o aparelho para aparar, fazer contornos ou barbear pelos faciais (barba, bigode e costeletas). Faça a barba para que sua pele fique sedosa, apare para deixar um certo comprimento e faça contornos para criar linhas e contornos perfeitos. Este aparelho não foi desenvolvido para raspar, fazer contornos ou aparar pelos nas partes do corpo abaixo do pescoço ou no couro cabeludo. Tome cuidado quando usar o aparelho pela primeira vez. É necessário adquirir prática no uso do aparelho.



Nota: Este aparelho só pode ser utilizado sem fios.

Como ligar e desligar o aparelho

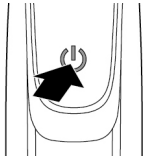

- 1 Para ligar o aparelho, pressione o botão liga/desliga uma vez.
- 2 Para desligar o aparelho, pressione o botão liga/desliga uma vez.

Barbear

Aviso: Antes de usar o aparelho, verifique sempre se a lâmina não está danificada ou gasta. Não use o aparelho se a lâmina estiver danificada ou gasta, pois isso poderá causar ferimentos. Substitua a lâmina danificada antes de usar o aparelho (veja o capítulo "Substituição").


Dicas e truques para barbear

- Verifique se a lâmina está em total contato com a pele colocando-a rente à pele.
- Para obter melhores resultados, mova o aparelho na direção contrária à dos pelos.
- Faça movimentos longos enquanto pressiona levemente.
- Você pode usar o aparelho tanto seco quanto molhado, com gel ou espuma, até mesmo no chuveiro.
- Os melhores resultados serão obtidos se a barba e o rosto estiverem limpos..

- 1 Ligue o aparelho.



- 2 Posicione a lâmina sobre a pele e mova o aparelho para cima ou na direção contrária à dos pelos, em movimentos longos enquanto faz uma leve pressão.

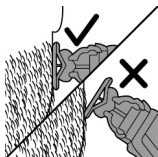


Nota: Mantenha a superfície da lâmina em contato com a pele.


- 3 Desligue e limpe o aparelho depois de cada uso (veja o capítulo "Limpeza e manutenção").

Contornos

Você também pode usar ambos os lados da lâmina para criar linhas precisas e contornos perfeitos. Segure o aparelho de modo que a lâmina fique perpendicular à pele e uma das bordas dela fique em contato com a pele. Isso proporciona maior precisão para detalhar as costeletas e a área em torno da boca e do nariz.

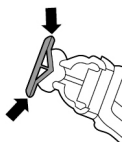

- 1 Utilize qualquer lado da lâmina para criar linhas e contornos precisos.
- 2 Ligue o aparelho.

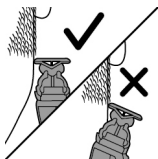

- 3 Posicione a borda da lâmina na posição perpendicular à pele.



- Faça movimentos retos enquanto aplica uma leve pressão.
- 4** Desligue e limpe o aparelho depois de cada uso (veja o capítulo "Limpeza e manutenção").

Aparagem com o pente

Os pentes para aparar barba por fazer com encaixe click-on permitem que você apare os pelos em diferentes comprimentos.

Os modelos QP2531 e QP2530 vêm com quatro pentes para aparar barba por fazer com encaixe click-on: 5 mm, 3 mm, 2 mm e 1mm.

O modelo QP2520 vem com três pentes para aparar barba por fazer com encaixe click-on: 5 mm, 3 mm, e 1mm.


Os modelos QP2522 e QP2521 vêm com dois pentes para aparar barba por fazer com encaixe click-on: 5 mm e 1mm.

Comece com o pente de 5 mm para se familiarizar com o aparelho.

A indicação em cada pente corresponde à altura do pelo em milímetros.

Dicas

- Sempre mantenha as pontas do pente para aparar barba por fazer com encaixe click-on na direção em que você move o aparelho.
- Para obter um resultado uniforme, verifique se a parte plana do pente está sempre em total contato com a pele.

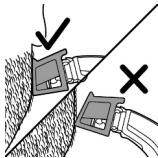

- Como o pelo cresce em direções diferentes, o aparelho também precisa ser movido em direções diferentes (para cima, para baixo e de um lado para o outro).
- Aparar é mais fácil quando a pele e os pelos estão secos.

- 1 Coloque o pente na lâmina, com os dentes do pente apontando para cima.


Nota: Sempre apare os pelos na direção dos dentes do pente. Isso proporcionará os melhores resultados.

- 2 Ligue o aparelho.

- 3 Posicione o pente sobre a pele e mova o aparelho na direção dos dentes do pente.

Nota: Para obter melhores resultados, mova-o na direção contrária à dos pelos.


- 4 Desligue e limpe o aparelho depois de cada uso (veja o capítulo "Limpeza e manutenção").
- 5 Para remover o pente, segure-o pelos dois lados e puxe-o para fora da lâmina.

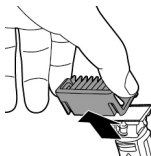

Limpeza e manutenção


Limpe o aparelho após cada uso.

Cuidado: Nunca use ar comprimido, palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o dispositivo.

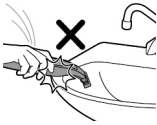


Cuidado: Não bata o aparelho em uma superfície para retirar água dele, pois isso pode danificá-lo. Substitua a lâmina se ela estiver danificada.

Limpeza do aparelho

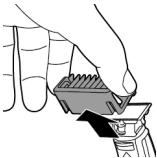

- 1 Remova o pente da lâmina. Sempre desligue o aparelho antes de colocar ou retirar os pentes.

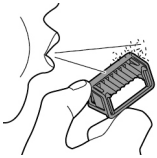

- 2 Se o pente acumular pelos em excesso, primeiro assopre para removê-los.



- 3 Se o aparelho acumular pelos em excesso, primeiro assopre para removê-los.



- 4 Em seguida, ligue o aparelho e lave a lâmina com água morna.

Cuidado: Não seque a lâmina com uma toalha ou um pano, pois isso pode danificá-la.



- 5 Em seguida, lave o pente com água morna.
- 6 Aguarde até que o aparelho e o pente sequem naturalmente.

Nota: A lâmina é frágil. Manuseie-a com cuidado. Substitua a lâmina se ela estiver danificada.

Para guardar o aparelho

Coloque sempre a tampa de proteção na lâmina para protegê-la contra danos durante viagens ou quando o aparelho estiver guardado.

Recomendamos que o aparelho e os acessórios estejam secos antes de serem guardados para o próximo uso.

- 1 Coloque a tampa de proteção na borda da lâmina.



- 2 Feche a tampa de proteção.




Substituição


Substituição da lâmina

Para obter o desempenho ideal de corte e deslize da lâmina, recomendamos que substitua a lâmina a cada quatro meses ou quando ela não proporcionar mais os resultados esperados quando você fizer a barba ou aparar os pelos. A recomendação de substituição a cada quatro

meses é baseada em dois barbeamentos completos por semana. Dependendo da frequência de uso, a vida útil da lâmina pode ser maior ou menor. De modo semelhante ao que acontece com uma lâmina manual, a lâmina fica sem corte com o tempo, o que resulta no aumento da pinçagem dos pelos e em um desempenho de corte inferior.

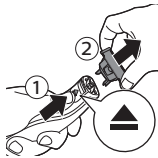

- 1 Empurre o controle deslizante de liberação da lâmina para cima com cuidado e segure a lâmina pelos dois lados para removê-la e impedir que ela caia no chão.

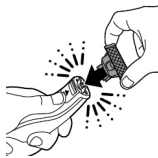

- 2 Segure a lâmina nova pelos dois lados e encaixe-a no cabo (você ouvirá um "clique").

Nota: Quando você ouvir um clique, a lâmina nova estará colocada corretamente e pronta para ser usada.

Encomendar acessórios

Para comprar acessórios ou peças sobressalentes, visite www.shop.philips.com/service ou dirija-se ao seu revendedor Philips. Também pode contatar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (consulte os dados de contato no folheto de garantia mundial).

As seguintes peças estão disponíveis:

- Pacote com uma lâmina QP210
- Pacote com duas lâminas QP220

Reciclagem


- Não descarte o produto com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Ao fazer isso, você ajuda a preservar o meio ambiente.

Remoção da bateria recarregável


Cuidado: Só remova a bateria recarregável ao descartar o aparelho. Verifique se a bateria está totalmente descarregada antes de removê-la.

Nota: Recomenda-se que a bateria recarregável seja removida por um profissional.


- 1 Desconecte o aparelho da rede elétrica e deixe-o funcionando até que o motor pare.
- 2 Remova a lâmina do aparelho.
- 3 Remova a parte inferior do aparelho dobrando-a para baixo e puxe-a para fora.

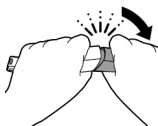


- 4 Retire o compartimento da bateria separando a parte inferior da parte superior.



- 5 Separe a parte da bateria da parte inferior.





- 6** Retire a bateria da parte interna com uma chave de fenda. A bateria está conectada com fita dupla face.

Aviso: Tenha cuidado, pois os fios de metal da bateria são muito afiados.

Garantia e suporte

Caso você precise obter informações ou suporte, visite o site **www.philips.com/support** ou leia o folheto de garantia internacional.

Restrições da garantia

A lâmina não é coberta pelos termos da garantia internacional, pois está sujeita ao desgaste.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem surgir com a utilização do aparelho. Caso você não consiga solucionar o problema com as informações abaixo, acesse **www.philips.com/support** para obter uma lista de perguntas frequentes ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.

Problema	Possível causa	Solução
O aparelho não é carregado quando está conectado à rede elétrica.	O aparelho precisa estar desligado enquanto é carregado.	Desligue o aparelho.
Não consigo ligar o aparelho quando ele está conectado à rede elétrica.	Não é possível usar o aparelho durante o carregamento. O aparelho só pode ser usado sem fio.	Desconecte o aparelho da rede elétrica antes de usá-lo.

Problema	Possível causa	Solução
O aparelho não funciona mais.	A bateria recarregável está descarregada.	Carregue o aparelho (veja o capítulo "Carregamento"). QP2530: Durante o carregamento, o indicador de carga da bateria pisca. QP2520: Durante o carregamento, o indicador de carga no adaptador fica aceso. Se o indicador de carga da bateria não pisca nem acender, verifique se há energia ou se a tomada está funcionando. Se não houver problemas com a energia ou com a tomada, mas o indicador de carga da bateria ainda não pisca nem acender, leve o aparelho a um representante ou à assistência técnica da Philips.
	A lâmina está presa devido à sujeira.	Ligue o aparelho e lave a lâmina em água corrente morna.
		Mantenha a lâmina em um recipiente com água morna (não mais que 60°C) por cerca de 30 segundos.
O aparelho não corta mais pelos.	A lâmina está inserida no cabo de maneira incorreta.	Encaixe a lâmina no aparelho até ouvir um clique.
	A lâmina está danificada ou gasta.	Substitua a lâmina por uma nova. Veja o capítulo "Substituição".

Problema	Possível causa	Solução
O aparelho emite um ruído estranho.	A lâmina está danificada ou gasta.	Substitua a lâmina por uma nova. Veja o capítulo "Substituição".
	A lâmina está inserida no cabo de maneira incorreta.	Remova e encaixe a lâmina novamente. Encaixe-a no aparelho até ouvir um clique.
	A lâmina está presa devido à sujeira.	Remova a lâmina e limpe-a completamente.
O aparelho não funciona mais de maneira ideal.	A lâmina está presa devido à sujeira.	Remova a lâmina e limpe-a completamente.
	A lâmina está sujeita ao desgaste. Portanto, seu desempenho diminui com o tempo.	Substitua a lâmina por uma nova. Veja o capítulo "Substituição".
	A lâmina é uma parte delicada do aparelho e poder ser facilmente danificada. Se a lâmina estiver danificada, ela poderá não funcionar mais de maneira ideal.	Substitua a lâmina por uma nova. Veja o capítulo "Substituição".